

AYGER

ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ASE280
ASE400



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ASE280, ASE400 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[ru]

Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием продукции. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего применения.

Точильный станок (здесь и далее - точило) предназначен для заточки цепей, ножей, кос, других бытовых и профессиональных инструментов. Изделие оборудовано точильным кругом абразивным кругом, вращательное движение которого в сочетании с подходящими материалами позволяет наилучшим образом обработать необходимый инструмент. *Изделие предназначено для использования в быту, не для коммерческого использования.*

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Напряжение в сети должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке инструмента.
- Ремонты должны производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.
- Вскрытие или разборка инструмента прекращает действие бесплатного гарантийного обслуживания
- Пожалуйста, перед первым включением продукта, внимательно прочтите и следуйте указаниям данной инструкции. Она разработана специально для Вашей безопасности и безопасности других лиц, а так же для обеспечения длительного и безаварийного срока службы Вашего оборудования.

Предупреждение

Настоятельно не рекомендуется вносить какие-либо изменения в конструкцию электроинструмента, либо применять его не по назначению, а так же использовать любые приспособления или вспомогательные устройства, отличные от рекомендованных в данном руководстве - это может привести к повреждению электроинструмента или травме оператора.

- Используйте инструмент строго по назначению
- Не используйте инструмент для той работы, на которую он не был рассчитан (для выполнения тяжелых работ необходим инструмент

рассчитанный на тяжелые условия работы; для проведения легких работ достаточно маломощного инструмента). Не используйте инструмент для тех целей, для которых он не предназначен. Данный инструмент относится к бытовому классу и не предназначен для коммерческого использования.

Рабочая зона

- Загроможденные верстаки и рабочие зоны провоцируют несчастные случаи. Верстаки должны содержаться в аккуратном состоянии. Полы должны быть чистыми и свободными от мусора. Особые меры предосторожности следует предпринимать в тех местах, где пол является скользким вследствие наличия опилок или воска.

Производственная среда

Не подвергайте свой электроинструмент воздействию дождя и не используйте его во влажных или сырых местах. Поддерживайте хорошее освещение рабочей зоны. Не используйте инструменты с электрическим приводом в местах, где существует риск взрыва или пожара вследствие наличия горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, красок, лаков, бензина и т.д., воспламеняющихся газов и пыли, имеющей взрывной характер. В качестве меры предосторожности рекомендуется проконсультироваться со специалистом в отношении подходящего огнетушителя и способов его применения.

Индивидуальная безопасность

- Одежда: не носите свободную одежду, ювелирные изделия или что-либо, что может попасть в движущиеся элементы (механизмы) инструмента.
- Волосы: избегайте попадания волос в движущиеся элементы электроинструмента. Для удержания длинных волос носите защитные головные уборы.
- Защита глаз: обязательным требованием является ношение защитных очков (обычные очки недостаточны для защиты глаз).
- Защита органов слуха: рекомендуется использование средств защиты органов слуха в течение периодов длительной работы.
- Обувь: в тех случаях, когда существует риск повреждения ног тяжелыми предметами или риск поскользнуться на мокром или скользком полу, следует носить соответствующую нескользящую защитную обувь.

AYGER

[ru]

- Защита головы: в тех случаях, когда имеется риск падения предметов или удара о выступающие или низко расположенные препятствия, следует носить жесткую каску.
- Защита органов дыхания: в случаях, когда операция механической обработки приводит к образованию пыли, надевайте противопылевые средства индивидуальной защиты.

Избегайте непреднамеренного пуска

- Перед вставлением вилки инструмента в розетку сети электропитания, убедитесь в том, что переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ).

Отключайте инструменты с электроприводом

- По завершении работы, обеспечьте отключение электроинструмента от сети электропитания. Отключайте электроинструмент от электропитания также перед выполнением обслуживания, смазки или при выполнении регулировок и при замене таких приспособлений, как лезвия, сверла и резцы.

Удлинительные шнуры и катушки

- Не применяйте двужильные удлинительные шнуры или катушки на инструментах с электроприводом с заземляющим контуром. Всегда используйте трехжильные удлинительные шнуры или катушки с жилой заземления, соединенной с землей.
- В случае необходимости использования инструмента с электроприводом вне помещения, используйте только удлинительные шнуры, предназначенные для использования вне помещений и имеющие соответствующую маркировку («W» или «W-A»).
- Для удлинительных шнуров с длиной до 15 метров используйте поперечное сечение провода в 1,5 мм².
- Для удлинительных шнуров с длиной свыше 15 метров используйте поперечное сечение провода в 2,5 мм².
- Защищайте удлинительный шнур от острых предметов, избыточного тепла и размещения во влажном или мокром месте. Перед использованием устраняйте все повреждение удлинительного шнура инструмента и, в случае его повреждения, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для его замены. Работайте сухими, чистыми от масла и консистентной смазки руками.

AYGER


[ru]

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение сети, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	Диаметр круга, мм	Число оборотов, об/мин
ASE280	220	50	280	150	2950
ASE400	220	50	400	200	2950



ASE280

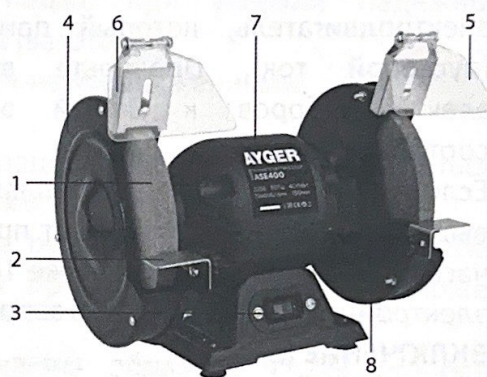

ASE400

1. Абразивный круг
2. Металлическая площадка-опора
3. Клавиша включения/выключения (ON/OFF)
4. Защитный кожух
5. Защитный экран
6. Фиксатор защитного экрана
7. Корпус электродвигателя
8. Фиксатор площадки-опоры

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным улучшением конструкции, электроинструмент может иметь изменения в конструкции и технических характеристиках, без предварительного оповещения пользователей.

Внешний вид аппарата на картинке может отличаться по форме корпуса и габаритам.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте прибор и необходимые части. Сохраните упаковку для дальнейшего хранения. Удалите остатки упаковки с движущихся частей (если имеются).

НАЧАЛО РАБОТЫ

Обязательно монтируйте защитные экраны и опорные площадки. Надежно закрепляйте и проверяйте их фиксацию перед каждым включением.

Данный точильный станок имеет в своей конструкции высокомогущный электродвигатель, который при запуске потребляют большой ток (пусковой ток). Проверьте возможность подключения мощных электроприборов к Вашей электросети (проконсультируйтесь с соответствующей службой).

Если электроинструмент используется в зимнее время, необходимо выдержать электроинструмент при комнатной температуре в течении 2 часов при температуре не ниже 18-20С°. В случае появления конденсата, электроинструмент включать запрещено, до его полного высыхания.

ВКЛЮЧЕНИЕ (ON)

Плавнo на жмите на клавишу включения (ON/OFF) для того, чтобы включить электроинструмент. Смотрите рисунок с описанием деталей электроинструмента. Произведите требуемые работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели, имеющие функцию плавного пуска, набирают обороты постепенно, работу в этом случае необходимо начинать только после того, как электродвигатель полностью разогнался и набрал полные рабочие обороты.

Во время работы необходимо следить за работой электроинструмента. Помните, невнимательное обращение с электроинструментом может привести к травме оператора.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFF)

Для выключения электроинструмента прекратите выполнение работы и отпустите клавишу включения (ON/OFF). Смотрите рисунок с описанием деталей электрон инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы предотвращайте заклинивание движущихся частей электроинструмента. Соизмеряйте требуемый уровень работы с

возможностями электроинструмента. Заклинивание может повредить электроинструмент.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Электроинструмент разработан для удобной и безопасной работы, однако в процессе работы необходимо соблюдать перечисленные ниже правила.

Перед началом работы произведите пробное включение электроинструмента без нагрузки, чтобы убедиться в исправности работы электроинструмента.

Начинайте обработку материала, только при условии надежной фиксации обрабатываемого материала (заготовки).

Осуществляйте работу плавными уверенными движениями.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые узлы и режущие части в процессе работы могут нагреваться.

Исключайте соприкосновение с горячими частями до и после работы.

Будьте внимательны, не располагайте руки по траектории или на оси режущих или рабочих элементов в процессе работы - это может привести к травме.

Прилагайте равномерное усилие, каким образом, чтобы скорость вращения оставалась стабильной. Не надавливайте сильно на заготовку - это может ее повредить. Перемещайте заточиваемый материал (заготовку) равномерно и плавно, без рывков, не останавливаясь, тогда заточенная кромка будет качественной и ровной.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать неисправный электроинструмент, это может привести к травмам оператора. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр при возникновении неисправностей.

ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во время работы с электроинструментом рабочие поверхности расходных материалов изнашиваются. Своевременная замена расходных материалов гарантирует правильную, безотказную и безопасную работу электроинструмента и качественную обработку требуемого материала. Пользователь должен периодически заменять расходные материалы (диски, шлифовальные круги и т. п.). Щетки с конструкцией быстрого доступа разрешается заменять пользователю без обращения в сервисный центр.

AYGER

[ru]

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо бережно обращаться с электроинструментом. Проверяйте электроинструмент перед началом работы. Произведите визуальный осмотр и проверяйте надежность крепления съемных пользовательских узлов.

Не разбирайте корпус инструмента, внутри корпуса не содержатся узлы/части для обслуживания пользователем.

ОЧИСТКА

Очищайте электроинструмент от загрязнений, появляющихся в результате эксплуатации. При очистке электроинструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же спиртосодержащих средств и растворителей. Это может повредить корпус электроприбора.

Используйте кусок ткани, смоченной водой. Если загрязнение значительное, можно использовать мыльную воду.