

AYGER

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА

AX150/500E



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


AYGER

[ru]

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА AX150/500E ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

Напряжение/частота, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	500
Диаметр основания, мм	125
Холостой ход, об/мин	6000-12000

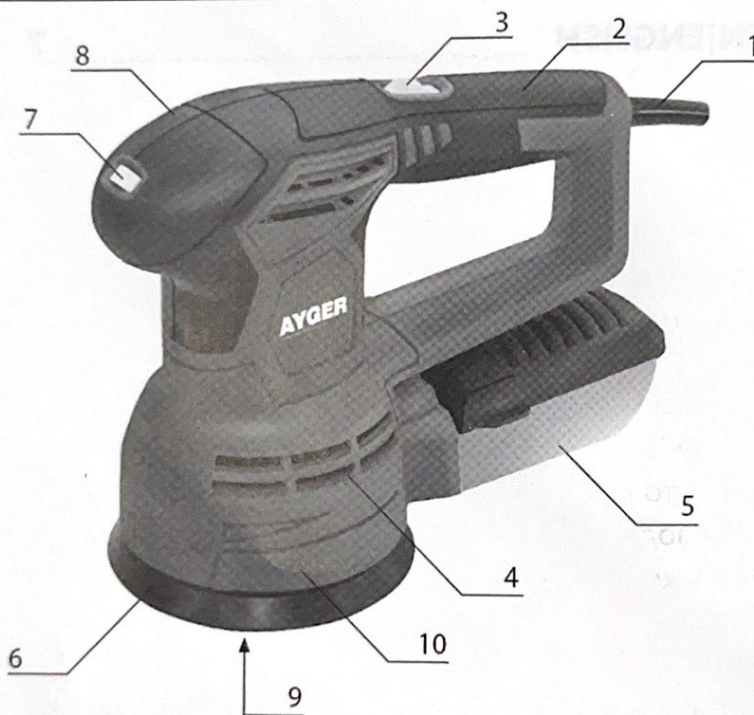

1. Кабель питания
2. Задняя рукоятка шлифмашины
3. Выключатель питания
4. Вентиляционные отверстия
5. Пылесборник
6. База
7. Регулятор скорости
8. Передняя рукоятка шлифовальной машины
9. Шлифовальный лист
10. Метка направления вращения

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Назначение инструмента

- Пожалуйста, обращайтесь внимание на следующие указания, для защиты от электрических ударов, риска ранений и пожаров.
- Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на заводском щитке.
- Проверьте электроприбор и электрические подключения на возможные повреждения.
- Присоединительный кабель подключать в сеть только при выключенном моторе.
- Приборы, как правило, включать до контакта с материалом.
- Защищайте себя от электрических ударов. Избегайте контакта тела с заземлёнными предметами, такими как: металлические трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- Сильные температурные колебания могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях. Перед включением прибора выждите, пока температура прибора сравняется с температурой окружающей среды.
- Используйте приборы, инструменты и рекомендованные принадлежности только по назначению.
- Обеспечьте неподвижность заготовки. Используйте зажимные приспособления или тиски для надёжного крепления заготовок.
- Не носите украшений и свободной одежды, которые могут захватываться подвижными частями. Длинные волосы защищайте либо повязкой, либо сеткой. Носите нескользящую обувь и защитные рукавицы.
- При работах, связанных с образованием осколков, опилок и пыли, а также при работах над головой всегда вести работы в защитных очках, при необходимости пользоваться респиратором.
- При сильном шумообразовании носить звукозащитные наушники.
- Обращать внимание на устойчивую надёжную установку лестниц и клетей на полы.
- Защищайте электроприборы от влаги и дождя. Никогда не погружайте их в воду.
- При работах на открытом пространстве пользуйтесь только допущенными приборами и удлинительными кабелями, предназначенными для наружных работ.

Не допускается эксплуатация приборов во взрывоопасной атмосфере.

- При передаче третьим лицам, следует передать им эту инструкцию

ВНИМАНИЕ: при употреблении алкоголя, медикаментов, а также вследствие болезни, температуры и усталости ваша реакция может ухудшаться. Не пользуйтесь электроприборами в таких случаях!
Храните электроприборы в оригинальной упаковке и без доступа к ним детей.

При простоях, паузах в работе, работах по настройке, смене принадлежностей и техухода всегда извлекать сетевой штекер из розетки.

- Ни в коем случае не носить электроприборы на присоединительном кабеле. Не допускается извлечение штекера из розетки выдергиванием присоединительного кабеля.

Избегайте остановки мотора под нагрузкой. Избегайте случайного включения машины.

- Выполняйте все требования, предъявляемые к шлифованию окрашенных поверхностей.
- Во всех случаях, когда это возможно, используйте для сбора пыли вакуумный пылесборник.

Удаляйте пыль и другие производственные отходы экологически безопасным образом.

- Принимайте специальные меры предосторожности при шлифовании поверхностей покрытых краской на основе свинца:
- Все лица, входящие на рабочую площадку, должны надевать маски, предназначенные для защиты от свинцовой пыли и паров свинца.
- Никогда не используйте машину для шлифования изделий, материал которых содержит соединения магния.
- Запрещается обрабатывать материалы, содержащие примеси асбеста.
- Не нажимать слишком сильно на инструмент, чтобы не вызвать его остановки.

Установка наждачной бумаги

- Откройте фиксаторы наждачной бумаги.
- Выберите лист наждачной бумаги с требуемым размером зерна и поместите его на шлифовальный башмак. Удостоверьтесь, что отверстие перфорации на наждачной бумаге совпадают с отверстиями в башмаке.
- Перегните оба конца наждачной бумаги вокруг краев шлифовального башмака.
- Закройте по очереди фиксаторы наждачной бумаги и убедитесь в том,

что ее кромки надежно зафиксированы.

- Наждачная бумага должна прилегать к шлифовальному башмаку, ее провисание недопустимо.

ОТСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ

Отсасывание пыли снижает концентрацию пыли в воздухе, препятствует ее накоплению на рабочем месте. При длительной обработке дерева или во время обработки материалов, дающих вредную для здоровья пыль, аппарат следует подключить к подходящему внешнему вытяжному устройству.

Для сбора пыли необходимо использовать пылесборный мешок 8, следить за своевременным опорожнением мешка.

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке инструмента.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Включение на короткое время

Кнопку 1 нажать и отпустить.

ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ

Длительное включение

Включение:

Кнопку 1 нажать и зафиксировать фиксатором 2.

Выключение:

Кнопку 1 нажать и отпустить.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

При помощи регулятора скорости 3, выставляется необходимое количество оборотов. Нужно количество оборотов выбирается в зависимости от обрабатываемого Вами материала. При продолжительной работе на низких оборотах необходимо охладить инструмент, в течение 3 минут, для этого установить максимальное число оборотов и оставить инструмент работать на холостом ходу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ

- Инструмент шлифовальной поверхностью установить на обрабатываемую основу.
- Включить инструмент и начать обрабатывать поверхность перемещая инструмент по кругу.

- При шлифовании дополнительно не нажимать на инструмент, как правило собственного веса инструмента вполне достаточно, чтобы обеспечить оптимальное число оборотов и хорошие результаты.
- Не перекашивать! Шлифовальный процесс повторять многократно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ /ПРОФИЛАКТИКА

Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации инструмента является содержание его в чистоте.

В случае если, несмотря на тщательную проверку производителем технических свойств инструмента в процессе производства, инструмент все-таки вышел из строя, то все ремонтные работы выполняются только квалифицированными специалистами.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вторичное использование сырья вместо устранения мусора!

Инструмент, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.