
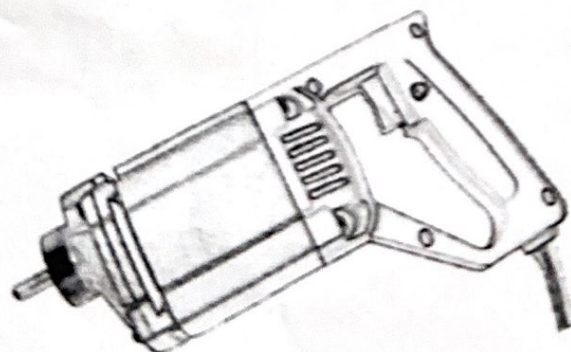


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AYGER

ВИБРАТОР

AYGER VDH-1100/35

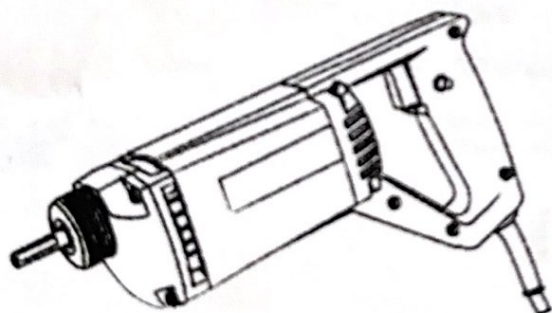

Техническое обслуживание и проверка


- 1) Перед выполнением любых работ выньте вилку из розетки. Щетки следует периодически проверять, а изношенные щетки следует своевременно заменять. После замены проверьте, могут ли новые щетки свободно перемещаться в держателе, продолжайте включать двигатель в течение 15 минут, чтобы обеспечить контакт щеток и коммутатора
- 2) Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми от грязи, периодически очищайте их от скопившейся пыли и масляных загрязнений.
- 3) Во время работы, если что-то пойдет не так, следует немедленно отключить питание, а инструмент проверить и отремонтировать.
- 4) Регулярно проверяйте все крепежные винты и убедитесь, что они затянуты надлежащим образом, если какой-либо из винтов ослаб, немедленно затяните его, несоблюдение этого требования может привести к травмам.
- 5) Не подвергайте инструмент воздействию дождя, не используйте электроинструмент во влажном месте. Не используйте электроинструменты там, где существует риск возникновения пожара или взрыва.

Технические характеристики

Мощность: 1200 Вт
 Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
 Скорость холостого хода: 4000 об/мин
 Длина кабеля: 1.5 м


AYGER

[ru]

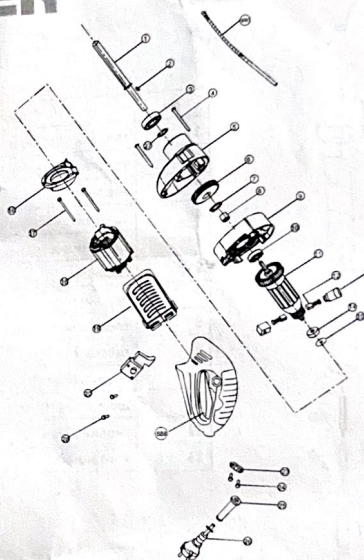

№	Описание
1	шпиндель
2	ключ
3	подшипник 6200RS
4	болт
5	редуктор
6	зубчатое колесо
7	пружинное кольцо
8	стальная втулка
9	средняя крышка
10	подшипник 6200RS
11	ротор
12	угольная щетка
13	держатель для угольной щетки
14	подшипник 6082

№	Описание
15	шайба
16	защитная деталь
17	болт
18	статор
19	корпус
20	переключатель
23	зажим шнура
24	болт
25	шнуровая втулка
26	шнур
27	пружинное кольцо
28	болт
990	вибробулава
888	рукоятка в сборе

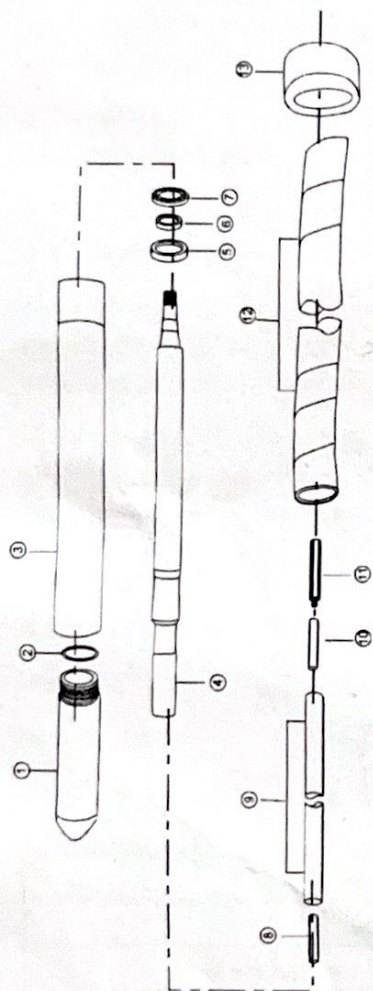

№	Описание
1	головка колпачка
2	уплотнительное кольцо
3	корпус
4	вращающийся вал
5	сальник реверсивный
6	сальник
7	подшипник
8	соединение вала
9	гибкий вал
10	соединение вала
11	шестигранное соединение вала
12	гибкий шланг
13	контргайка