

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в т. ч. полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Краскораспылитель пневматический с нижним алюминиевым бачком 750 мл



Артикул	Характеристики
ER-76004	Краскораспылитель пневматический с нижним алюминиевым бачком 750 мл. (входное отверстие 1/4, сопло 1.5 мм., подача 110-200 л/мин., давление 50 PSI/ 3,5кг/см ²)

Применение и основные технические характеристики

Краскораспылитель ER-76004 разработан для профессионального применения, он прост в использовании, и удобен в применении.

Краскопульты используются для окраски поверхностей водно-меловыми, водоземulsionными или же водно-известковыми малярными составами. Так же может быть использован для опрыскивания садовых растений, распыления огнезащитных средств и моющих растворов.

Модель	Объем бачка (мл)	Входное отверстие (")	Сопло (мм)	Подача (л/мин)	Давление (PSI / кг/см²)
ER-76004	750	1/4	1.5	110 - 200	50 / 3.5

Начало работы

С помощью гаечного ключа затяните сопло. Сальник должен быть плотно затянут для предотвращения утечки воздуха. Воздушный шланг перед подсоединением следует продуть. Перед применением убедитесь, что краскопульт тщательно промыт растворителем.

Регулировка ширины струи

Ширина струи регулируется поворотной ручкой плавной регулировки. Форма пятна регулируется от плоской до круглой.

Регулировка объема воздуха

Для настройки подачи воздуха отрегулируйте микрометр с плавной регулировкой в зависимости от типа материала. Винт для отсоединения микрометра отвинчивают шестигранным гаечным ключом. Никогда не отсоединяйте его во время работы краскопульта.

Замена сопла

При замене сопла на сопло другого диаметра убедитесь, что вы заменяете все детали узла. Узел состоит из воздушного сопла, иглы для краски и сопла для краски. Сначала присоедините сопло, затем вставьте в него иглу.

Замена уплотнений

Для герметизации иглы присоедините тефлоновую прокладку и прокладку иглы с нажимной пружиной. Для замены прокладки используйте торцевой гаечный ключ, который поставляется в комплекте.

Очистка и обслуживание краскопульта

Тщательно промойте краскопульт с помощью растворителя. Прочистите воздушное сопло щеткой. Не погружайте краскопульт в растворитель. Загрязненные отверстия нельзя прочищать не предназначенными для этого предметами, поскольку даже незначительное повреждение может ухудшить качество работы оборудования. Смажьте подвижные детали небольшим количеством смазочного масла.

Возможные неисправности

1. Подтеки краски из сопла для краски
2. Краска появляется между иглой для краски и прокладкой
3. Пятно серповидной формы
4. Пятно овальной или каплеобразной формы
5. Неравномерное разбрызгивание краски
6. Появление пузырей краски в резервуаре

Причина


1. Посторонние вещества между наконечником и иглой нарушают герметизацию
2. Прокладка иглы повреждена или утеряна
3. Боковые отверстия или отверстие подачи воздуха засорены
4. Имеются загрязнения на наконечнике для краски или отверстия для выхода воздуха
5. Слишком мало краски в резервуаре
6. Сопло для краски не плотно пригнано
7. Повреждена прокладка для краски
8. Сопло загрязнено или повреждено
9. Воздух попадает через канал для краски в резервуар
10. Сопло для краски слабо затянуто
11. Воздушное сопло слабо затянуто, забито, повреждено гнездо или сопло

Решение проблемы

1. Произведите очистку сопла и иглы для краски растворителем или замените сопло
2. Замените прокладку иглы
3. Произведите очистку растворителем, затем иглой для прочистки сопла
4. Проверните воздушное сопло на 180 градусов. Если пятно не приобрело нормальную форму, произведите очистку отверстия для выхода краски в воздушном сопле
5. Вновь залейте краску в резервуар, плотно затяните детали, при необходимости произведите очистку или замену деталей
6. Плотно затяните детали, произведите очистку или замену

Комплектность и схема

1 - Корпус (1), 2 - Сопло (1), 3 - Кольцо разделитель воздушного потока (1), 4 - Сопло (1), 5 - Запирающий регулятор (1), 6 - Кольцо 7.5 x 1.8 (2), 7 - Крепление регулятора (1), 8 - Кольцо 4 x 1.8 (2), 9 - Ручка регулятора (1), 10 - Кольцо 2.8 x 1.8 (1), 11 - Винт-уплотнитель иглы (1), 12 - Винт-уплотнитель (1), 13 - Винт-уплотнитель для корпуса (1), 14 - Игла (1), 15 - Пружина иглы (1), 16 - Пружина регулятора иглы (1), 17 - Стержень воздушного клапана (1), 18 - Уплотнительный винт для стержня воздушного клапана (1), 19 - Крышка воздушного клапана (1), 20 - Пружина воздушного клапана (1), 21 - Крепление пружины воздушного клапана (1), 22 - Запирающий (1), 23 - Спусковой крючок (1), 24 - Штырь спускового крючка (1), 25 - Воздушный соединитель (1), 26 - Соединитель емкости (1), 27 - Винт соединителя (1), 28 - Гайка соединителя (1), 29 - Шестигранная гайка (1), 30 - Крышка емкости (1), 31 - Трубка (1), 32 - Уплотнительная прокладка (1), 33 - Емкость (1), 34 - Уплотнительная прокладка (4)

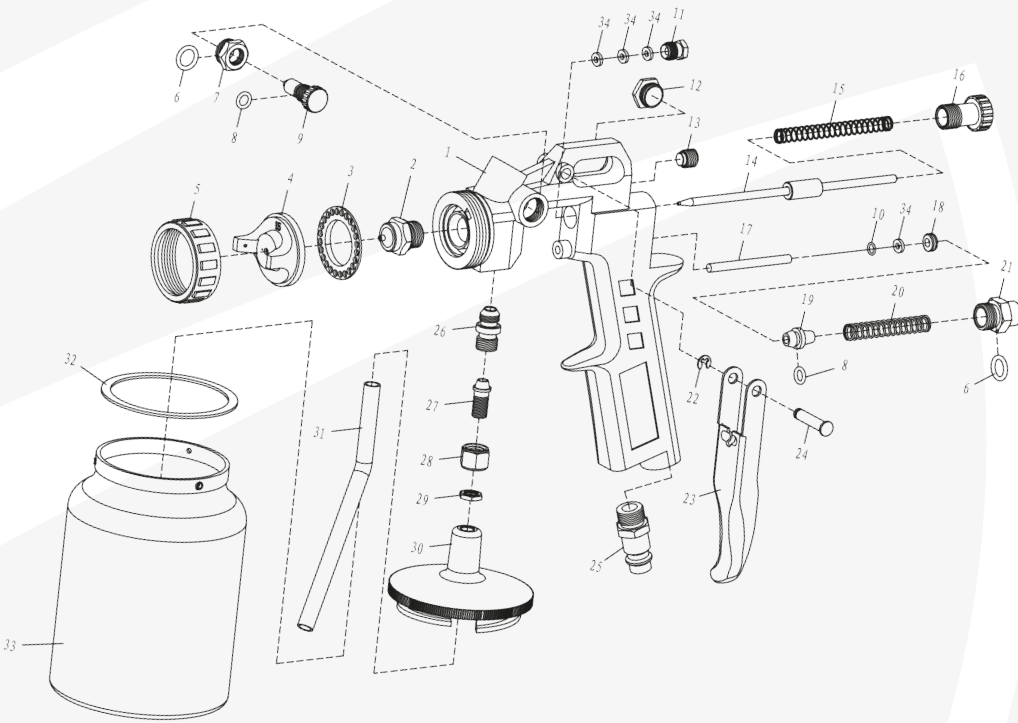

⚠ Осторожно!

Прочтите данную информацию перед началом работы. Рабочее помещение должно хорошо проветриваться, поскольку пары растворителей могут быть взрывоопасными. Используйте респиратор во время работы с краскопультом, чтобы избежать вдыхания паров краски и растворителей. Избегайте распыления краски в местах, где возможно возгорание – рядом с печами, бойлерами и т.п. Давление на краскопульте не должно превышать 6.2 БАР для предотвращения вероятности взрыва. Дети и животные не должны находиться в рабочей зоне. Запрещается курить и принимать пищу во время производства окраски. Запрещается распылять кислоты и коррозирующие вещества без специальных знаний об их применении. Во избежание повреждения здоровья, не используйте краскопульт для распыления токсичных растворителей и химикатов при отсутствии знаний об их применении. В случае распыления химических веществ, произведите очистку по завершении работы во избежание загрязнений. Используйте только неповрежденные шланги. Удобрения или пестициды нужно распылять с большой осторожностью, поскольку вдыхание подобных веществ может привести к летальному исходу. Рекомендовано использование редуктора давления.