



ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

Дата производства изделия: указана на изделии


Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна
на сайте ВсеИнструменты.ру



TG7A109 TG7A114 TG7A115
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА




ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

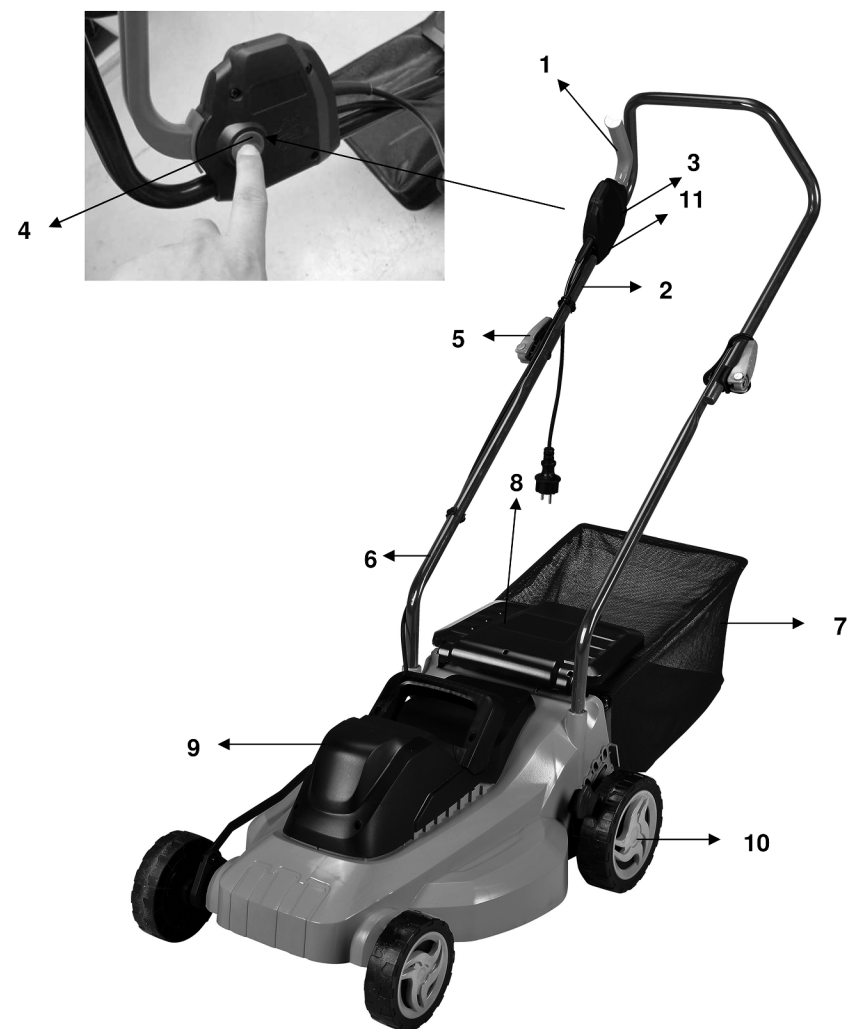

А СБОРКА



В ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

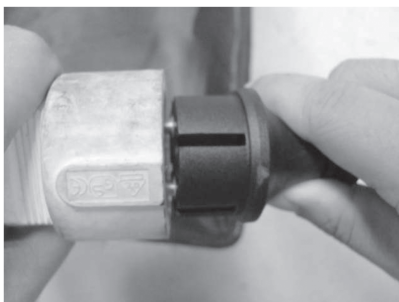

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В следующей таблице перечислены симптомы неполадок, возможные причины и меры по устранению неполадок в случае, если ваше устройство работает неправильно.

Если они не помогают выявить и устранить проблему, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию: info@eco-gera.com

	Предупреждение! Прежде чем приступить к каким-либо работам с прибором, выньте вилку из розетки.
--	--

Проблема	Причина	Действие
Устройство не работает	Питание отключено	Включите питание
	Неисправна сетевая розетка	Используйте другую розетку
	Поврежден кабель	Проверьте кабель и замените его, если он поврежден
	Газонокосилка работает в высокой траве	Увеличьте высоту среза и наклоните газонокосилку

Проблема	Причина	Действие
Устройство периодически выключается	Поврежден удлинительный кабель	Заменить удлинительный кабель

Проблема	Причина	Действие
Устройство неровно косит или выключается	Слишком низкая высота среза	Увеличьте высоту среза (см. "Регулировка высоты среза")
	Режущее лезвие затупилось	Замените лезвие
	Нижняя часть лезвия сильно засорена	Очистите лезвие
	Нож установлен в перевернутом виде	Правильно установите нож на место

Проблема	Причина	Действие
Двигатель работает, но нож не крутится	Засорено лезвие	Устраните засор
	Ослаблена гайка/болт лезвия	Затяните гайку/болт лезвия

Проблема	Причина	Действие
Чрезмерная вибрация/шум	Ослаблена гайка/болт крепления	Затянуть гайку/болт
	Повреждено лезвие	Заменить лезвие



Предупреждение!
Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- § Отключите газонокосилку от сети и дождитесь, пока нож перестанет вращаться, прежде чем продолжить.
- § Будьте осторожны, чтобы не порезаться. Для работы с ножом используйте плотные перчатки или ткань.
- § Используйте только указанную сменную лопасть.
- § Ни в коем случае не снимайте крыльчатку (А).

> Замените лопасть « Рис. Е »

В целях безопасности мы рекомендуем обратиться за заменой лезвия к квалифицированному специалисту.



Важно: наденьте рабочие перчатки!

- Замените лезвие, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях. Для замены лезвия выполните следующие действия:
- § Переверните газонокосилку на бок.
 - § Возьмитесь за лезвие (С) одной рукой.
 - § С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте и снимите гайку лезвия (В).
 - § Замените лезвие
 - § Надежно затяните гайку лезвия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TG7A109	TG7A114	TG7A115
Мощность:	1000 Вт	1500 Вт	1800 Вт
Ширина скашивания	32 см	37 см	40 см
Объем травосборника	30 л	35 л	40 л
Высота скашивания	25/45/60 мм	25 -75 мм	25 -75 мм
Номин. Напряжение	230-240 В	230-240 В	230-240 В
Номин. Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Вес	9 кг	11.5 кг	12.4 кг



ВНИМАНИЕ!
Звуковое давление может превышать 85 дБ (А), в этом случае необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов слуха.

Максимальное взвешенное среднеквадратичное значение ускорения в соответствии с действующим стандартом: максимальное значение: 2,92 м/с² К = 1,5 м/с²



Заявленное суммарное значение вибрации было измерено в соответствии со стандартным методом испытаний и может быть использовано для сравнения одного инструмента с другим. Заявленное суммарное значение вибрации также может быть использовано при предварительной оценке воздействия.



Предупреждение о том, что уровень вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от заявленного общего значения в зависимости от способов использования инструмента, а также о необходимости принятия мер безопасности для защиты оператора, основанных на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом все части рабочего цикла, такие как время когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую в дополнение ко времени срабатывания).

ОТДЕЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поврежденные выключатели должны быть заменены нашим отделом послепродажного обслуживания. Если требуется замена шнура питания, это должен сделать производитель или его представитель во избежание возникновения опасности.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наша служба послепродажного обслуживания ответит на ваши вопросы, касающиеся технического обслуживания и ремонта вашего устройства, а также запасных частей. Подробные обзоры и информацию о запасных частях также можно найти в разделе: www.eco-gera.com

Сервисная служба ELEM GARDEN TECHNIC с радостью ответит на вопросы, касающиеся наших продуктов и аксессуаров к ним: sav@eco-gera.com

ХРАНЕНИЕ



Всегда чистите газонокосилку перед хранением. Храните газонокосилку в чистом и сухом месте. Во избежание появления плесени на оставшемся содержимом убедитесь, что мешок для сбора травы пуст и сух. Для экономии места ручку можно сложить, ослабив по 2 зажима с каждой стороны ручки и отогнув верхнюю часть ручки в сторону передней части устройства.

> В КОНЦЕ СЕЗОНА


После окончания сезона скашивания заточите лезвие, чтобы ваша машина была готова к новому сезону.




C. SETTING THE CUTTING HEIGHTS

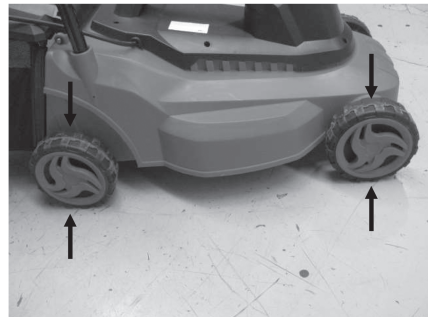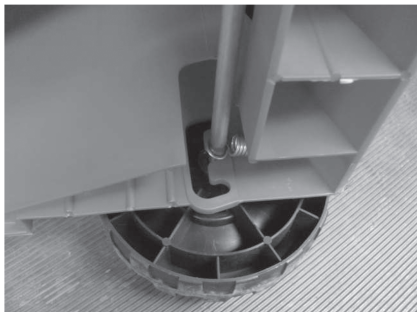


D. STARTING

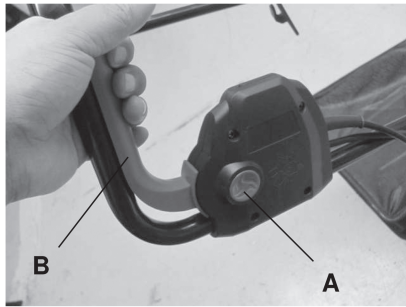


Е. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ

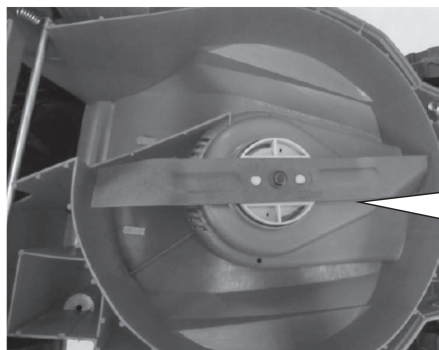

Ф 400mm
Ref : SF7A105

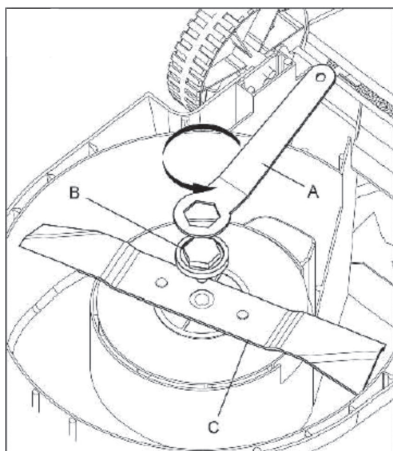

Ключ для отвинчивания лезвия газонокосилки не входит в комплект поставки.
Для информации: гаечный ключ 27 позволит вам отвинтить лезвие.

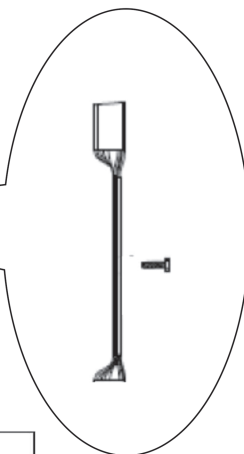

	ВНИМАНИЕ! После выключения режущее лезвие будет продолжать вращаться в течение нескольких секунд, убедитесь, что лезвие полностью остановилось.
--	---

	ОСТОРОЖНО! Не выключайте и не включайте прибор быстро.
--	--

> КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО! Для предотвращения случайного включения газонокосилки газонокосилка оснащена предохранителем, который необходимо нажать, прежде чем можно будет активировать переключатель. Газонокосилка автоматически выключается, когда выключатель отпущен. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе машины. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию машины убедитесь, что нож не вращается и что источник питания отключен.

	Важно! Никогда не открывайте мешок для травы, если он опорожняется, а двигатель продолжает работать. Вращающееся лезвие может привести к серьезным травмам.
--	---

Всегда тщательно закрывайте разгрузочный клапан и мешок для травы. Перед извлечением этих предметов обязательно выключайте двигатель. Необходимо постоянно соблюдать безопасное расстояние между корпусом ножа и пользователем, обеспечиваемое направляющими стойками

> Информация о правильном скашивании

Мы рекомендуем косить внахлест. Косите только острыми, идеально отточенными лезвиями, чтобы травинки не истрепались и газон не пожелтел.

Высота среза должна составлять от 4 до 6 см, а прирост перед следующим срезом должен составлять от 4 до 5 см.

Если газон иногда отрастает дольше этого срока, не совершайте ошибку и не обрезайте его сразу до нормальной длины, так как это может привести к повреждению газона.

Никогда не подстригайте траву более чем на половину ее высоты.

Следите за чистотой нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте с нее все отложения травы. Отложения могут привести к этому затрудняет запуск газонокосилки, а также отрицательно сказывается на качестве скашивания и выбросе травы.

На склонах косите поперек склона (не вверх и не вниз). Вы можете предотвратить скольжение газонокосилки вниз по склону, установив ее под углом вверх.

следите за тем, чтобы за один проход не удалялось более 4 см травы. Перед выполнением любых проверок ножа выключите двигатель. Помните, что нож будет продолжать вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие.

Регулярно проверяйте, правильно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и хорошо ли заточено. В противном случае заточите или замените лезвие.

Если движущийся нож наткнется на какой-либо предмет, остановите газонокосилку и дождитесь полной остановки ножа. Затем проверьте состояние ножа и держатель ножа.

Если он поврежден, его необходимо заменить.

Вставьте сетевой шнур в петли на земле перед розеткой. Косите в стороне от розетки и кабеля и следите за тем, чтобы сетевой шнур всегда находился на том участке газона, который вы уже переместили, чтобы не наехать газонокосилкой на сетевой шнур. Как только во время стрижки вы увидите на газоне скошенную траву, необходимо будет опорожнить мешок для травы.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

	Внимание! Перед выполнением каких-либо работ с оборудованием выньте вишку из розетки.
--	---

> ОЧИСТКА

§ Следите за тем, чтобы все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были по возможности очищены от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.

§ Мы рекомендуем немедленно очищать устройство после каждого использования.

§ Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с небольшим количеством мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители, они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.

	Никогда не используйте растворители, такие как бензин, спирт, аммиачная вода и т.д. Эти растворители могут повредить пластиковые детали.
--	---

> Уход за лезвием

§ Регулярно удаляйте траву и грязь с лезвия.

§ В начале садово-огородного сезона тщательно проверяйте состояние лезвия.

§ Если лезвие сильно затупилось, заточите его или замените.

§ Если лезвие повреждено или изношено, установите новое лезвие.

	ВНИМАНИЕ: Упаковочные материалы не являются игрушками! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами! ЕСТЬ РИСК УДУШЕНИЯ!
---	--

ОПИСАНИЕ

Данное изделие предназначено для стрижки газонов в домашних условиях.
Оно не предназначено для коммерческого использования.

1. Рычаг выключателя
2. Верхняя часть рукоятки
3. Корпус выключателя
4. Предохранительная кнопка
5. Гайки-барашки
6. Нижняя часть рукоятки
7. Мешок для травы
8. Защитный кожух
9. Передняя крышка
10. Колеса
11. Держатель кабеля

СБОРКА (РИС. А)

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать толкатель в сборе. Пошагово следуйте инструкциям по эксплуатации и используйте представленные фотографии в качестве наглядного руководства, чтобы упростить сборку машины.

> ПОДГОТОВКА

- § Закрепите тросовый крюк на верхней ручке.
- § Соедините верхнюю и нижнюю ручки с помощью прилагаемых винтов и выступов.
- § Вставьте ручки в корпус газонокосилки.
- § Установите каждое колесо на оси, закрепите его штифтами в форме буквы "R" и прижмите крышки колес.
- § Закрепите держатели тросов.
- § Ящик для сбора травы в сборе. Соберите две половинки и закрепите их вместе.
- § Поднимите крышку и наденьте травяной ящик на выступы.

НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СРЕЗА(Рис. С)

	Важный! Регулируйте высоту среза только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.
---	---

Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что лезвие не затупилось и что ни один из крепежных элементов не поврежден. Чтобы избежать дисбаланса, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для выполнения этой проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки. Для достижения желаемой высоты скашивания передняя и задняя оси расположены на нижней стороне корпуса косилки.

	Предупреждение! Прежде чем регулировать высоту газонокосилки, отключите ее от источника питания и убедитесь, что нож перестал вращаться.
---	--

> Для регулировки положения переднего колеса по высоте среза

- § Переверните косилку вверх дном.
- § Подтяните ось колеса к передней части косилки.
- § Установите ось колеса в нужное положение для регулировки высоты среза.

> Для регулировки высоты среза задним колесом косилки

- § Поверните косилку на бок.
- § Подтяните ось заднего колеса к защитному щитку косилки.
- § Установите ось колеса в положение регулировки высоты среза.

	Примечание: Убедитесь, что заднее правое и левое колеса расположены в одинаковом положении регулировки высоты среза.
---	---

Действия «Рис В & D» »

> Подключение к источнику питания. «Рис. В »

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными, указанными на сетевом оборудовании. Подключите вилку к удлинителю кабелю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью тросовой рукоятки.


> Начало работы «Рис. D»

Нажмите и удерживайте предохранительную кнопку (А) (затем поверните рычаг переключения (В) к ручке). Отпустите предохранительную кнопку.

> ОСТАНОВКА

Отпустите рычаг переключения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОМ СКАШИВАНИИ

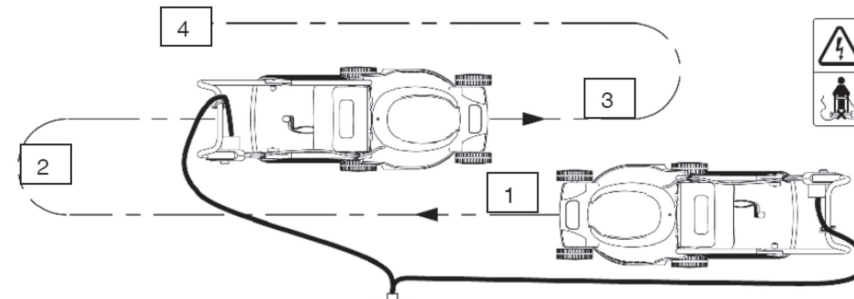

ПРИЛОЖЕНИЕ

Данное изделие предназначено для стрижки газонов в домашних условиях. Оно не предназначено для коммерческого использования.

	Внимательно прочтите данное руководство, соблюдая рекомендуемые указания по технике безопасности до, во время и после использования газонокосилки. Соблюдение этих простых инструкций также поможет поддерживать вашу газонокосилку в хорошем рабочем состоянии. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с органами управления вашей газонокосилки, но, прежде всего, убедитесь, что вы знаете, как остановить газонокосилку в аварийной ситуации. Сохраните данное руководство пользователя и всю другую литературу, прилагаемую к вашей газонокосилке, для дальнейшего использования.
--	--

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Упаковочные материалы не являются игрушками! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами! ЕСТЬ РИСК УДУШЕНИЯ!
--	---

СИМВОЛЫ

	Общее предупреждение об опасности.
	Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
	Следите за тем, чтобы посторонние предметы, выброшенные из машины, не травмировали окружающих. Держите посторонних людей на безопасном расстоянии от машины.
	Острое лезвие (лезвия). Следите за тем, чтобы не поранить пальцы рук. Выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки перед регулировкой, чисткой или в случае запутывания кабеля, а также перед тем, как оставлять прибор без присмотра на какое-либо время. Держите гибкий шнур питания подальше от режущих лезвий.

6. Дополнительные

указания по технике безопасности

- Не пользуйтесь газонокосилкой, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков
- Малейшая неосторожность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- При стрижке всегда надевайте прочную нескользящую обувь.
- Никогда не пользуйтесь инструментом во время грозы.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

	Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение источника питания напряжению, указанному на заводской табличке.
--	---

Предупреждение! Выключите прибор, выньте вилку из розетки перед регулировкой, чисткой или в случае перерезания, повреждения или запутывания кабеля. Ножи продолжают вращаться в течение нескольких секунд после выключения машины. Осторожно - не прикасайтесь к вращающемуся лезвию. Для обеспечения безопасности ваша машина имеет двойную изоляцию и не требует заземления. Рабочее напряжение составляет 230 В переменного тока частотой 50 Гц (для стран, не входящих в ЕС, - 220 В, 240 В соответственно). Используйте только разрешенные удлинители. Обратитесь в свой сервисный центр за подробностями. Удлинители следует использовать только в том случае, если они соответствуют требованиям Типов H05VV-F, H05RN-F или IEC

типовое исполнение (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Если вы хотите использовать удлинительный кабель при работе с вашим устройством, следует использовать только кабель следующих размеров:

- 1,0 мм²: макс. длина 40 м
- 1,5 мм²: макс. длина 60 м
- 2,5 мм²: макс. длина 100 м

Примечание: Если используется удлинительный кабель, он должен быть заземлен и подключен через вилку к кабелю заземления вашей электросети в соответствии с предписанными правилами техники безопасности.

В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику или в ближайший сервисный центр. Центр

ВНИМАНИЕ! Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Удлинительный кабель, вилка и розетка должны быть водонепроницаемыми и предназначены для использования вне помещений. Кабельные соединения должны быть сухими и не касаться земли. Для повышения электробезопасности рекомендуется использовать остаточный Токовое устройство (УЗО) с током отключения не более 30 мА. Всегда проверяйте свое УЗО при каждом его использовании. Соединительный провод должен регулярно проверяться на наличие повреждений и может использоваться только в идеальном состоянии. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре. Центр

5 Рекомендация

Мы рекомендуем подключать машину к сети через УЗО (Остаточный ток Токовое устройство) с током отключения, меньшим или равным 30 мА.

Выньте вилку из розетки:

- всякий раз, когда вы выходите из машины,
- перед устранением засора,
- перед проверкой, чисткой или работой с машиной,
- после удара о посторонний предмет.

Осмотрите машину на предмет повреждений и при необходимости произведите ремонт, если машина начнет необычно вибрировать (немедленно проверьте).

Источник питания

П Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника питания. Мы рекомендуем использовать это оборудование подключается только к розетке, защищенной автоматическим выключателем, который приводится в действие остаточным током 30 мА.

Используйте или заменяйте только кабели питания для данного устройства, соответствующие типам, указанным производителем.

Номер для заказа указан в инструкции по эксплуатации и типы.

Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

Не наступайте, не сминайте и не тяните за кабель питания или удлинитель, в противном случае они могут быть повреждены. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Упаковочные материалы не являются игрушками! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами! Опасность удушья!

Никогда не допускайте к работе с машиной детей или лиц, не знакомых с данными инструкциями.

Местные правила могут ограничивать возраст оператора. Когда машина не используется, храните ее в недоступном для детей месте.

Д Данный инструмент не предназначен для использования посторонними лицами (включая детей). лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Удлинитель должен иметь поперечное сечение должно соответствовать инструкции по эксплуатации и быть защищено от попадания брызг воды. Соединение не должно находиться в воде.

При обращении с острыми лезвиями или работе вблизи них всегда надевайте садовые перчатки



Подождите, пока все детали машины полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним. Лезвия продолжают вращаться после выключения машины, вращающееся лезвие может привести к травмам.



Не используйте машину под дождем и не оставляйте ее на открытом воздухе во время дождя.



Остерегайтесь поражения электрическим током.



Держите гибкий шнур питания подальше от режущих средств.



Наденьте защитные наушники. Наденьте защитные очки для глаз.



Наденьте защитные перчатки



Наденьте защитную обувь



В соответствии с основными применимыми стандартами безопасности европейских норм



Двойная изоляция



Уровень громкости

ВАЖНО!!!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании электрических газонокосилок соблюдайте эти правила эксплуатации, связанные с безопасностью

Данное устройство может использоваться детьми старшего возраста не менее 8 лет и людьми с физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, при условии правильного контроля за работой устройства или предоставления им инструкций по безопасному использованию устройства и осознания опасности.

Дети не должны играть с прибором.

Чистка и техническое обслуживание, проводимые пользователем, не должны выполняться детьми без присмотра

Не допускайте детей или каких-либо пользоваться устройством может только тот, кто не знаком с этими инструкциями.

Некоторые местные правила

указывать возрастные ограничения пользователя.

Не забывайте, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасные ситуации, в которых могут пострадать другие люди или их имущество.

1 Обучение
а) Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием оборудования.
б) Никогда не разрешайте пользоваться машиной детям или людям, которые не знакомы с этими инструкциями. Национальные правила могут ограничивать возраст оператора.
с) Никогда не пользуйтесь машиной , когда поблизости находятся третьи лица, в частности дети или животные.
д) Имейте в виду, что оператор или пользователь несет ответственность за любые несчастные случаи, которые он может вызвать, или опасности, которым он подвергает других людей или их имущество.

2 Подготовка
а) При работе с машиной всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не используйте машину без обуви или в сандалиях. Избегайте ношения объемной одежды, шнурков или галстука.
б) Осмотрите всю зону, в которой будет использоваться машина, и уберите все предметы, которые могут ее выбрасывать.
с) Перед использованием всегда осматривайте устройство визуально, чтобы обнаружить износ или повреждение режущего инструмента, лезвий

и его монтаж. Заменяйте использованные или поврежденные компоненты в полном комплекте, чтобы обеспечить надлежащую балансировку. Замените поврежденные или неразборчивые этикетки.

д) Перед использованием проверьте кабель питания и удлинитель на наличие признаков повреждения или старения. Если кабель поврежден во время использования, немедленно отсоедините его от электросети,

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ПРЕЖДЕ ЧЕМ У ВАС БУДЕТ ОТКЛЮЧИЛ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Не используйте аппарат, если кабель поврежден или изношен.

3 Операция

- а) Используйте машину только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
б) Не используйте машину на мокрой траве.
в) Всегда находите хорошую опору для ног на склонах.
г) Идите пешком, а не бегите.
д) Пересекайте склоны, но никогда не поднимайтесь вниз. или
ф) Будьте очень осторожны при смене направления движения на склонах.
г) Не срезайте слишком крутые склоны.
h) Обращайтесь с машиной очень осторожно, двигаясь задним ходом или опуская ее ниже себя.
i) Остановите фрезы, если для транспортировки машины по незасаженным участкам ее необходимо наклонить, а также когда ее необходимо транспортировать к месту использования или обратно.

- j) Никогда не используйте машину с неисправными защитными устройствами или без защитных приспособлений, например, дефлекторов и/или травосборников.
к) Соблюдайте меры предосторожности при запуске двигателя, следуя инструкциям и держа ноги на достаточном расстоянии от фрезы или лезвий.
l) Никогда не наклоняйте станок при запуске двигателя, за исключением случаев, когда это необходимо для запуска. В этом случае не наклоняйте его больше, чем это абсолютно необходимо, и наклоняйте только ту часть , которая находится дальше всего от оператора.
m) Никогда не запускайте машину, когда оператор находится лицом к отверстию для выброса.
n) Никогда не кладите руки или ноги близко к вращающемуся части. Ни в коем случае не допускайте , чтобы отверстие для выброса было закрыто.
о) Не транспортируйте машину при включенном питании.
р 1) Остановите машину и выньте вилку из розетки ils . Убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены.
р 2) Остановите машину и снимите изолирующее устройство. Убедитесь, что все движущиеся части полностью закреплены: перед выходом из машины, перед очисткой от засоров или разблокировкой лотка, - перед осмотром, чисткой , ремонтом машины или после попадания в нее посторонних предметов. Осмотрите машину для обнаружения

- любых повреждений и перед повторным запуском в эксплуатацию выполните ремонт. Если машина начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте):
осмотрите машину, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, отремонтируйте или замените все поврежденные детали - проверьте, не расшатались ли детали, и при необходимости затяните их.
4 Техническое обслуживание и хранение
а) Плотно затяните все гайки, болты и винты, чтобы убедиться в исправности оборудования.
б) Часто проверяйте ящик для сбора отходов на предмет износа.
с) Заменяйте изношенные или поврежденные детали , чтобы обеспечить сохранность машины.
д) На машинах с несколькими лезвиями возьмите меры предосторожности, поскольку вращение одного ножа может привести к вращению всех остальных.
д) При устройства станка следите за тем, чтобы пальцы не попали между движущимися ножами и их неподвижными частями.
ф) Всегда давайте машине остыть перед хранением.
г) Во время планового технического обслуживания фрезы соблюдайте осторожность даже при отключении питания, поскольку она может продолжать двигаться.
h) Замените изношенные или поврежденные детали, чтобы машина оставалась в рабочем состоянии. Используйте только запасные части и оригинальные аксессуары.