


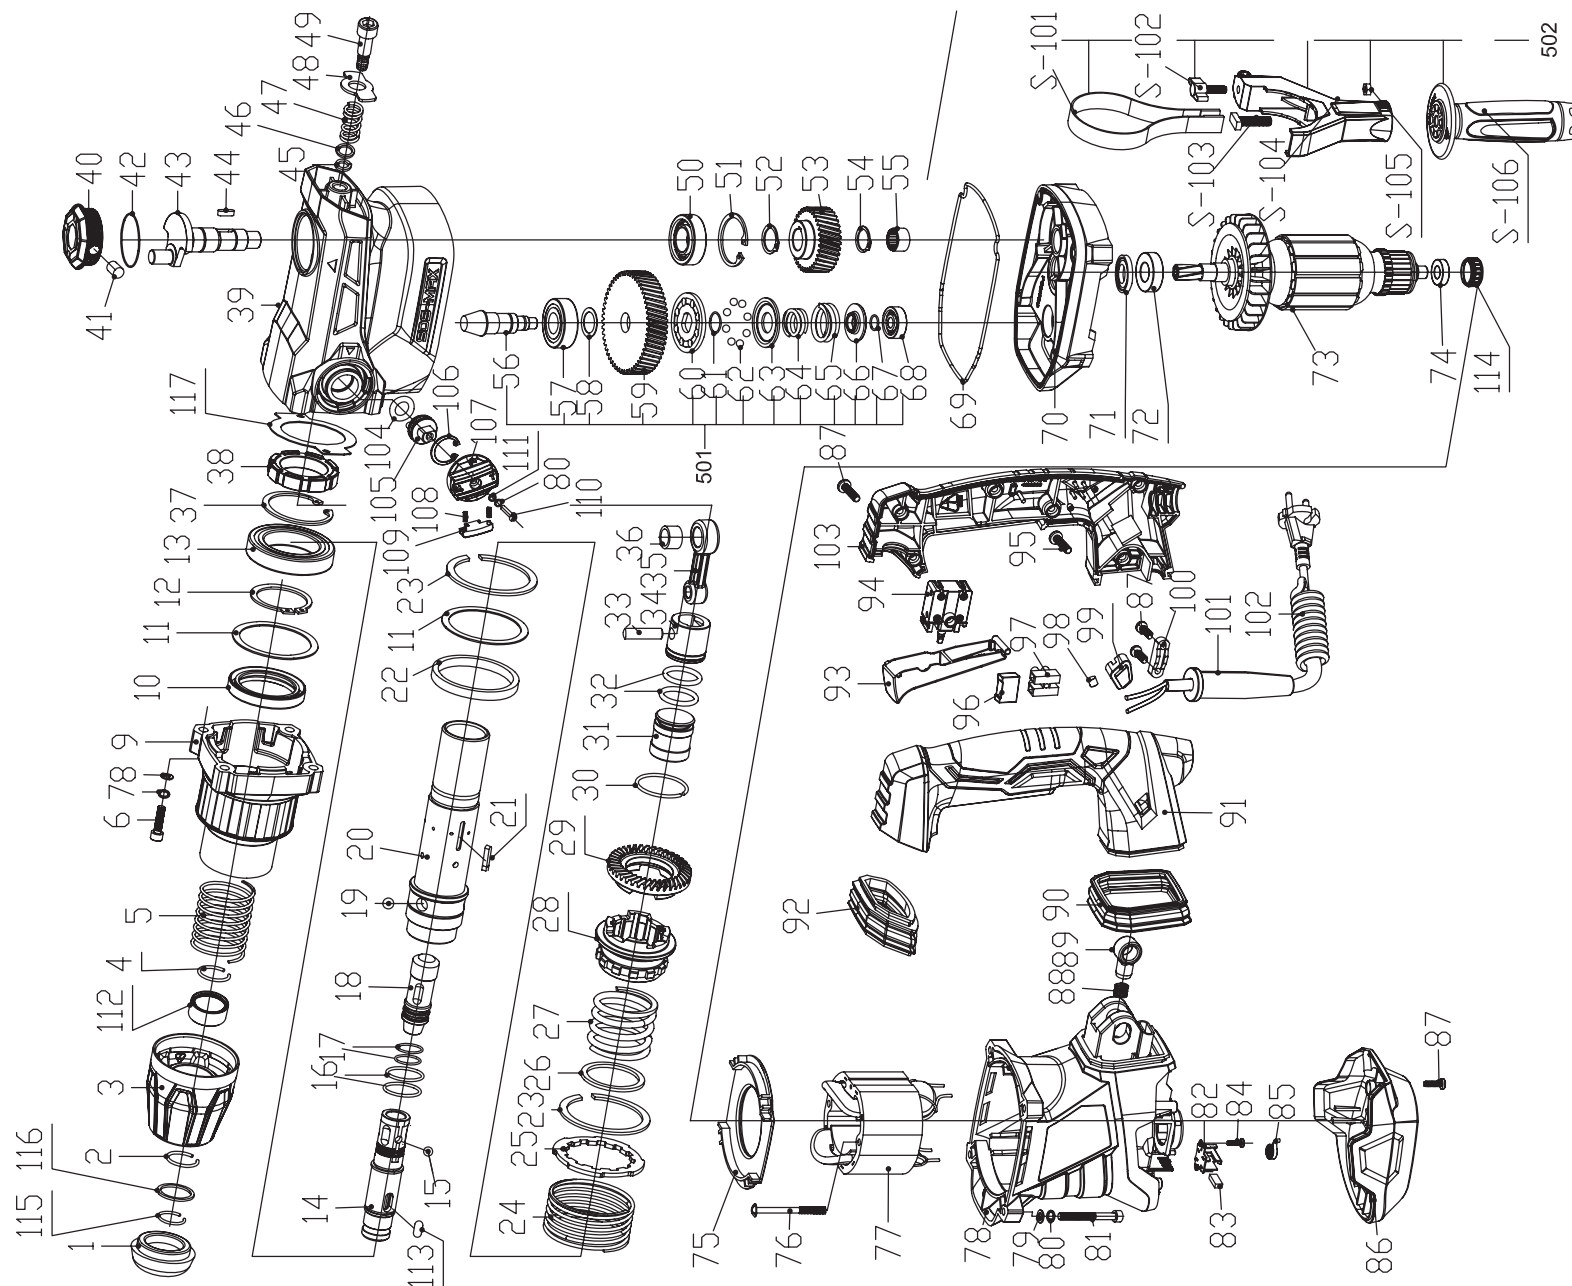

Перфоратор RH-1600-40max. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная	43	Вал коленчатый	86	Крышка
2	Кольцо стопорное	44	Шпонка	87	Винт
3	Втулка разблокировочная	45	Шайба пружинная 10	88	Пружина
4	Кольцо стопорное	46	Шайба 10	89	Рычаг
5	Пружина	47	Пружина	90	Переходник антивибрационный
6	Винт М6 × 30	48	Пластина	91	Рукоятка (левая половина)
7	Шайба пружинная 6	49	Винт	92	Переходник антивибрационный
8	Шайба 6	50	Подшипник 6003-2RS/JSSBZC	93	Клавиша
9	Корпус	51	Кольцо стопорное	94	Выключатель
10	Манжета	52	Кольцо стопорное	95	Винт
11	Кольцо	53	Колесо зубчатое	96	Конденсатор
12	Кольцо стопорное	54	Кольцо стопорное	97	Клеммник
13	Подшипник 61908-2RS/HL	55	Подшипник игольчатый HK1210	98	Индикатор световой
14	Ствол	56	Вал-шестерня	99	Стекло индикатора
15	Шарик	57	Подшипник 6203-2RS/WHBRC	100	Прижим
16	Кольцо	58	Кольцо	101	Муфта
17	Кольцо	59	Колесо зубчатое	102	Кабель электропитания
18	Ударник	60	Фланец	103	Рукоятка (правая половина)
19	Шарик	61	Кольцо стопорное	104	Кольцо
20	Цилиндр	62	Шарик	105	Переключатель
21	Шпонка	63	Фланец	106	Кольцо стопорное
22	Кольцо	64	Пружина	107	Ручка
23	Кольцо стопорное	65	Пружина	108	Пружина
24	Пружина	66	Фланец	109	Кнопка
25	Фланец	67	Кольцо стопорное	110	Винт М5 × 14
26	Кольцо	68	Подшипник 608-2Z/DUF	111	Шайба 5
27	Пружина	69	Прокладка	112	Втулка
28	Втулка шлицевая	70	Крышка	113	Шарик
29	Колесо зубчатое коническое	71	Манжета	114	Втулка
30	Кольцо	72	Подшипник 6001-2RS/CHL	115	Кольцо стопорное
31	Боек	73	Ротор	116	Кольцо
32	Кольцо	74	Подшипник 608-2RS/HH	117	Пластина
33	Палец поршневой	75	Диффузор	S-101	Хомут
34	Поршень	76	Винт	S-102	Фиксатор
35	Шатун	77	Статор	S-103	Болт специальный
36	Подшипник игольчатый HK1012	78	Корпус	S-104	Держатель
37	Кольцо стопорное	79	Шайба 5	S-105	Гайка М6
38	Фланец	80	Шайба пружинная 5	S-106	Рукоятка
39	Корпус	81	Винт М5 × 55	501	Редуктор в сборе
40	Крышка	82	Щеткодержатель	502	Рукоятка дополнительная в сборе
41	Втулка	83	Щетка угольная		
42	Прокладка	84	Винт		
		85	Пружина		