

# ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

**Сорокин®**  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**  

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Назначение изделия . . . . .                  | 2  |
| Комплект поставки . . . . .                   | 3  |
| Основные технические характеристики . . . . . | 4  |
| Порядок работы . . . . .                      | 7  |
| Требования безопасности. . . . .              | 10 |
| Гарантийные обязательства . . . . .           | 12 |

Цепи противоскольжения устанавливаются на шины автомобиля для обеспечения большей устойчивости при движении на льду, на рыхлых и неустойчивых грунтах и заснеженных зимних дорогах, и позволяют преодолеть даже самые труднопроходимые участки на городском автомобиле.

Для изготовления цепей противоскольжения используется высокопрочная закалённая сталь, что гарантирует надёжность и долговечность изделия.

Конструкция цепи позволяет производить установку цепи на колесо без перемещения транспортного средства. Цепи с шагом 16 мм возможно использовать на полноприводных автомобилях.

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Цепь противоскольжения .....                           | 2 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации ..... | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия .....                                 | 1 шт. |

СОРОКИН®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цепь: шаг 12 мм, толщина 3,5 мм

| Номер по каталогу | Размер колеса |            |            |
|-------------------|---------------|------------|------------|
| <b>28.3</b>       | 165/70 R14    | 175/65 R14 | 185/60 R14 |
|                   | 170/65 R14    | 180/65 R13 | 190/55 R14 |
|                   | 175/70 R13    | 185/65 R13 |            |
| <b>28.4</b>       | 165/75 R14    | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
|                   | 175/70 R14    | 185/55 R15 | 195/50 R15 |
|                   | 180/65 R14    | 190/60 R14 | 205/60 R13 |
|                   | 185/70 R13    | 195/65 R13 | 200/65 R13 |
| <b>28.5</b>       | 175/70 R15    | 195/70 R13 | 205/60 R14 |
|                   | 175/75 R14    | 195/65 R14 | 205/50 R15 |
|                   | 180/65 R15    | 195/55 R15 | 205/55 R15 |
|                   | 185/60 R15    | 195/60 R15 | 205/50 R16 |
|                   | 185/70 R14    | 200/60 R14 | 205/45 R16 |
|                   | 185/65 R15    | 200/55 R15 | 210/55 R14 |
| <b>28.6</b>       | 185/70 R15    | 205/70 R13 | 210/55 R15 |
|                   | 190/65 R15    | 205/65 R14 | 215/45 R17 |
|                   | 195/65 R15    | 205/60 R15 | 220/50 R14 |
|                   | 195/70 R14    | 205/55 R16 | 225/55 R14 |
|                   | 200/60 R15    | 210/65 R14 |            |
| <b>28.7</b>       | 195/70 R15    | 215/60 R15 | 235/45 R17 |
|                   | 205/65 R15    | 220/55 R15 |            |
|                   | 205/70 R14    | 225/50 R16 |            |
| <b>28.8</b>       | 205/70 R15    | 215/70 R15 | 225/60 R15 |
|                   | 205/65 R16    | 215/55 R16 | 235/60 R15 |
|                   | 215/70 R14    | 215/60 R16 | 240/55 R15 |
| <b>28.9</b>       | 215/60 R16    | 225/55 R16 | 225/55 R17 |
|                   | 215/55 R17    | 225/60 R16 | 235/55 R16 |
|                   | 225/65 R15    | 225/50 R17 | 235/40 R18 |
| <b>28.10</b>      | 225/70 R15    | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
|                   | 235/60 R16    | 245/45 R17 |            |
| <b>28.11</b>      | 225/65 R17    | 245/55 R16 | 275/40 R17 |
|                   | 235/55 R17    | 245/50 R17 |            |
|                   | 245/60 R15    | 255/50 R16 |            |




## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Цепь: шаг 16 мм, толщина 4,5 мм**



| Номер по каталогу | Размер колеса                                            |                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 28.15             | 195/75 R16<br>215/75 R14                                 | 215/70 R15 215/65 R16<br>215/70 R16                  |
| 28.16             | 205/75 R16<br>205/80 R16<br>215/75 R15<br>225/75 R15     | 225/60 R17<br>235/60 R16<br>255/60 R15               |
| 28.17             | 215/75 R16<br>215/85 R16<br>225/70 R16                   | 225/75 R16<br>235/70 R15<br>235/75 R15               |
| 28.18             | 225/75 R17.5<br>235/65 R17                               | 245/70 R16                                           |
| 28.19             | 30x9.50 R15<br>215/85 R16<br>235/70 R16                  | 235/65 R17<br>255/70 R15                             |
| 28.20             | 205/75 R17.5<br>215/75 R17.5<br>235/80 R16<br>245/70 R16 | 245/75 R16<br>245/65 R17<br>255/65 R16<br>265/70 R15 |
| 28.21             | 31x11.50 R15<br>265/70 R16<br>265/75 R16                 | 265/65 R17<br>280/70 R16<br>285/45 R19               |

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Установка цепи на колесо

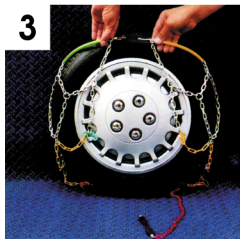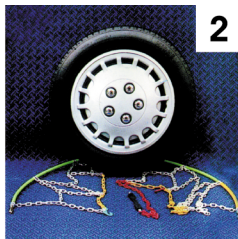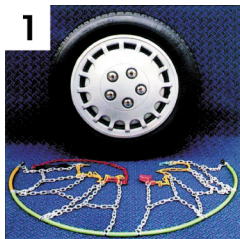

1. Разверните цепь перед колесом на ровной поверхности таким образом, чтобы жёлтый конец тросового кабеля находился слева, а сам он лежал по полуокружности.
2. Протяните тросовый обод (за жёлтый пластиковый конец) сзади колеса слева направо.
3. Поднимите тросовый обод, взявшись за концы, и застегните над шиной.
4. Застегните красный крючок, зацепив его за последнее звено желтой цепи.
5. Заведите тросовый обод за колесо, проверьте, чтобы ни тросовый обод, ни

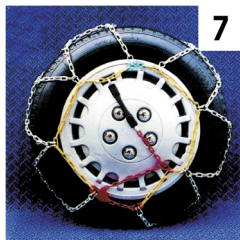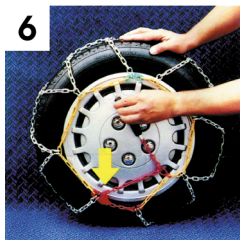



замок не попадали на рабочую поверхность шины.

6. Заведите красную натяжную цепь в захват, и натяните её.

7. Проедьте цепь в кольцо и пристегните пластиковым крючком.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Демонтаж цепи с колеса

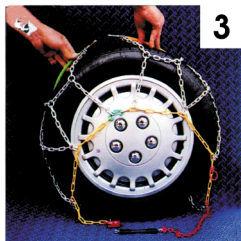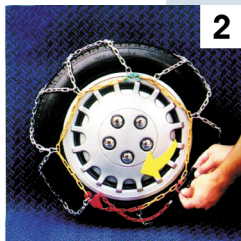

1. Остановите автомобиль так, чтобы натягивающее устройство находилось в области контакта протектора шины с землей.
2. Снимите резиновый натяжной поводок с наружной цепи, освободите красную натяжную цепь.
3. После того как цепь будет ослаблена, потяните её на себя до тех пор, пока не покажется тросовый обод.
4. Откройте замок тросового обода и опустите цепь на землю.

**ВНИМАНИЕ!** При монтаже и демонтаже цепей будьте особенно осторожны с руками, волосами и полами одежды, чтобы избежать травм от защемления или отскакивания запора при его натяжении и ослаблении. Держитесь на безопасном расстоянии, когда транспортное средство начинает движение.

1. Монтаж цепей противоскольжения может повлиять на ходовые качества транспортного средства, см. инструкцию по эксплуатации транспортного средства.
2. Цепи противоскольжения могут быть использованы только в том случае, если производитель транспортного средства не декларирует какие-либо ограничения или запрет на применение цепей.
3. Цепи противоскольжения могут быть использованы только по назначению при правильном монтаже на шинах транспортных средств и эксплуатации на подходящем грунте. Категорически запрещается использовать цепи в качестве силовых для подъёма, перетаскивания груза и пр.
4. Инструкция по монтажу должна быть точно соблюдена как при монтаже, так и демонтаже цепей противоскольжения.
5. Цепи необходимо внимательно осматривать перед каждым монтажом. Ни в коем случае нельзя монтировать цепи при наличии повреждений или разрывов. Во избежание разрыва во время движения автомобиля запрещено монтировать цепи противоскольжения, износ звеньев которых, даже если это обнаружено только на одном звене, составляет более половины.
6. Монтаж производится на неподвижном ТС, при монтаже руководствуйтесь инструкцией из раздела «Порядок работы». Цепи всегда монтируются попарно на колёса одной и той же оси.

**ВНИМАНИЕ!** Цепи противоскольжения могут иметь большой вес. Неправильное пользование цепями может привести к травмам людей или повреждению шин.

7. Цепи противоскольжения должны надеваться только на новые или практически не изношенные шины. Восстановленные шины часто имеют увеличенные размеры. Не допускается использование цепей, не соответствующих размеру шин, указанному на цепи. Соблюдать давление воздуха в шине согласно «Инструкциям по эксплуатации». Нельзя снижать давление воздуха в шине перед монтажом цепи на шину и повышать давление после того, как цепь уже надета на шину, это может повредить шину или цепь.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8. Перед началом движения транспортного средства необходимо убедиться, что цепи установлены правильно.
9. После монтажа цепей необходимо удостовериться в том, что цепи при полном повороте управляемых колес не задевают другие части транспортного средства.
10. Проехав первые 50-100 метров, проверить натяжение и центровку цепи, и в случае необходимости подтяните цепь, если она натянута недостаточно туго.
11. Следите за тем, чтобы колеса с цепями не пробуксовывали.
12. Ремонт цепи и изменение её размеров могут производить только уполномоченные специалисты. Для ремонта применять только оригинальные запчасти.
13. Храните цепи в сухом месте. Не допускайте воздействия моторного топлива, кислот или влаги на цепи противоскольжения.
14. Рассчитывайте скорость движения на скользкой дороге в соответствии с возможностями автомобиля, но не превышайте скорость в 50 км/ч.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

**Гарантия распространяется** на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

**Гарантия не распространяется** на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу  
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

**Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СИСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Произведено для  
**СОРОКИН®**  
Россия

