


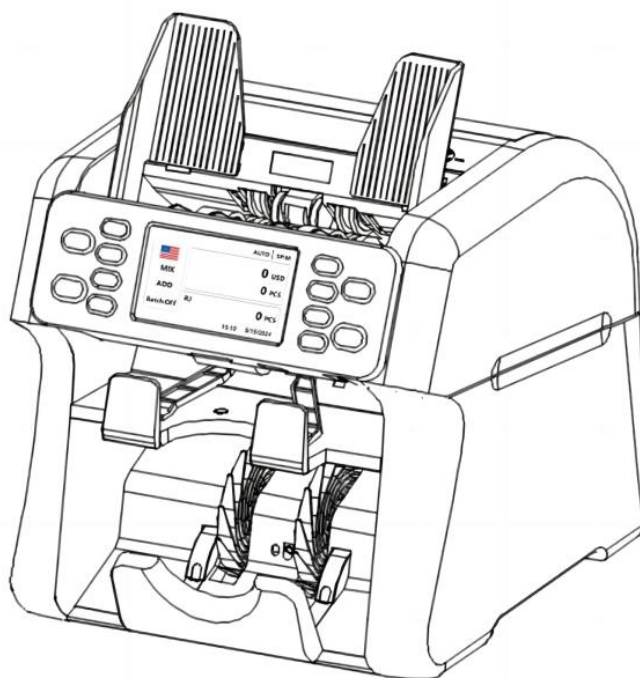

Сортировщик банкнот Mbox MC-165



Руководство пользователя

Серийный номер: _____

Дата приёмки: _____

подпись

Благодарим Вас за выбор сортировщика банкнот **Мбох MC-165**. Производитель гарантирует Вам безопасную, надёжную работу и безупречное качество прибора по оптимальной цене.

Модель **Мбох MC-165** предназначена для пересчета и сортировки банкнот с определением номинала, ориентации, версии и детекцией защитных признаков банкнот:

- видимый образ банкноты.
- инфракрасный образ банкноты,
- отсутствие фонового свечения бумаги в ультрафиолетовом свете,
- магнитные метки,

В машине установлены 2 линейных сканера, разрешением 100 точек на дюйм, снимающие цветное видимое и ИК изображение проходящих банкнот с 2х сторон одновременно.



Меры предосторожности

Внимание:



Не прикасайтесь к вращающимся частям счётчика, не допускайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.



Комплектация

- | | | |
|----|------------------------------------|-------|
| 1. | Счетчик банкнот Мбох MC-165 | 1 шт. |
| 2. | Кабель питания 220В | 1 шт. |
| 3. | Направляющие банкнот | 2 шт. |
| 4. | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 5. | Выносной дисплей (опционально) | 1 шт. |

Внешний вид

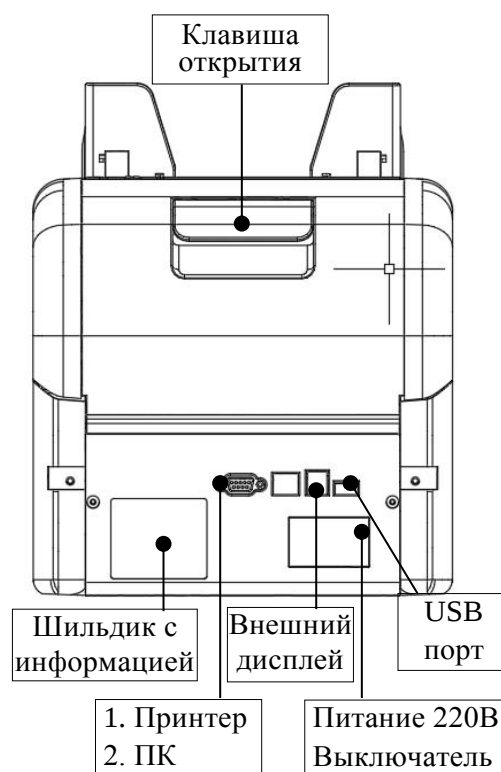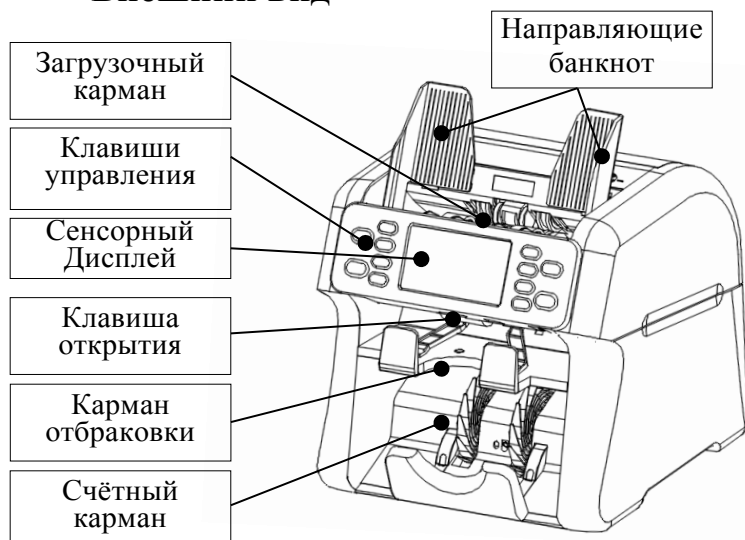

Клавиши управления

Clear Сброс/Выход	 Выбор валюты		 Суммирование	Clear Сброс/Выход
	 Выбор режима		 Установка фасовки	
Start	 Настройки		 Печать	Start
	 Отчёт		 Выбор скорости	

Сенсорный Дисплей

Валюта
RUB / USD / EUR
Auto / Mult

Ориентация
Лицо / Ориентация

Запуск
АВТО
РУЧН

Скорость
СК:В
СК:С
СК:Н

Режим
МИКС
НОМ
СЧЁТ

Суммирование

Фасовка

Сумма банкнот
0 RUB
Количество банкнот
0 шт.
Отбраковка
0 шт.

Лицо/Ориентация | Ручной | СК:С



МИКС
СУММА
Пачка:100 Рдж

0 RUB
0 шт.
0 шт.


Пользователь1 08:32 p.m. 9/12/2024

Пересчёт банкнот

Подготовьте банкноты для пересчета: уберите мятые, рваные, загрязнённые, ветхие и мокрые банкноты. Убедитесь, что в банкнотах отсутствуют скрепки, скобки, резинки и другие посторонние предметы.

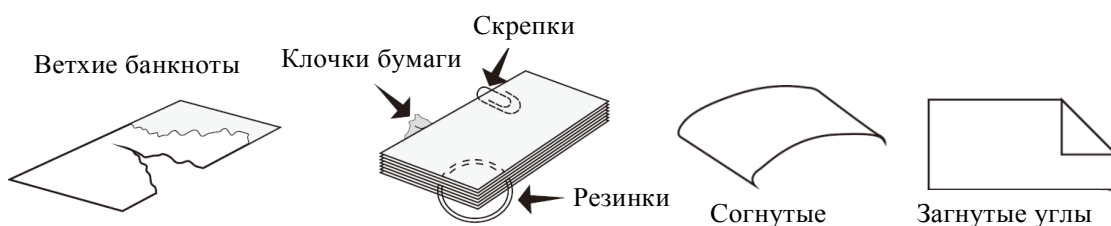



Вложите банкноты в загрузочный карман, пересчёт начнётся автоматически, если выбрана функция **АВТОСТАРТ**. Для ручного запуска нажмите **START**

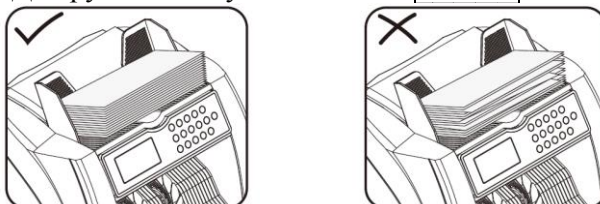

Обслуживание



Очистка роликов и датчиков в загрузочном и счётном карманах

- очистите ролики и датчики, указанные стрелками

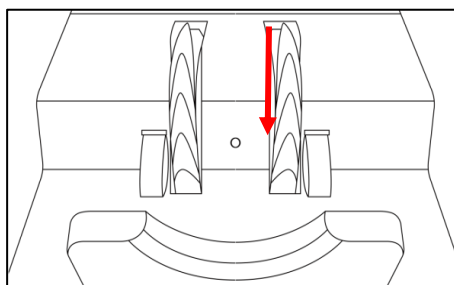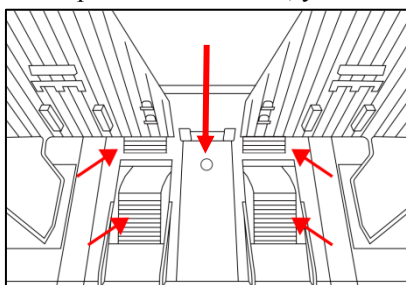


Очистка путевых, УФ и МГ датчиков, сканеров

- откройте заднюю крышку
- очистите указанные ролики и датчики,
- плотно закройте заднюю крышку

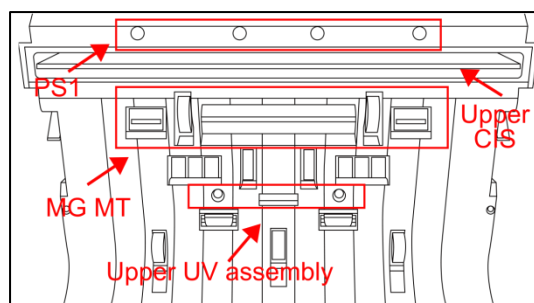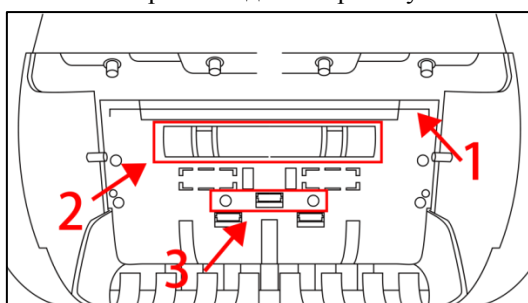

- поднимите переднюю часть счётчика
- очистите указанные ролики и датчики,

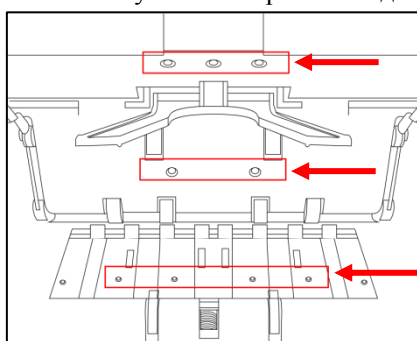

- плотно закройте переднюю часть машины

Проблемы и решения

Сообщение	Расположение	Причина	Решение
Ошибка загрузочный карман	Датчик загрузочного кармана	Датчик закрыт или загрязнён	Очистите датчик, уберите банкноты с датчика на время загрузки машины
Ошибка счётный карман	Датчик счётного кармана	Датчик закрыт или загрязнён	Очистите датчик, уберите банкноты из кармана на время загрузки машины
Ошибка в кармане отбраковки	Датчик кармана отбраковки	Датчик закрыт или загрязнён	Очистите датчик, уберите банкноты из кармана на время загрузки машины
Нижний путь открыт	Открыта нижняя часть тракта	Открыта крышка или датчики загрязнены	Датчик загрязнён или перекрыт банкнотами
Ошибка верхнего пути	Открыта верхняя часть тракта	Открыта крышка или датчики загрязнены	Датчик загрязнён или перекрыт банкнотами