

DW308 Инструкция по установке



Компл.	Изображение	2 двери	3 двери	Компл.	Изображение	2 двери	3 двери
Нижний ролик		4 шт	6 шт	Пласт. акс. «Т»		4 шт	4 шт
Амортизатор		4 шт	4 шт	Верхний ролик		0 шт	2 шт
Переключат.		4 шт	4 шт				
Верхний рельс						1 шт	1 шт
Нижний рельс						1 шт	1 шт

Детализация



H=Внутренняя высота шкафа

S=Расстояние между амортизатором и каркасом

H₁=Высота двери

W=Ширина двери

Длина двух амортизаторов=670 мм

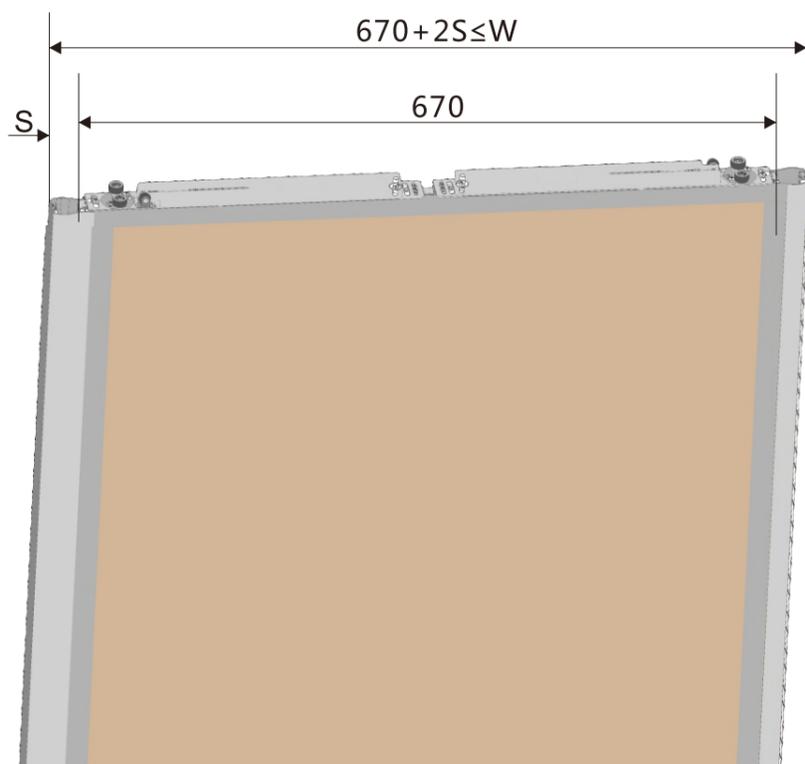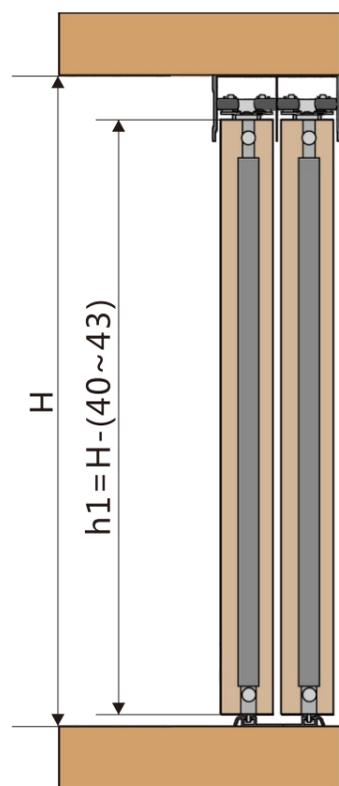


Установка комплектующих

Установите пластиковый аксессуар «Т» в верхний алюминиевый каркас



Если «Т» не используется, тогда зафиксируйте амортизатор винтом

Установка пласт. акс. «Т» 1

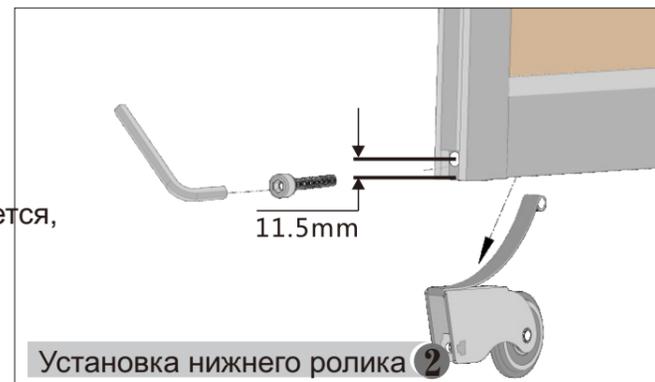

Установка нижнего ролика 2



Отрегулируйте позицию ножи амортизатора и расстояние между колесами

Отметки шкалы 39 мм, 37,5 мм и 35 мм

Сборка 3



Установка амортизатора 4




Установите дверь, отрегулируйте зазор 5



Установите переключатель в верхний рельс без фиксации

Установка переключателя 6

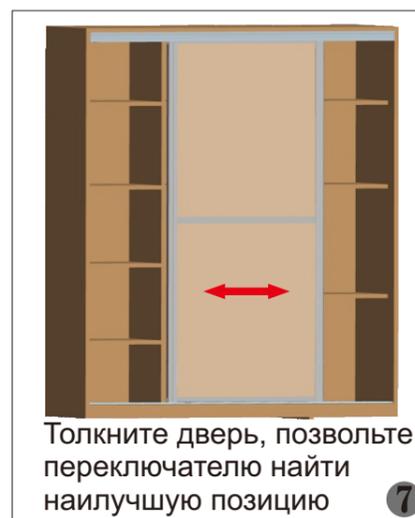


Толкните дверь, позвольте переключателю найти наилучшую позицию 7



После нахождения лучшей позиции, зафиксируйте переключатель винтом

Фиксация переключателя 8

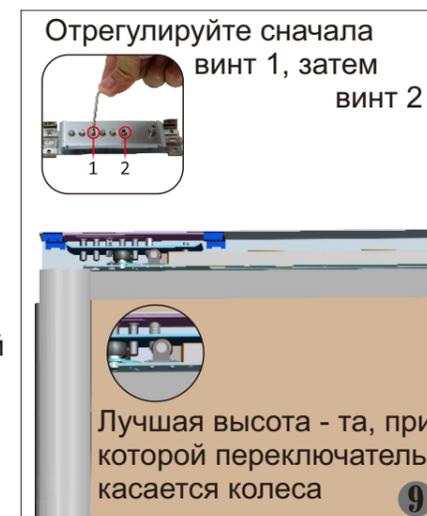

Отрегулируйте сначала винт 1, затем винт 2

Лучшая высота - та, при которой переключатель касается колеса

9

1. Высота двери может регулироваться нижним роликом.
2. Функция плавного закрытия двери может регулироваться переключателем.

Финальная сборка 10