

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА НАСТОЛЬНОГО VTF-03, VTF-04



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Вентилятор настольный
Назначение:	Прибор используется для дополнительной циркуляции воздуха в помещении
Назначенный срок службы:	не менее 35 000 часов
Производитель:	FOSHAN NANHAI HUISON TRADING CO., LTD. Фошан Нанхай Хусон Трейдинг Ко., Лтд.
Адрес производителя:	ROOM 704 BUILDING 3 HONGHUI CHANYECHENG NO.65 GUIPING MIDDLE ROAD GUICHENG NANHAI DISTRICT FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA Рум 704, Билдинг 3, Хонгху Чанйенг Но.65 Гупинг Миддл Род, Гучинг Нанхай Дистрикт, Фошань Сити, Чайна
Импортёр в РФ:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ», 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис №409, www.svet servis.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	VTF-03	VTF-04
Напряжение питания	220 В ~50 Гц	
Мощность	20 Вт	25 Вт
Цвет	белый/черый/серый	серый
Диаметр винта	150 мм	250 мм
Диаметр решетки	190 мм	270 мм
Количество скоростей вращения	2	
Угол наклона	30°	26°
Длина шнура	1,6 м	
Степень защиты	IP20	
Тип управления	механический	
Поворот по горизонтальной плоскости	нет	
Таймер выключения	нет	
Регулировка по высоте	нет	
Максимальный уровень шума	48,5dB	
Класс электробезопасности	II	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство строго по назначению.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен каким-либо предметами или запутался.
- Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
- Не накрывайте прибор легковоспламеняющимися предметами, тканями и т.д.

- Используйте только шнур питания из комплекта.
- Следите за тем, что бы сетевой шнур и вилка были сухими и чистыми.
- Не допускайте детей к работающему прибору.
- Использовать вентилятор следует только на ровной, устойчивой поверхности!
- Будьте очень внимательны, если рядом с работающим вентилятором находятся дети, люди с ограниченными возможностями или животные.
- Если вентилятор не используется, убедитесь, чтобы он был отключен от сети электропитания.
- Перед отключением прибора от сети поставьте переключатель режимов в положение «0».
- Во время работы прибора следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора и за его решетки!
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Не касайтесь вращающихся поверхностей вентилятора во время его работы.
- Не используйте вентилятор без решеток!
- Не используйте вентилятор при температурах ниже 0 °С и выше 50 °С.
- Не используйте прибор вне помещений и в помещениях с очень высокой влажностью.
- Во избежание повреждений прибора выполняйте следующие условия:
 - после транспортировки или хранения при отрицательных температурах включение прибора допускается только после его выдержки при комнатной температуре не менее 4 часов;
 - не погружайте прибор в воду;
 - не превышайте допустимое время непрерывной работы вентилятора. Делайте перерывы в работе при чрезмерном нагревании корпуса прибора.
- Вентилятор не следует использовать если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - устройство имеет видимые повреждения;
 - устройство упало с высоты.
- Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур.
- Не отключайте вентилятор от электросети рывком, потянув за шнур. Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ваш вентилятор имеет следующие основные функции:

1. Две скорости вращения.
2. Использование на клипсе (для модели VTF-03) или в настольном варианте.
3. Безопасная сетчатая решетка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок в сборе - 1 шт.

Передняя решетка - 1 шт.

Лопасты - 1 шт.

Задняя решетка - 1 шт.

Зажим вентилятора (для модели VTF-03) - 1 шт.

Стойка - 1 шт.

СБОРКА

Вентилятор поставляется в разобранном виде.

Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и детали не имеют повреждений.

Соедините головную часть вентилятора со стойкой и закрепите винтом.
 При помощи прищепки закрепите вентилятор на основании или на другой подходящей поверхности (для модели VTF-03).
 Вентилятор готов к работе. Переключателем скоростей выберите необходимый режим.
 Для отключения вентилятора приведите переключатель режимов в положение «0» и отключите прибор от электросети.

Схема VTF-03

1. Моторный блок в сборе
2. Лопасты
3. Защитная решетка
4. Переключатель скорости вращения лопастей и отключения
5. Винт фиксирующий угол наклона
6. Основание
7. Стойка с прищепкой


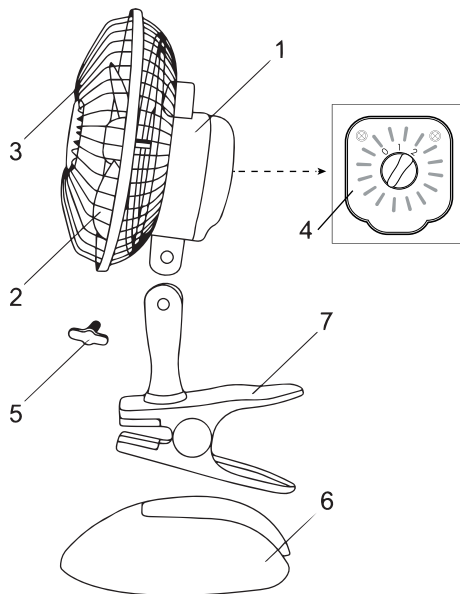


Схема VTF-04

1. Моторный блок в сборе
2. Лопасты
3. Защитная решетка
4. Переключатель скорости вращения лопастей и отключения
5. Винт фиксирующий угол наклона
6. Основание

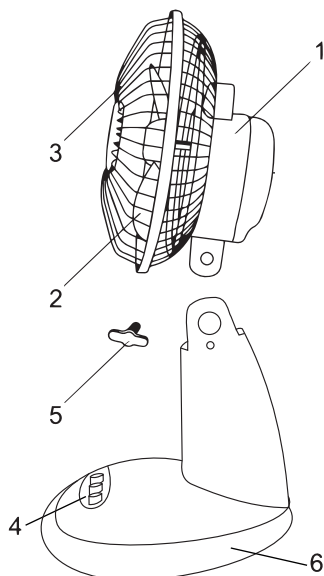

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор может работать в двух скоростных режимах:

- «0» – отключение вентилятора;
- «1» – минимальная скорость вращения;
- «2» – максимальная скорость вращения.

ХРАНИЕНИЕ

- 1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 12120.
- 2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.
- 3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -30 °C до +40 °C и относительной влажности 60-70%.
- 4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.
- 5. Срок хранения: 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Гарантия действует в течение 1 года с момента совершения покупки при соблюдении условий эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	

