


GIGANT

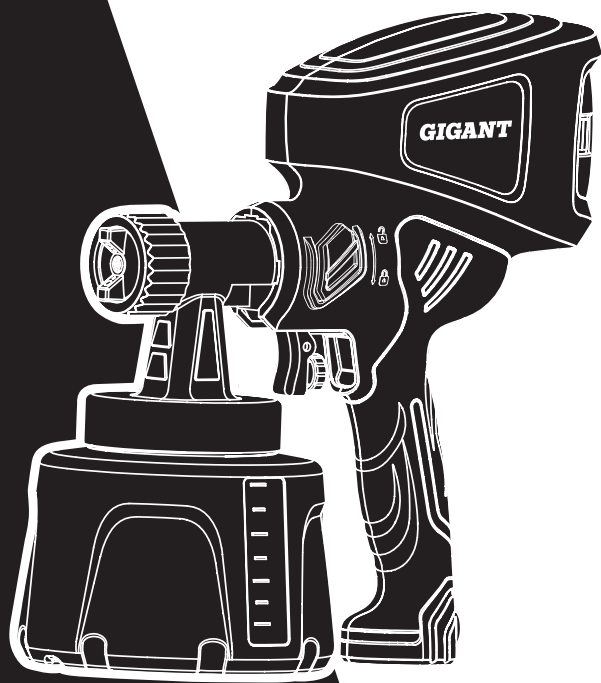

Инструкция
по эксплуатации

Краскопульт электрический

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant

Финиш

Товар отправляется на продажу



Где производят Gigant

A stylized map showing the production regions for Gigant instruments. The map is divided into three main areas: Russia (Russia), China (China), and Taiwan (Taiwan). The background is a dark gray triangle pointing downwards, and the map itself is a light gray triangle pointing upwards, creating a diagonal split. The regions are highlighted in different shades of gray and labeled with their respective names in Russian.

Россия

Китай

Тайвань

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

Содержание

Техника безопасности	5
Технические характеристики	8
Устройство	9
Подготовка к работе	9
Распыление	12
Окончание работы и чистка	13
Устранение неисправностей	15
Гарантийные обязательства	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор продукции Gigant Professional.

Краскопульт электрический GTR-500 предназначен для нанесения путем распыления:

- красок на водной основе и на основе растворителей, двухкомпонентных и масляных красок,
- лаков, в том числе прозрачных и автомобильных,
- грунтовок,
- красителей,
- морилок и консервантов для защиты и герметизации древесины.

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством и в дальнейшем строго соблюдайте его рекомендации.

Содержащаяся в руководстве информация отражает технические характеристики краскопульты электрического GTR-500, актуальные на момент выпуска руководства. Мы постоянно ведем работу по совершенствованию своих изделий, поэтому оставляем за собой право на внесение без дополнительного уведомления изменений в конструкцию краскопульты, не влияющих на надежность и безопасность эксплуатации.

Техника безопасности

Для снижения риска возгораний, взрывов, поражений электрическим током и получения иных травм при использовании электроинструментов необходимо всегда соблюдать меры безопасности. Ознакомьтесь с элемен-

тами управления и правильным использованием оборудования. Прочтите и усвойте все инструкции, содержащиеся в данном руководстве, перед использованием распылителя и сохраните их.

Чистота и порядок на рабочем месте

Поддерживайте чистоту и хорошее освещение рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные места могут стать причиной возникновения несчастных случаев. Храните неиспользуемые инструменты не на рабочем месте, а в сухом, закрытом помещении, недоступном для детей.

Учитывайте окружающие условия на рабочем месте. Не используйте

электроинструменты там, где существует опасность возгорания или взрыва.

Не допускайте на рабочее место детей. Не позволяйте посторонним касаться инструмента или удлинителя. Посторонние не должны находиться на рабочей территории.

Электрическая безопасность

Вилка электропровода инструмента должна соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте и не разбирайте вилку. Не используйте переходники, которые заземляют электроинструменты. Заводские вилки и соответствующие розетки снизят риск поражения электрическим током.

Берегитесь поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхно-

стями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело контактирует с заземленными поверхностями, возникает повышенный риск поражения электрическим током.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Ни в коем случае не используйте электрический провод питания для переноски, тяги или отключения электроинструмента. Держите провод питания вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся провода увеличивают риск поражения электрическим током.

При работе с электроинструментом на открытом воздухе исполь-

зуйте удлинители с заземлением и защитой от влаги для снижения риска поражения электрическим током. Всегда используйте инструмент вместе с устройством защитного отключения.

Не работайте с электроинструментом в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты образуют искры, которые могут воспламенить скопившуюся пыль.

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали, находитесь под действием алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

Используйте защитное снаряжение. Всегда надевайте защиту для глаз и органов дыхания. Средства индивидуальной защиты и соответствующая одежда уменьшат риск возникновения травм. Не носите свободную одежду или украшения: они могут попасть

в движущиеся части. При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Носите защитное покрытие для волос, чтобы удерживать длинные волосы.

Избегайте случайного запуска инструмента. Перед включением убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента в сеть с нажатым выключателем может привести к несчастным случаям.

Техника безопасности при работе с распылителем

Изучите состав распыляемых красок и растворителей перед применением. Прочтите все паспорта безопасности материалов (MSDS) и этикетки на контейнерах с красками и растворителями.

Следуйте инструкциям по безопасности от производителей красок и растворителей.

Разрешается распылять только такие краски, лаки, глазури и т.д., которые имеют температуру

возгорания 55 °C и выше и относятся к классам опасности АII и АIII по европейской классификации. Распылитель нельзя также чистить легковоспламеняющимися растворителями с температурой возгорания ниже 55 °C.

Не используйте краски или растворители, содержащие галогенированные углеводороды. Не используйте устройство для распыления легковоспламеняющихся веществ. Не распыляйте вещества, потенциальная опасность которых неизвестна. Описания и спецификации материалов смотрите на их упаковках или в инструкциях по их применению. Остерегайтесь опасностей, которые могут возникнуть из-за распыляемого вещества, и соблюдайте инструкции на упаковках или спецификации, предоставленные производителем распыляемых материалов.

Обеспечьте хорошую вентиляцию зоны распыления. Обеспечьте приток свежего воздуха в помещение. Храните насосный блок в хорошо вентилируемом месте. Избегайте попадания краски на насосный блок.

Запрещается использовать устройство на рабочих местах, подпадающих под действие правил взрывозащиты.

Во время распыления поблизости не должно быть источников возгорания, таких как, например, открытый огонь, зажженные сигареты, сигары и табачные трубки, искры, раскаленные провода, горячие поверхности и т.д.

Всегда держите под рукой исправный и заряженный огнетушитель.

Перед началом работы с распылителем убедитесь, что вилка кабеля питания вынута из электрической розетки. Перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструментов отключите вилку от источника питания. Такие меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

При работе с распылителем следите за тем, чтобы его детали не попадали внутрь механизма распылителя.

Обслуживайте электроинструмент вовремя и правильно. Перед использованием всегда проверяйте, нет ли перекоса или заедания движущихся частей, поломки частей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи вызваны плохо обслуживаемым электроинструментом.

Движение краски или растворителя через оборудование может вызвать статическое электричество. Статическое электричество создает опасность возгорания или взрыва в присутствии паров краски или растворителей. Все части распылительной системы, включая насос и блок распыления, а также предметы в зоне распыления и вокруг нее, должны быть надлежащим образом заземлены для защиты от статического разряда и возникновения искр.

Внимание! Опасность травм!

Никогда не направляйте распылитель на себя, других людей или животных.

Держите руки и другие части тела подальше от сопла. Не пытайтесь остановить утечку материала какой-либо частью тела.

Всегда надежно затягивайте посадочное кольцо сопла. Не производите распыление при отсутствии сопла, дюзы и/или посадочного кольца.

Соблюдайте осторожность при чистке и замене сопел и дюз. В случае засорения сопел и дюз во время распыления обязательно выключайте устройство и сбрасывайте давление перед снятием сопла и дюзы для очистки в соответствии с инструкцией производителя.

Распыление под высоким давлением может вызвать попадание токсичных веществ в организм и/или вызвать серьезные травмы. В случае попадания распыляемых веществ в организм немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При работе на открытом воздухе помните о направлении ветра. Ветер может неожиданно перенести распыляемый материал на большие расстояния. При работе в помещении обеспечьте соответствующую вентиляцию.


Не кладите распылитель на бок и не переворачивайте его.

Внимательно ознакомьтесь с элементами управления и правильно эксплуатируйте устройство.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	400
Макс. производительность, мл/мин	700
Макс. вязкость материала, дин·с	60
Емкость бака, мл	900
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Масса, кг	1,45

Устройство

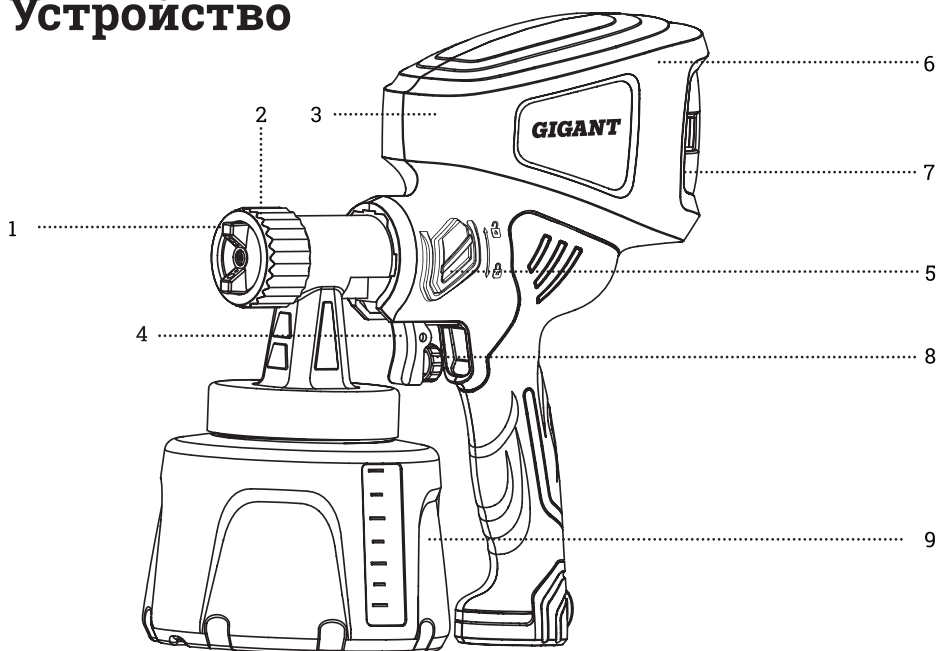

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Сопло | 6. Компрессорный блок |
| 2. Посадочное кольцо | 7. Крышка воздушного фильтра |
| 3. Блок распыления | 8. Регулятор подачи материала |
| 4. Курок | 9. Емкость для ЛКМ |
| 5. Кнопка отсоединения
блока распыления | |

Подготовка к работе

Подготовка материала к распылению

Данный распылитель может использоваться для нанесения неразбавленных или слегка разбавленных красок, лаков и глазурей на поверхности различных типов. Если вязкость материала слишком

высокая, постепенно добавляйте по 5 – 10% растворителя или воды – при использовании водоземulsionных красок – до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать вашим требованиям.

Рекомендации по разбавлению материалов

Материал	Вязкость, дин·с
Алюминиевые краски	15 – 30
Масляные и эмалевые краски	18 – 22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20 – 25
Акриловые краски	20 – 30
Серебрянки	22 – 25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24 – 28
Антикоррозионные покрытия	25 – 35
Средства защиты древесины	28 – 35

Не требуют разбавления:

- грунтовочный лак, глазури, полировальные жидкости;
- ЛКМ на основе полиуретана и синтетических смол;

Если материал не распыляется, замените установленную дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего,

- протравы, морилки, консерванты для дерева;
- очищающие и дезинфицирующие агенты;
- средства защиты растений.

данный распылитель не подходит для этого типа материала либо распылитель неисправен или засорился.

Примечание

Не разбавляйте материал слишком сильно – это снизит его качественные характеристики. Никогда не

превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала.

Подготовка инструмента

Штекер провода неразъемный. Не пытайтесь разобрать штекер провода питания!

Установите бачок на лист бумаги или кусок ветоши для защиты поверхности от загрязнения в случае разлива материала.



Заполните его подготовленным материалом и плотно прикрутите бачок обратно к распылителю.

Аккуратно поставьте распылитель на ровную поверхность, избегая его опрокидывания.

Слегка ослабьте посадочное кольцо и отрегулируйте настройки факела вращением сопла вокруг своей оси. После настройки сопла снова затяните посадочное кольцо.

Сопло

Посадочное кольцо

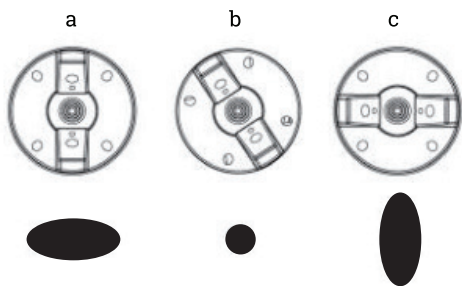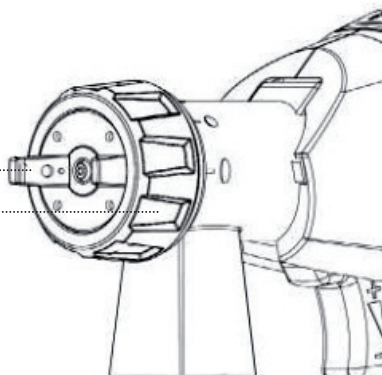

На данном распылителе можно выбрать три режима распыления факела в зависимости от области применения и объекта:

a – горизонтальный факел,
b – точечный факел,
c – вертикальный факел.

Внимание: опасность получения травм! Никогда не нажимайте на спусковой курок во время регулировки формы факела и настройки сопла! Для нанесения финишного слоя рекомендуем выставлять небольшой объем подачи материала.

– Поворот вниз —————> меньше объем материала
+ Поворот вверх —————> больше объем материала

Распыление

Качество нанесения материала во многом зависит от гладкости и чистоты обрабатываемой поверхности, поэтому перед началом работы поверхность следует тщательно подготовить и очистить от пыли.


После регулировки и настройки распылителя рекомендуется предварительно протестировать его работу на ненужном куске картона или аналогичной поверхности.

Начинайте распыление материала за пределами целевой области и избегайте прерываний подачи

материала при работе внутри целевой области.

Правильный способ нанесения материала (а): держите распылитель на равном расстоянии около 10 – 30 см от целевого объекта.

Неправильный способ нанесения материала (b): при несоблюдении равного расстояния до целевого объекта будет наблюдаться сильное образование тумана из наносимого материала, а также неровное его нанесение на целевой объект.

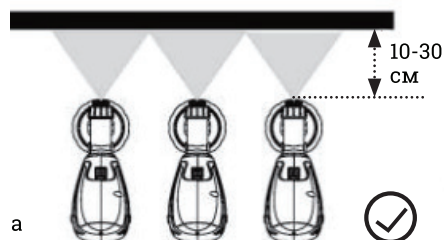


Перемещайте распылитель равномерно крест-накрест или вверх-вниз в зависимости от настройки формы факела.

Равномерное движение распылителя обеспечивает ровное нанесение материала.

При накоплении частиц материала покрытия на дюзе и/или поверхности сопла очистите обе детали.

Поверхность сопла

Дюза

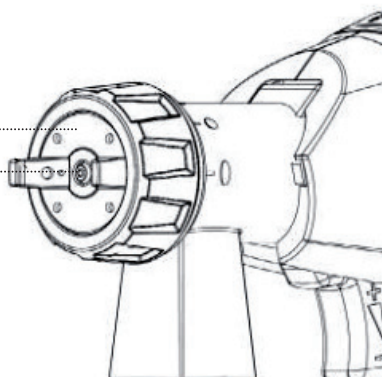

Распылитель не предназначен для длительного использования!

Рекомендуемый режим работы: 10 – 15 минут отдыха через каждые 15 – 20 минут работы. Во время перерыва в работе выключите устройство и установите пистолет-распылитель в держатель.

Окончание работы и чистка

Правильная очистка – необходимое условие безупречной работы устройства. В случае ненадлежащей очистки или ее отсутствия претензии по гарантии не принимаются!

Выньте вилку провода питания из розетки.

Отсоедините блок распыления от насосного блока. Для этого нажмите кнопку отсоединения и выдвиньте блок распыления вперед.

Отвинтите бачок для распыляемого материала от блока распыления. Слейте остатки материала обратно в емкость для него.

Очистите емкость и трубку забора материала щеткой.

Налейте в бачок растворитель или воду. Используйте только

растворители с температурой возгорания выше 55 °С.

Снова прикрутите бачок к блоку распыления.

Соберите распылитель, подсоединив блок распыления к насосному блоку.

Вставьте вилку провода питания в розетку, включите устройство и распылите растворитель или воду в емкость или на кусок ветоши.

Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока растворитель или вода, выходящие из сопла, не станут прозрачными.

Выключите распылитель и выньте вилку провода питания из розетки.

Никогда не держите насосный блок и заднюю часть распылителя под водой и не погружайте его в жидкости. Очищайте корпус только влажной тканью. Детали распылителя лишь в некоторой

Очистите внешнюю поверхность распылителя и бачка для распыляемого материала чистой тканью, смоченной растворителем или водой.


Отвинтите посадочное кольцо и снимите сопло и дюзу. Очистите

Ни в коем случае не очищайте уплотнения, дюзу, сопло и воздушные каналы распылителя металлическими предметами во избежание механических повреждений!

степени устойчивы к растворителям, включая уайт-спирит. Ни в коем случае не погружайте детали и распылитель в растворитель. Только протирайте!

кольцо, сопло и дюзу щеткой, смоченной растворителем или водой.

Просушите и прикрутите дюзу, сопло и посадочное кольцо в обратном порядке, обращая внимание на посадочные направляющие.

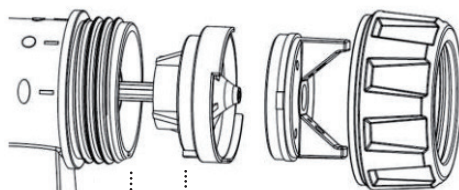

Обращайте внимание на посадочные направляющие

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Материал покрытия не выходит из сопла	Сопло забито	Прочистите сопло
	Засорена трубка забора материала	Прочистите трубку
	Установлен слишком низкий уровень подачи материала (-)	Поверните вверх (+) регулятор подачи
	Трубка забора материала ослаблена	Поправьте трубку
	Нет повышения давления в бачке	Затяните крепление бачка
Лакокрасочный материал капает из сопла	Сопло плохо закреплено	Затяните сопло
	Сопло изношено	Замените сопло
	Материал покрытия оседает на дюзе, сопле или игле	Прочистите дюзу, сопло или иглу
Распыление слишком грубое	Слишком высокая вязкость материала покрытия, слишком большой объем материала	Разбавьте материал
	Винт регулировки объема материала слишком поднят вверх (+)	Поверните винт регулировки подачи материала вниз (-)
	Сопло загрязнено	Прочистите сопло
	Воздушный фильтр сильно загрязнен	Замените фильтр
	Слишком слабое повышение давления в бачке	Затяните крепление бачка
Струя распылителя пульсирует	Материал в бачке заканчивается	Заполните бачок
	Воздушный фильтр сильно загрязнен	Замените фильтр
Материал покрытия образует подтеки	Наносится слишком много материала	Поверните винт регулировки подачи материала вниз (-)

Защита окружающей среды

Устройство и аксессуары следует утилизировать экологически безопасным способом. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Обеспечьте защиту

окружающей среды, доставив прибор в местный пункт сбора или получив информацию у специализированного представителя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок для электрических распылителей Gigant Professional составляет 12 месяцев с момента покупки изделия при условии соблюдения правил его использования, а также условий обслуживания и хранения.

Если установлено, что поломка распылителя произошла по не зависящим от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает невозможным дальнейшее использование распылителя, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки.

Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе изделия,
- при засорении застывшим окрашочным материалом магистрали, сопла и дюзы,
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений,
- при обугливание обмоток электродвигателя.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- повреждение сетевого кабеля,
- уплотнения, сальники, сопла и дюзы.

Гарантийные обязательства также не распространяются:

- на любые конструктивные изменения распылителя;
- повреждения, вызванные воздействием влаги и агрессивных сред;

- чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причиненный вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия.

Для подтверждения факта покупки распылителя необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуата-

ции изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки распылителя.

Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки распылителя.

При полной выработке ресурса распылителя его необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в Российской Федерации.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ Gigant

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
Тел. +7 (499) 681-23-58