

ENGU®



КОНВЕКТОР электрический

EN-500

серия: mini



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1 Перед началом эксплуатации конвектора настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящей инструкцией и сохранить ее.

1.2 Конвекторы предназначены для обогрева бытовых и общественных помещений. Рабочее положение конвектора – установка на стене либо на полу на ножках.

1.3 Конвектор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 90 % (при температуре до +30 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды.

1.4 Приобретая конвектор:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в гарантийном талоне;
- убедитесь, что серийный номер конвектора вписан в гарантийный талон;
- проверьте комплектность конвектора и отсутствие механических повреждений.


1.5 После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать конвектор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее одного часа.

Назначение: конвектор предназначен для обогрева небольших жилых помещений и офисов. Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальное напряжение (В)	Номинальная частота (Гц)	Потребляемая мощность (Вт)	Класс защиты
EN-500	220-240	50	500	IP20

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

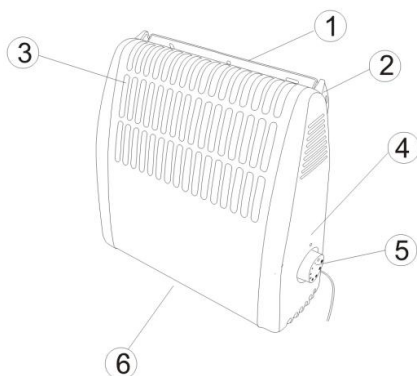

1 – панель для настенного крепления

- 2 – отверстия для шурупов (при настенном размещении)
- 3 – решетка воздуховода
- 4 – лампа индикатора работы
- 5 – термостат–регулятор температуры (включение /выключение)
- 6 – воздуховод

Конвектор имеет встроенную защиту от перегрева. При увеличении температуры выходящего воздуха автоматический термopедохранитель отключает электронагреватель, снижая вероятность возникновения пожара и выхода из строя самого изделия. В случае срабатывания защиты, необходимо отключить прибор от сети и дать ему остыть не менее часа.

Перегрев может наступить от следующих причин:

- отверстия в корпусе на входе и решетка на выходе воздушного потока закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- попадание внутрь конвектора посторонних предметов

Внимание! Частое срабатывание термopедохранителя не является нормальным режимом работы. В случае повторного срабатывания предохранителя необходимо отключить конвектор от сети, выяснить и устранить причины, вызвавшие его отключение.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации конвектора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

4.2 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра рядом с конвектором. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

4.3 Перед эксплуатацией конвектора убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Данный прибор предназначен только для розетки европейского стандарта. Если вилка сетевого шнура не полностью входит в розетку – не используйте прибор. При возникновении вышеизложенной ситуации - проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Вставлять вилку в розетку нужно, когда положение терморегулятора находится в позиции Выкл.

4.4 Запрещается эксплуатация конвектора без заземления;

4.5 Запрещается эксплуатация конвектора в помещениях:

- с относительной влажностью более 90 %;
- с взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4.6 Запрещается эксплуатация конвектора вблизи ванны, душа или плавательного бассейна и других помещениях при возможности прямого попадания на его поверхность струй и капель воды.

4.7 Во избежание несчастных случаев запрещается прикасаться к наружным поверхностям и органам управления включенного конвектора мокрыми/влажными руками или другими частями тела. Перед принятием ванны или душа рекомендуется отключать конвектор от сети.

Не касайтесь сетевого шнура влажными руками, это может вызвать удар током.

Внимание! Опасность поражения током существует даже тогда, когда устройство выключено. ВСЕГДА вынимайте вилку сетевого шнура из розетки

4.8 Запрещается чистка конвектора, находящегося под напряжением. Запрещается протирать поверхности блока управления сырыми или влажными тряпками и использовать моющие средства.

4.9 Запрещается установка конвектора непосредственно под розеткой сетевого электроснабжения.

4.10 Отключайте конвектор от сети:

- при длительном перерыве в эксплуатации;
- при чистке конвектора;
- при отключении напряжения в электрической сети;

4.11 Внимание: во время работы прибор может нагреваться. Во избежание получения ожогов, во время работы конвектора, не прикасайтесь к верхней поверхности корпуса и к решетке в месте выхода воздушного потока. Дайте прибору остыть, прежде чем передвигать его.

4.12 **Внимание!** В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед подключением конвектора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания;
- шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами;
- не используйте конвектор рядом с огнеопасными веществами и предметами (синтетические материалы, мебель, шторы, лакокрасочные продукты, растворители и т.п.);
- расстояние от лицевой панели конвектора до ближайших предметов должно быть не менее 0,5 м.

- **не накрывайте конвектор—это может привести к пожару;**

- не эксплуатировать конвектор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля, неоднократном срабатывании термopедохранителя;
- уходя из дома, всегда выключайте устройство из розетки.

4.13 Запрещается разборка и ремонт конвектора потребителем.

Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр.

Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. **Внимание!** чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

4.14 Перед использованием материалов, которые могут выделять пожароопасные газы, пары, например укладка паркета или линолеума, распыление летучих соединений **УБЕДИТЕСЬ**, что конвектор отключен от сети.

4.15 Устройство должно находиться вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся веществ.

4.16 Прибор не предназначен для непрерывной длительной работы. Рекомендуется отключать прибор после каждых трех часов непрерывной работы и давать ему остыть не менее 30 мин.

4.17 **Запрещается устанавливать прибор на легковоспламеняющиеся напольные покрытия и покрытия (например, линолеум, ковер), которые могут быть испорчены вследствие действия высоких температур. Размещать только на термостойкой поверхности.**

Внимание! Настоятельно рекомендуется соблюдать указанные требования безопасности. Несоблюдение требований безопасности может привести к несчастному случаю, пожару или выходу изделия из строя.

Внимание! Не оставляйте включенный конвектор без присмотра. Категорически запрещается оставлять прибор работающим на ночь!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева конвектор не накрывать!



Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Внимание!

Поставщик не несет ответственности за порчу имущества или приобретенного товара в результате неправильной установки или эксплуатации без учета требований настоящей инструкции.

Инструкции по установке конвектора.

- Конвектор предназначен для установки в жилых помещениях. Проконсультируйтесь с поставщиком, если вы хотите установить конвектор в каком-либо нежилом помещении.
- Конвектор должен быть установлен в соответствии с местными стандартами, регламентами и техническими условиями.
- При установке конвектора в комнате убедитесь, что расстояние от прибора до ближайших предметов составляет не менее 50 см.

Установка ножек.

Прикрепите ножки к корпусу конвектора при помощи крепежа (в комплекте), как показано на рисунке. После установки обеих ножек, поставьте конвектор вертикально, ножками вниз, на ровную горизонтальную поверхность.



Внимание при напольном размещении конвектора запрещается использовать его с неправильно установленными или не установленными ножками. Исключите любую

возможность падения работающего или остывающего после работы конвектора. В случае если обогреватель упал, его следует незамедлительно отключить от сети и вернуть в рабочее вертикальное положение.


При необходимости конвектор может быть установлен на стене. Для этого в комплекте есть шурупы, а на задней панели конвектора есть отверстия для крепления.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение

Перед включением конвектора в сеть регулятор должен находиться в положении ВЫКЛ (минимальное положение термостата).

Для включения конвектора необходимо подключить шнур питания к сетевой розетке и повернуть регулятор в максимальное положение в соответствии с нанесенной шкалой.

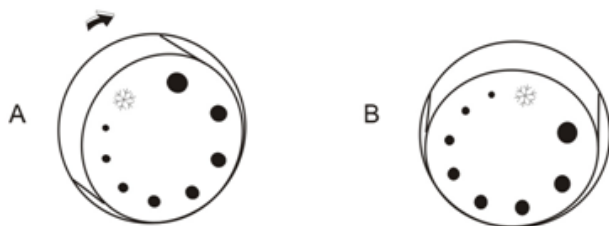

Обогрев

После включения прибора Вы можете регулировать температуру с помощью терморегулятора (путем поворота регулятора в соответствии с нанесенной шкалой. Увеличить температуру поворачивая регулятор в сторону ● и в обратную сторону к ❄ - если хотите уменьшить температуру)

Выключение

Для выключения конвектора поверните терморегулятор против часовой стрелки до упора выньте вилку сетевого шнура из розетки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При правильной эксплуатации конвектор не требует специального технического обслуживания.

7.2 Для нормальной работы конвектора необходимо регулярно очищать от пыли и загрязнений наружные поверхности корпуса в местах входа и выхода воздушного потока. Чистку конвектора допускается производить только после его отключения от электросети и остывания наружных поверхностей корпуса. Корпус блока управления рекомендуется очищать сухой тряпкой. Корпус конвектора можно протереть слегка влажной тряпкой без использования моющих средств и после насухо вытереть.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Отключенный от сети, остывший и очищенный прибор необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении избегая попадания на него прямых солнечных лучей

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Комплект поставки:

Конвектор
крепеж для настенного крепления
комплект ножек
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки изделия (гарантийный талон внутри коробки)

Срок службы (эксплуатации): 3 года.

Дата изготовления указана на коробке.

Утилизация.

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Фотография на коробке может незначительно отличаться от товара в коробке за счет того, что мы постоянно улучшаем качество наших изделий.

Дизайн, комплектация и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт".

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Ningbo Joy Garden Electric Appliance Co.,Ltd. Address: 1009-2, Room 10-3, Langmu Building, Baisha Road Street, Cixi, Zhejiang, China/ Нинбо Джой Гарден Электрик Эпплайенс Ко., Лтд. Адрес: 1009-2, Рум 10-3, Лангму Билдинг, Байша Роад Стрит, Циси, Джедянг, Китай. Страна-изготовитель: Китай.

Состав (материалы): пластмасса, металл.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током I