

WORTEN

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОРТИ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:



Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!



ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Тип двигателя	щеточный
Аккумулятор	литий-ионный, 1300 мАч
Напряжение	4 В
Подсветка	есть
Реверс	есть;
Шпиндельный блок	есть
Максимальный крутящий момент	5,5 Нм
Максимальное число оборотов	220 об/мин
Максимальный диаметр винта	5 мм
Количество скоростей	1


КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Отвертка x1
2. Аккумулятор x1
3. USB-зарядное устройство x1;
4. Набор головок 31 шт. x1





ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА

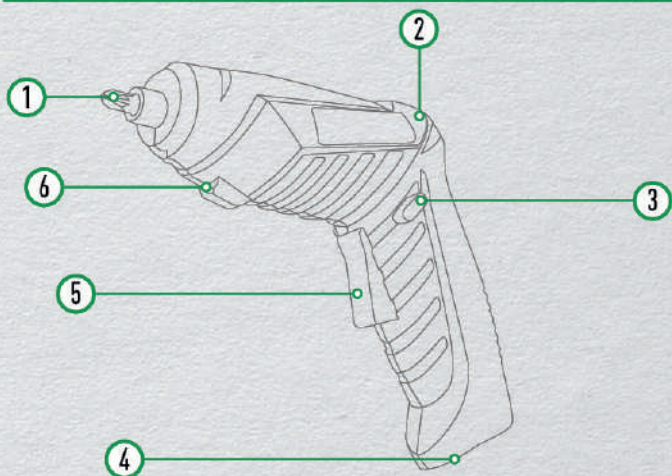

- 1. Винтовая насадка (бита)
- 2. Поворотный переключатель
- 3. Переключатель вращения

- 4. Отверстие для зарядки
- 5. Пусковая кнопка
- 6. Фонарик



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аккумуляторная отвертка предназначена для монтажа и демонтажа различного вида крепежа, а также сверления отверстий в древесине, пластике, а также синтетических материалах. С помощью переключателя вращения вы можете выполнять работы по закручиванию шурупов и саморезов в поверхность, монтировать или демонтировать винтовые соединения.

Оптимальная температура использования инструмента: от +5 до +40 °C.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте инструмент в целях, для которых он не предназначен!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Храните инструмент в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с инструментом, это может привести к травмам.

2. При работе с инструментами пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (специальные очки, маски для защиты органов дыхания, обувь на противоскользящей подошве). Использование индивидуальных средств защиты сокращает вероятность получения травмы во время эксплуатации.

3. Храните инструмент вдали от взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. Во избежание поражения электрическим током, держитесь подальше от любых проводов и кабелей.

4. Ни в коем случае не используйте инструмент во время действия сильнодействующих седативных лекарственных средств, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

5. Запрещается использовать инструмент детьми до 16 лет, ли-

цами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, людьми с недостаточным опытом, знаниями, не изучившим данную инструкцию.

6. Перед использованием инструмента снимите ювелирные украшения, наденьте свободную одежду. Желательно использовать аккумуляторную отвертку в специально разработанной рабочей одежде.

7. Не обрабатывайте поверхности, содержащие асбест. Асбестовая пыль может нанести серьезный вред здоровью, вплоть до онкологических заболеваний.

8. Не прикасайтесь к винтовой насадке во время работы инструмента.

9. Используйте инструмент на достаточном расстоянии от детей и домашних животных.

10. Убедитесь, что вилка зарядного устройства подходит к розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию штепсельной вилки. Использование оригинальной вилки и исправных розеток снижает риск неисправности электроинструмента.

11. Не оставляйте зарядное устройство под дождем. Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью.

12. Храните оборудование в сухом прохладном месте (оптимальная температура хранения: 10-15 °C).

13. Избегайте попадания пыли внутрь корпуса, так как это может повлиять на нормальный режим работы электроинструмента.

14. Не используйте сверла для сверления стен, металлических листов, фасадов.

15. Не используйте инструмент во время зарядки. Это продлит долговечность аккумулятора.

16. Не разбирайте инструмент самостоятельно. Поручите это дело специалистам.

17. Во время очистки оборудования отсоедините зарядное устройство. Не рекомендуется использовать диффузные чистящие вещества (спирт, бензин, растворитель). Это может повредить устройство.



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Первое использование аккумуляторной отвертки не должно быть продолжительным, поскольку литиевый аккумулятор в отвертке имеет лишь небольшое количество заряда для тестирования перед отправкой с завода. Этого недостаточно для полноценной и долгой работы. После первого использования не забудьте сразу поставить устройство на зарядку.

1. Проверьте комплектацию отвертки. Комплектация должна соответствовать информации, описанной в главе «Комплект поставки».
2. Определите нужный вам тип работы: сверление, вкручивание/выкручивание саморезов и шурупов, затяжка/ослабление саморезов и шурупов.
3. Правильно выберите насадку (бит) для работы, иначе вы можете повредить головку самореза или шурупа.
4. Нажмите одну из кнопок переключателя вращения в зависимости от типа работ. Нажмите кнопку «прямое направление», чтобы завинтить винт по часовой стрелке, и/или затянуть винт, или «обратное направление», чтобы ослабить, открутить или снять винт.

ВНИМАНИЕ!

Если винт уже достаточно плотно вкручен в поверхность, не пытайтесь крутить его дальше, это может повредить отвертку.

5. После работы поставьте инструмент на зарядку, но не более, чем на 5 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Тщательно прочитайте данную главу. Она отражает очень полезные советы по работе с аккумуляторной отверткой.

1. Индикатор уровня заряда аккумулятора отображается только после нажатия и удерживания пусковой кнопки. В обычных условиях он не отображается.
2. В процессе работы отключите зарядное устройство. Таким образом вы продлите срок службы отвертки.
3. Полная зарядка устройства не должна быть более 5 часов, так вы увеличите срок службы аккумулятора.
4. Для того, чтобы сверлить в труднодоступных местах, используйте функцию «Поворот на 90°», для этого зажмите кнопку «поворотный переключатель» и поверните ручку отвертки. Также вы можете использовать гибкий удлинитель.
5. Не пытайтесь делать ремонт устройства самостоятельно.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- »»» Для ежедневной очистки рекомендуется протирать сухой тканевой салфеткой. Ни в коем случае не используйте влажную ткань или чистящую пену.
- »»» Рекомендуется держать отвертку и все комплектующие к ней в чемоданчике. Так вы убережете инструмент от попадания пыли и влаги внутри него.
- »»» Не разбирайте корпус шуруповерта и зарядного устройства самостоятельно.
- »»» Оберегайте инструмент от прямых солнечных лучей. Храните его в темноте или слабоосвещенном помещении.
- »»» Не храните инструмент в полиэтиленовом пакете, это может поспособствовать повышению влажности, что нежелательно для электрического инструмента.






ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Методы устранения
Двигатель не запускается	1. Аккумулятор разряжен 2. Сломан выключатель	1. Зарядите аккумулятор 2. Обратитесь в сервисный центр для замены выключателя
Радиальное биение	1. Ослабла затяжка фиксирующего винта	1. Затяните фиксирующий винт
Двигатель издает нехарактерный шум или работает медленно	1. Двигатель неисправен 2. Инструмент получил механические повреждения 3. Двигатель перегружен	1. Обратитесь в сервисный центр 2. Проверьте инструмент на наличие повреждений 3. Уменьшите давление на инструмент



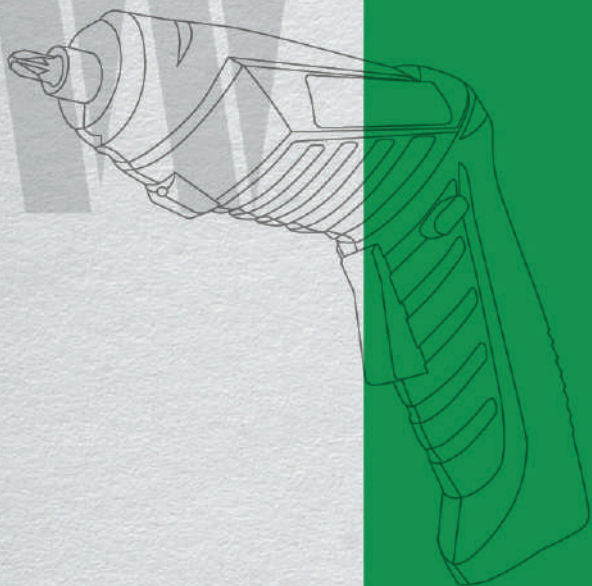

WORTEN

1	2	3
Дата покупки	Дата покупки	Дата покупки
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Уважаемый покупатель!
Получивши Вас с покупкой музыкального инструмента, принадлежащего компании WORTEN. Данные гарантийный талон WORTEN подразумевает, что качество и безупречное функционирование инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 3 лет. По окончании гарантийного срока, а также для создания высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:
Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникающих по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:
Условия гарантии предоставляется компания в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рассмотрите Ваш обращение в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуют проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отказать. Ваш претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, заглаз гарми и т.д.) его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильные внешние и внутренние загрязнения или коррозию.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих материалов, для него или входящих расходных материалов, насадок, приспособлений или не надлежащего качества.
3. Наличие самостоятельного вскрытия инструмента, а также попытки его ремонта неуполномоченным гарантийного сервисного центра (Служба вскрытия на гарантийных винтах, замена смазки, шестов, сетевых шнуров, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности вилки-соединителя.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, небажного обращения с инструментом или иных воздействий.
7. При обращении в инструмент по истечении гарантийного срока, а также тех, кто ввел его в эксплуатацию, не являющихся отходами, с целью возмещения применения по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отложений, саморазрушающих об эксплуатации со снятием или неадекватно установленным защитным кожухом, если во время работы этой причиной.

- Гарантия не распространяется на:
- >>> сменные принадлежности (шкворы, бур, патроны, наконечники, насадки и т.д.);
 - >>> порождение сагетного шума;
 - >>> расходные материалы (угольные щетки, приводные ремни, охваты, режущие и ступки, кольца, сапники и др.);
 - >>> электронный инструмент с отсутствующим, старым (полностью или частично) серийным номером;
 - >>> проведение профилактического технического обслуживания.

Тип инструмента	_____
Серийный номер	_____
Дата и место приобретения	_____
Дата продажи	_____
Торговая организация (И.П.)	_____
АКБ1	_____
АКБ2	_____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и соглашусь, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца	_____
Подпись мастера	_____

ДЛЯ ЗАМЕТОК





ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

