


ENERGY

Инструкция по эксплуатации

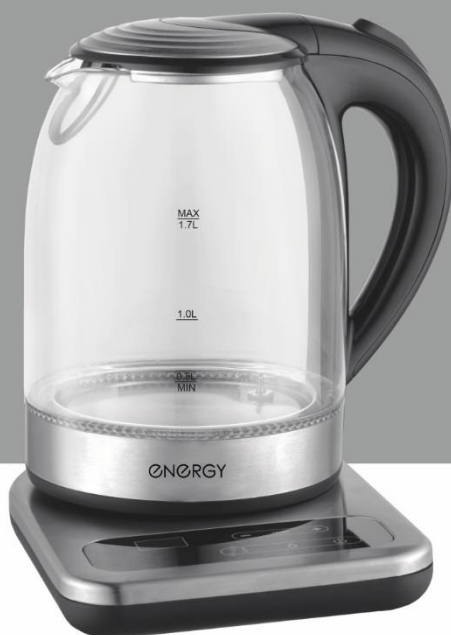

Чайник электрический E-220E

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

- При необходимости транспортировки прибора, соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

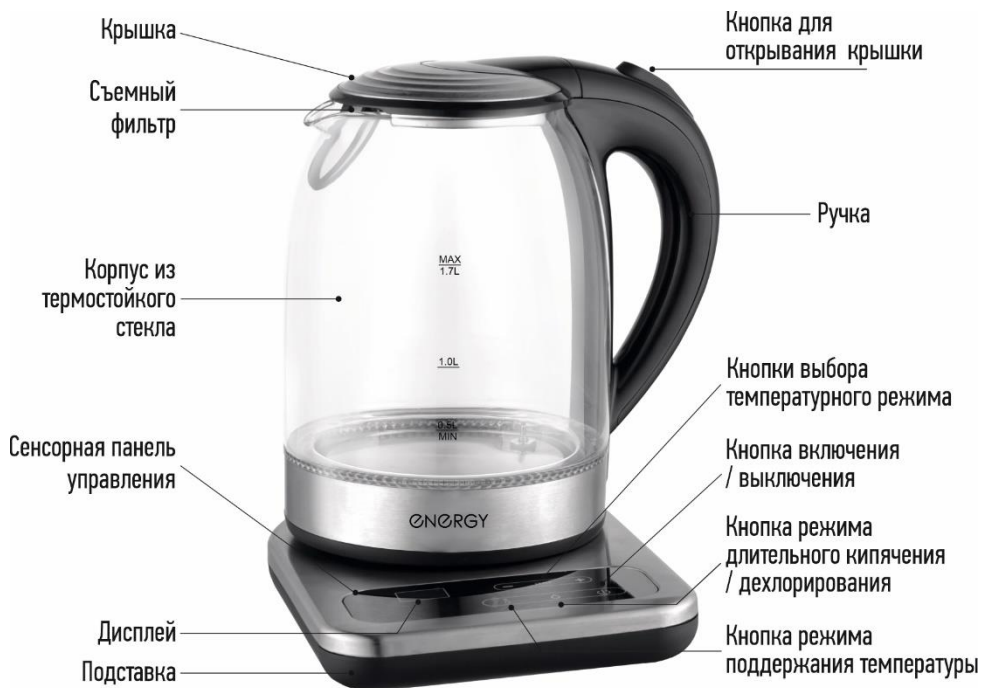

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите подставку на термостойкую, ровную, сухую поверхность. Подключите подставку к сети питания на дисплее отобразится E1.
- Наполните чайник водой до максимального уровня, установите чайник на подставку, нажмите кнопку



вскипятите воду и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Вниманию! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

- Подключите шнур питания к электросети.
- Установите наполненный чайник на подставку.

Режим кипячения воды

Для кипячения воды нажмите кнопку  на подставке одним коротким нажатием. Прозвучит звуковой сигнал, подсветка кнопки  начнет мигать, подсветка внутри чайника будет активна, начнется процесс кипячения. На дисплее будет отображаться текущая температура воды. При закипании воды раздастся звуковой сигнал, подсветка кнопки и подсветка внутри чайника погаснут, чайник выключится автоматически.

Режим длительного кипячения / дехлорирования

Режим дехлорирования представляет собой более длительное кипячение воды, в течение которого из воды постепенно удаляются хлор и другие примеси.

Нажмите кнопку  на подставке одним коротким нажатием. Прозвучит звуковой сигнал. Далее нажмите кнопку , подсветка кнопки будет активна, начнется процесс длительного кипячения / дехлорирования воды. Вода будет кипятиться в течение 3 минут. По окончании прозвучит звуковой сигнал, прибор отключится автоматически. Процесс дехлорирования завершен.

Режим поддержания температуры воды

Нажмите кнопку  на подставке. Прозвучит звуковой сигнал, начнется процесс кипячения воды. Для включения режима поддержания температуры нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал, подсветка кнопки будет активна. При нагреве воды подсветка кнопки  начнет мигать, это значит прибор перешел в режим поддержания температуры на уровне 100 °С, который будет длиться 2 часа. При снижении температуры до 90 °С прибор будет кипятить воду повторно, доводя её до 100 °С, по истечении двух часов режим поддержания температуры выключится автоматически.

Режим нагрева воды до определенной температуры

Для подогрева воды до определенной температуры, нажмите на кнопку  одним коротким нажатием. Прозвучит звуковой сигнал, начнется процесс кипячения воды. Нажмите кнопку  на дисплее отобразится значение 40 °С. В этом случае процесс нагрева воды прекратится при достижении 40 °С. Для выбора температуры нагрева: 40 °С, 50 °С, 60 °С, 70 °С, 80 °С, 90 °С, 100 °С используйте кнопки  для увеличения температуры и  для уменьшения значения температуры.

Режим подогрева воды с поддержанием выбранной температуры

Нажмите кнопку  одним коротким нажатием. Прозвучит звуковой сигнал, подсветка кнопки будет активна, начнется процесс кипячения воды. Для включения режима поддержания температуры нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал, подсветка кнопки будет активна. Кнопками  и  задайте необходимое Вам значение температуры. При выборе 50 °С чайник нагреет воду до 50 °С и перейдет в режим поддержания температуры в течение 2 часов. При снижении температуры до 40 °С, чайник автоматически нагреет её до заданной температуры 50 °С.

Внимание! В режиме поддержания температуры работает функция памяти, поддержание температуры будет запускаться всякий раз при установке чайника на подставку после использования, но в пределах 8

раз при условии снятия чайника с подставки не дольше чем на 60 секунд. Если режим поддержания температуры не требуется, необходимо выйти из данного режима.

Важная информация

- Внимание! Автоматическое отключения чайника при закипании происходит при плотно закрытой крышке.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности подставки может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.
- Вода содержит различные минеральные вещества, которые могут вызвать появление пятен на поверхности нагревательного элемента чайника. Пятна никак не влияют на работу прибора. Появление пятен не является гарантийным случаем.
- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду после использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и подставку проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и подставку сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Регулярно очищайте фильтр с помощью салфетки или мягкой щётки.
- Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц, мощность: 2200 Вт, объем: 1,7 л.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Состав (материал): стекло, пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Нинбо Гудфрендс Электрик Эпплаинс Ко., Лтд.

(Ningbo Goodfriends Electric Appliance Co., Ltd).

Адрес: № 1338 Вест Таньджалинь Роуд, Сяодонг Индастриал Зоун, Юяо, Китай.

(Address: No. 1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, China).

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I