

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Кофеварка 3 в 1 EN-250-3

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Кофеварка 3 в 1 сочетает в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря нескольким видам насадок, можно готовить кофе с использованием большинства популярных капсул, а также из молотого кофе.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.


Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, горячей водой или горячим кофе.
- Будьте осторожны при переносе емкости, наполненной горячим напитком.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Прибор предназначен только для приготовления кофе. Запрещается использование прибора в других целях.
- Процесс приготовления необходимо контролировать постоянно. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Используйте только те комплектующие, которые включены в комплект поставки.
- Используйте только чистую, питьевую воду комнатной температуры. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Не включайте кофеварку с пустым резервуаром или без резервуара. Это может привести к повреждению устройства.
- Не заполняйте резервуар для воды выше нижнего края прорези с внутренней стороны резервуара.
- Во время работы прибора запрещено поднимать фиксатор насадок. Это может привести к ожогам.
- Корпус прибора, насадки и фильтр нагреваются во время использования. Будьте осторожны чтобы не обжечься!
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ВНИМАНИЕ! Следите за размером и качеством устанавливаемых капсул! Из-за отличия в размере, а также при использовании капсул низкого качества, кофеварка может работать неправильно и не готовить кофе, это может привести к поломке прибора.

Описание

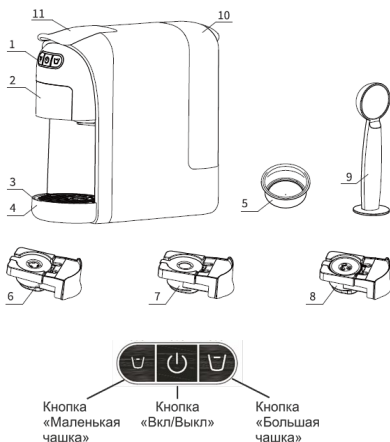

1. Панель управления
2. Разъем для насадок
3. Съёмная решетка поддона для сбора капель
4. Съёмный поддон для сбора капель
5. Фильтр из нержавеющей стали для молотого кофе
6. Съёмная насадка для больших капсул
7. Съёмная насадка для маленьких капсул
8. Съёмная насадка для молотого кофе
9. Мерная ложка-уплотнитель
10. Съёмный резервуар для воды
11. Фиксатор съёмных насадок

Работа

Перед первым использованием

Перед первым использованием либо после длительного хранения необходимо произвести очистку кофеварки пролив два или больше стакана воды без установки капсул/не добавляя молотый кофе в насадку.

- Распакуйте изделие. Удалите упаковочный материал и рекламные наклейки.
- Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой салфеткой. Съемные части промойте мыльной губкой и ополосните водой, хорошо просушите.

ВНИМАНИЕ! В месте установки адаптера находятся острые ножи для прокола капсул, будьте осторожны!

- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Снимите резервуар для воды, потянув его за держатель, и налейте в него питьевую воду комнатной температуры;

ВНИМАНИЕ! Не наливайте воды выше максимального уровня (выше нижнего края прорези на внутренней стороне резервуара), после установки убедитесь, что резервуар с водой надежно закреплен, иначе вода может протечь.

- Поставьте подходящую по высоте чашку на решетку поддона для капель. Если чашка не помещается по высоте, Вы можете убрать поддон для капель.
- Убедитесь, что в разъем для насадок не вставлена капсула/не добавлен молотый кофе.
- Подключите прибор к электросети, при этом подсветятся кнопки панели управления.
- Нажмите кнопку включения на панели управления; индикаторы будут мигать в течение 45 секунд пока кофеварка прогревается; после завершения прогрева индикаторы перестанут мигать.
- Нажмите любую кнопку приготовления, помпа начнет работать.
- При необходимости повторяйте процесс очистки нажимая кнопку приготовления еще раз.
- По завершению работы с прибором, отключите прибор от электросети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

Приготовление кофе

Перед приготовлением кофе необходимо выбрать съемную насадку



Насадка для
маленьких капсул



Насадка для
больших капсул




Насадка для
молотого кофе




Насадка для маленьких капсул

Порядок установки капсулы в насадку

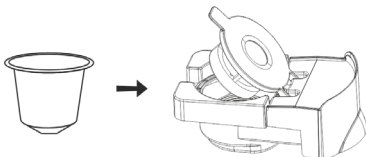


Шаг 1. Раскройте насадку, поместите капсулу внутрь.




Шаг 2. Закройте насадку

Насадка для больших капсул

Порядок установки капсулы в насадку




Шаг 1. Раскройте насадку, поместите капсулу внутрь.

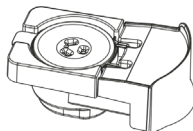

Шаг 2. Закройте насадку

Насадка + фильтр из нержавеющей стали


для приготовления кофе из молотого кофе



Шаг 1. Раскройте насадку, поместите внутрь фильтр из нержавеющей стали



Шаг 2. Положите молотый кофе в фильтр



Шаг 3. Утрамбуйте молотый кофе с помощью диска мерной ложки-уплотнителя



Шаг 4. Закройте насадку

Приготовление кофе с использованием капсул:

- откройте фиксатор насадок потянув его вверх;
- выберите насадку, подходящую для размера используемой капсулы;
- раскройте насадку, вставьте капсулу, закройте крышку насадки;
- поместите насадку с капсулой в разъем для насадок, опустите фиксатор насадок вниз до упора. Возможно, придется приложить небольшое усилие, это допустимо, поскольку при закрытии фиксатора происходит прокалывание капсулы;

- снимите резервуар для воды и налейте в него питьевую воду комнатной температуры; рекомендуется использовать кипяченую воду, так как кофеварка не нагревает воду до температуры кипения;
- подключите кофеварку к электросети, при этом подсветятся кнопки панели управления;
- поставьте подходящую по высоте чашку на решетку поддона для сбора капель. Убедитесь, что объем чашки составляет не менее 110 мл, если Вы готовите большую порцию («Большая чашка») и не менее 40 мл, если Вы готовите маленькую порцию («Маленькая чашка»);



- нажмите кнопку включения на панели управления. При этом раздастся звуковой сигнал и подсветятся кнопки панели управления. Индикаторы будут мигать в течение 45 секунд пока кофеварка нагревается. После завершения нагрева индикаторы перестанут мигать;
- выберите и нажмите кнопку приготовления в зависимости от желаемого объема (большая чашка/маленькая чашка), начнется процесс приготовления кофе;
- по завершению работы с прибором, отключите прибор от электросети;
- выполните все пункты раздела «Чистка».

ВНИМАНИЕ! Не включайте кнопку приготовления кофе, если насадка не установлена и/или не закрыт фиксатор насадок. В любой момент Вы можете приостановить процесс приготовления кофе нажав на любую кнопку приготовления.



Приготовление кофе с использованием молотого кофе:

- откройте фиксатор насадок потянув его вверх;
- выберите насадку для молотого кофе, вставьте внутрь фильтр из нержавеющей стали, добавьте молотый кофе (примерно 12 г);
- ровно распределите кофе в фильтре, не уплотняя его. Затем разместите насадку на твердой поверхности и одним нажатием диском мерной ложки-уплотнителя строго перпендикулярно утрамбуйте кофе, затем без усилий прокрутите диском по краям, стряхните с краев насадки частички кофе и закройте насадку;

ВНИМАНИЕ! Не используйте слишком мелкий помол или слишком крупный помол. Чем тоньше помол, тем дольше кофе просачивается через фильтр, это может привести к повышенной горечи кофе, кроме того, мелкие частицы кофе могут забить фильтр кофеварки, и вода может вообще не просочиться через слой кофе. Если помол будет крупный, то вода прольется очень быстро и кофе не успеет завариться.

- поместите насадку в разъем для насадок, опустите фиксатор насадок вниз до упора;

- снимите резервуар для воды и налейте в него питьевую воду комнатной температуры; рекомендуется использовать кипяченую воду, так как кофеварка не нагревает воду до температуры кипения;
- подключите кофеварку к электросети, при этом подсветятся кнопки панели управления;
- поставьте подходящую по высоте чашку на решетку поддона для сбора капель. Убедитесь, что объем чашки составляет не менее 110 мл, если Вы готовите большую порцию («Большая чашка») и не менее 40 мл, если Вы готовите маленькую порцию («Маленькая чашка»);
- нажмите кнопку включения на панели управления. При этом раздастся звуковой сигнал и подсветятся кнопки панели управления; индикаторы будут мигать в течение 45 секунд пока кофеварка нагревается, после завершения нагрева индикаторы перестанут мигать;
- выберите и нажмите кнопку приготовления в зависимости от желаемого объема (большая чашка/маленькая чашка), прозвучит звуковой сигнал, во время приготовления кофе будет мигать кнопка, которую Вы выбрали;
- по завершению работы с прибором, отключите прибор от электросети;
- выполните все пункты раздела «Чистка».

ВНИМАНИЕ! Не включайте кнопку приготовления кофе, если насадка не установлена и/или не закрыт фиксатор насадок. В любой момент Вы можете приостановить процесс приготовления кофе нажав на любую кнопку приготовления.



Удаление накипи

По мере необходимости, рекомендуется очищать кофеварку от накипи:

- возьмитесь за ручку резервуара для воды и потяните его по диагонали вверх, чтобы его снять;
- поместите средство от накипи в резервуар для воды;
- наполните резервуар водой до максимального уровня и установите его на место;
- включите кофеварку и подождите, пока кофеварка прогреется;
- поставьте чашку большой емкости под слив воды;
- нажмите одновременно кнопки «маленькая чашка» и «большая чашка» и удерживайте в течение 3 секунд - помпа и бойлер перейдут в непрерывный режим работы, начнется процесс пролива и продолжится до того пока не закончится вода, при этом все кнопки на панели управления будут мигать попеременно;
- дождитесь окончания пролива воды: процесс удаления накипи завершен.

ВНИМАНИЕ! При необходимости приостановки процесса удаления накипи нажмите кнопку включения  при этом раздастся одиночный звуковой сигнал и затем еще раз нажмите кнопку включения  для того, чтобы выключить кофеварку

- тщательно промойте резервуар для воды и наполните его чистой водой комнатной температуры;
- нажмите кнопку  для того, чтобы очистить кофеварку от остатков средства для удаления накипи; повторите цикл 5 раз;
- выполните все пункты раздела «Чистка».

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети, дайте прибору остыть.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, а затем вытрите насухо. Съемные части промойте мыльной губкой и ополосните водой, хорошо просушите.

ВНИМАНИЕ! В месте установки адаптера находятся острые ножи для прокола капсул, будьте осторожны!

- Не погружайте прибор полностью в воду.
- Тщательно высушите прибор.
- Периодически очищайте прибор от накипи, используя специальные средства.
- Прибор и его части запрещается мыть в посудомоечной машине!

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Не оставляйте прибор с водой при температуре окружающей среды менее 0 °С.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц

Мощность: 1400 Вт

Давление помпы: 20 бар

Объем резервуара для воды: 700 мл.

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Мерная ложка-уплотнитель подлежит декларированию соответствия.

Назначение прибора: кофеварка предназначена для приготовления кофе, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Нинбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817. № 525, Чхуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817. No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China).

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ I