

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Увлажнитель воздуха
EN-631

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
 - Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
 - Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
 - Выполняйте все требования инструкции.
 - Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

1. Не используйте прибор в холодном помещении, где вода может замерзнуть.
2. Не устанавливайте прибор в тех местах, где пар, выпускаемый прибором, может достичь потолка, стен, мебели, телевизора, газовой плиты. В противном случае на предметах может образоваться белый налет (примеси и соли, содержащиеся в воде).
3. Если вы не используете прибор длительное время, отключайте его от сети и выливайте воду из резервуара.
4. Не роняйте резервуар для воды во время очистки или переноски.
5. Устанавливайте прибор на ровную поверхность. В случае если прибор находится на наклонной поверхности, вода из бака будет заливать канал для воды, а не поступать в него дозированно, что может препятствовать нормальному выпуску пара.
6. Переносите прибор, поддерживая его с двух сторон.

Описание прибора

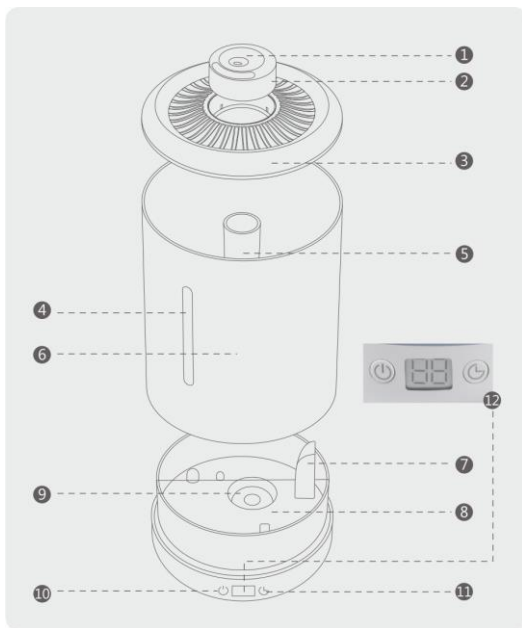

1. Отверстие выхода пара А
2. Отверстие выхода пара В
3. Крышка увлажнителя
4. Шкала уровня воды, отметка MAX
5. Трубка, выводящая пар
6. Корпус, резервуар для воды
7. Воздушный фильтр
8. База увлажнителя
9. Небулайзер
10. Кнопка включения/регулятор подачи пара
11. Кнопка установки таймера
12. Дисплей


Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите увлажнитель на ровную сухую поверхность.

Работа

1. Снимите крышку с резервуара для воды.
2. Убедитесь, что прибор не подключен к электросети, прежде чем наполнить резервуар водой.
3. Залейте воду в резервуар до отметки MAX.
Внимание! Не заливайте больше воды! Это может повредить ваш прибор.
Внимание! Не заливайте воду в трубку, выводящую пар! Это может привести к неполадкам вашего прибора.
4. Закройте крышку. Установите корпус, резервуар для воды на базу увлажнителя. Легко и быстро установить корпус на базу Вам помогут стрелочки, расположенные

на корпусе и базе вашего увлажнителя (см. рисунок ниже). Мягкой салфеткой протрите поверхность вашего увлажнителя.

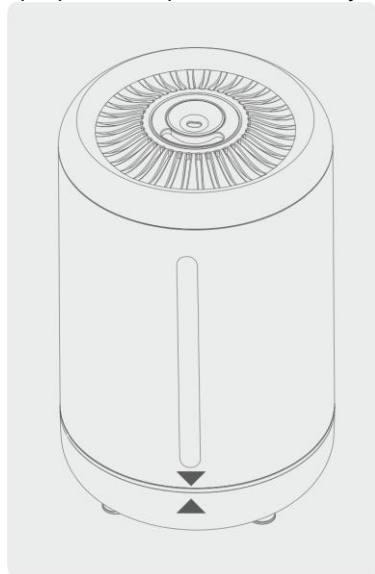

5. Установите увлажнитель на ровную сухую поверхность.

6. Подключите увлажнитель к электросети.

7. Включите прибор, нажав на кнопку включения. При этом у вас загорится внутренняя LED подсветка и на дисплее появится цифра 3, означающая максимальный уровень подачи пара. Если вы хотите уменьшить подачу пара, нажмите на кнопку включения дважды. На дисплее отобразится цифра 2. Если вы хотите сделать подачу пара минимальной, нажмите трижды на кнопку включения. На дисплее отобразится цифра 1. Вы можете регулировать подачу и направление пара дополнительным клапаном, расположенным в крышке прибора. Для увеличения подачи пара откройте клапан, нажав на него. Поверните клапан в нужном направлении.

8. Ваша модель увлажнителя оснащена таймером. Вы можете установить таймер на 2, 4, 6 или 8 часов. Для этого используйте кнопку «кнопку установки таймера». На дисплее отобразится, выбранное вами время – «2Н» 2 часа, «4Н» 4 часа, «6Н» 6 часов, «8Н» 8 часов. Для установки выбранного времени – нажмите и удерживайте кнопку включения таймера в течение 2-3 секунд. Время установлено. По окончании выбранного времени прибор отключится автоматически.

8. Когда в резервуаре не останется воды сработает система защиты от работы без воды, прибор отключится.

Важная информация

1. Не наливайте воду в трубку для выхода пара, это приведет к повреждению прибора.
2. Не закрывайте выпускные отверстия увлажнителя и не вдыхайте выпускаемый пар.
3. Не наклоняйте и не переворачивайте корпус прибора.
4. Не переносите увлажнитель во время его работы.
5. Включайте и выключайте прибор из электрической сети только сухими руками.
6. Не используйте ароматические и другие масла. Используйте только фильтрованную или очищенную воду.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Резервуар для воды рекомендуется мыть после каждого использования при замене воды. Откройте крышку резервуара, удалите налет внутри резервуара влажной салфеткой, затем промойте резервуар водой.
- Если появился налет, необходимо немедленно его удалить влажной салфеткой, можно использовать специальные моющие средства, которые можно приобрести в торговой сети.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а

также органические растворители.

- Протирайте внешнюю поверхность увлажнителя влажной салфеткой, а затем вытирайте насухо.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 24Вт.

Объем резервуара 2,8 литра.

Уровень шума <35дБ

Продолжительность работы 10-12 часов.

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение: поддержание комфортного уровня влажности воздуха в жилом помещении.

Некоммерческое использование.

Оптимальное расположение увлажнителя - центр комнаты.

Максимальное распыление 300 мл/час

Площадь эффективной эксплуатации до 30 м² (высота потолка 3 м)

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)320-09-99. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Э.

Производитель: Foshan Orangeknow Technology Co., Ltd / Фошан Оренджноу Текнолоджи Ко.,Лтд

Адрес: No.23 Huatian Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan, China / №23 Хуатянь Родд, Жунгуй Стрит, Шунде Дистрикт, Фошан, Китай.

Произведено в Китае.

ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА