


УМНОЕ МИНИ РЕЛЕ 1,2,3 КАНАЛА

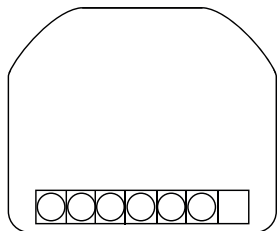

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Умное мини реле Sibling (1,2,3 канала)
Модель: Powerswitch-M1/M2/M3 (mini)
Бренд: **SIBLING**
Компания: ООО «Безопасный город»
ИНН: 7816588728
КПП: 781601001
ОКТМО: 40902000000
Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А

Вся продукция имеет необходимые сертификаты

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте и установите приложение **SIBLING** на телефон или планшет



Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store

РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

- 1) Зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную ранее учётную запись.
- 2) При регистрации нового аккаунта следуйте инструкциям в приложении.
- 3) Создание учётной записи возможно с привязкой к электронной почте. На неё будет отправлен проверочный код подтверждения аккаунта.

НАЗНАЧЕНИЕ

Умное мини реле предназначено для включения/отключения сети

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Отключите сеть питания. Возьмите реле и найдите обозначения L (IN) - входящий провод фазы, LOUT/L1/L2/L3 - выходящий на прибор провод фазы, N - общий провод нейтрали, S1, S2 и S3 - фаза идущая на выключатель. Открутите зажимные винты и подключите провода в нужные разъёмы в соответствии со схемой подключения. Зафиксируйте провода питания. Включите сеть питания и добавьте реле в приложение, а также проверьте его работу. Если всё работает, установите и закрепите реле в необходимом месте.

В приложении в разделе «Добавить вручную», выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Замкните провод фазы выключателя на реле (S1) с контактом (S), либо нейтрали (N) на реле 5 раз, дождитесь звукового сигнала от реле. Продолжайте добавление устройства и следуйте инструкциям в приложении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Реле предназначено для использования внутри помещений при температуре от 0 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 85% без конденсата.
- Реле нужно подключать к электросети 220 Вольт.
- Реле может монтироваться в монтажную коробку за розетку/выключатель.
- Имеет дополнительные разъёмы для подключения в него выключателя.
- Реле нельзя мочить, протирать влажной тряпкой или чистящими средствами.
- Не подвергайте реле механическим ударам
- Не разбирайте реле самостоятельно – это сделает его дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя.

УПРАВЛЕНИЕ

- Включайте и выключайте приборы удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).
- Задайте расписание автоматического включения и отключения умного реле в нужные Вам дни и часы.
- Так же управление реле возможно через голосового помощника или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

- На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат.
 - Отправить обращение на почту info@sibling.ru.
 - Позвонить по номеру **8-800-775-74-75** (звонки по России бесплатно)
- Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие вас вопросы!

ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Попробуем разобраться.


Устройство НЕ работает

- Проверьте включена ли сеть питания и провода нигде не повреждены.
- Убедитесь, что все контакты подключены в нужные разъёмы и зафиксированы.
- Проверьте, горит ли индикатор на кнопке включения реле.

Индикатор мигает, но устройство НЕ добавляется

- Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.
- Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (3 раза подряд включите/выключите лампочку) и попробуйте добавить устройство заново.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

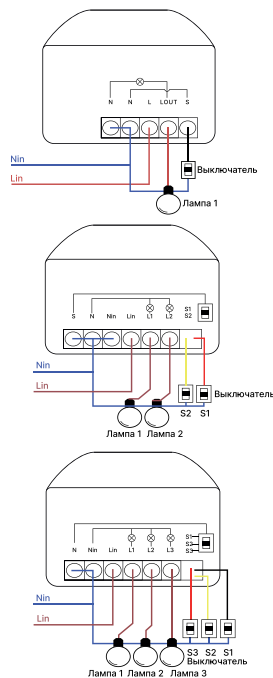

ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год
с даты продажи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).
 - Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.
 - Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных данным руководством пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Подробнее о гарантии на сайте:

sibling.ru

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течение 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя.

После получения заключения от сервисного центра:

- Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течение 30 дней.
- Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол работы: Wi-Fi, 2,4 ГГц

Входное напряжение реле: 220 В

Максимальная нагрузка: 2.2 кВт

Максимальный ток: 10 А

Размеры: 51.5x46.5x23 мм

Подсоединение выключателя: да

Цвет: белый

Рабочая температура: от 0 до +40 °C

Степень защиты: IP20

Способ установки: в сеть питания

ФУНКЦИОНАЛ

Контроль электропитания.

Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо.

Работа по расписанию. Задайте нужные дни и время включения и отключения питания устройства.

Автоматические сценарии.

Включение и отключение возможно настроить по команде от других устройств.

Управление. Возможно через приложение, с выключателя или через голосового помощника Алиса.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

- В приложении нажмите на имя устройства.
- В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.
- В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.
- После этого добавьте устройство в приложение заново.