



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Регулятор давления прямого действия
«до себя» DN.ru PRB PN16**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Регулятор давления прямого действия «до себя» DN.ru PRB PN16.

Назначение: Регулятор давления прямого действия «до себя» предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды перед регулятором. НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ В ТУПИКОВЫХ СХЕМАХ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальный диаметр DN, мм	15 – 150
Номинальное давление PN, бар	16
Максимальная рабочая температура t, °C	до +150
Температура окружающей среды t, °C	от +5 до +50
Герметичность в затворе	по классу А ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	вода, пар, растворы этиленгликоля и пропиленгликоля (до 65%) и другие негорючие, взрывобезопасные, жидкие нетоксичные среды
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Материал корпуса	чугун
Материал плунжера	сталь 40x13
Климатическое исполнение	УХЛ 3
Протечка в затворе, % от Kvs, не более	0,05 – для жидкости / 0,5 – для газа
Динамический диапазон регулирования	1:50



СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование блока	Наименование деталей	Материал
1	Клапан 01	Седло	сталь 40x13
2		Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)	EPDM
3		Крышка клапана	сталь 20
4		Стакан	
5		Уплотнительный узел	направляющие – PTFE, прокладки – EPDM
6		Шток	сталь 40x13
7		Тарелка	
8		Плунжер	сталь 40x13
9		Корпус клапана	чугун
10	Привод 02	Поршень мембраны	
11		Мембрана	EPDM на тканевой основе
12		Крышка (верхняя)	чугун
13		Шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)
14		Штуцер (+) с красным кембриком	
15		Крышка (нижняя)	чугун
16		Штуцер (-)	
17		Штифт	
18	Задатчик 03	Пружина задатчика (меньшего усилия)	
19		Шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)
20		Гайка регулировочная	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)
21		Шток	сталь 40x13
22		Пружина задатчика (большого усилия)	
23		Стакан	
24		Уплотнительный узел	направляющие – PTFE, прокладки – EPDM



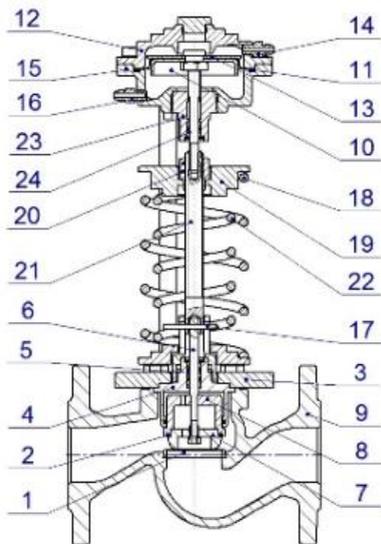

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

DN	Ход штока	L	H	Вес
мм				кг
15	10	130	435	12.7
20	16	150	460	13.5
25	20	160	465	14.5
32	22	180	470	16
40	25	200	476	17.8
50	25	230	495	21.5
65	32	290	642	26
80	32	310	674	31.8
100	40	350	735	44.5
125	50	400	810	55.6
150	60	480	850	67.6



ИСПОЛНЕНИЕ ДИАПАЗОНА НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА, Мпа

Номер диапазона настройки	Диапазон настройки регулирования	Давление, Мпа													
		0,01	0,04	0,1	0,16	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
0	0,01 ... 0,1	■													
1	0,04 ... 0,16		■												
2	0,1 ... 0,4			■											
3	0,3 ... 0,7					■									
4	0,6 ... 1,2								■						

* цвета в таблице соответствуют цвету пружины

МАКСИМАЛЬНАЯ УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Kvs, м ³ /час	0,25	2,5	4	6,3	10	16	25	32	63	100	160
	0,4	4	6,3	10	16	20	32	40	80	125	200
	0,63	6,3	8	12,5	20	25	40	63	100	160	250
	1	8	10	16	25	32	50	80	125	200	280
	1,6							100	160		
	2,5										
	4										

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Регуляторы следует использовать только в условиях эксплуатации, соответствующих указанным в эксплуатационной документации на него и на параметры, не превышающих значений, указанных в настоящем руководстве.
2. Выбор типоразмера регулятора осуществляется по его условной пропускной способности в зависимости от параметров регулируемого потока системы.




3. Перед установкой регулятора на трубопровод необходимо произвести тщательную промывку и продувку трубопроводов системы. Ответные фланцы трубопровода должны быть установлены без перекосов.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТАЛИ ЗАДАТЧИКА И ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА В КАЧЕСТВЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ С РЕГУЛЯТОРОМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4. При температуре среды до +100 °С регулятор может быть установлен в любом положении.

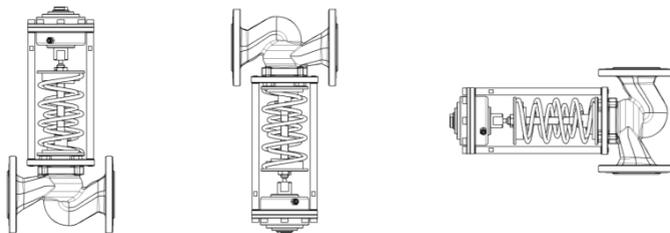

5. При более высокой температуре регулятор следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз. Перед регулятором рекомендуется установить фильтр.

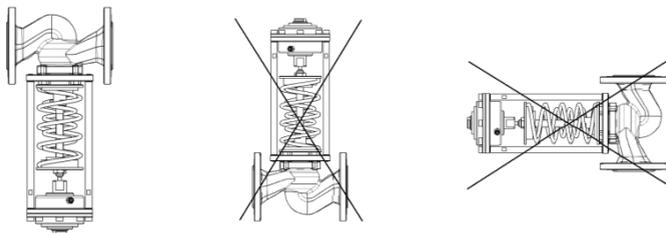

6. В месте забора импульса необходимо предусмотреть ручной запорный кран, позволяющий отключать давление от импульсной трубки. Во избежание загрязнения импульсной линии забор импульса желательно проводить сверху или сбоку трубопровода.
7. Перед регулятором и после регулятора желательно предусмотреть ручные запорные краны, позволяющие проводить техническое обслуживание и ремонт регулятора без необходимости слива рабочей среды из всей системы.
8. В процессе монтажа должно быть исключено попадание внутрь трубопроводов и регулятора грязи, песка, окалины и т.д.
9. Соединительные фланцы должны совпадать друг с другом.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

№ п/п	Наименование	Кол-во

Дата продажи: _____

М.П.

