


CEN TEK[®] *Air*

СТ-5019

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР / ЕДЕНՍՏԻ ЖЕЛԵՏԻՔԻՍ /
ՀԱՏԱԿԻ ՕՂԱՓՈԽԻՉ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАՅԺԱԼԱՆՈՒՄԻ ՆՄՏՁԱՍԼՈՒԹՅՈՒՆ /
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

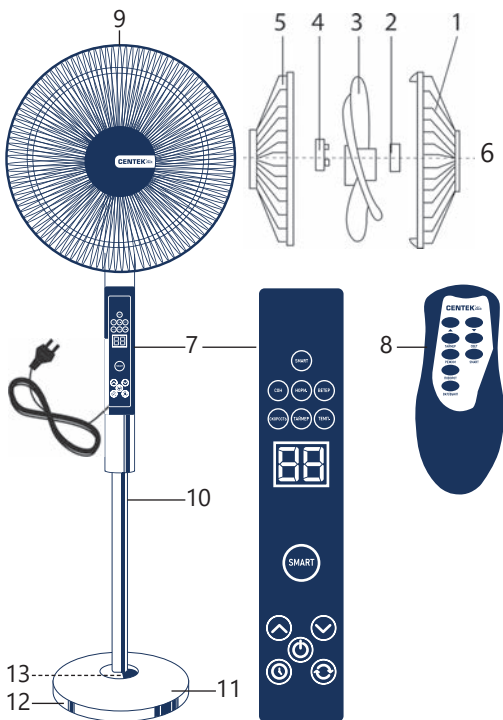

РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Напольный вентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: предназначен для вентиляции помещений.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.

2. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
3. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
4. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Не использовать вне помещений.
6. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
7. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если вы его не используете.
8. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
9. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
10. Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
11. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
12. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
13. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
14. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
15. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
16. Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
17. Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
18. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
19. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
20. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
21. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ, ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Передняя защитная решетка - 1 шт. | 8. Пульт управления - 1 шт. |
| 2. Гайка крепления лопастей - 1 шт. | 9. Хомут крепления |
| 3. Лопасты - 1 шт. | решетки - 1 шт. |
| 4. Гайка крепления задней решетки - 1 шт. | 10. Стойка - 1 шт. |
| 5. Задняя защитная решетка - 1 шт. | 11. Декоративная накладка на |
| 6. Декоративная накладка на решетку - 1 шт. | базу - 1 шт. |
| 7. Моторный блок с панелью управления - 1 шт. | 12. Утяжелитель базы - 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации - 1 шт. | 13. Винт крепления базы - 1 шт. |

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ПРИБОРА

Вентилятор поставляется в разобранном виде.

Для сборки вам понадобится отвертка.

Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и детали не имеют повреждений.

- Соберите верхнюю часть. Для этого установите заднюю часть защитной решетки на передней части моторного блока, после этого закрепите ее гайкой. Установите пропеллер вентилятора на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя. Закрепите установленный пропеллер гайкой.

Гайка закручивается против часовой стрелки!

- Установите переднюю защиту, соедините решетки хомутом, закрепив его при помощи гайки и болта.
- Соберите нижнюю часть вентилятора, для чего совместите декоративную накладку и утяжелитель базы. Вставьте ось стойки в основание базы и надежно закрепите гайкой.
- Соберите все части изделия, зафиксировав их винтом. Установите требуемый вертикальный наклон моторного блока фиксатором.
- Полностью размотайте сетевой шнур и подключите его вилку к сетевой розетке с напряжением, соответствующим указанному на изделии.

Вентилятор готов к работе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

- Кнопками скорости вращения  на панели управления выберите необходимый режим.
- Для включения горизонтального автоматического поворота моторного блока с пропеллером нажмите выключатель автоповорота .
- Для выключения вентилятора нажмите кнопку . При длительных перерывах в работе изделия отключите его от сети питания.

- Регулировка высоты вентилятора осуществляется перемещением трубки по вертикали с последующей затяжкой зажима стойки.
- Нажмите кнопку , при этом загорится один из световых индикаторов режимов работы на панели, и вентилятор начнет работать.
- Выбор мощности воздушного потока осуществляется нажатием кнопок /, о выбранной мощности информирует соответствующая цифра на LED-дисплее.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

- Выбор времени работы таймера автоматического отключения осуществляется кнопкой «ТАЙМЕР» (, при этом световые индикаторы будут информировать об установленном времени. Вы можете установить время работы от 0.5 до 4 часов.
- Для выбора режима работы вентилятора нажмите на кнопку «РЕЖИМ». Возможна работа в трех режимах:
 - «ВЕТЕР» (вентиляция) – интенсивность воздушного потока одинаковая.
 - «НАТУРАЛЬНЫЙ» (естественный ветер) – режим, имитирующий натуральный ветер, интенсивность воздушного потока хаотично меняется: от легкого дуновения до сильного порыва.
 - «СОН» (стихающий ветер) – интенсивность воздушного потока циклически изменяется, непрерывно нарастая и стихая.
- Режим SMART – скорость воздушного потока регулируется автоматически в зависимости от температуры в помещении, при температуре менее 19 °С прибор отключается, при температуре 19 °С работает на 1 скорости, при 24 °С – на 6 скорости, при температуре 32 °С и более работает на максимальной скорости. Выбрать режим SMART можно нажав на соответствующую кнопку на панели управления или на ПДУ.
- Режим поворота корпуса на 90° осуществляется нажатием на кнопку «ПОВОРОТ».
- Включить или выключить LED-дисплей можно нажатием кнопки «СВЕТ».

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ном. напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 75 Вт
- Диаметр решетки: 50 см



6. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek-air.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел.: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 850-60-90, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815 от 17.08.2018 г.



8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и

берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Еденүсті желдеткіш тұрныстық аспап болып табылады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: орынжайды желдетуге арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.
2. Құралды дұрыс тұтынбау оның сынуына және пайдаланушыға залал тигізуіне алып келуі мүмкін.
3. Алғашқы қосқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

4. Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдаланыңыз. Құрал өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
5. Орынжайдан тыс жерде пайдалануға болмайды.
6. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
7. Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
8. Электр тоғына соғылу және тұтану зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер осындай оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны дереу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгінізіз.
9. Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
10. Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
11. Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
12. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.
13. Қоректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
14. Қоректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
15. Қоректендіргіш бауын тартпаңыз, майыстырмаңыз, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.
16. Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жанасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап тұрған желдеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды тықпаңыз.
17. Қорғаныш торы орнатылмаған желдеткішті қоспаңыз.
18. Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.
19. Егер бұйым біршама уақыт 0 °C төмен температурада тұрған болса, қосар алдында оны бөлмеде кемінде 2 сағат ұстау керек.
20. Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдылығына және қызметіне түбегейлі әсер етпейтін азғантай өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
21. Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ, ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

- | | |
|---|---|
| 1. Алдыңғы қорғағыш тор - 1 д. | 8. Басқару пульті - 1 д. |
| 2. Қалақшаларды бекіту сомыны - 1 д. | 9. Торды бекітуге арналған қамыт - 1 д. |
| 3. Қалақша - 1 д. | 10. Табан - 1 д. |
| 4. Артқы торды бекіту сомыны - 1 д. | 11. Базаға сәндік төсеу - 1 д. |
| 5. Артқы қорғағыш тор - 1 д. | 12. Табан ауыртпалқыш - 1 д. |
| 6. Торға арналған сәндік жапсырма - 1 д. | 13. Табанды бекіту бұрандасы - 1 д. |
| 7. Басқару панелі бар моторлы блок - 1 д. | |
| - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 д. | |

3. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ҚҰРАЛДЫ ҚҰРАСТЫРУ

Желдеткіш бөлшектелінген күйде жеткізіледі.

Жинау үшін Сізге бұрауыш қажет болады.

Жинау алдында жеткізу жиынтығының толықтығына және бөлшектердің зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

- Жоғарғы бөлігін жинаңыз. Ол үшін қорғағыш тордың артқы бөлігін моторлы блоктың алдыңғы бөлігіне орнатыңыз, содан кейін оны сомынмен бекітіңіз. Пропеллер ойығын қозғалтқыш білігінің кілтегімен біріктіре отырып, желдеткіш пропеллерін қозғалтқыш білігіне орнатыңыз. Орнатылған пропеллерді сомынмен бекітіңіз. Сомын сағат тілі бағытына қарсы бұралады!
- Алдыңғы қорғанышты орнатыңыз, торларды қамытпен біріктіріңіз де, оны сомын және бұрандама көмегімен бекітіңіз.
- Желдеткіштің түбін жинаңыз, ол үшін сәндік төсеніш пен негізгі салмақты біріктіріңіз. Тіректің осін базаның түбіне салыңыз және гайкамен мықтап бекітіңіз.
- Бұйымның барлық бөлшектерін оларды бұрандамен бекіте отырып жинаңыз. Фиксатор арқылы моторлы блоктың қажетті тігінен алғандағы көлбеуін орнатыңыз.
- Желілік баусымды толығымен тарқатыңыз да оның ашасын аталған бұйымға сәйкес кернеуі бар желілік розеткаға қосыңыз.

Желдеткіш жұмыс істеуге дайын.

ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІ

- Басқару панеліндегі айналу жылдамдығының батырмалары арқылы қажетті режимді таңдаңыз .
- Пропеллері бар моторлы блоктың көлденеңінен автоматты бұрылуын қосу үшін автобұрылу сәндіргішін басыңыз .
- Желдеткішті сәндіру үшін  батырмасын басыңыз. Бұйым жұмысында ұзақ уақыт үзіліс болса, оны қоректену желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіштің биіктігін реттеу таған қысқышын кейін тарта отырып, түтікті тігінен жылжыту арқылы жүргізіледі.

-  батырмасын басыңыз, сонда панельде жұмыс режимінің жарық индикаторларының бірі жанады да желдеткіш жұмыс жасай бастайды.
- Ауа ағынының күшін таңдау  батырмаларын басу арқылы жүзеге асырылады; LED-дисплейдегі сәйкес цифр таңдалған күш туралы ақпараттандырады.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

- Автоматты өшу таймерінің жұмыс уақытын таңдау "ТАЙМЕР" ( батырмасымен іске асырылады, бұл кезде жарық индикаторлары қойылған уақыт туралы ақпарат беретін болады. Сіз жұмыс уақытын 0,5-тен 4 сағатқа дейін қоя аласыз.
- Желдеткіштің жұмыс режимін таңдау үшін "РЕЖИМ" батырмасын басыңыз. Үш режимде жұмыс жасау мүмкіндігі бар:
 - «ВЕТЕР» (желдету) – ауа ағынының жылдамдығы батырмасымен таңдалған режимге байланысты.
 - «НАТУРАЛЬНЫЙ» (табиғи жел) – табиғи желді келтіретін режим, ауа ағынының қарқындылығы ретсіз өзгереді: жеңіл лептен қатты екпінге дейін.
 - «СОН» (баяу жел) – ауа ағынының жылдамдығы үздіксіз күшейе және баяулай циклдi өзгереді.
- SMART режимі – ауа ағынының жылдамдығы бөлме температурасына байланысты автоматты реттеліп отырады, температура 19 °C төмен болса, аспап сөніп қалады, температура 19 °C болса, 1 жылдамдықта жұмыс жасайды, 24 °C болса – 6 жылдамдықта, 32 °C және одан жоғары болса, ең жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтын болады. SMART режимін SMART батырмасын баса отырып таңдауға болады.
- Корпусты 90° бұру режимі "ПОВОРОТ" батырмасын басу арқылы іске асырылады.
- LED-дисплейді "СВЕТ" батырмасын басу арқылы қосуға немесе сөндіруге болады.

4. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қажеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз.
- Абразивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
- Бұйымды салқын және құрғақ жерде сақтау қажет.
- Желдеткішті келесі маусымға дейін сақтау үшін қатырма қағаздан жасалған қорабына салып қою қажет.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Ном. кернеуі: 220–240 В ~50/60 Гц
- Ең жоғары қуаттылығы: 75 Вт
- Тор диаметрі: 50 см



6. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek-air.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел.: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: "Moneytor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің келесідей сәйкестік сертификаты бар:

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.



8. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Шығарушы: Gold Home Appliance Co., Ltd. (Голд Хоум Энплаенс Ко., Лтд). **Мекенжайы:** Қытай, No.30, Gongye Dadao, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China. (Қытай, №30, Гонгье Дадао, Данзao Таун, Нанхай Дистрикт, Фoshан Сити, Қытай). **Импорттаушы:** ООО «Ларина-Электроникс». **Мекенжайы:** Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14 Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындайтын барлық ақауларды тегін жөндеп беру міндеттемесін өз мойнына алады.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонында модель атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатушы фирманың мөрі және сатушы фирма өкілінің қолы қойылып, әр жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болатын болса, кепілді қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.

3. Кепілдікке құралға мерзімдік қызмет көрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелеу енгізілмейді.

4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:

- механикалық зақымдалулар;
- құралдың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушының бақылауынан тыс өзге де себептер, құрал ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің түсіп кетуі;
- уәкілетті емес тұлғалардың конструкциялық өзгерістер енгізуі немесе жөндеуі;
- құралдың кәсіби мақсаттарда пайдаланылуы (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кеткенде), құралдың мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін телекоммуникация және кабель желілеріне қосылуы;
- егер ауыстыру конструкцияда қарастырылған болса және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның төменде көрсетілген керек-жарақтарының істен шығуы.

а) қашықтан басқару пультері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және қуаттандыру құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлар (қаптама, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, түпқоймалар, сүзгі торлары, айналдырғыштар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, қондырмалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер).

• батареялармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - үйлеспейтін немесе түгесілген батареялармен жұмыс;

• аккумуляторлармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - қуаттандыру және аккумуляторлардың қуаттандыруы ережелерінің бұзылуымен туындаған кез келген бүлінудер.

5. Бұл кепілдікті дайындаушы қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша түрде ұсынады және ешбір жағдайда оларды шектемейді.

6. Өндіруші CENTEK CM өнімдерінің адамдарға, үй жануарларына, тұтынушы мүлкіне және (немесе) үшінші тұлғаларға бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарының сақталмауы нәтижесінде, тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың қасақана және (немесе) абайсыз әрекеттері (әрекетсіздіктері), еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан тигізуі мүмкін тікелей немесе жанама залалы үшін жауап бермейді.

7. Сервис орталығына жүгінген жағдайда бұйым таза күйінде ғана қабылданады (құралда азық-түлік өнімдерінің, шаң-тозаң және өзге ластың іздері болмауы тиіс).

Өндіруші құралдың сипаттамалары мен дизайнын алдын-ала хабарламастан өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ!

Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ճիշտ և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահեք այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Հատակի օդափոխիչ կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Նախատեսված է տարածքի օդափոխության համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Ուշադիր կարդացեք Օգտագործողի ձեռնարկը և պահեք այն արպես տեղեկատու նյութ:
2. Սարքի հետ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը կարող է փչացնել այն և վնասել օգտագործողին:
3. Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք սարքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է էլեկտրական ցանցի պարամետրերին:

4. Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային նպատակներով տվյալ Ձեռնարկի օգտագործման ցուցումներին համապատասխան: Սարքը նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:
5. Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
6. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չթույլատրվի, որ նրանք խաղան սարքի հետ:
7. Երբ մաքրում եք սարքը կամ չեք օգտագործում, միշտ անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
8. Էլեկտրական ցնցումից և հրդեհի վտանգից խուսափելու համար մի ընկղմեք սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե դա տեղի է ունեցել, Մի ԴԻՊԶԵՔ սարքին, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և դիմեք սպասարկման կենտրոն սարքը ստուգելու համար:
9. Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում և ջրի մոտ գտնվելիս:
10. Մի տեղադրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ:
11. Մի թողեք միացրած սարքն առանց վերահսկողության:
12. Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
13. Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
14. Հետևեք, որպեսզի հոսանքի լարը չդիպչի սուր եզրերի և տաք մակերեսների:
15. Մի քաշեք հոսանքի լարը, մի ոլորեք այն և մի փաթաթեք սարքի շուրջը:
16. Մի դիպչեք սարքի շարժվող մասերին: Մի մտցրեք մատիտներ կամ այլ առարկաներ միացրած օդափոխիչի պաշտպանիչ ցանցի միջով:
17. Մի միացրեք օդափոխիչը առանց տեղադրված պաշտպանիչ ցանցերի:
18. Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել որևէ մաս: Անսարքություններ բացահայտելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:
19. Եթե սարքը որոշ ժամանակ գտնվել է 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ դրեք այն սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:
20. Արտադրողը իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման աննշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք արմատապես չեն ազդում դրա անվտանգության, կատարողականության և գործառնության վրա:
21. Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

2. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ:
2. Թխանիվի ամրացման մանեկ - 1 հատ
3. Թխանիվ - 1 հատ:
4. Թիկունքային պաշտպանիչ ճաղավանդակի ամրացման մանեկ - 1 հատ:
5. Թիկունքային պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ:
6. Դեկորատիվ ցանց (ծածկույթ) վանդակաճաղի համար - 1 հատ:
7. Շարժիչային բլոկ՝ կառավարման վահանակով - 1 հատ:
8. Կառավարման վահանակ - 1 հատ:
9. Անուր (մետաղե կապ) վանդակաճաղերն ամրացնելու համար - 1 հատ:
10. Շարժական երկաթաձող - 1 հատ:
11. Դեկորատիվ կափարիչը բազայի վրա - 1 հատ:
12. Դեկորատիվ ցանց - 1 հատ:
13. Հիմք - 1 հատ:

- Օգտագործման ուղեցույց - 2 հատ:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ՍԱՐՔԻ ՀԱՎԱՅՈՒՄ

Օդափոխիչը առաքվում է ապամոնտաժված:

Հավաքման համար ձեզ անհրաժեշտ է պտուտակահան:

Հավաքումից առաջ համոզվեք, որ առաքումը լիարժեք է, և դետալները վնասված չեն:

- Դա անելու համար տեղադրեք պաշտպանիչ ճաղավանդակի հետևի մասը շարժիչի բլոկի առջևի մասում, ապա ամրացրեք այն մանեկով: Տեղադրեք օդափոխիչի պտուտակը շարժիչի լիսեռի վրա՝ շարժիչի լիսեռի ստեղծով ակոսը հավասարեցնելով պտուտակի մեջ: Տեղադրված պտուտակն ամրացրեք մանեկով:

Ընկույզը շրջվել է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:

- Տեղադրեք դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակը, միացրեք երկու ճաղավանդակները անուրով՝ ամրացնելով այն մանեկի ու պտուտակի օգնությամբ:

- Հավաքել ստորին մասը երկրպագու, որի համար համատեղել դեկորատիվ կափարիչը եւ ծանրացուցիչ բազան. Տեղադրեք սյունակի առանցքը բազայի բազայի մեջ եւ ապահով ամրացրեք ընկույզով:

- Հավաքեք արտադրանքի բոլոր մասերը՝ դրանք ամրացնելով պտուտակով: Տեղադրեք շարժիչային բլոկի պահանջվող ուղղահայաց թեքությունը ֆիքսատորով:

- Ամբողջությամբ ազատեք հոսանքի լարը և խրոցը միացրեք էլեկտրական վարդակից՝ ապրանքի վրա նշված լարմանը համապատասխան:

Օդափոխիչը պատրաստ է շահագործման:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՎՀԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ

- Օգտագործեք կառավարման վահանակի կոճակները՝ պտտման արագության ցանկալի ռեժիմն ընտրելու համար 
- Օդային պտուտակով (պրոպելլերով) շարժիչային բլոկի ինքնաբերաբար (ավտոմատ) հորիզոնական պտտման համար սեղմեք ավտոպտտման անջատիչը 
- Օդափոխիչն անջատելու համար սեղմեք  կոճակը: Շահագործման երկարատև ընդմիջումների դեպքում արտադրանքն անջատեք հոսանքի աղբյուրից:
- Օդափոխիչի բարձրության կարգավորումը կատարվում է խողովակների ուղղահայաց տեղափոխմամբ՝ հերթական սեղմակի հետագա ձգումով:
- Սեղմեք  կոճակը, վահանակի վրա գործող ռեժիմի լուսային ցուցիչներից մեկը կվառվի, և օդափոխիչը կսկսի աշխատել:
- Օդի հոսքի հզորության ընտրությունն իրականացվում է  կոճակները սեղմելով: Ընտրված հզորությունը նշվում է LED Էկրանին՝ համապատասխան համարով:

ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ՊՈՒԼՏ)

- Ժամանակաչափի աշխատանքի ռեժիմի վտոմատ անջատման ընտրությունն իրականացվում է “ТАЙМЕР” () կոճակի միջոցով, ընդ որում լուսիային ցուցիչները կտեղեկացնեն սահմանված ժամանակի մասին: Դուք կարող եք սահմանել շահագործման 0,5-ից 4 ժամ:
- Սեղմեք “РЕЖИМ” կոճակին՝ օդափոխիչի շահագործման ռեժիմը ընտրելու համար: Այն կարող է աշխատել երեք ռեժիմով.
 - “BETEP” (օդափոխություն) - օդի հոսքի արագությունը կախված է ON/S կոճակով ընտրված ռեժիմից:
 - “НАТРА/ВЕНИ” (բնական քամի) - այս ռեժիմը իմիտացում է (սմանեցնում է) բնական քամի օդի հոսքի ուժգնությունը պատահականորեն փոխվում է թեթև քամուց մինչև ուժեղ պոռթկում:
 - “COH” (հանգչող քամի) - Օդի հոսքի արագությունը փոխվում է ցիկլիկորեն, անընդհատ ավելանում և նվազում է:
- SMART ռեժիմ օդի հոսքի արագությունը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է կախված ներսի ջերմաստիճանից, 19 °C-ից պակաս ջերմաստիճանում սարքը անջատվում է, 19 °C ջերմաստիճանում աշխատում է 1 արագությամբ, 24 °C-ում 6-ում, 32 °C ջերմաստիճանում և ավելի է աշխատում առավելագույն արագությամբ: Ընտրել SMART ռեժիմում, դուք կարող եք սեղմելով համապատասխան կոճակը կառավարման վահանակի կամ ԱԱԾՄ.
- 90°-ով կորպուսի պտտման ռեժիմն իրականացվում է “ПОВОРОТ” կոճակի սեղմմամբ:
- LED Էկրանը կարելի է միացնել կամ անջատել, սեղմելով “CBET” կոճակը:

4. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

- Մաքրելուց առաջ և պաշտպանիչ ճաղերը հանելու անհրաժեշտության դեպքում անպայման անջատեք սարքը Էլեկտրոցանցից:
- Էլեկտրական հովհարը և շեղբերը մաքրեք օճառաջրով թրջած կտորով:
- Մի օգտագործեք հղկող մաքրման սարքեր, բեկզին, լուծիչ և նման ագրեսիվ քիմիական նյութեր:
- Պահեք իրը հով, չոր տեղում:
- Խորհուրդ է տրվում պահել և օգտագործել հովհարի սեզոնային պահպանման համար իր սովորաբար թային փաթեթավորումը:

5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Նոմինալ ճնշում՝ 220–240 Վ 50/60 հց
- Մաքսիմալ հզորություն՝ 75 Վտ
- Ճաղերի տրամագիծ՝ 50 սմ



6. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

7. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek-air.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ.՝ +7 (988) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815 ից 17.08.2018 թ.:



8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներմուծող՝
ООО Լարինա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ!

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ Նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА / САТУШЫ ФИРМАНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ

ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫНЫҢ Т. А. Ө. ЖӘНЕ ТЕЛЕФОНЫ / ԳՆՈՐԴԻ ԱՌՈՒՆ
ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ և ՀԵՌԱՆՈՍԱՀԱՄԱՐ

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
ՏԻ ԺՅՐԿԵՐԻՄԱԼԻ ԿՍՈՆԴԱՐԴԻ ԲՄԻՅԻՄԴԱ ԺՈՆԴԵՍԻ ԺՐԳՐԻՅԵՏԻՄ ՍԵՐՎԻՍ ՕՐԿԱԼԵԿԻՆԻԿԻ ՎԵԼԻ ԹՈԼԿԻՐԱԴԻ /
ՀԵՏՈԼԿԵԼ ԿՍՐՈՒՆՆԵՐԸ լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման
կենտրոնի ներկայացուցիչը



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНԴԵՍԻ ԿՐԻ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНԴԵՍԵ ԿՐՏԵՆ ԿՐԻ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

М.П.

CEN TEK® *Air*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ /
ԵՐԱՇԽԻԹԱՅԻՆ ԿՏՐՈՆ



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

HAZAR AVDARYŲY! Sатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

ИЗДЕЛИЕ / ԲԱՅԻՄ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / ՄՈԴԵԼ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІР /
ՍԵՐԻԱԶԻ ՀԱՄԱՐ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ ԿՈՆԻ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца / Сатушы-фирма топтырады /
Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / ԲԱՅԻՄ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛИ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІР / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ ԿՈՆԻ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

M.П.