

WORTEN

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОРТИ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:



Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Тип двигателя	бесщеточный
Аккумулятор	литий-ионный, 3000 мАч
Напряжение	21 В
Максимальный крутящий момент при вращении	350 Нм
Размер патрона	1/2"
Максимальное число оборотов шпинделя	2450 оборотов в минуту
Максимальная частота ударов	3200 ударов в минуту
Освещение	есть

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Гайковерт x1;
2. Аккумулятор x2;
3. Зарядное устройство x1;
4. Уплотнительное кольцо x1;
5. Штифт x1;
6. Головка 22 мм x1



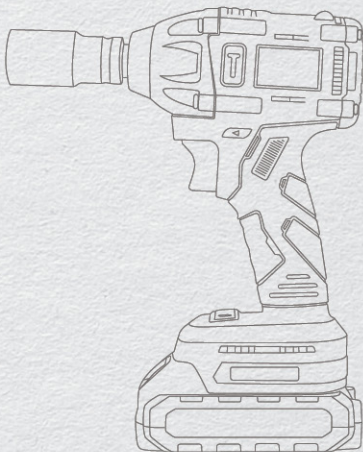

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Если при выполнении работ существует риск контакта инструмента со скрытой электропроводкой, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.

2. Всегда используйте средства защиты слуха.

3. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите гнездо и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений.


4. Крепко держите инструмент.

5. При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.

6. Требуемое усилие затяжки может отличаться и зависит от типа и размера болта. Проверьте усилие затяжки при помощи динамометрического ключа.



УСТАНОВКА ИЛИ СНЯТИЕ БЛОКА АККУМУЛЯТОРОВ

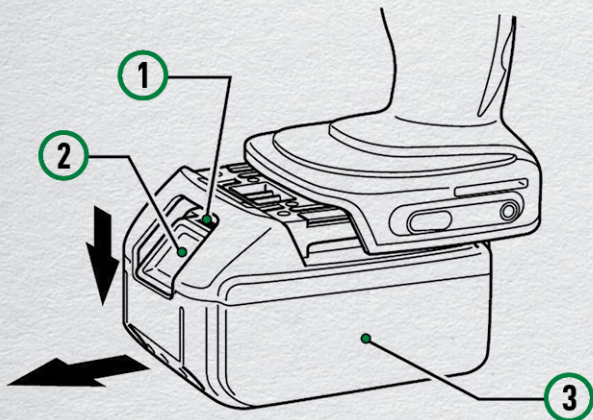


- ① Красный индикатор
- ② Кнопка
- ③ Блок аккумулятора

Обязательно выключайте устройство перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки блока аккумуляторной батареи совместите выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Всегда устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Не применяйте силу при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

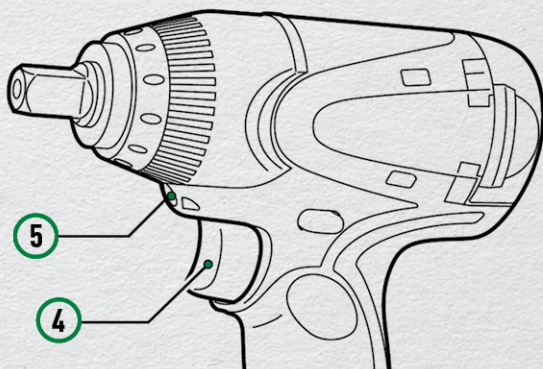

④ Курковый выключатель

Нажмите курковый выключатель, чтобы включить устройство. Количество оборотов в минуту регулируется силой нажатия на выключатель.


ПОДСВЕТКА

⑤ LED-подсветка

Подсветка включается автоматически при запуске инструмента. Вы можете использовать подсветку для того, чтобы сверлить в труднодоступных местах. Подсветка гаснет через 15 секунд после того, как вы отпустите кнопку выключения.



РЕВЕРС

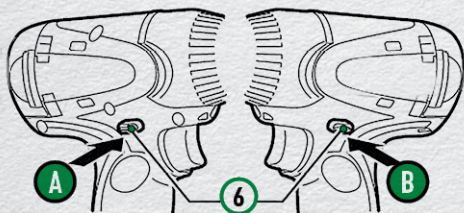

6 Кнопка переключения реверса


Нажмите на кнопку реверсивного переключателя со стороны **А** для вращения по часовой стрелке или со стороны **В** для вращения против часовой стрелки.

Когда рычаг реверсивного переключателя находится в нейтральном положении, выключатель нажатъ нельзя.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

7 Насадка

8 Пятка

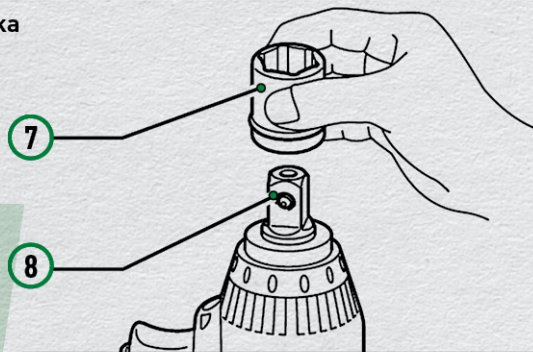

WORTEN

1	2	3
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Указанный покупатель

Подсказываем. Вас с покупкой высококачественного инструмента, производимого компанией WORTEN, подтверждает высокое качество безупрочного функционирования инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 5 лет со дня гарантии ордера, а также для сохранения авторитета производителя мы предлагаем вам обратиться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата и изготовления _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

AKB1 _____

AKB2 _____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____

Указанный покупатель

Подсказываем. Вас с покупкой высококачественного инструмента, производимого компанией WORTEN, подтверждает высокое качество безупрочного функционирования инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 5 лет со дня гарантии ордера, а также для сохранения авторитета производителя мы предлагаем вам обратиться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гарни и т.п.) его дальнейшее использование запрещено.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность возникла вследствие небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильные внешние и внутренние загрязнения или ржавчину.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих для него или износившихся расходных материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего качества.
3. Неправильное самостоятельное вскрытие инструмента, а также попытка его ремонта вне уполномоченного гарантийного сервисного центра (случай вскрытия из краевых винтов, замена смазки, щеток, сетевого шнура, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности влечет за собой последствия естественного износа деталей.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.
7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- >>> сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пилосочные матрицы и т.п.);
- >>> повреждения сетевого шнура;
- >>> расходные материалы (угловые щетки, приводные ремень, смазки, режущие втулки, кольца, салники и др.);
- >>> электронный счетчик отсчитывающий, стартовый (полностью или частично) серийный номер;
- >>> проведение профилактического технического обслуживания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК





ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

