


CEN TEK[®] *Air*

СТ-5004

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР / ЕДЕНУСТІ ЖЕЛДЕТКІШ /
ՀԱՏԱԿԻ ՕՂԱՓՈԽԻՉ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ /
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

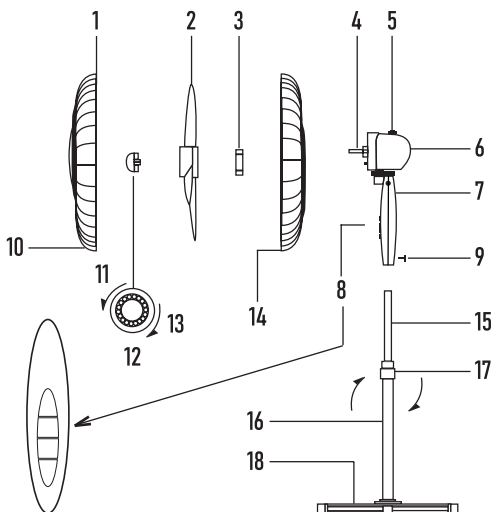

РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Напольный вентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: предназначен для вентиляции помещений.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
2. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
3. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
4. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Не использовать вне помещений.
6. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии

- у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
7. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если вы его не используете.
 8. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
 9. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
 10. Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
 11. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 12. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 13. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 14. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 15. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
 16. Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
 17. Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
 18. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
 19. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
 20. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
 21. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Передняя решетка | 10. Фиксатор решетки |
| 2. Лопасти | 11. Затянуть |
| 3. Фиксатор | 12. Фиксатор лопастей |
| 4. Вал двигателя | 13. Ослабить |
| 5. Регулятор поворота | 14. Задняя решетка |
| 6. Кожух двигателя | 15. Удлинительная трубка |
| 7. Корпус панели управления | 16. Нижняя трубка |
| 8. Панель управления | 17. Регулятор высоты |
| 9. Крепежный винт | 18. Основание |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Элементы крестообразного основания - 4 шт.
- Телескопическая стойка с кольцом регулировки высоты - 2 шт.
- Крепежное кольцо - 2 шт.
- Винт крепления основания к стойке - 8 шт.
- Передняя решетка - 2 шт.
- Задняя решетка - 2 шт.
- Фиксатор лопастей - 2 шт.
- Лопасти - 2 шт.
- Гайка-фиксатор задней решетки - 2 шт.
- Моторный блок в сборе - 2 шт.
- Декоративная накладка на ножки - 2 шт.
- Заглушка на основание - 8 шт.
- Декоративная накладка на решетку - 2 шт.
- Винт крепления декоративной накладки - 6 шт.
- Руководство по эксплуатации - 2 шт.
- Пакет - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ПРИБОРА

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

- Не подключайте прибор к электросети, если не собрали его полностью.
- Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте).
- Наденьте декоративную накладку и опустите ее на основание. Выдвиньте штангу на желаемую длину, установите зажим на место и затяните его.
- Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом.
- Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей - по часовой стрелке, а задней решетки - против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора.
- Наденьте заднюю решетку на вал вентилятора.
- Накрутите на вал гайку задней решетки и затяните ее.
- Установите лопасти на вал так, чтобы они достали до фиксатора.

- Чтобы зафиксировать их, затяните фиксирующую гайку лопастей против часовой стрелки.
- Совместите переднюю и заднюю решетки, скрепив их с помощью крепежного кольца.
- Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом.
- Вентилятор готов к работе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор может работать в трех скоростных режимах:

- «1» – минимальная скорость вращения;
- «2» – средняя скорость вращения;
- «3» – максимальная скорость вращения;
- «0» – вентилятор выключен.

На кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота. Если нажать (утопить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.

Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ном. напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 40 Вт
- Диаметр решетки: 43 см



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному по-ребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окон-чании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц произ-водства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek-air.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название орга-низации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. **Продукция имеет сертификат соответствия:** № TC RU C-CN.BE02B.02815 от 17.08.2018 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ла-рина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861)

2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителем с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при

наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Еденүсті желдеткіш тұрмыстық аспап болып табылады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: орынжайды желдетуге арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.
2. Құралды дұрыс тұтынбау оның сынуына және пайдаланушыға залал тигізуіне алып келуі мүмкін.
3. Алғашқы қосқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

4. Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдаланыңыз. Құрал өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
5. Орынжайдан тыс жерде пайдалануға болмайды.
6. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
7. Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
8. Электр тогына соғылу және тұтану зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер осындай оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны дереу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгініңіз.
9. Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
10. Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
11. Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
12. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.
13. Қоректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
14. Қоректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
15. Қоректендіргіш бауын тартпаңыз, майыстырмаңыз, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.
16. Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жанасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап тұрған желдеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды тықпаңыз.
17. Қорғаныш торы орнатылмаған желдеткішті қоспаңыз.
18. Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.
19. Егер бұйым біршама уақыт 0 °C төмен температурада тұрған болса, қосар алдында оны бөлмеде кемінде 2 сағат ұстау керек.
20. Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдылығына және қызметіне түбегейлі әсер етпейтін азғантай өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
21. Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

2. ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Алдыңғы тор | 10. Тор бекіткіші |
| 2. Қалақшалар | 11. Қысу |
| 3. Бекіткіш | 12. Қалақшалар бекіткіші |
| 4. Қозғалтқыш білігі | 13. Босату |
| 5. Бұрылу реттегіші | 14. Артқы тор |
| 6. Қозғалтқыш қабы | 15. Ұзартқыш түтік |
| 7. Басқару панелінің корпусы | 16. Төменгі түтік |
| 8. Басқару панелі | 17. Биіктік реттегіші |
| 9. Бекіту бұрандасы | 18. Негіз |

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Айқыш тәрізді негіздің элементтері - 4 дана
- Биіктікті реттейтін сақинасы бар телескоптық тіреу - 2 дана
- Пластикалық сәндік сақина - 2 дана
- Негізді тіреуге бекіту бұрандалары - 8 дана
- Алдыңғы тор - 2 дана
- Артқы тор - 2 дана
- Қалақшалар бекіткіші - 2 дана
- Қалақшалар - 2 дана
- Артқы тордың сомын-бекіткіші - 2 дана
- Құрылған күйіндегі моторлық блок - 2 дана
- Аяқтарға арналған декоративті қабат - 2 дана
- Негіздегі штепсель - 8 дана
- Тордағы сәндік төсем - 2 дана
- Сәндік төсенішті бекіту бұрандасы - 6 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 2 дана
- Пакет - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ҚҰРАЛДЫ ҚҰРАСТЫРУ

Желдеткіш бөлшектелген күйінде жеткізіледі. Құрастырар алдында, жеткізу жиын-тығы толық және құрамдас бөліктері бүлінбеген екендігіне көз жеткізіңіз.

- Аспапты алдын ала толық құрастырмай, оны электр желісіне қоспаңыз.
- Тіреуді негізге орнатып, оны бұрандалармен бекітіңіз (жиынтықта).

- Сәндік салманы кигізіңіз және оны негізге түсіріңіз. Қарнақты қажет ұзындыққа тартып көтеріп, қысқышты сол жерде орнатыңыз және оны қысыңыз.
- Электр қозғалтқыш пен басқару блогын қарнаққа орнатыңыз және В бұрандасымен бекітіңіз.
- Бекіткіш сомындарды бұрап босатыңыз: қалақшалардың сомындарын - сағат тілі бойымен, ал артқы тордың сомындарын сағат тіліне қарсы бағытпен бұраңыз және оларды желдеткіштің білігінен шешіп алыңыз.
- Артқы торды желдеткіштің білігіне кигізіңіз.
- Білікке артқы тордың сомынын бұраңыз және оны қысыңыз.
- Қалақшаларды бекіткішке дейін жететіндей етіп білікке орнатыңыз.
- Оларды бекіту үшін, қалақшалардың бекіткіш сомынын сағат тіліне қарсы бағытта қысыңыз.
- Алдыңғы және артқы торларды бекіткіштің көмегімен қысып, бір-біріне келтіріп кигізіңіз.
- Желдеткіштің көлбеу бұрышын бұрандамен бекітіңіз.
- Желдеткіш жұмыс істеуге дайын.

ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІ

Желдеткіш тек қана үш жылдамдық тәртіпте жұмыс істейді:

«1» – желдеткіштің айналуының ең аз жылдамдығы;

«2» – айналуының орташа жылдамдығы;

«3» – айналуының ең жоғары жылдамдығы;

«0» – желдеткіш өшірілген.

Қозғалтқыш қаптамасының үстінде желдеткіштің бұрылу тәртібін қосатын ноқат орналасқан. Егер бұл ноқатты басса (батырса), қозғалтқыш қалақтармен әр жақтарға 90° бұрыла бастайды.

Желдеткішті өшіру үшін, «0» ноқатын басыңыз.

5. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қажеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз.
- Абразивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
- Бұйымды салқын және құрғақ жерде сақтау қажет.
- Желдеткішті келесі маусымға дейін сақтау үшін қатырма қағаздан жасалған қорабына салып қою қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Ном. кернеуі: 220–240 В ~50/60 Гц
- Ең жоғары қуаттылығы: 40 Вт
- Тор диаметрі: 43 см



7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek-air.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: "Moneytor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Өнімнің келесі деңгейі сәйкестік сертификаты бар:

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.



9. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14 Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындайтын барлық ақауларды тегін жөндеп беру міндеттемесін өз мойнына алады.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонында модель атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатушы фирманың мөрі және сатушы фирма өкілінің қолы қойылып, әр жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болатын болса, кепілді қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.

3. Кепілдікке құралға мерзімдік қызмет көрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелеу енгізілмейді.

4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:

- механикалық зақымдалулар;
- құралдың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушының бақылауынан тыс өзге де себептер, құрал ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің түсіп кетуі;
- уәкілетті емес тұлғалардың конструкциялық өзгерістер енгізуі немесе жөндеуі;
- құралдың кәсіби мақсаттарда пайдаланылуы (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кеткенде), құралдың мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін телекоммуникация және кабель желілеріне қосылуы;
- егер ауыстыру конструкцияда қарастырылған болса және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның төменде көрсетілген керек-жарақтарының істен шығуы:

а) қашықтан басқару пультері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареякалар), сыртқы қуат беру блоктары және қуаттандыру құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлар (қаптама, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, түпқоймалар, сүзгі торлары, айналдырғыштар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, қондырмалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер).

- батареякалармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - үйлеспейтін немесе түгесілген батареякалармен жұмыс;
- аккумуляторлармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - қуаттандыру және аккумуляторлардың қуаттандыруы ережелерінің бұзылуымен туындаған кез келген бүлінулер.

5. Бұл кепілдікті дайындаушы қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша түрде ұсынады және ешбір жағдайда оларды шектемейді.

6. Өндіруші CENTEK CM өнімдерінің адамдарға, үй жануарларына, тұтынушы мүлкіне және (немесе) үшінші тұлғаларға бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарының сақталмауы нәтижесінде, тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың қасақана және(немесе) абайсыз әрекеттері(әрекетсіздіктері), еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан тигізуі мүмкін тікелей немесе жанама залалы үшін жауап бермейді.

7. Сервис орталығына жүгінген жағдайда бұйым таза күйінде ғана қабылданады (құралда азық-түлік өнімдерінің, шаң-тозаң және өзге ластың іздері болмауы тиіс).

Өндіруші құралдың сипаттамалары мен дизайнын алдын-ала хабарламастан өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ճիշտ և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահեք այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Հատակի օդափոխիչ կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Նախատեսված է տարածքի օդափոխության համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Ուշադիր կարդացեք Օգտագործողի ձեռնարկը և պահեք այն արպես տեղեկատու կյուբ:
2. Սարքի հետ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը կարող է փչացնել այն և վնասել օգտագործողին:
3. Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք սարքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է էլեկտրական ցանցի պարամետրերին:
4. Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային նպատակներով տվյալ Ձեռնարկի օգտագործման ցուցումներին համապատասխան: Սարքը նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:
5. Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
6. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չթույլատրվի, որ նրանք խաղան սարքի հետ:
7. Երբ մաքրում եք սարքը կամ չեք օգտագործում, միշտ անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
8. Էլեկտրական ցնցումից և հրդեհի վտանգից խուսափելու համար մի ընկղմեք սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե դա տեղի է ունեցել, ՄԻ ԴԻՊԵՁ սարքին, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և դիմեք սպասարկման կենտրոն սարքը ստուգելու համար:
9. Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում և ջրի մոտ գտնվելիս:
10. Մի տեղադրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ:
11. Մի թողեք միացրած սարքն առանց վերահսկողության:
12. Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
13. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
14. Հետևեք, որպեսզի հոսանքի լարը չդիպչի սուր եզրերի և տաք մակերեսների:
15. Մի քաշեք հոսանքի լարը, մի ոլորեք այն և մի փաթաթեք սարքի շուրջը:
16. Մի դիպչեք սարքի շարժվող մասերին: Մի մտցրեք մատիտներ կամ այլ առարկաներ միացրած օդափոխիչի պաշտպանիչ ցանցի միջով:
17. Մի միացրեք օդափոխիչը առանց տեղադրված պաշտպանիչ ցանցերի:
18. Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել որևէ մաս: Անսարքություններ բացահայտելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:
19. Եթե սարքը որոշ ժամանակ գտնվել է 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ դրեք այն սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:
20. Արտադրողը իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման աննշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք արմատապես չեն ազդում դրա անվտանգության, կատարողականության և գործառնությունների վրա:
21. Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Հետևի ճաղ | 10. Ծաղերի ամրակ |
| 2. Շեղբեր | 11. Ձգել |
| 3. Ամրակ | 12. Շեղբի ամրակ |
| 4. Ծնկաձև լիսեռ | 13. Թուլացնել |
| 5. Թեքման կարգավորիչ | 14. Հետևի ճաղեր |
| 6. Շարժիչի պատիճ | 15. Երկարացնող խողովակ |
| 7. Կառավարման վահանակի մարմին | 16. Ներքևի խողովակ |
| 8. Կառավարման վահանակ | 17. Բարձրության կարգավորիչ |
| 9. Ամրացնող պտուտակ | 18. Հիմք |

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Խաչաձև հիմքի էլեմենտներ - 4 հատ
- Հեռադիտակային ծող բարձրության կարգավորող օղակով - 2 հատ
- Դեկորատիվ պլաստիկ օղակ - 2 հատ
- Ձողին հիմքը ամրացնող պտուտակներ - 8 հատ
- Առջևի ճաղեր - 2 հատ
- Հետևի ճաղեր - 2 հատ
- Շեղբի ամրակ - 2 հատ
- Շեղբեր - 2 հատ
- Պնդօղակ-ամրակ հետևի ճաղերի համար - 2 հատ
- Շարժիչային ճախարակի հավաքածու - 2 հատ
- Դեկորատիվ դանակի բռնակ - 2 հատ
- Բազային գլխիկ - 8 հատ
- Դեկորատիվ կափարիչը ճաղերի վրա - 2 հատ
- Դեկորատիվ ծածկույթի ամրացման պտուտակ - 6 հատ
- Օգտագործման ուղեցույց - 2 հատ
- Տոպրակ - 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ ՍԱՐՔԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

- Էլեկտրական հովհարը ուղարկվում է առանձնացված վիճակում: Հավաքելուց առաջ համոզվեք, որ հավաքածուն ամբողջական է և մասերը վնասված չեն:
- Մի միացրեք սարքը էլեկտրոցանցին, լիարժեք հավաքելուց առաջ:
 - Տեղադրեք ձողը հիմքի վրա և ամրացրեք պնդողակներով (հավաքածուի մեջ):
 - Տեղադրեք դեկորատիվ պահոցը և իջեցրեք այն հիմքի վրա:
 - Առաջ քաշեք ծանրածոցը ցանկալի երկարությամբ, տեղադրեք սեղմիչը և ձգեք այն:
 - Տեղադրեք էլեկտրական շարժիչը և կառավարման վահանակը ծանրածոցի վրա և ամրացրեք պտուտակով:
 - Ետ պտտացրեք պնդողակները, շեղբերը՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, իսկ հետևի ճաղերը՝ ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, հանեք այն հովհարի լիսեռից:
 - Հազցրեք հետևի ճաղը հովհարի լիսեռին:
 - Հետևի ճաղի պնդողակը պտտացրեք լիսեռի վրա և ձգեք այն:
 - Շեղբերը տեղադրեք լիսեռի վրա այնպես, որ նրանք հասնեն ամրակին:
 - Դրանք ֆիքսելու համար ձգեք ամրացնող շեղբերի պնդողակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
 - Դիմացի և հետևի ճաղերը միացրեք իրար՝ դրանք ամրացնելով ամրակների օգնությամբ:
 - Ամրացրեք հովհարի թեքման անկյունը պտուտակով:
 - Էլեկտրական հովհարը պատրաստ է աշխատել:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՎՀԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ

Էլեկտրական հովհարը կարող է աշխատել արագության երեք ռեժիմով.

«1»- արագության միջին ալտույտ;

«2»- միջին արագության ալտույտ;

«3»- մաքսիմալ արագության ալտույտ;

«0»- Էլեկտրական հովհարն անջատված է:

Շարժիչի մարմնի վրա գտնվում է թեքման ռեժիմի միացնելու կոճակը: Եթե այդ կոճակը միացվի, շեղբերով շարժիչը կսկսի թեքվել տարբեր ուղղություններով:

Որպեսզի չեղարկվի թեքման ռեժիմը, ետ քաշեք կոճակը:

Որպեսզի անջատվի Էլեկտրական հովհարը, սեղմեք «0» կոճակը:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

- Մաքրելուց առաջ և պաշտպանիչ ճաղերը հանելու անհրաժեշտության դեպքում անպայման անջատեք սարքը էլեկտրոցանցից:
- Էլեկտրական հովհարը և շեղբերը մաքրեք օճառաջրով թրջած կտորով:
- Մի օգտագործեք հղկող մաքրման սարքեր, բեռնիկ, լուծիչ և նման ագրեսիվ քիմիական նյութեր:
- Պահեք իրը հով, չոր տեղում:
- Խորհուրդ է տրվում պահել և օգտագործել հովհարի սեզոնային պահպանման համար իր սովորաբար թային փաթեթավորումը:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Նոմինալ ճնշում՝ 220–240 Վ 50/60 հց
- Մաքսիմալ իզոլյություն՝ 40 Վտ
- Ճաղերի տրամագիծ՝ 43 սմ



7. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek-air.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

Nº TC RU C-CN.BE02.B.02815 ից 17.08.2018 թ.:



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ՝
ООО Լարինա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ՝

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

CEN TEK® *Air*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ /
ԵՐԱՇԽԻԹԱՅԻՆ ԿՏՐՈՆ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

HAZAR AVDARYŲYŲ! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

ИЗДЕЛИЕ / ԲԱՅԻՄ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / ՎԼԳՄ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӘМІРІ /
ՍԵՐԻԱԶԻ ՆԱՄԱՐ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ ԿՈՆԻ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца / Сатушы-фирма толтырады /
Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / ԲԱՅԻՄ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӘМІРІ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ ԿՈՆԻ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА / САТУШЫ ФИРМАНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ

ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫНЫҢ Т. А. Ө. ЖӘНЕ ТЕЛЕФОНЫ / ԳՆՈՐԴԻ ԱՌՈՒՆ
ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ և ՀԵՌԱՆՈՍԱՀԱՄԱՐ

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
ՏԻ ԺՅՐՏՅՈՒՄԱԼ ԿՈՍՈՆԴԱՐԴԻ ԲՄԻՅՄԳԱ ԺՈՆԴԵՍ ԺՄՐԴԻՅԵՏԻՆ ՍԵՐՎԻՍ ՕՐՏԱԼՅԳԻՆՅԻՆ ӨԿԻԼԻ ՏՈԼՏԻՐԱԴՅ /
ՀԵՏՈԼՅԱԼ ԿՈՐՈՆՆԵՐԸ լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման
կենտրոնի ներկայացուցիչը



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУԵ ԿՍԿԵՆ ԿՈՒՆԻ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

M.P.