


Разъемы подключений

ARN-7703
ARN-7704
ARN-7709
ARN-7710

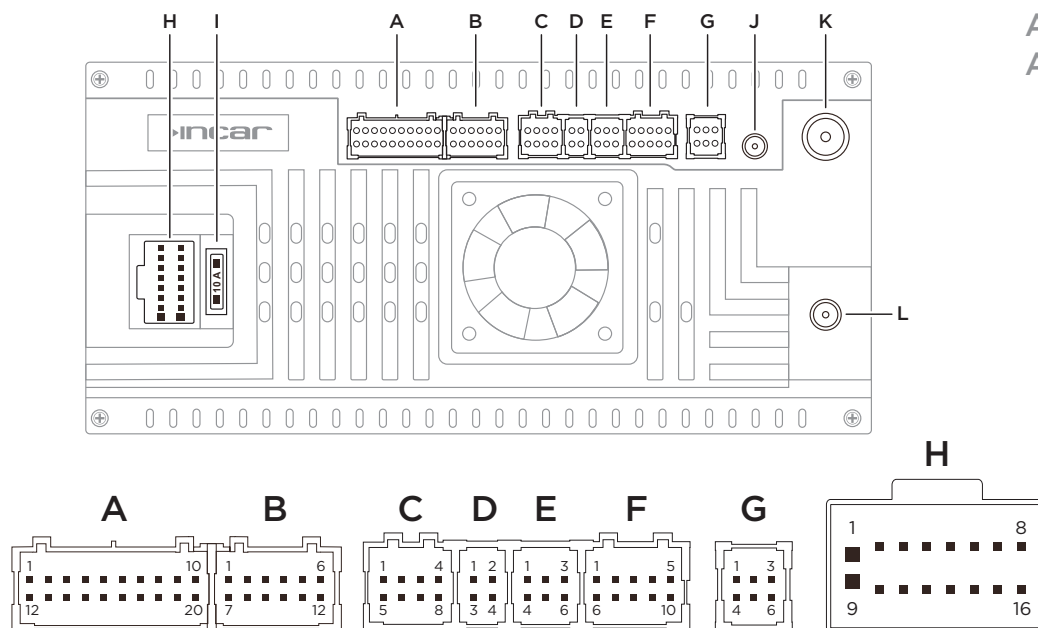

A	1	AMP	Вкл. внешнего усилителя
	2	TV/F-CAM	Видео-вход ТВ и передней камеры
	3	RCA FL	FL, FL High, FL High
	4	GND	Общий
	5	SUB R	Subwoofer R
	6	GND	Общий
	7	CENTER R	Center R, RR, FR Low
	8	AUX-V. IN	Видео-вход AUX
	9	GND	Общий
	10	MIC -	Общий микрофон (-)
	11	GND	Общий
	12	Fan	Упр. вентилятором
	13	RCA FR	FR, FR High, FR High
	14	RCA RL	RL, FL Low, FL Mid
	15	RCA RR	RR, FR Low, FR Mid
	16	SUB L	Subwoofer L
	17	CENTER L	Center L, RL, FL Low
	18	AUX IN R	Правый аудио-вход AUX
	19	AUX IN L	Левый аудио-вход AUX
	20	MIC +	Сигнал микрофон (+)

C	1	GND	Общий
	2	TV L IN	Левый аудио-вход ТВ
	3	IR IN	Не используется
	4	CAN-TX	Шина данных (TX)
	5	F. CAM 12V	Питание +12 V передней камеры
	6	TV R IN	Правый аудио-вход ТВ
	7	NC	Не используется
	8	CAN-RX	Шина данных (RX)

G	1	SIM-DET	Внешний слот SIM-карты
	2	SIM CLK	
	3	SIM RST	
	4	SIM DATA	
	5	GND	
	6	SIM VCC	

B	1	L_DET*	Управление левой камерой*
		NC	Не используется
	2	GND*	Общий*
		NC	Не используется
	3	GND*	Общий*
		NC	Не используется
	4	GND	Общий
	5	GND	Общий
	6	Camera_5V	Питание камеры
	7	R_DET*	Управление правой камерой*
	8	360 F-V*	Видео-вход передней камеры кругового обзора и регистратора
	9	360 R-V*	Видео-вход правой камеры кругового обзора
D	10	360 R-V*	Видео-вход задней камеры кругового обзора и регистратора
		DVR R-V	
	11	360 L-V*	Видео-вход левой камеры кругового обзора
	12	Camera_5V	Питание камеры

* Для устройства с поддержкой функции «Круговой обзор»

D	1	USB 5V	Питание USB +5 V
	2	USB GND	Питание USB (-)
	3	USBO_D +	Шина данных USB
	4	USBO_D -	Шина данных USB

E	1	USB 5V	Питание USB +5 V
	2	USB GND	Питание USB (-)
	3	USB1_D -	Шина данных USB
	4	USB2_D +	Шина данных USB
	5	USB2_D -	Шина данных USB
	6	USB1_D +	Шина данных USB

F	1	TPMS-TXD	Не используется
	2	TPMS-RXD	Не используется
	3		Не используется
	4	R.CAM 12V	Питание +12 V задней камеры
	5	BRAKE	Вход (-) сигнал стояночного тормоза
	6		Bluetooth-антенна
	7	GND	Общий
	8	R.CAM IN	Видео-вход задней камеры
	9		Не используется
	10		Wi-Fi-антенна

H	1	GND	масса -
	2	ACC	ACC +12V
	3	BACK	Задний ход
	4	KEY 1	Кнопки руля 1
	5	FR-	Передний правый -
	6	FR+	Передний правый +
	7	FL-	Передний левый -
	8	FL+	Передний левый +
	9	B+	Аккумулятор +12V
	10	ILL	Подсветка
	11	KEY 2	Кнопки руля 2
	12	P. ANT	Питание антенны +12 V
	13	RL-	Задний левый -
	14	RL+	Задний левый +
	15	RR-	Задний правый -
	16	RR+	Задний правый +

I	Предохранитель 10 A
J	Разъем GPS-антенны
K	Разъем радио-антенны
L	Разъем 4G-антенны