

WORTEN

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОПРОСЫ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:



Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ



ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Тип двигателя	бесщеточный
Аккумулятор	Li-ion, 1500 мАч
Напряжение	20 В
Диаметр диска	125 мм
Диаметр обода	22,2 мм
Максимальное число оборотов шпинделя	8500 об/мин
Резьба шпинделя	M14

КОМПЛЕКТНОСТЬ



1. Шлифмашина x1
2. Аккумулятор x2
3. Зарядное устройство x1
4. Рукоятка x2
5. Ключ x1

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА

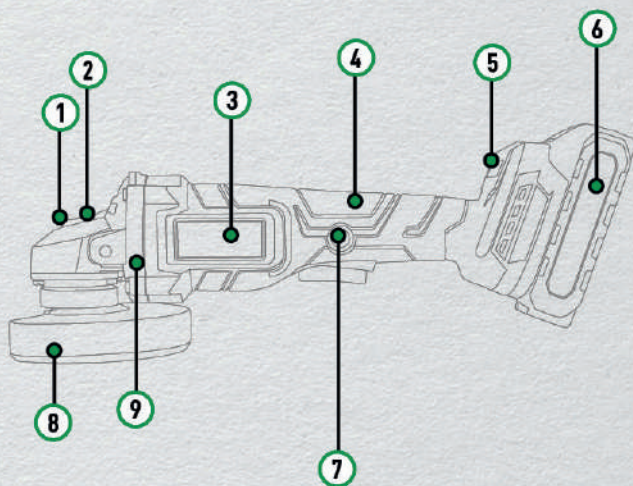

- ① Дополнительная рукоятка
- ② Кнопка блокировки
- ③ Встроенный двигатель
- ④ Прорезиненная основная рукоятка

- ⑤ Светодиодная панель
- ⑥ Аккумулятор
- ⑦ Выключатель блокировки
- ⑧ Защитный кожух
- ⑨ Алюминиевый корпус



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

УШМ имеет мощный бесщёточный мотор и комплектуется аккумуляторами повышенной ёмкости. Преимущества бесщёточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно.

Углошлифовальная машина (УШМ) предназначена для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба перед эксплуатацией, прочтите руководство и храните его в доступном месте.

- »»» **Используйте зарядное устройство только при напряжении, которое указано в паспортной табличке.**
- »»» **Не располагайте прибор поблизости от отопительных приборов.**
- »»» **Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.**
- »»» **Во время эксплуатации данный прибор нагревается.**
- »»» **Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.**
- »»» **Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.**

- »»» Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками.
- »»» Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри прибора. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого выключите прибор и пропылесосьте отверстия и решетки.
- »»» Попадание дождевых капель может привести к поражению электрическим током.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- »»» Запрещено использовать прибор во время дождя или во влажном помещении.
- »»» Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети.
- »»» Не располагайте прибор рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
- »»» НЕ накрывайте работающий прибор.
- »»» Убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- »»» В случае если прибор планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- »»» Во время работы рекомендуется пользоваться специальной защитной экипировкой, следует носить обувь с нескользящей подошвой.
- »»» Обязательно пользуйтесь средствами защиты глаз и лица.
- »»» Пыль может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты от пыли (респиратор, маска).
- »»» Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной получения травмы.
- »»» Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.



- »» Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это считается нормальным и не является показателем наличия неисправности.
- »» Во время работы устройства никогда не держите руку, пальцы или другие части тела вблизи вращающейся части прибора.
- »» Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей инструмента после его выключения, не пытайтесь остановить их руками.
- »» Данный прибор не предназначен для использования детьми. Не разрешайте детям играть с прибором.
- »» Не допускайте перегрева прибора.
- »» Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- »» Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю.
- »» Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- »» В процессе работы держитесь руками только за изолированные части.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой аккумулятора проследите, чтобы инструмент был выключен.

Установка аккумулятора во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.


1 Аккумулятор

2 Кнопка

»» Чтобы снять аккумулятор, отсоедините его от инструмента, одновременно нажимая на кнопку, расположенную на его лицевой стороне.

»» Чтобы установить аккумулятор, совместите его язычок с канавкой в корпусе и вставьте до упора. Аккумулятор должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок.

»» Не применяйте силу при вставке аккумулятора. Если аккумулятор не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.

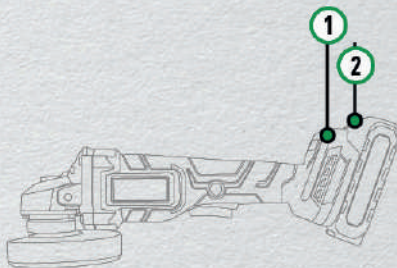

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА


1 Защитный кожух

2 Винт зажимной


3 Обод

4 Посадочное место

Ослабьте зажимной винт на кожухе, чтобы обод свободно установился на посадочное место вокруг рабочего вала. Установите кожух, затем затяните винт. Кожух должен быть надежно закреплен, не шататься, не вращаться вокруг оси и не иметь люфтов.

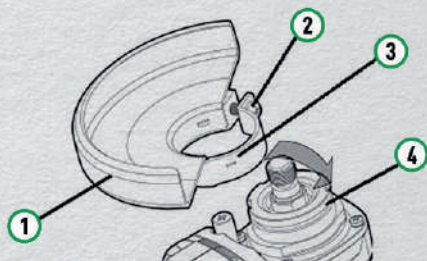

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РАБОЧЕГО ДИСКА

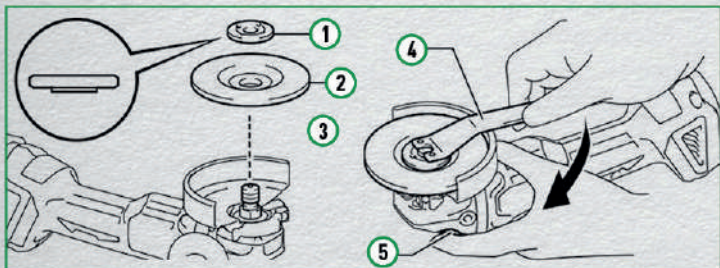

① Контргайка

② Диск с углубленным центром

③ Внутренний фланец

④ Ключ контргайки

⑤ Фиксатор вала

Установите внутренний фланец на шпиндель. Наденьте диск на внутренний фланец и вкрутите контргайку на шпиндель.

Для затяжки контргайки сильно надавите на кнопку фиксатора вала, чтобы шпиндель не проворачивался, затем воспользуйтесь ключом контргайки и крепко затяните ее по часовой стрелке. Для снятия диска выполните процедуру установки в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не задействуйте фиксатор вала при вращающемся шпинделе.


Это может привести к повреждению инструмента!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установите аккумулятор в изделие, убедившись, что кнопка включения не нажата и не зафиксирована. Для включения изделия нажмите на кнопку включения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Во избежание повреждения изделия и выхода его из строя не начинайте работу до полной раскрутки диска. Крепко удерживая изделие двумя руками, начните работу, плавно введя диск в контакт с обрабатываемой заготовкой.

ПРИМЕЧАНИЕ! Шлифование производите при угле наклона диска к обрабатываемой поверхности в пределах 15-30°. Отрезание производите при перпендикулярном положении диска к заготовке.

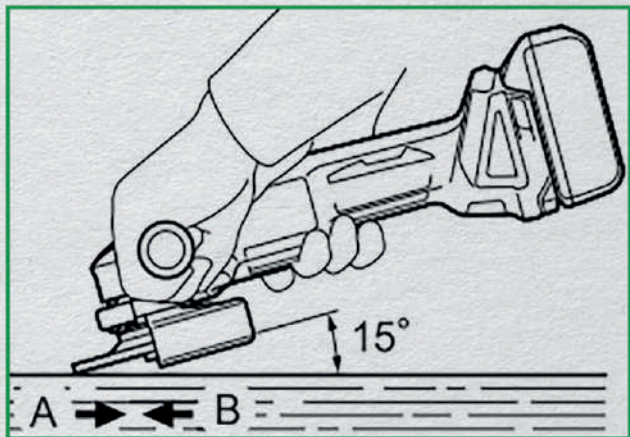

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с изделием не применяйте лишних усилий давления на заготовку и не допускайте падения оборотов шпинделя более чем на 20%. По окончании работы выключите изделие, отпустив кнопку включения.

ВНИМАНИЕ: В силу инерции диск еще некоторое время продолжает вращаться. Во избежание травм и повреждений окружающих предметов, не кладите изделие на поверхность и не нажимайте на кнопку блокировки диска до полной остановки диска.



ОСТОРОЖНО!

Начинайте работу с прибором только после того, как полностью соберёте, и проверите его в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации. Подключение любых деталей и узлов прибора осуществляется только на отключенном приборе.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные или рекомендованные насадки и принадлежности.

Не используйте поврежденный или не подходящий по своим размерам и посадочному месту инструмент.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ!

Заряжайте аккумулятор только оригинальным, входящим в комплект поставки зарядным устройством. Прежде чем использовать аккумуляторный инструмент, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка необходима также, если производительность инструмента ощутимо снижается.

При зарядке аккумулятора впервые или после продолжительного хранения, как правило, достигается только 80% номинальной электрической емкости. И только после нескольких циклов зарядки-разрядки аккумулятор достигает полной емкости.

ВНИМАНИЕ!

Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах +5°C + 35°C. Рекомендуемая температура зарядки приблизительно 24°C.

WORTEN

1	2	3
Дата покупки	Дата покупки	Дата покупки
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Указанный покупатель:

Подписавший Вас с покупкой выкупаемого инструмента, продавшего талон WORTEN

Данные гарантийного талона WORTEN подтверждаются сроком качества и безупречной функцией работы инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 3 лет. По окончании гарантийного срока, а также для создания высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Условия гарантии:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникающих по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Условия гарантии предоставляются только в соответствии с правами потребителя, установленными действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуются проверка его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и запечатанный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отказать. Ваша претензия по качеству не будет принята.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, заглаз гарми и т.д.) его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата и место приобретения _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

АКБ1 _____

АКБ2 _____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и соглашусь, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись мастера _____

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность вызвана следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильные вмятины и углубления, затупление или расхождение.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих материалов, для него или включением расходуемых материалов, насадок, приспособлений или не соответствующих качеству.
3. Неправильное самостоятельное вскрытие инструмента, а также попытка его ремонта неуполномоченным гарантийного сервисного центра (Служба вскрытия на гарантийных ввинтах, замена смазки, шестов, сетевых шнуров, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности вследствие следствия истечения срока службы.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, недовольных качеством или иных воздействий.
7. При обращении в инструмент по истечении гарантийного срока, а также при нарушении или вводе, не являющихся отходами, сгоревших или поврежденных по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отложений, сформировавшихся при эксплуатации со сменой или некорректно установленным защитным кожухом, если во время работы этой причиной.

- Гарантия не распространяется на:
- >>> сменные принадлежности (сверла, бур, патроны, наждак, пилы, диски и т.д.);
 - >>> порождение отработанного шурфа;
 - >>> расходные материалы (угольные щетки, приводные ремни, охваты, режущие и ступенчатые, кольца, сапфир и др.);
 - >>> электронный инструмент с отсутствующим, старым (полностью или частично) серийным номером;
 - >>> проведение профилактического технического обслуживания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК





УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

