



GARDEN

Руководство по эксплуатации Качели садовые

КС - 2025 / 4

КС - 2025 / 5

КС - 2025 / 7



**Товар упакован с
видеофиксацией!**

номер
упаковки

Сохраните инструкцию и номер упаковки в гарантийных целях!

1. Назначение и характеристики изделия


Качели садовые предназначены для отдыха на открытом воздухе.

Габаритные размеры в собранном виде (ДхШхВ): 2020х1210х1760 мм.

Допускается равномерно распределённая статическая нагрузка 300 кг.

Масса изделия нетто: 54 кг.

2. Схема сборки

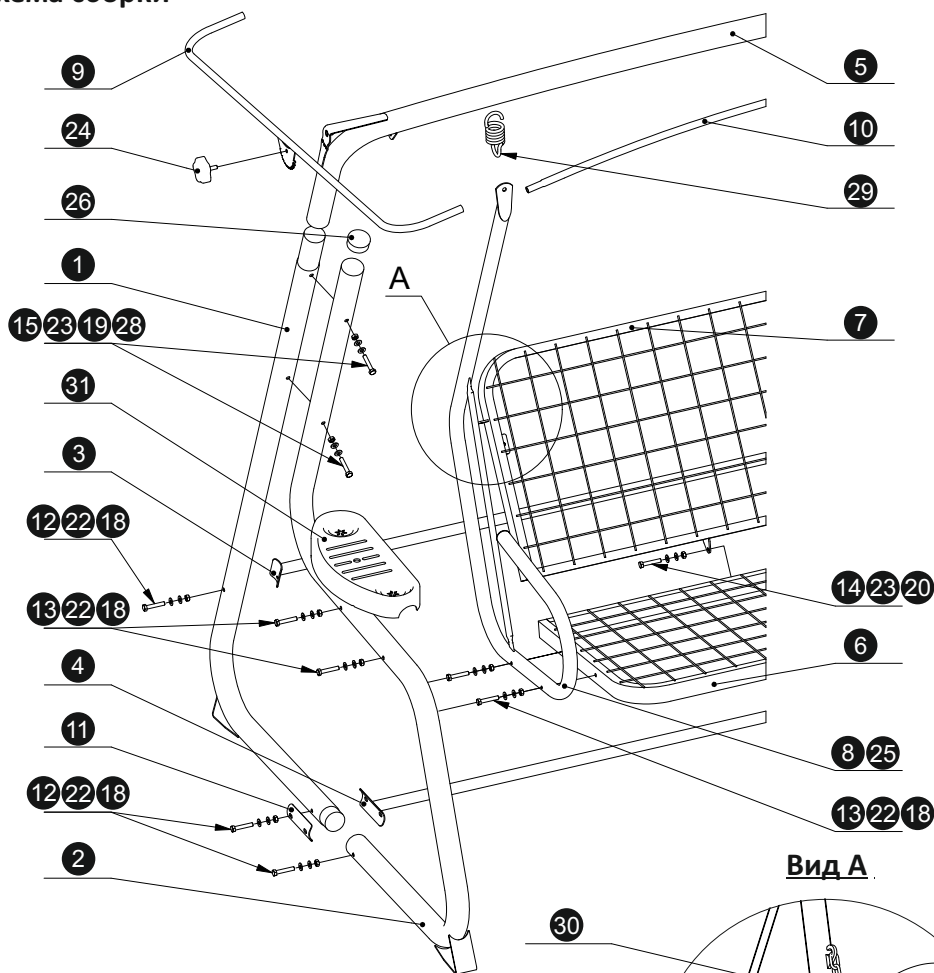

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чём будет сообщаться во вкладыше к паспорту.

Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускаются без дополнительного уведомления.

3. Комплектация

№	Название	Кол.
1	Стойка задняя	2
2	Стойка передняя	2
3	Стяжка задняя	1
4	Стяжка нижняя	1
5	Переключатель верх.	1
6	Сиденье	1
7	Спинка	1
8	Подвес	2
9	Переключатель тента	2
10	Труба тента	2
11	Фланец	2
12	Болт М6х60	6

№	Название	Кол.
13	Болт М6х70	8
14	Болт М8х25	2
15	Болт М8х110	4
16	Болт М5х20	2
17	Гайка М5	2
18	Гайка М6	14
19	Гайка М8	4
20	Гайка М8 самоконтр.	2
21	Шайба 5	2
22	Шайба 6	28
23	Шайба 8	12
24	Винт фиксатор	2

№	Название	Кол.
25	Заглушка трубы Ф32	2
26	Заглушка трубы Ф51	2
27	Клипса Ф25	2
28	Колпак декор. М8	8
29	Пружины Ф7	2
30	Цепь	2
31	Подстаканник	2
32	Тент с АМС	1
33	Матрац	3
34	Подушка	3
35	Подлокотник	2

4. Порядок сборки

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Предварительную сборку качелей произвести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку болтов выполнить, убедившись в правильности выполненной сборки.

1. Стойку заднюю (1) соедините со стойкой передней (2), должно быть собрано два комплекта стоек.
2. Стяжку нижнюю (4) и стяжку заднюю (3) соедините со стойками.
3. Установите верхнюю переключатель (5), соедините её с задними стойками (1).
4. Переключатель тента (9) соедините с верхней переключатель (5). Нужно установить две детали, симметрично.
5. Трубы тента (10) соедините с переключателями (9).
6. Сиденье (6) соедините со спинкой (7), обратите внимание, в данном случае применяются гайки самоконтрящиеся.
7. Подвесы (8) соедините с сиденьем (6), для фиксации положения спинки (7) используйте цепь (30).
8. Подвесы (8) в сборе со спинкой и сиденьем соедините с верхней переключатель (5) с помощью пружин (29).
9. Убедившись в правильном выполнении всех операций, затяните все соединения и проверьте жесткость конструкции.
10. Установите на сиденье мягкие элементы (33, 34, 35), установите тент (32).

5. Эксплуатация

1. Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на площадку.
2. Удостоверьтесь что качели собраны согласно инструкции.
3. Не раскачивайтесь на качелях стоя, не прыгайте на качелях. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой) - это может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
4. Не держите руки между сиденьем и каркасом.

5. Не ставьте посторонние предметы между каркасом и сиденьем.
6. Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20 °.
7. Не оставляйте оставлять детей, возрастом до 12 лет, качаться на качелях самостоятельно, без присмотра взрослых.
8. Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части качелей.
9. Увеличьте угол наклона тента-крыши для свободного скатывания воды, чтобы избежать поломку деталей тента-крыши от скопления влаги и дождевой воды.
10. При длительном отсутствии, в случае приближения шторма, снегопада, снимите с качелей все мягкие элементы (тент, матрацы, подушки, подлокотники). Данная мера необходима, чтобы избежать разрушения качелей.

6. Хранение и уход

1. Условия хранения: хранить в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
3. Металлические элементы качелей рекомендуется протереть влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой.
4. Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.
5. Избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течении 12 месяцев со дня приобретения. В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт, номер упаковки и документ подтверждающий факт и дату покупки.

Упаковщик

подпись

расшифровка

дата

ООО «КАРОСАД»
117545, г. Москва, Проезд дорожный 1-й,
дом 4, строение 1, кабинет 4
Тел. +7 (495) 380-34-39

