

7. Сведения об изготовителе

Предприятие-изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН"
302008, Россия, г. Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. Щ1, Щ2 пом. 2
тел.: (4862) 72-40-60 8-800-201-72-40
www.samson-td.ru
mail@samson-td.ru



302008, Российская Федерация, г. Орёл
ул. Машиностроительная, д.6, лит. Щ1, Щ2, пом. 2

тел.: +7 (4862) 72-40-60
e-mail: mail@samson-td.ru



SAMSON-TD.RU

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Подпись ОТК: _____

М.П.

В комплект поставки входит:

- Захват	1 шт.
- Паспорт на изделие	1 шт.

ПАСПОРТ

Захват струбцина ЗСТу-0,25-50-250

Изготовлено: 03.2024 г.

Заводской номер: 1074

Грузоподъёмность, т:	0,25	Количество, шт:	1
Масса изделия, кг:	10,0	Изготовлено:	03.2024 г.
		Испытано:	13.03.2024 г.

Изделие испытано статической нагрузкой, т: 0,3125
Условия эксплуатации изделия: от -40 °С до +60 °С
Изготовлено в соответствии с ТУ 28.22.18-007-55355339-2020
Клеймо завода-изготовителя: С-н



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015



Свидетельство о квалификации ОАО
"РусНИТИ" - Научно-исследовательский
институт трубной промышленности.



Декларация о соответствии требованиям
Технического регламента Таможенного союза
010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
№ RU Д-РУ.АД07.В.02480/20 от 30.03.2020г.




Компания внесена в Реестр одобренных
поставщиков предприятий ПАО "ТМК" - Трубная
металлургическая компания.

1. Назначение изделия

Захват ЗСТу предназначен для подъема и перемещения сэндвич панелей в вертикальном положении. Может применяться для перемещения деревянных блоков, легких металлоконструкций и аналогичных грузов.

Используется пара захватов с подвесом на траверсе, допускается использовать один захват для перемещения панели длиной менее 3 метров.

2. Технические характеристики

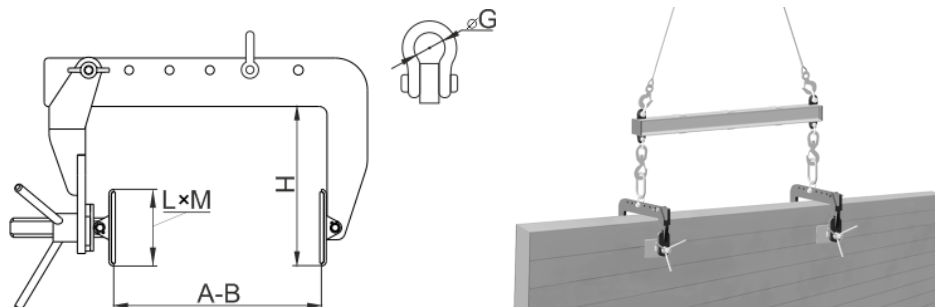

а) внешний вид захвата

б) рабочее положение захвата

Рис.1. Общий вид изделия

Грузоподъемность, т	Нагрузка при испытании, т	Масса изделия, кг	Условия эксплуатации		
0,25	0,3125	10,0	от -40°С до +60°С		
Размеры изделия, мм					
А	В	Г	Н	Л	М
50	250	26,2	198	90	140

3. Указания по эксплуатации

3.1. При эксплуатации захвата следует руководствоваться ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", ГОСТ 33715 «Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация» и настоящим паспортом.

3.2. Владелец захвата обязан обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасные условия работы, путем организации надлежащих осмотра, обслуживания, хранения и эксплуатации.

3.3. Перед началом работы захват подлежит визуальному осмотру.

3.4. С помощью захвата можно поднимать груз, масса которого не превышает грузоподъемности указанной на бирке и в паспорте захвата.

3.5. Поднимать груз можно только тогда, когда он надежно закреплен на захвате, без перекосов. Подвесное звено захвата должно быть расположено на одной оси с центром тяжести поднимаемого груза.

3.6. При работе захватом не допускается рывков и ударов.

3.7. Нельзя с помощью захвата вытаскивать груз, зажатый другим предметом.

3.8. Не допускается работать захватом в агрессивной среде, вызывающей коррозию поверхности материала захвата.

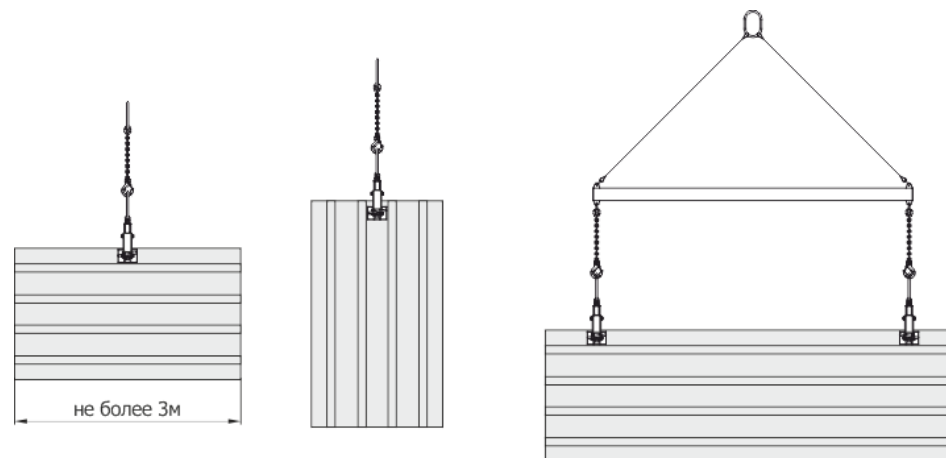


Рис.2. Указания по строповке грузов

4. Нормы и правила браковки

Критерии предельных состояний, при достижении которых дальнейшая эксплуатация захвата запрещена, определены в ГОСТ 33715 приложение Б.

5. Транспортировка и хранение

5.1. Транспортировка захватов производится по ГОСТ 15150 транспортом любого вида по группе хранения ОЖ3 по ГОСТ 15150.

5.2. Хранение захватов осуществляется по группе хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150.

6. Гарантия изготовителя

6.1. Срок службы грузозахватных приспособлений определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 33715 п. 8.2 табл. 3 для фрикционных захватов в зависимости от групп классификации режима работы А2-А8.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе, но не более 12 месяцев с даты продажи.