

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	60-0221
Мощность, Вт	50
Диаметр защитной решетки, дюймы	14
Количество лопастей, шт	7
Диаметр лопастей, см	35
Тип управления	Механическое, Пульт д/у
Материал корпуса	Пластик, металл
Количество режимов работы, шт	3
Регулировка поворота, °	60
Уровень шума, дБ	65
Тип батареек для пульта д/у (не входят в комплект), 1 шт.	CR2505
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень пылевлагозащищенности	IP20
Размеры прибора, мм	410x410x1250
Вес прибора, кг	5,125

VI. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вентилятор в разобранном виде (комплектность см. Рисунок 1 данного руководства) – 1 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед техническим обслуживанием необходимо отключить вентилятор от сети, вынув вилку из розетки.
2. Запрещено чистить вентилятор какими-либо шлифовальными инструментами и растворителями, которые могут повредить поверхность. Допускается чистить вентилятор моющим средством и протирать сухой тканью.
3. Запрещено разбирать изделие ради изменения каких-либо его характеристик. Рекомендуется регулярно осматривать и чистить изделие, чтобы продлить срок его службы.
4. Запрещено мыть каркас непосредственно в воде. Прибор не предназначен для прямого соприкосновения с водой.

VIII. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
2. Хранить в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от 0 до +35°C. При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.
3. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

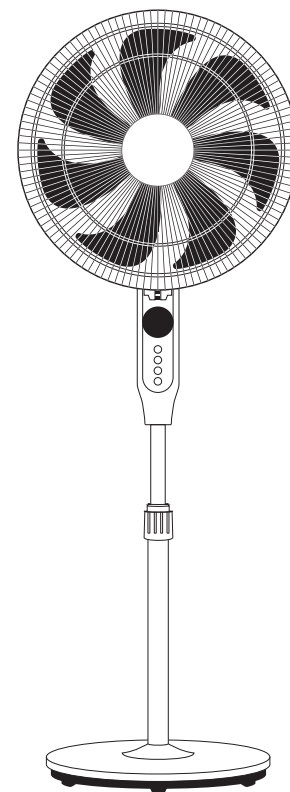

Арт. 60-0221

Благодарим вас за выбор продукции торговой маркой DUX. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием. Не выбрасывайте инструкцию даже после прочтения и использования устройства!

I. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Продукт относится к электроприборам класса II, поэтому его нельзя заземлять. В целях вашей безопасности запрещено вносить изменения в конструкцию прибора.
2. **Внимание!** Для использования продукта напряжение и частота используемого вами источника питания должны соответствовать заявленным техническим требованиям продукта.
3. При использовании вентилятора не засовывайте пальцы и другие предметы внутрь защитной решетки.
4. В случае возникновения нестандартных ситуаций, таких как аномальный шум, запах, повышение температуры и задымление, немедленно отключите прибор от сети.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, отделом технического обслуживания или аналогичными специалистами, во избежание возникновения аварийной ситуации.
6. Если изделие вышло из строя, отправьте его в отдел технического обслуживания для ремонта. Пользователям не разрешается ремонтировать изделие самостоятельно во избежание возникновения аварийной ситуации.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
8. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
9. Этот вентилятор не предназначен для использования в ванной, прачечной и подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами или другими источниками воды.
10. Никогда не размещайте изделие в местах, где оно может упасть в ванну или другую емкость с водой.


II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Предохранитель защиты от перегрева этого продукта находится на блоке двигателя.
- Запрещено самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте www.sds-group.ru).
- Для улучшения качества продукции технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

III. СПОСОБ СБОРКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Пожалуйста, проверьте наличие и комплектность всех деталей в соответствии с Рис. 1, после чего начните сборку.

1. Извлеките основание вентилятора (1) из упаковки. Отсоедините металлическую шайбу и зажимной рычаг от основания.
2. Извлеките стойку (2) из упаковки и вставьте в основание. Зафиксируйте конструкцию с нижней стороны основания металлической шайбой и зажимным рычагом.
3. Ослабьте фиксатор (3) в верхней части стойки и отрегулируйте положение удлиняющей стальной трубки (4) (находится внутри стойки). Затяните фиксатор.
4. Извлеките оставшиеся детали вентилятора из упаковки. Установите заднюю часть защитной решетки вентилятора (6) на корпус мотора (5), совмещая направляющие выступы с отверстиями.
5. Плотно прикрепите заднюю часть защитной решетки к корпусу мотора при помощи крепежного кольца, вращая его по часовой стрелке.
6. Установите лопасти (7) на ось мотора, совмещая выступы с пазами.
7. Зафиксируйте лопасти на валу крепежной гайкой, вращая её против часовой стрелки.
8. Установите переднюю часть защитной решетки (6) напротив задней.
9. Установите манжету (8) на ободы решетки, отрегулируйте положение манжеты, чтобы она плотно прилегала к ободам, и плотно закрутите винт на манжете.
10. Наденьте на удлиняющую стальную трубку (4) корпус вентилятора. Зафиксируйте.

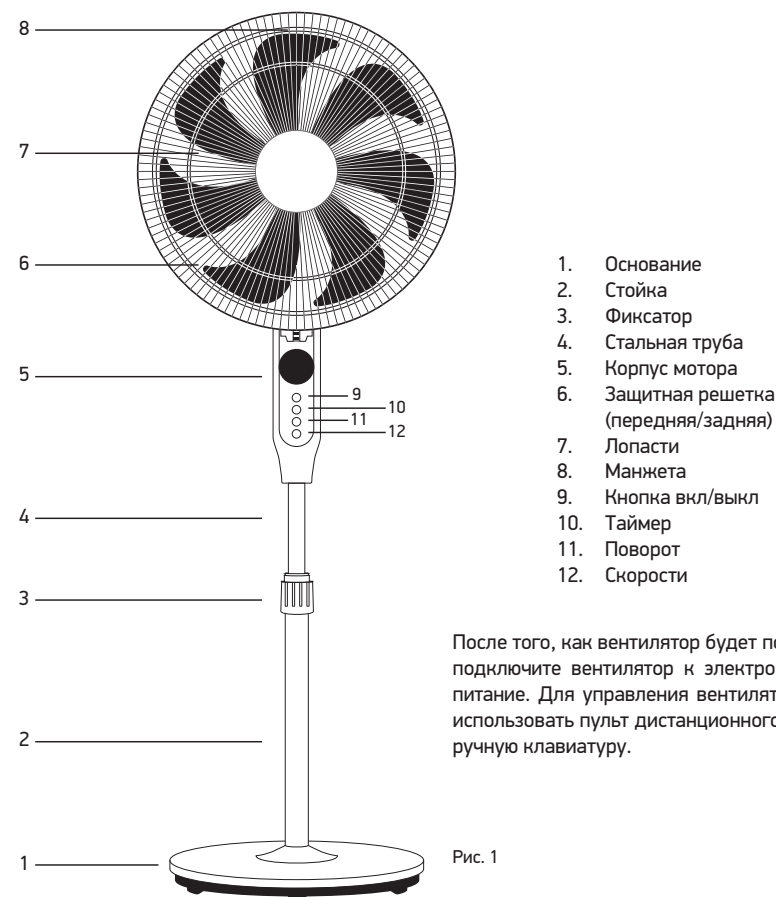

После того, как вентилятор будет полностью собран, подключите вентилятор к электросети и включите питание. Для управления вентилятором вы можете использовать пульт дистанционного управления или ручную клавиатуру.

Рис. 1

IV. ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

1. **ВКЛ/СКОРОСТЬ.** Чтобы включить вентилятор, нажмите кнопку на корпусе (9) или кнопку на пульте дистанционного управления. Вентилятор имеет 3 скорости: низкую, среднюю и высокую.
2. **ТАЙМЕР.** Все функции автоматически останавливаются по истечении заданного времени. Допустимый период настройки таймера составляет от 0,5 до 7,5 часов. Нажмите кнопку таймера (10) повторно, чтобы добавить 0,5 часа к заданному времени. Световые индикаторы «4 ч, 2 ч, 1 ч, 0,5 ч» загораются, показывая предварительно установленное время. Управление таймером: нажмите кнопку на панели управления (10) или кнопку на пульте дистанционного управления.
3. **РЕЖИМЫ СКОРОСТЕЙ.** Это устройство имеет три режима работы. На панели управления отображаются соответствующие режимы. Продолжайте нажимать кнопку регулировки скорости (12), чтобы регулировать три типа обдува. Соответствующая сигнальная лампа загорится, показывая выбранный режим. **Управление режимом:** нажмите кнопку на панели управления либо на пульте дистанционного управления.
4. **ВРАЩЕНИЕ.** Чтобы вентилятор вращался из стороны в сторону, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку на панели управления (11). Чтобы остановить колебание, снова нажмите на ту же кнопку.
5. **ВЫКЛ.** Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку на панели управления (9). Все функции останавливаются. **ВНИМАНИЕ!** Всегда выключайте вентилятор и вынимайте вилку из розетки, когда он не используется.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля гарантийного талона.

Гарантийный талон №

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Наименование, модель и артикул изделия:

Серийный/заводской номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Подпись продавца
М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки DUX.
Срок гарантии на приобретенное изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.**

ВНИМАНИЕ! Изделие сдается в сервисный центр в чистом виде.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Заполняется сервисным центром	 №1 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №1 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать сервисного центра	 №1 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	Заполняется продавцом
	 №2 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №2 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать сервисного центра	 №2 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	
Заполняется сервисным центром	 №3 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица	 №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать сервисного центра	 №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	Заполняется продавцом

Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №.....		
	Дата приема в ремонт.....		
	Дата выдачи из ремонта.....		
	Сервисный центр.....		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя Ф.И.О.		
	Адрес.....		
.....			
Телефон.....			
Подпись покупателя.....			
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №.....		
	Дата приема в ремонт.....		
	Дата выдачи из ремонта.....		
	Сервисный центр.....		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя Ф.И.О.		
	Адрес.....		
.....			
Телефон.....			
Подпись покупателя.....			
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №.....		
	Дата приема в ремонт.....		
	Дата выдачи из ремонта.....		
	Сервисный центр.....		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя Ф.И.О.		
	Адрес.....		
.....			
Телефон.....			
Подпись покупателя.....			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации и исправности в вашем присутствии. Также требуйте инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон. Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Естественного износа изделия, принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.
- Неисправностей, вызванных несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- Неисправностей, произошедших в результате использования изделия не по назначению.
- Неисправностей, возникших вследствие использования при неблагоприятных условиях окружающей среды или при ненадлежащих производственных условиях.
- Неисправностей, возникших вследствие перегрузок или ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- Использования изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
- Механических повреждений (трещин, сколов и т. д.), вызванных воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур.
- Механических повреждений, наступивших вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- Вскрытия, ремонта или модификации изделия вне уполномоченного сервисного центра.
- Повреждений, вызванных в результате стихийных бедствий.
- Повреждений, вызванных неблагоприятными атмосферными или иными внешними воздействиями. Например, дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.

Средний срок службы изделия — 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта изделия или посредством замены неисправного изделия на новое (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании. Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Изделие, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не попадает. Все риски по пересылке изделия дилеру или в сервисный центр несет владелец изделия. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не попадают.

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую информацию для пользования данным изделием и руководство по эксплуатации от продавца получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил.

_____ (Подпись покупателя)