

Руководство
по эксплуатации

Триммер электрический

GTOP-01, GTOP-02, GTOP-03

ГТ

Содержание

Назначение.....	3
Комплектность.....	4
Модель GTOP-01.....	4
Модели GTOP-02.....	4
Модели GTOP-03.....	4
Технические характеристики.....	5
Основные компоненты.....	6
Модель GTOP-01.....	6
Модель GTOP-02.....	7
Модель GTOP-03.....	8
Меры предосторожности.....	9
Предупреждающие знаки.....	12
Подготовка к работе.....	14
Сборка и регулировка.....	14
Модель GTOP-01.....	14
Модель GTOP-02.....	15
Модель GTOP-03.....	21
Установка дополнительной рукоятки.....	22
Установка ограничительной скобы для защиты растений.....	23
Эксплуатация.....	24
Регулировка высоты.....	25
Регулировка рукоятки.....	26
Регулировка наклона.....	27
Ограничительная скоба для защиты растений.....	28
Включение / выключение триммера.....	28
Работа с триммером.....	28
Техническое обслуживание.....	29
Очистка.....	29
Намотка лески (модели GTOP-01 и GTOP-02).....	29
Установка триммерной катушки (модели GTOP-01 и GTOP-02).....	30
Замена катушки (модель GTOP-03).....	30
Намотка лески (модель GTOP-03).....	31
Устранение неисправностей.....	32
Перечень критических отказов.....	33
Критерии предельных состояний.....	33
Транспортировка, хранение, утилизация.....	34
Транспортировка.....	34
Хранение.....	34
Утилизация.....	34
Гарантийные обязательства.....	35
Особые отметки.....	36
Адреса сервисных центров.....	37

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на триммеры электрические ГТОР-01, ГТОР-02, ГТОР-03.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, чтобы убедиться в правильной эксплуатации, и сохраните его для дальнейшего использования.

Назначение

Триммер электрический предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Модели GTOP-01 и GTOP-02 подходят для срезания поросли кустарника и сухостоя.

Срок службы 5 лет

Назначенный срок хранения 5 лет

Сертификат соответствия

Комплектность

Модель GTOP-01

1. Верхняя штанга – 1 шт.
2. Нижняя штанга – 1 шт.
3. Нож – 1 шт.
4. Катушка с леской – 1 шт.
5. Защитный кожух – 1 шт.
6. Плечевой ремень – 1 шт.
7. Винт фиксации рукоятки – 1 шт.
8. Основная рукоятка – 1 шт.
9. Дополнительная рукоятка – 1 шт.
10. Комплект инструментов – 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Модели GTOP-02

1. Верхняя штанга – 1 шт.
2. Нижняя штанга – 1 шт.
3. Нож – 1 шт.
4. Катушка с леской – 1 шт.
5. Защитный кожух – 1 шт.
6. Плечевой ремень – 1 шт.
7. Крепежный комплект – 1 шт.
8. Рукоятки – 2 шт.
9. Комплект инструментов – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Модели GTOP-03


1. Триммер электрический – 1 шт.
2. Катушка с леской – 1 шт.
3. Защитный кожух – 1 шт.
4. Дополнительная рукоятка с комплектом крепления – 1 шт.
5. Опорное колесо – 1 шт.
6. Набор винтов – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	СТОП-01	СТОП-02	СТОП-03
Класс товара	бытовой	бытовой	бытовой
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	1,5	1,7	0,5
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический
Вид двигателя	щеточный	щеточный	щеточный
Расположение двигателя	верхнее	верхнее	нижнее
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин	8 000	8 000	10 000
Режущий элемент	леска / нож	леска / нож	леска
Толщина лески, мм	2	2	1,2 / 1,4
Ширина скашивания для лески, мм	420	420	280
Ширина скашивания для ножа, мм	255	255	-
Регулируемая штанга	нет	нет	есть
Плавный пуск	нет	есть	нет
Антивибрационная система	нет	нет	нет
Уровень звукового давления, дБ	92	96	96
Обороты двигателя, об/мин	8 000	8 000	10 000
Защита от перегрева двигателя	есть	нет	есть
Ремень в комплекте	плечевой	плечевой	нет


Основные компоненты

Модель GTOP-01

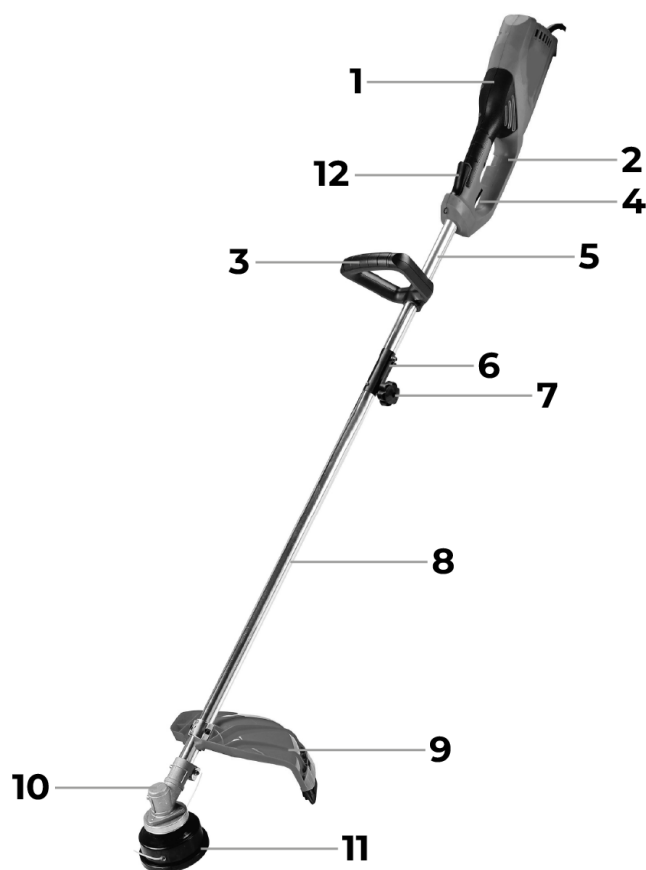

1. Корпус двигателя
2. Основная рукоятка
3. Дополнительная рукоятка
4. Выключатель
5. Штанга верхняя
6. Муфта разъемная
7. Фиксатор муфты
8. Штанга нижняя
9. Защитный кожух
10. Редуктор
11. Катушка
12. Кнопка блокировки выключателя

Модель GTOP-02

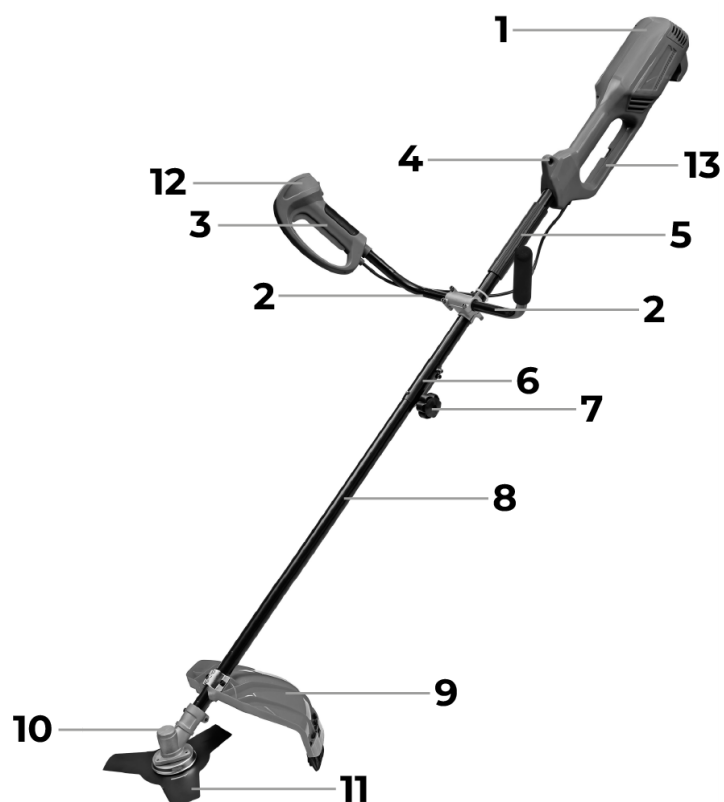

1. Корпус двигателя
2. Дополнительные рукоятки
3. Кнопка включения
4. Петля для установки ремня
5. Штанга верхняя
6. Муфта разъемная
7. Фиксатор муфты
8. Штанга нижняя
9. Защитный кожух
10. Редуктор
11. Нож
12. Кнопка блокировки выключателя
13. Основная рукоятка

Модель GTOP-03



1. Корпус двигателя
2. Опорное колесо
3. Катушка
4. Защитный кожух
5. Кнопка для изменения угла наклона штанги
6. Стопорная втулка
7. Основная рукоятка
8. Держатель сетевого шнура
9. Выключатель
10. Фиксатор рукоятки
11. Дополнительная рукоятка
12. Штанга
13. Ограничительная скоба для защиты растений

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Изделие следует применять только в целях, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Изделие предназначено для бытового применения и не предназначено для промышленного использования.
- Запрещается использование данного изделия детьми.
- Изделие необходимо хранить в сухом помещении, куда запрещен доступ детям и посторонним лицам.
- При работе с изделием следует соблюдать необходимую безопасную дистанцию от места работы до окружающих людей и животных.
- Перед подсоединением изделия к источнику электропитания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует значениям, указанным на маркировке изделия.
- Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с элементами управления. Все элементы управления должны всегда находиться в безупречном состоянии; для этого необходимо выполнять регулярную проверку. В случае обнаружения неисправностей необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться в специализированный сервисный центр для проведения ремонта.
- Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите изделие. Отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети.
- При работе с изделием нужно носить специальную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты (защитные очки, защитный щиток, перчатки, наушники). Одежда не должна быть слишком свободной, во избежание попадания в движущиеся части изделия.
- Если вы не используете изделие или намерены произвести замену приспособлений или очистку изделия, следует всегда выключать изделие и отключать шнур питания от источника тока.
- Соединительный штепсель и розетка должны всегда оставаться сухими и чистыми. Запрещено дотрагиваться мокрыми руками до данных частей изделия.
- Соблюдайте осторожность при работе с изделием; следите за тем, чтобы одежда и части тела не соприкасались с движущимися частями изделия.
- Нужно защитить шнур электропитания от повреждений. Запрещено переносить изделие за шнур электропитания. При отключении изделия от источника питания следует держаться за вилку шнура. Запрещено тянуть за шнур. Следует защитить шнур питания от повреждений острыми предметами, а также от повреждений изоляции шнура, вызванных открытым пламенем или источниками тепла. При повреждении шнура электропитания следует отсоединить изделие от источника питания; ремонт производится в специализированном сервисном центре.

- Необходимо следить за тем, чтобы шнур питания не соприкасался с движущимися частями изделия. При попадании шнура на линию среза необходимо немедленно выключить изделие, отключить его от источника питания и проверить на наличие повреждений.
- Во избежание повреждений запрещено применять избыточное давление на изделие.
- Следует держать изделие двумя руками. Выskalзывание изделия из рук оператора во время работы может нанести вред здоровью, создать угрозу для жизни или привести к материальному ущербу. Рукоятка всегда должна оставаться сухой и чистой.
- Не подвергайте изделие воздействию избыточной влажности, не погружайте изделие в жидкость. Если это все же произошло, немедленно прекратите использование изделия, обратитесь в специализированный сервисный центр, в котором при необходимости проведут проверку и ремонт изделия. Запрещено применение изделия в условиях дождя и снега, а также для влажной травы.
- Необходимо регулярно выполнять проверку технического состояния изделия и его принадлежностей. Оптимальная производительность может быть достигнута только при условии отличного состояния изделия и принадлежностей. Следует выполнять проверку кожухов, переключателя, шнуров питания, плотности соединений (все болты должны быть крепко закручены) и правильности работы изделия (ровность хода и т. д.). При обнаружении неисправностей следует остановить работу и обратиться в специализированный сервисный центр.
- Следует принимать безопасное и устойчивое положение при работе с изделием.
- Во избежание получения травмы удостоверьтесь в том, что в рабочей зоне отсутствуют какие-либо препятствия.
- Изделие не предназначено для использования в условиях повышенной пожароопасности и взрывоопасности. Запрещено использование изделия в непосредственной близости от огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов и веществ.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия (удалять кожухи, болты и т. д.). Все виды ремонта должны проводиться только в специализированном сервисном центре. Для ремонта изделия следует использовать только запасные части от производителя или запасные части, рекомендованные производителем. Использование других запасных частей может привести к неправильной работе изделия и нанести вред здоровью оператора, привести к возникновению опасных для жизни ситуаций или к материальному ущербу.
- Оберегайте изделие от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом изделия.
- Запрещено перегружать изделие. При перегреве изделия следует остановить работу на несколько минут и дать ему остыть.
- При переноске изделия с включенным в сеть шнуром избегайте случайного включения изделия. Перед соединением изделия с источником электропитания проверьте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Работайте с изделием только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.
- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
- Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей изделия.
- Содержите в чистоте все вентиляционные устройства, не вставляйте в вентиляционные отверстия пальцы и посторонние предметы. Не используйте вблизи вентиляционных отверстий воду, масло и другие жидкости. Постоянный приток достаточного количества воздуха необходим для нормальной работы двигателя.
- Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера посторонних предметов и жидкостей.
- Следует всегда отсоединять изделие от источника питания сразу после окончания работы.
- Запрещено размещать шнур электропитания вблизи от триммерной катушки. Шнур электропитания всегда должен отходить от изделия назад.
- Запрещено использовать модель GTOР-03 для обрезки кустарников или древесных растений. Это может повредить изделие.
- При использовании изделия нужно следить за тем, чтобы изделие или триммерная катушка не соприкасались с твердыми препятствиями (камнями, бордюрными камнями, столбами ограждения и т. д.). Это может повредить катушку.
- Необходимо всегда удалять все препятствия из рабочей зоны (камни, шланги, веревки, электрические провода, садовые украшения и т. д.) перед началом работы.
- Проверьте, что рядом с рабочей зоной нет людей и животных. Камни, земля и другие объекты могут отлетать на большое расстояние во время работы изделия.
- Следует носить крепкую закрытую обувь и длинные брюки. Во время работы изделия мелкие предметы могут отлететь и вызвать повреждения.
- Необходимо проверить соответствие параметров источника электропитания параметрам, указанным на маркировке изготовителя. Замену или ремонт шнура электропитания или вилки шнура электропитания можно производить только в специализированном сервисном центре.


ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте шнур электропитания от источника электропитания в следующих случаях:

- если вы не работаете с изделием;
- если вы переносите изделие на другую рабочую площадку;
- если вы оставляете изделие без присмотра;
- перед чисткой рабочей зоны триммерной катушки;
- если возникло повреждение шнура питания или любой другой части изделия;
- перед заменой катушки и любых других операциях с ней;
- перед тем, как перевернуть изделие для проверки рабочей зоны триммерной катушки и т. д.

Предупреждающие знаки

На корпусе паяльной станции нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.

	Перед началом работы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
	Внимательно следите за площадью кошения во время работы.
	При работе надевайте наушники, защитные очки, каску.
	Надевайте безопасную и нескользящую обувь.

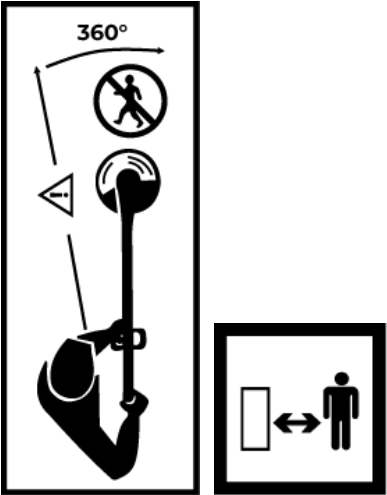	Обратите внимание, что режущий инструмент триммера отбрасывает с высокой скоростью посторонние предметы, лежащие на земле.
	Не подвергайте воздействию влаги.
	Пользователь обязан убедиться, что на расстоянии не менее 15 метров от места проведения работ нет людей и животных.
	Отключайте изделие от сети перед проведением обслуживания или перед очисткой.
	Опасность поражения вращающимися частями изделия.
	Надевайте защитные перчатки.

Подготовка к работе

Сборка и регулировка

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отключить вилку сетевого шнура от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

Модель GTOP-01


1. Соединить штангу с защитным кожухом.



2. Вставить винты из комплекта и при помощи шестигранного ключа зафиксировать кожух.




3. Вставить резиновые прокладки в пластиковое крепление. Вставить винты в пазы и при помощи ключа зафиксировать. Старайтесь расположить ручку в центре тяжести триммера.

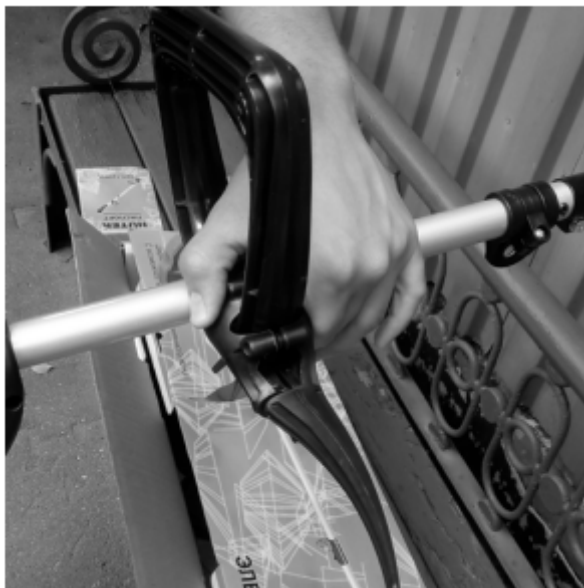


Модель GTOP-02


1. Установите соединительную муфту на верхнюю часть штанги. Верхний болт на муфте должен попасть в отверстие на штанге. После установки зафиксируйте муфту болтами, убедитесь в отсутствии люфтов.

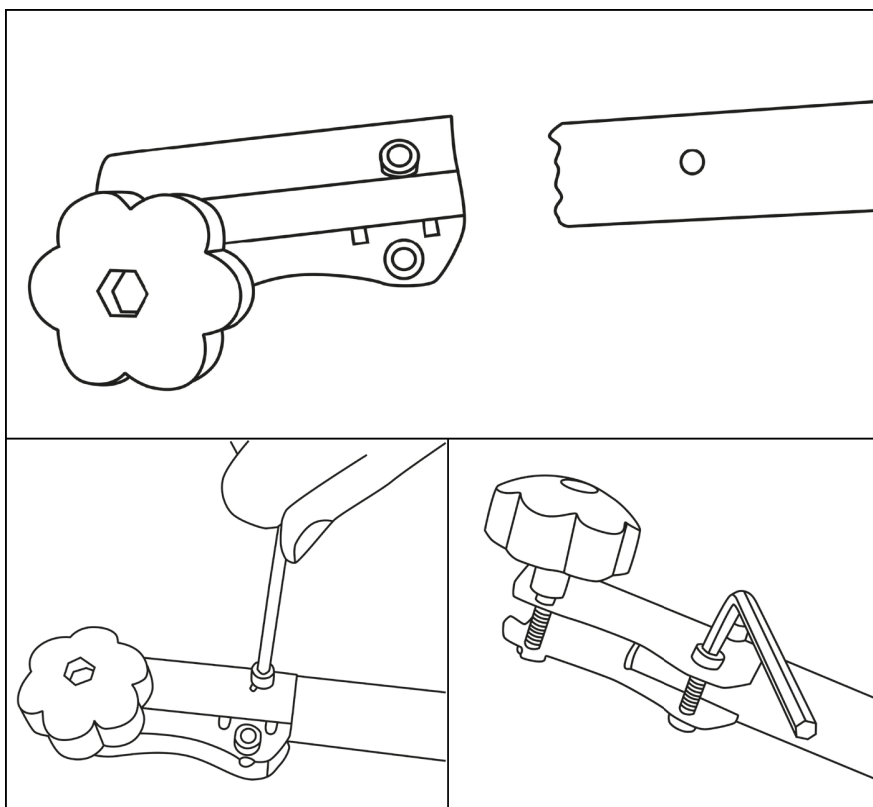


2. Соедините две части штанги. Для этого зажмите и удерживайте стопорный концевик на конце нижней части штанги и соедините обе части таким образом, чтобы концевик попал в специальное отверстие в соединительной муфте. Зафиксируйте соединительную муфту, затянув специальный винт. Убедитесь в отсутствии люфта.

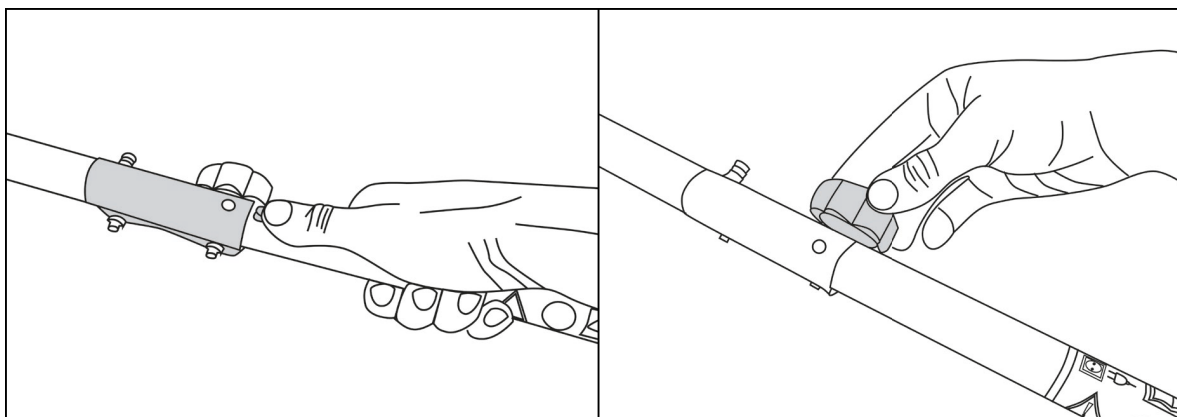


3. Открутите кронштейн для крепления рукояток управления ключом из комплекта, снимите его и установите правую рукоятку управления. Слегка затяните болты, затем установите правую рукоятку в кронштейн и надежно затяните все болты.

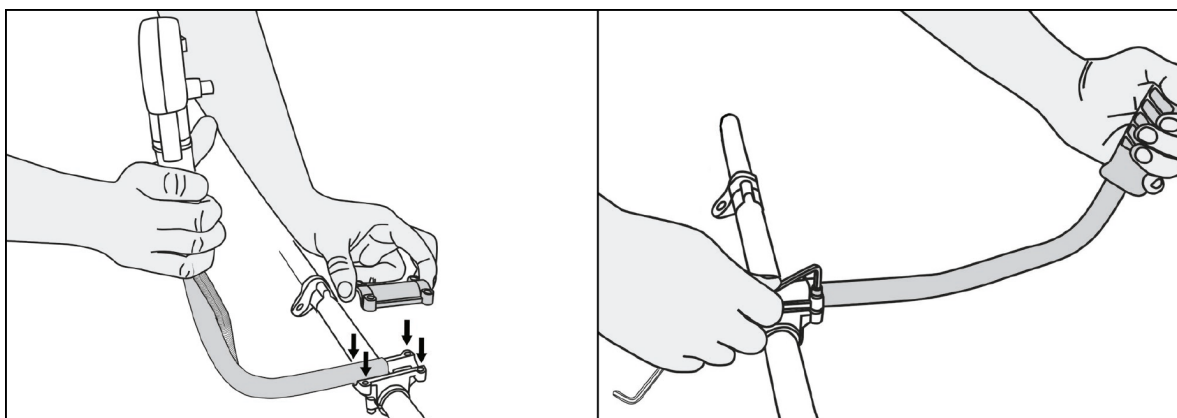

4. Установите защитный кожух при помощи болтов и гаек из комплекта.

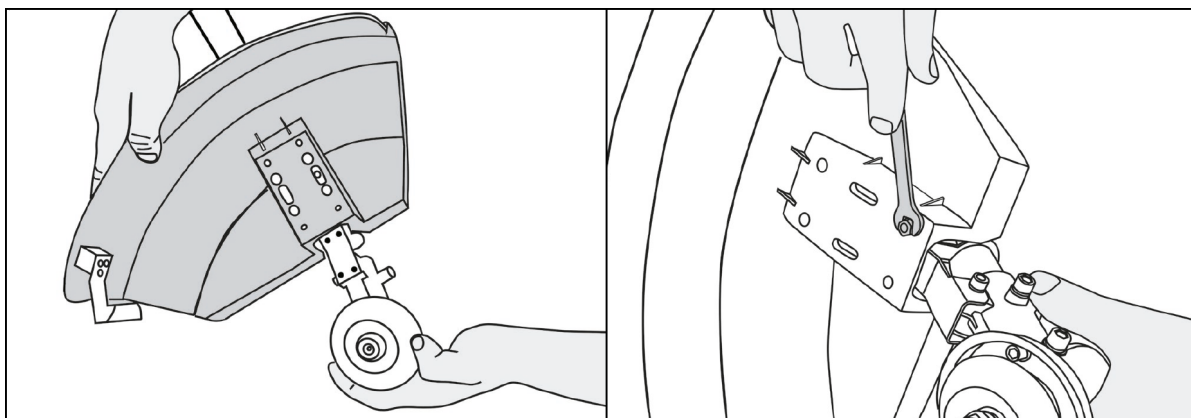


5. Установите на кожу обрезчик лески. Затяните болтами из комплекта.

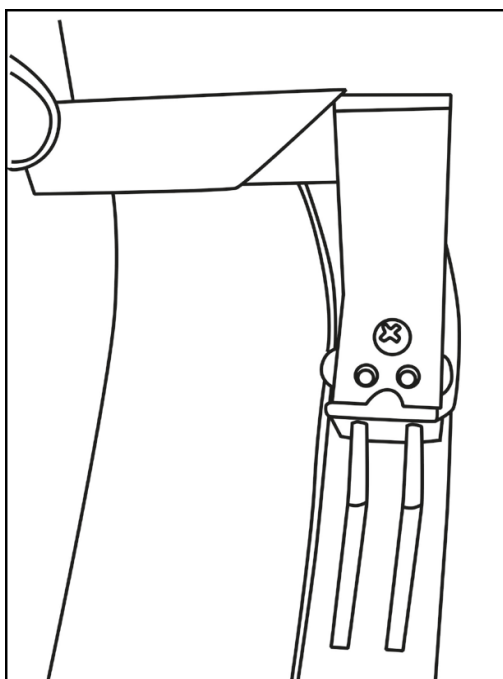


ВНИМАНИЕ! Отсутствие обрезчика лески может привести к перегрузке двигателя за счет увеличенной центробежной силы и выходу из строя изделия. А также отсутствие обрезчика может привести к травмам пользователя.


6. Закрепите головку с леской или режущий диск. Для крепления головки с леской совместите отверстие в ступице вала с отверстием в чашке редуктора. Вставьте отвертку или шестигранный ключ из комплекта через отверстие в чашке редуктора в отверстие в ступице вала, тем самым обездвижив ее.

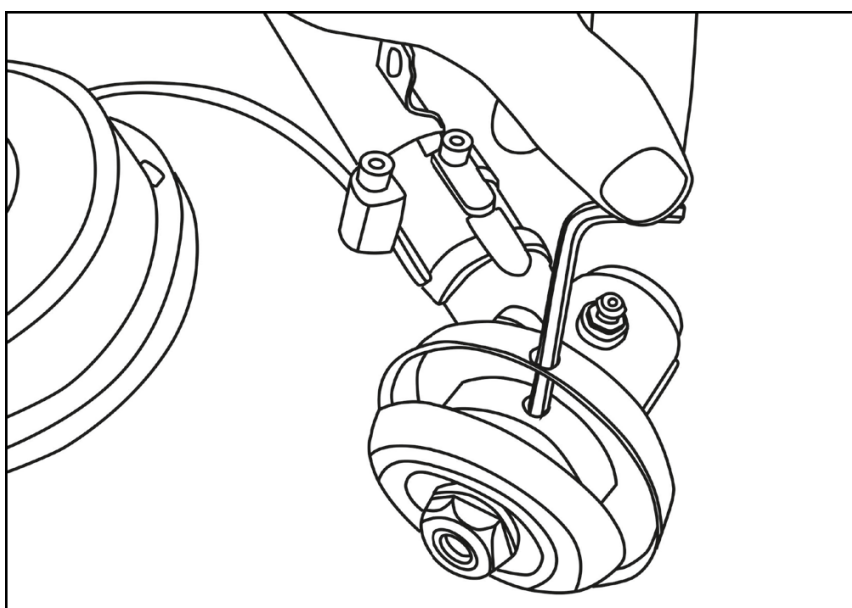


7. Удерживая отвертку или ключ, открутите гайку крепления со ступицы.

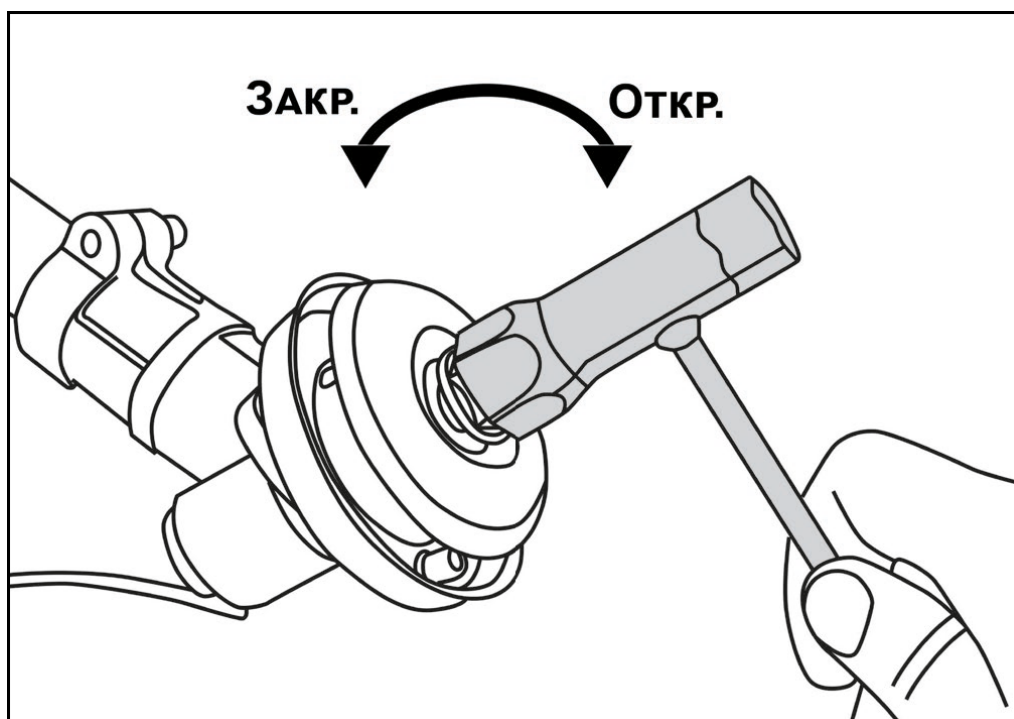


8. Для крепления катушки с леской снимите чашку с вала, оставив ступицу. Удерживая ключ или отвертку, закрутите катушку с леской против часовой стрелки до упора (левосторонняя резьба).

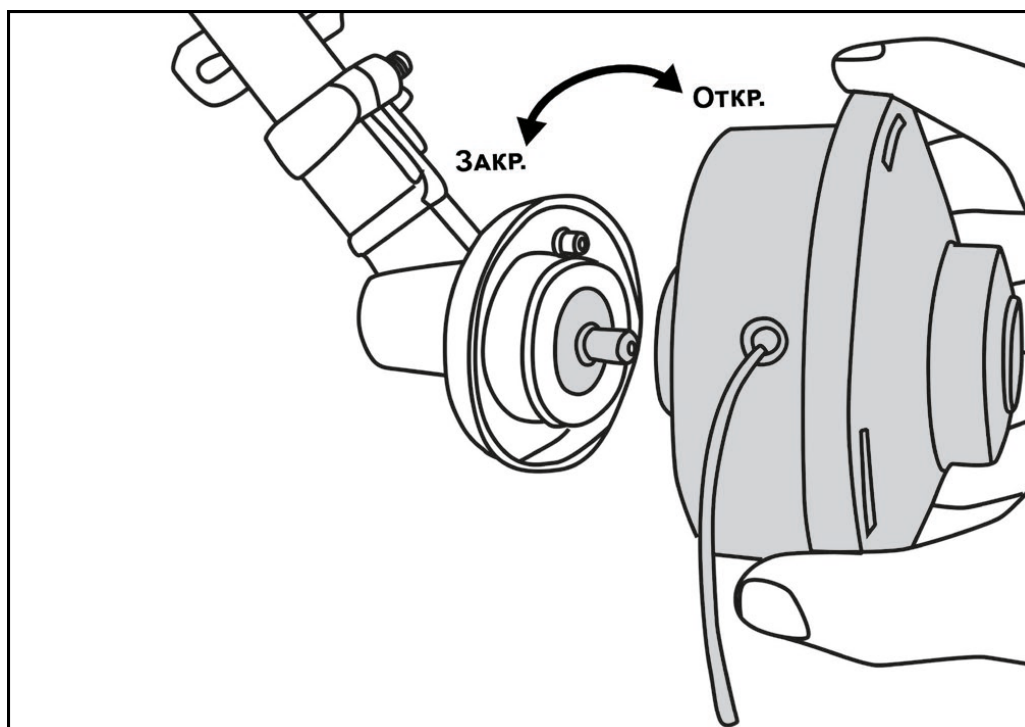

Для крепления режущего диска снимите чашку и прижимную шайбу с вала, оставив ступицу. Установите режущий диск на ступицу. Убедитесь, что режущий нож правильно отцентрирован и лежит на проточке ступицы. Установите на вал прижимную шайбу и затем чашку крепления.

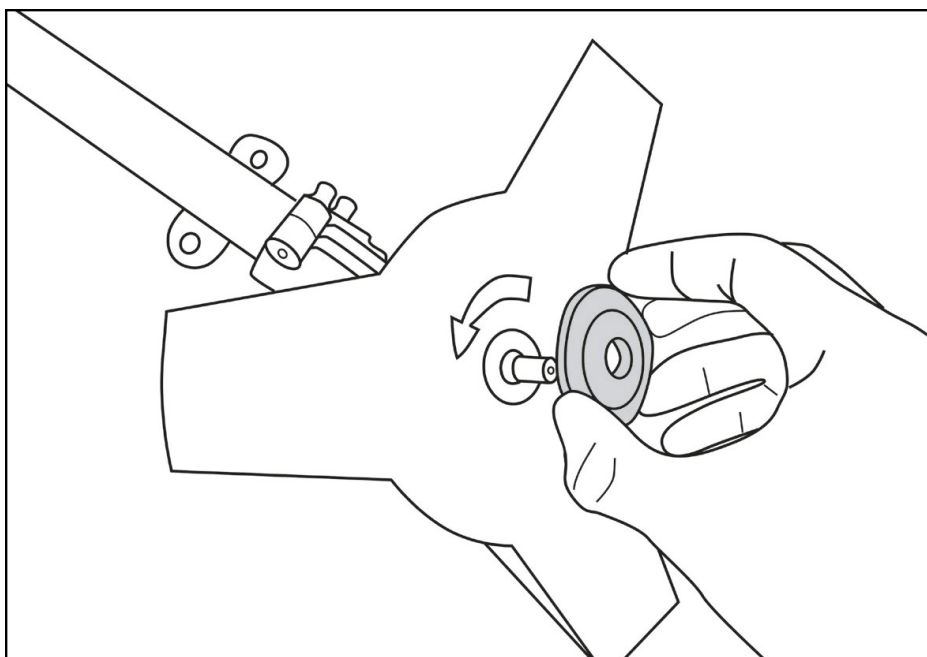


Установите (наживите) гайку на вал. Проверьте правильность установки ножа. Удерживая стопорный стержень одной рукой, надежно затяните гайку трубчатым ключом из набора инструментов, поворачивая ее против часовой стрелки (со стороны выходного вала редуктора).

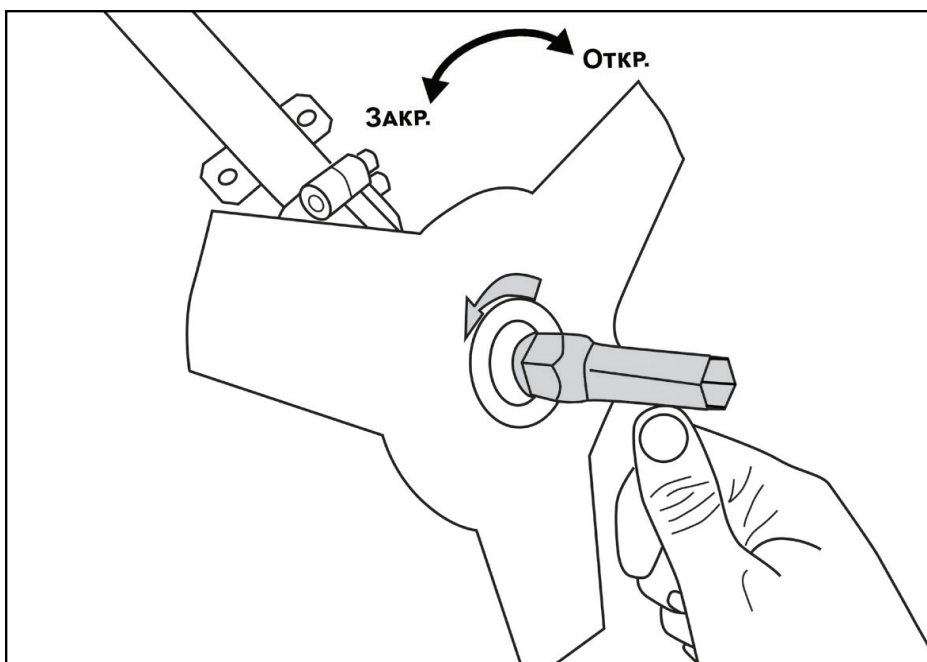

ВНИМАНИЕ! При неправильной центровке режущего ножа в процессе работы возникает сильная вибрация, в результате чего возможна поломка триммера или режущий нож может отлететь в сторону и нанести травмы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки изделия и получения травм запрещается запускать двигатель со вставленным стопорным стержнем в отверстие в чашке редуктора или в ступице вала.

9. Закрепите плечевой ремень на корпус триммера специальным карабином.

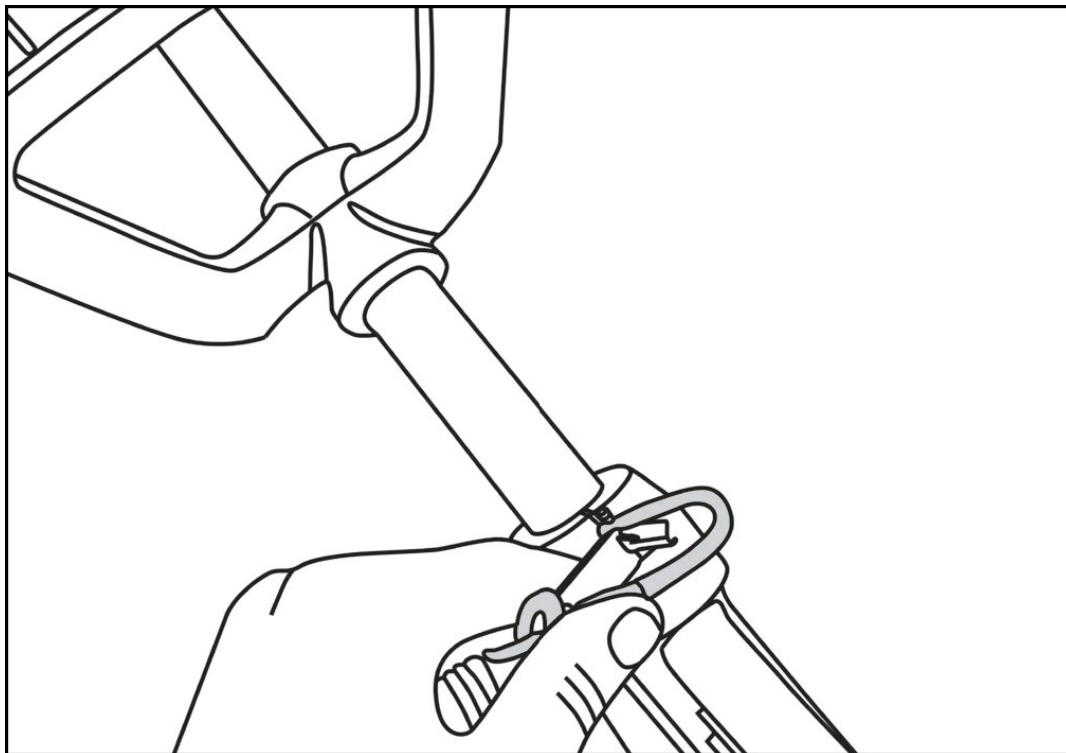

Модель GTOP-03

Установка защитного кожуха и опорного колеса



1) Выверните четыре крепежных винта из корпуса двигателя.

Примечание: Винты предварительно установлены на корпусе двигателя на заводе-изготовителе.

2) Установите защитный кожух на корпус двигателя.


3) Закрепите защитный кожух с помощью 2 винтов.

4) Закрепите опорное колесо с помощью 2 винтов.

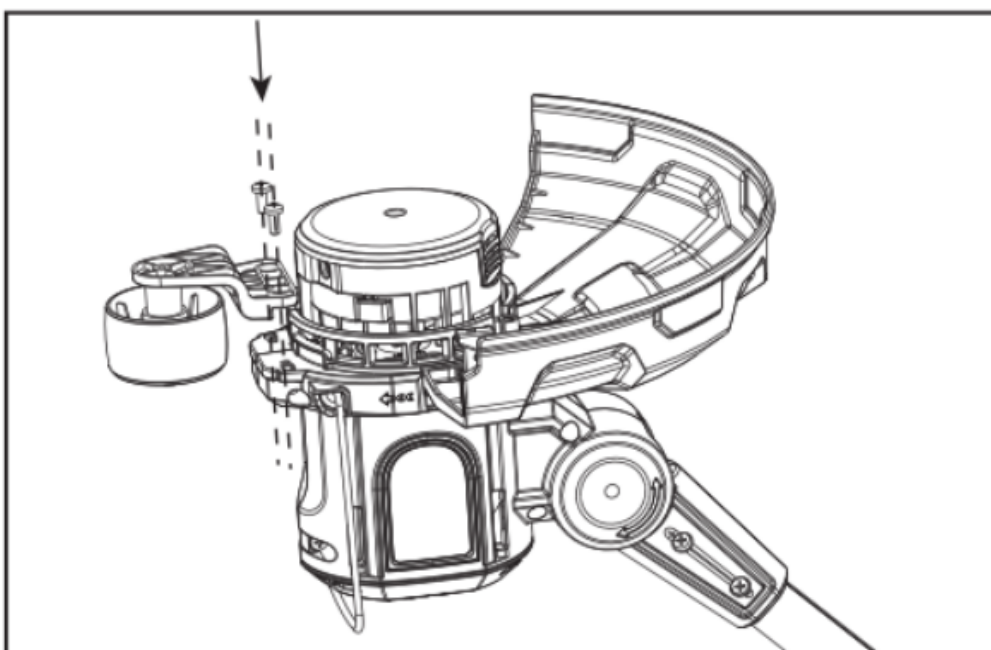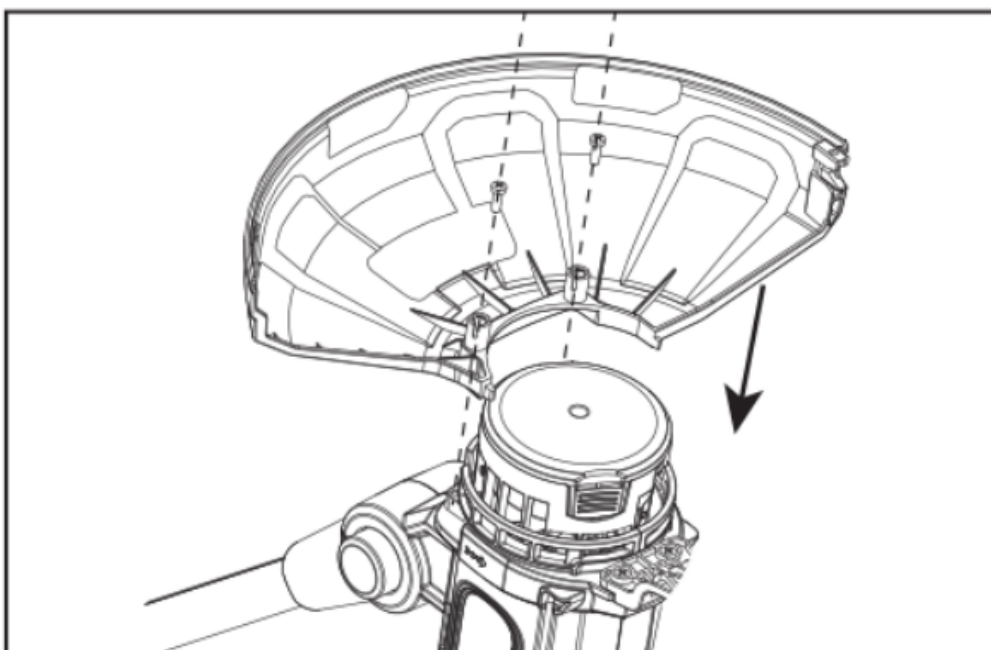


Установка дополнительной рукоятки

- 1) Ослабьте рукоятку и извлеките ее вместе с болтом из дополнительной рукоятки.
- 2) Совместите дополнительную рукоятку с опорой и установите ее на триммер.
- 3) Вставьте болт справа в отверстие. Убедитесь, что головка болта правильно закреплена в углублении в опоре, затем затяните рукоятку.

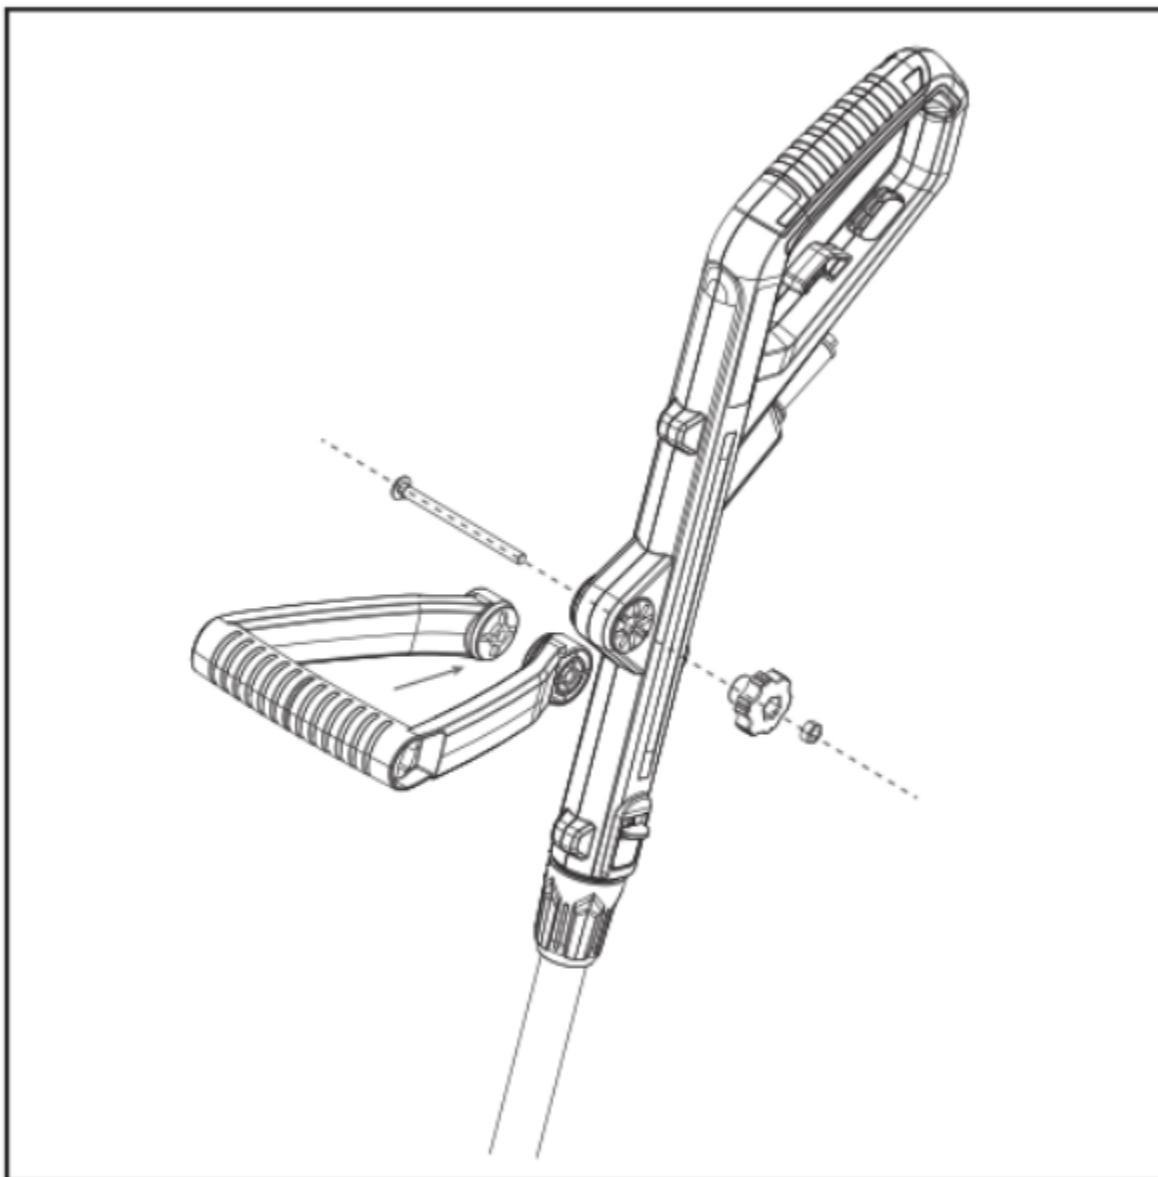


Установка ограничительной скобы для защиты растений

Установите ограничительную скобу для защиты растений в пазы.

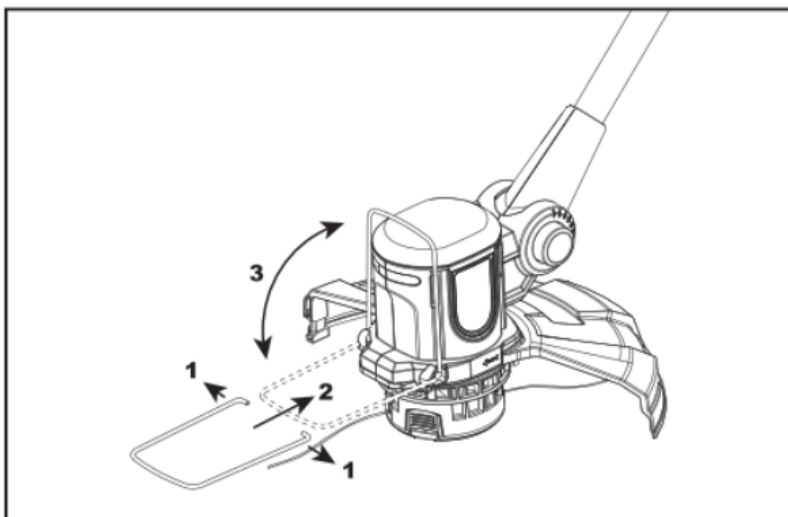

Держатель сетевого шнура

- 1) Убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
- 2) Сверните шнур вдвое. Проденьте петлю через отверстие на заднем защитном кожухе и накиньте петлю на держатель сетевого шнура. Осторожно потяните за шнур, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

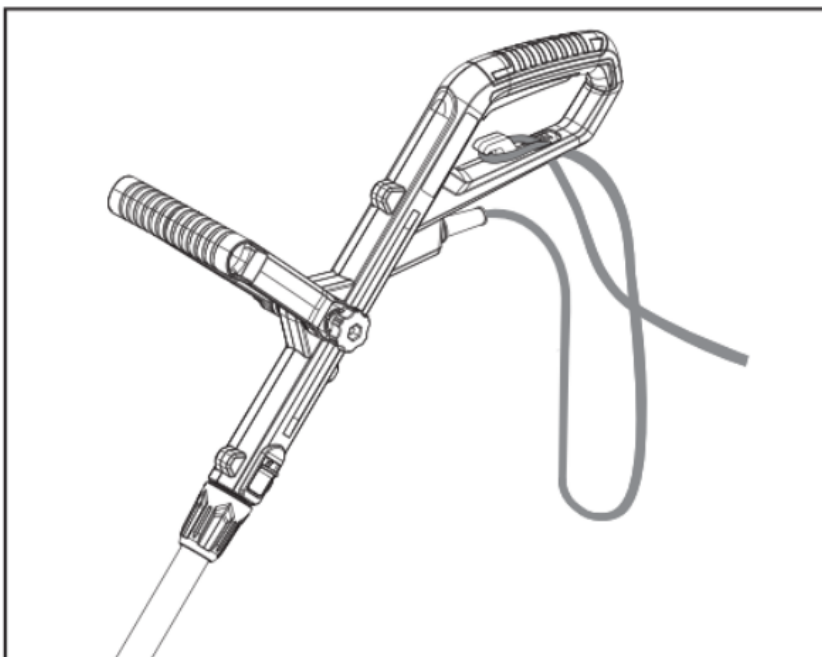


Эксплуатация

Модель STOP-01

1. Подключите триммер к электрической сети. Наденьте триммер на себя и крепко возьмитесь за его рукоятки.
2. Включите триммер, не касаясь леской травы.
3. Дождитесь, когда триммерная катушка достигнет максимальных оборотов.
4. Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя, обороты двигателя будут снижаться.
5. Триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд, дождитесь ее полной остановки.
6. Отключите триммер от электрической сети.

Модель STOP-02

1. Подключите триммер к электрической сети. Наденьте его на себя и крепко возьмитесь за обе его рукоятки.
2. Включение триммера происходит одновременным нажатием на предохранительную кнопку и кнопку включения.
3. Включите триммер, не касаясь леской травы, чтобы двигатель набрал необходимые обороты.

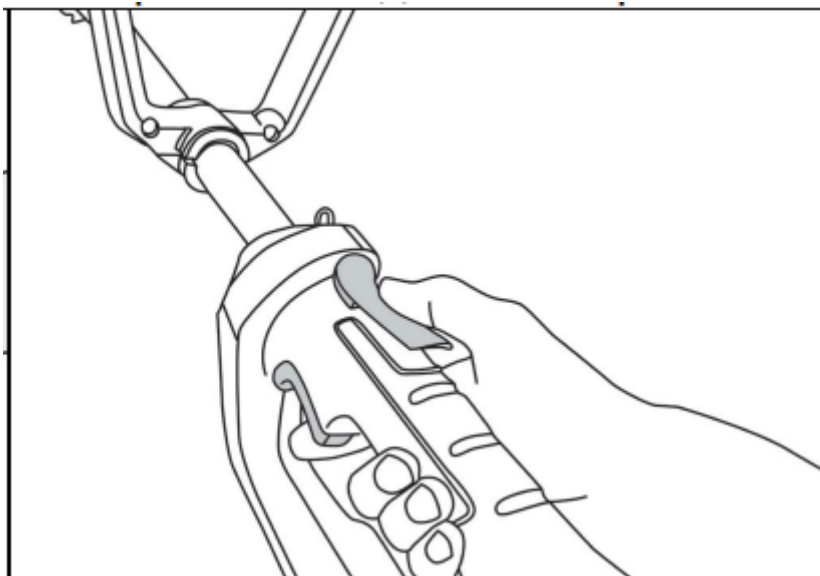


4. Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя, обороты двигателя будут снижаться. При этом триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд, дождитесь ее полной остановки.

Модель СТОР-03

- 1) Перед каждым использованием проверяйте изделие, его шнур питания и вилку, а также принадлежности на наличие повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки износа.
- 2) Проверьте, правильно ли закреплены принадлежности и режущее устройство.
- 3) Всегда держите изделие за рукоятки. Для обеспечения надежной фиксации рукоятки должны быть сухими.

Регулировка высоты


- 1) Ослабьте стопорную втулку против часовой стрелки.
- 2) Отрегулируйте длину штанги в соответствии с вашим ростом.
- 3) Затяните стопорную втулку против часовой стрелки.

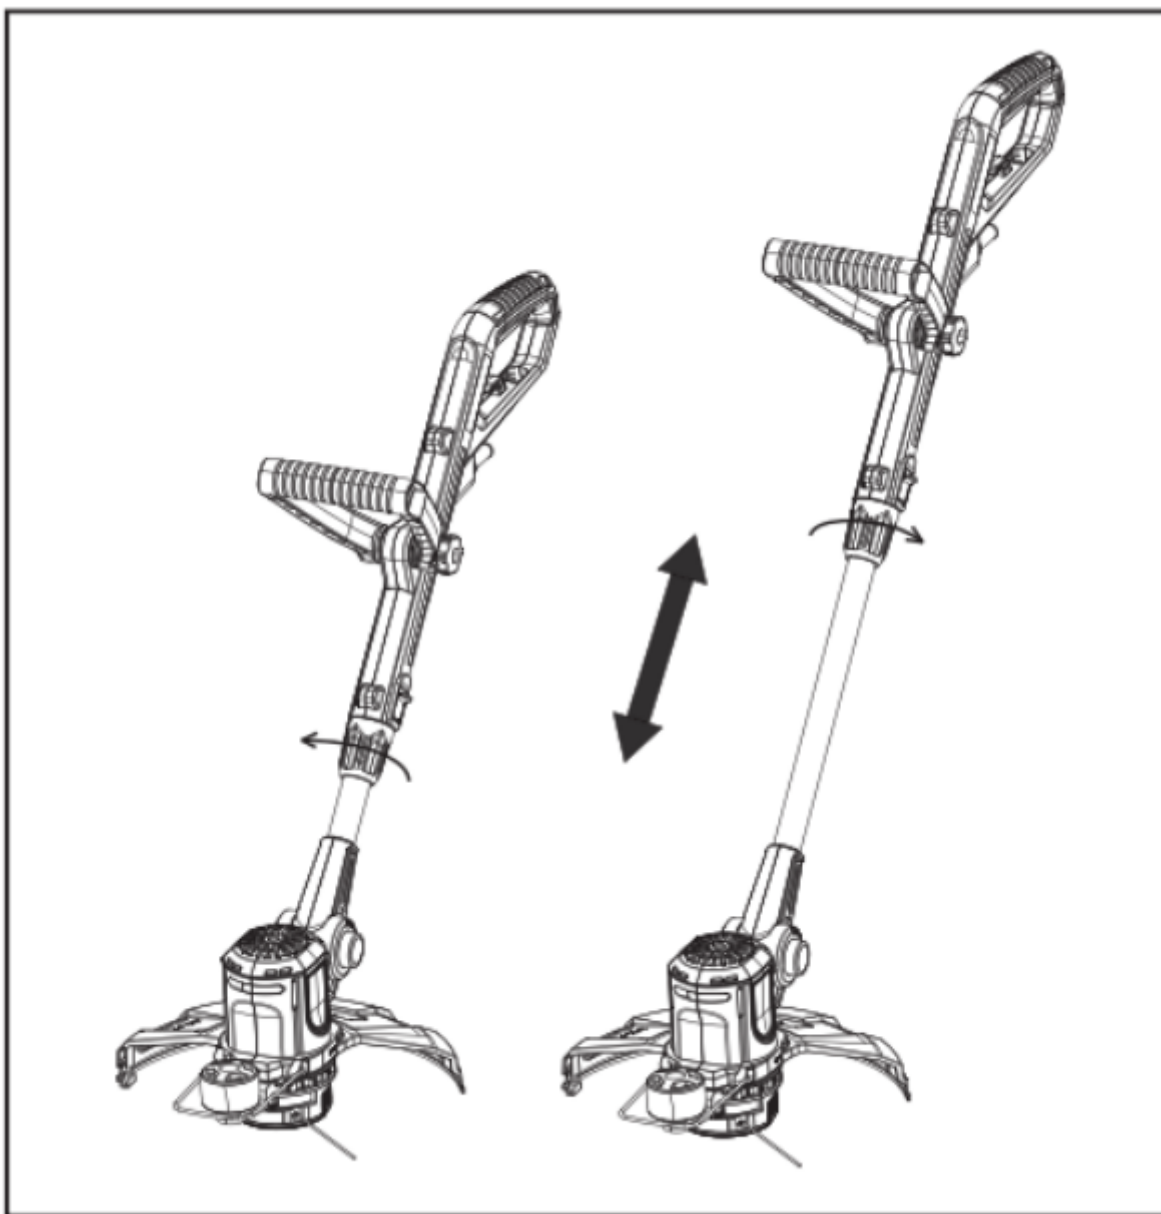

Регулировка рукоятки

Отрегулируйте угол наклона дополнительной рукоятки, чтобы облегчить управление и предотвратить потерю контроля.

- 1) Ослабьте рукоятку и переместите ее вверх или вниз.
- 2) Затяните рукоятку, чтобы зафиксировать дополнительную рукоятку в отрегулированном положении.

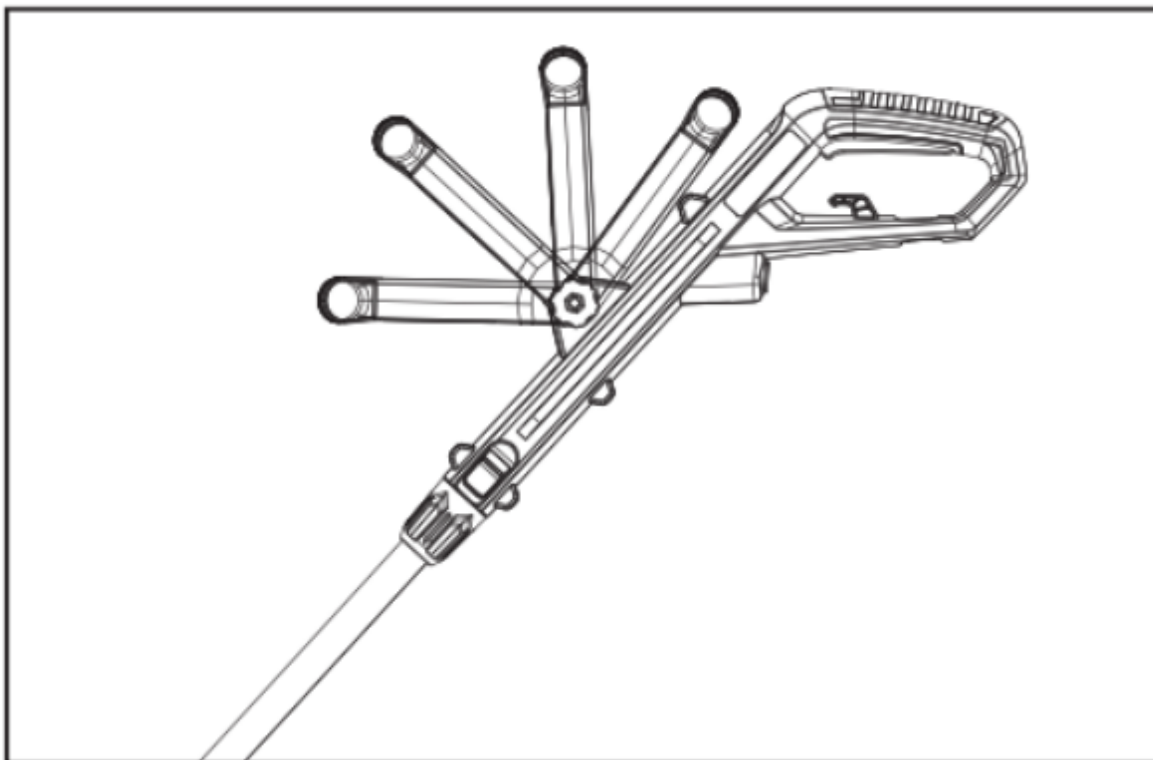


Регулировка наклона

Отрегулируйте угол наклона штанги в соответствии с условиями работы.

- 1) Нажмите кнопку для изменения угла наклона штанги с обеих сторон триммера.
- 2) Отрегулируйте угол наклона штанги вверх или вниз.
- 3) Отпустите кнопку разблокировки и продолжайте перемещать штангу до тех пор, пока она не зафиксировается на месте.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что фиксатор защелкнулся после установки триммера в одно из 6 положений.

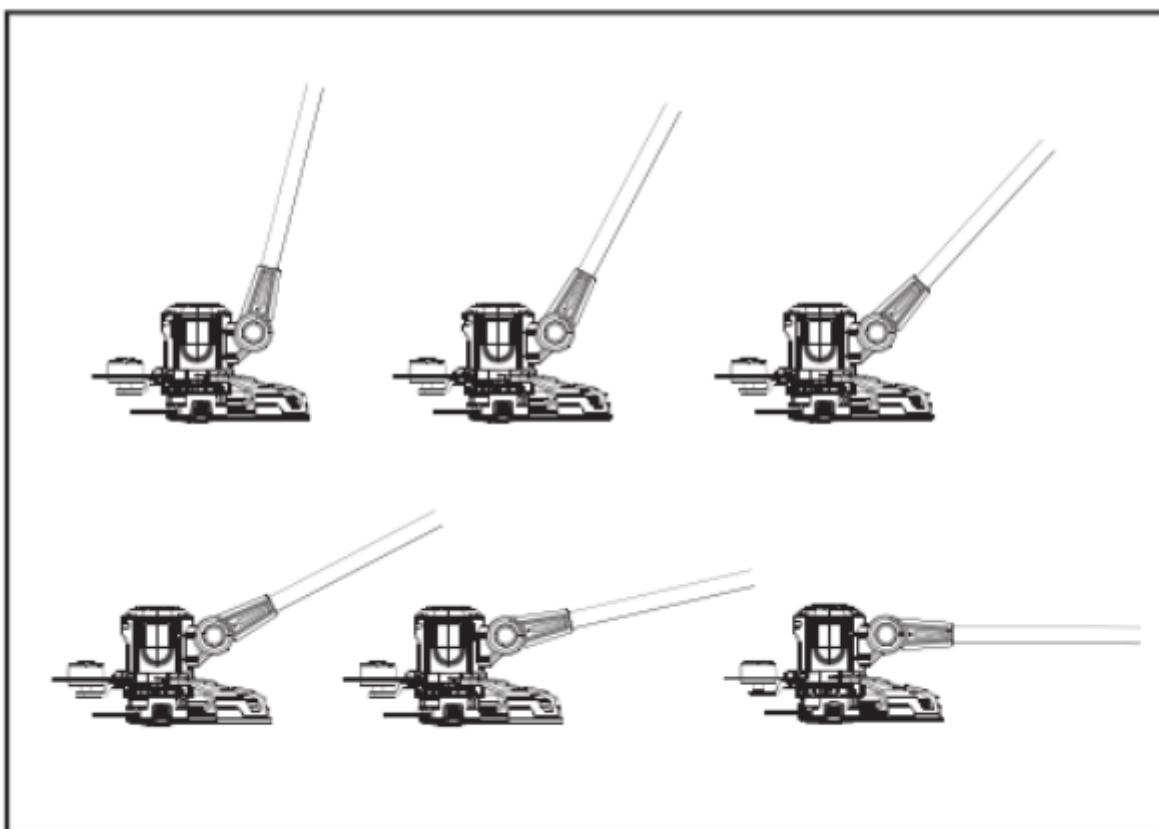

Ограничительная скоба для защиты растений

Используйте ограничительную скобу для защиты растений, чтобы уберечь от повреждений цветы, деревья или другие предметы.

- 1) Поднимите ограничительную скобу для защиты растений перед подравниванием кромок газона.
- 2) Поднимите ограничительную скобу для защиты растений перед помещением триммера на хранение.

ВНИМАНИЕ! Регулируйте положение ограничительной скобы для защиты растений только после выключения триммера и полной остановки режущего устройства.

Включение / выключение триммера

- 1) Подключите вилку к сетевой розетке.
- 2) Нажмите кнопку выключателя, чтобы включить устройство.
- 3) Отпустите кнопку выключателя, чтобы выключить устройство.

Работа с триммером

1. Держите триммер так, чтобы триммерная катушка была параллельна поверхности земли.
2. Во время работы перемещайте триммер справа налево.
3. Работу производите только на максимальных оборотах двигателя.
4. При скашивании высокой травы триммер может перегреться и выйти из строя. Разделите процесс кошения на несколько этапов, постепенно снижая уровень покоса травы.
5. Не косите траву во время и сразу после дождя.
6. Используйте триммерную леску рекомендуемой толщины. Использование более толстой лески может привести к выходу из строя триммерной катушки и к перегреву двигателя.
7. Во время работы триммерная леска изнашивается (расходуется). Во время работы слегка ударьте головкой триммерной катушки по земле. Длина лески увеличится. При необходимости повторите.

ВНИМАНИЕ! Для достижения максимальной производительности труда и получения отличных результатов очень важно обладать определенными навыками при работе с триммером и соблюдать правила безопасности.

8. Необходимо производить смазку редуктора после каждых 10 часов работы. Используйте пластичную смазку для зубчатых передач (литол-24 или аналог) в количестве 5 – 7 грамм. При необходимости надо сменить смазку или обратиться в авторизованный сервисный центр.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отключить вилку сетевого шнура питания триммера от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

Очистка

1. Производите очистку триммера после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм используйте перчатки.


2. Своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

Намотка лески (модели GTOP-01 и GTOP-02)

1. Снимите триммерную катушку.
2. Снимите крышку и удалите остатки лески.
3. Отмерьте 5 – 6 метров лески и сложите ее пополам.
4. Зацепите петлю лески за технологическое отверстие на среднем ребре.
5. Намотайте леску в два ручья в направлении, указанном на крышке стрелкой.
6. Закрепите концы лески длиной 10 – 15 см в пазы на катушке.
7. Установите пружину и пропустите концы лески в отверстия на корпусе катушки.
8. Установите крышку в корпус катушки.
9. Удерживая катушку, потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов катушки.
10. Установите триммерную катушку на триммер.

Установка триммерной катушки (модели GTOP-01 и GTOP-02)


1. Установите фиксирующий штифт в специальное отверстие на наконечнике штанги.
2. Затяните катушку рукой.

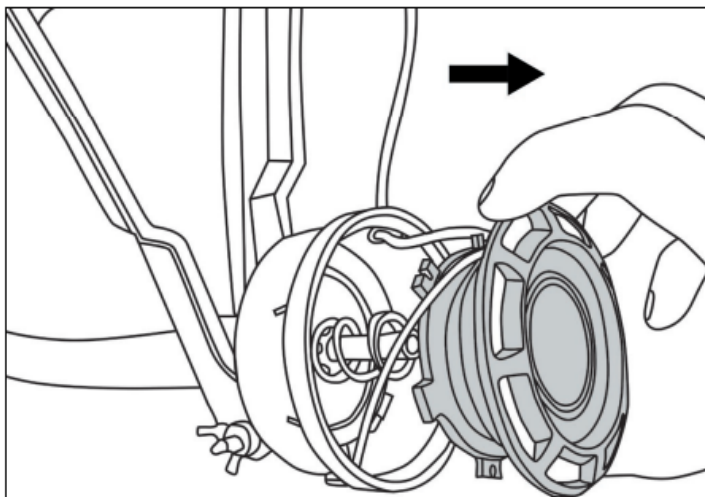

Замена катушки (модель GTOP-03)

ВНИМАНИЕ! Перед заменой катушки убедитесь, что вилка сетевого шнура отсоединена от устройства.


- 1) Нажмите одновременно на оба фиксатора на крышке катушки и снимите крышку.
- 2) Извлеките старую катушку.
- 3) Очистите катушку от грязи и остатков травы.
- 4) Вставьте новую катушку в корпус катушки и проденьте леску в отверстие.

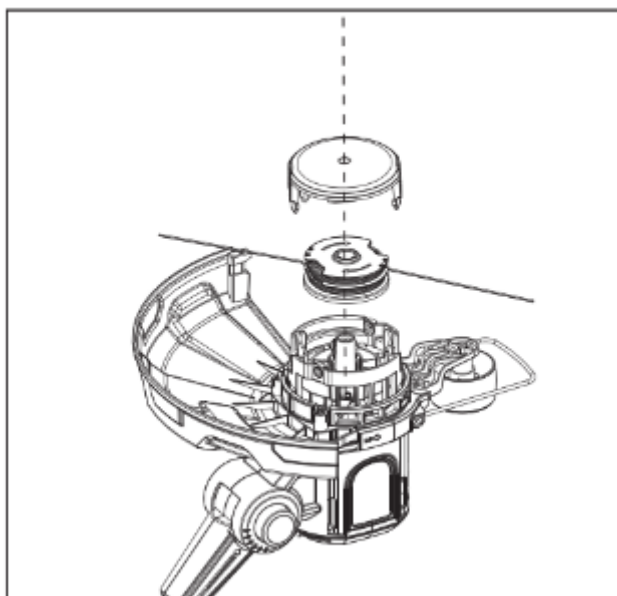

Намотка лески (модель GTOP-03)

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите намотать леску самостоятельно, инструкции приведены ниже. Однако самостоятельная намотка не рекомендуется, поскольку неправильная намотка лески может привести к неисправности системы подачи. По этой причине пользователям настоятельно рекомендуется приобрести предварительно намотанную катушку.

- 1) Одной рукой соедините свободные концы лески, другой рукой найдите центр лески и проденьте эту центральную петлю в паз на катушке.
- 2) Намотайте леску, следуя указаниям стрелок на корпусе катушки, и проденьте два конца лески в боковые пазы.

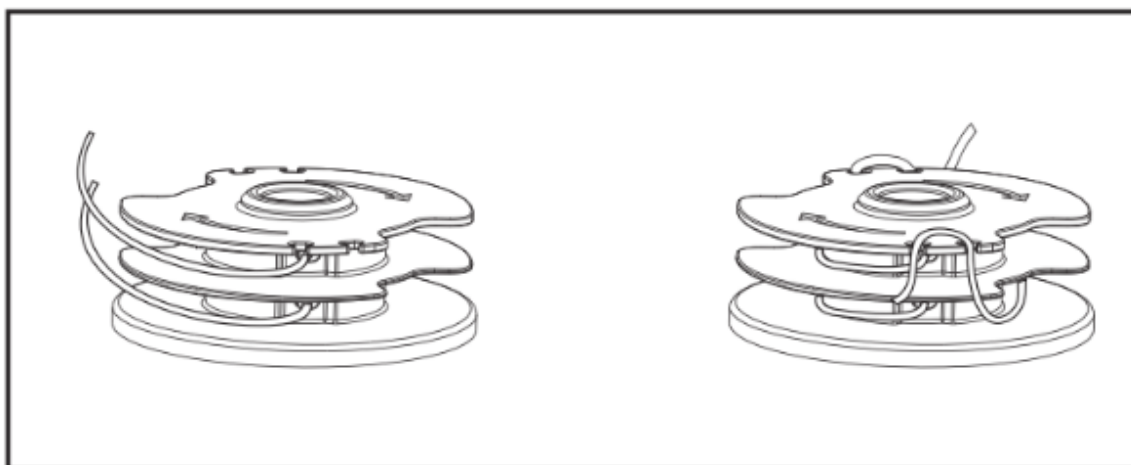

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способы устранения
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
	Изношены щетки	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки якоря	
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен вал привода	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток якоря или статора	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистить окна охлаждения электродвигателя
	Электродвигатель перегружен	Снять нагрузку и в течение 2 – 3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен якорь	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверить напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта

	Слишком длинный удлинительный шнур	Заменить шнур на более короткий, убедившись, что он отвечает требованиям
Двигатель работает, но триммерная катушка не вращается	Обрыв вала привода	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неправильно установлена нижняя штанга	Установить нижнюю штангу согласно указаниям в настоящем руководстве
Триммерная катушка не подает леску	Закончилась (израсходовалась) леска	Необходимо намотать другую леску
	Леска запуталась на шпульке или была намотана слишком плотно	Размотать и распутать леску. Намотать леску на шпульку менее плотно
	Катушка засорилась	Разобрать катушку, прочистить и перемотать леску
	Катушка неисправна или повреждена	Заменить катушку

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Перед началом транспортировки триммера на дальние расстояния, следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека.

Хранение

Инструмент необходимо хранить в сухом помещении, куда запрещен доступ детям и посторонним лицам.

При длительном хранении для предотвращения коррозии покройте все неокрашенные металлические части триммера тонким слоем масла.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the grid lines are light gray. There are no margins, text, or other markings on the page.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки**

**Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70