

WORTEN

ЛОБЗИК СЕТЕВОЙ С МАЯТНИКОВЫМ ХОДОМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WORTEN



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:




Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!



ЛОБЗИК СЕТЕВОЙ С МАЯТНИКОВЫМ ХОДОМ

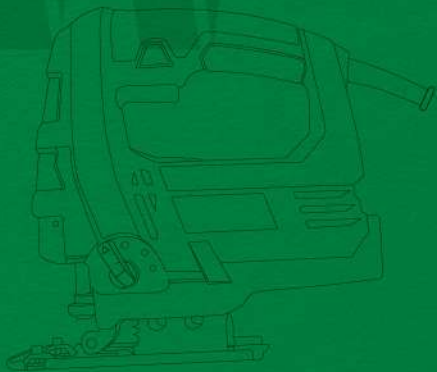

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Тип хода	маятниковый
Номинальное напряжение	220 V
Мощность	850 W
Глубина распила	5–60 mm
Число ходов	3000 ход/мин

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Электролобзик x1;
2. Защитный экран x1;
3. Набор лезвий x1;
4. Заглушка x1;
5. Шестигранный ключ x1;
6. Переходник для подключения к пылесосу x1;
7. Уплотнительные прокладки x2;
8. Параллельный упор x1
9. Инструкция на русском языке x1





НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электролобзик WORTEM предназначен для резки дерева, пластмасс, металла, резины.

Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °C до + 40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Инструмент соответствует техническим условиям и требованиям норм безопасности. Конструкция соответствует II классу защиты от поражения электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ

Оборудование должно применяться исключительно для целевого использования. Данное оборудование не предназначено для профессионального использования и не рассчитано на серьёзные нагрузки. Если инструмент нагрелся в процессе работы, необходимо его отключить от питания и дать остыть, после чего продолжить работу.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Сохраните эти инструкции.



БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- »»» Содержите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещённые участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- »»» Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы и пыль.
- »»» Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли и паров.
- »»» Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- »»» Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- »»» Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- »»» Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- »»» Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинстру-

мента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

- »»» При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- »»» Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- »»» Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии опьянения или под воздействием лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- »»» Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- »»» Избегайте непреднамеренного включения электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь, что электроинструмент выключен. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- »»» Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.



»»» Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, — в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным специалистом по ремонту, использующим только идентичные запасные части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ

Перед подключением к сети убедитесь, что:

- »»» Напряжение питания электродвигателя инструмента соответствует сетевому напряжению
- »»» Розетка, удлинитель, кабель электропитания вилки исправны, нет повреждений электроизоляции, обеспечен должный контакт между электропроводящими частями
- »»» Обрабатываемый объект надежно зафиксирован
- »»» Выключатель инструмента находится в положении «Выкл».



В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:

- »»» при работе вне помещения необходимо подключать инструмент через устройство защитного отключения (макс. ток утечки -30 мА); также следует использовать влагозащищенный удлинитель, рассчитанный на использование вне помещений
- »»» недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.)
- »»» уберите с рабочего места легковоспламеняющиеся вещества
- »»» при образовании большого количества опилок и пыли пользуйтесь респиратором и, по возможности, используйте систему пылеотсоса
- »»» носите защитные очки во избежание попадания опилок в глаза
- »»» следите за шнуром питания: он не должен располагаться вблизи подвижных частей электроинструмента
- »»» не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители; при использовании удлинителя на катушке он должен быть полностью размотан
- »»» не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения
- »»» заранее удаляйте из заготовки все гвозди и прочие элементы, которые могут помешать нормальной работе инструмента
- »»» не прилагайте чрезмерного усилия к инструменту во избежание перегрузки двигателя
- »»» не кладите руки на заготовку вблизи движущейся пилки
- »»» во время перерыва в работе отключайте инструмент от сети питания
- »»» перед прекращением работы дайте инструменту поработать 1-3 минуты на холостом ходу для охлаждения электродвигателя
- »»» не пользуйтесь поврежденными пилами
- »»» перед снятием или установкой принадлежностей вынимайте вилку из розетки.




Следует немедленно выключить инструмент при:

- » повреждении кабеля, вилки или розетки
- » поломке выключателя
- » чрезмерном искрении щеток и кольцевидном огне на поверхности коллектора.

ВНИМАНИЕ!

**Инструмент имеет двойную изоляцию
и не требует заземления**

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА*

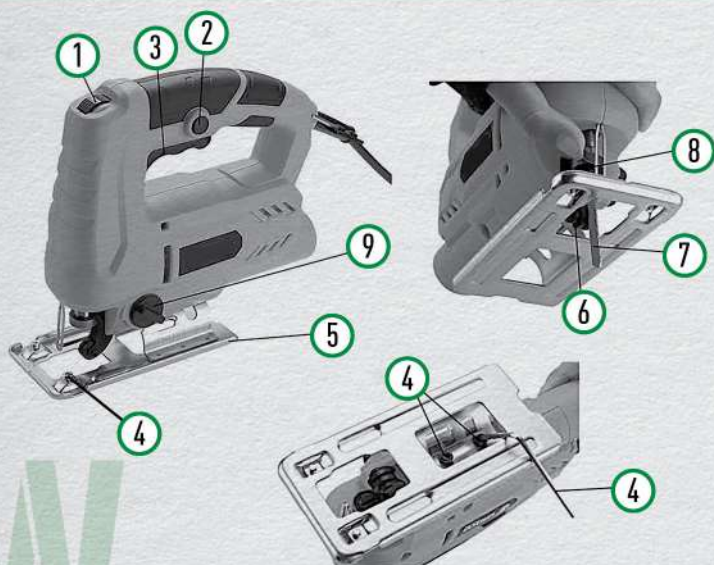

1. Переключатель скоростей
2. Кнопка блокировки выключателя
3. Выключатель
4. Стопорный винт для основания
5. Регулируемое основание
6. Направляющий ролик
7. Пильное лезвие
8. Паз для захвата лезвия
9. Регулировка маятникового хода

*Внешний вид устройства представлен схематично.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/Выключение

- »» ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите кнопку включения / выключения.
- »» НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА. Заблокируйте переключатель включения/выключения с помощью кнопки блокировки.
- »» ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите кнопку включения/ выключения и отпустите.

Замена пильного полотна

- »» Поверните винты против часовой стрелки.
- »» Вставьте пильное полотно в паз до упора и затяните два винта фиксирующего зажима.

Регулировка основания



- »»» Открутите стопорный винт на подошве.
- »»» Слегка потяните основание вперед. Теперь основание можно поворачивать максимум на 45° влево и вправо.
- »»» Если основание снова отодвинуто назад, оно будет работать только в положениях блокировки 0°, 15°, 30° и 45°. Переместите основание в требуемое положение и снова затяните стопорный винт.
- »»» Основание также легко установить под другим углом. Для этого сдвиньте его вперед, установите нужный угол и снова закрепите стопорный винт.

Кнопка блокировки выключателя

Вы можете заблокировать выключатель (3) с помощью кнопки блокировки (2), когда оборудование находится в рабочем состоянии. Чтобы заблокировать его, нажмите кнопку включения/выключения (3) и сдвиньте кнопку блокировки (2) влево или вправо. Чтобы выключить оборудование, кратковременно удерживайте нажатой кнопку включения/выключения (3).

Резка фанерных плит

- »»» Используйте тонкое пильное полотно
- »»» Расположите основание на непокрытой области.
- »»» Продвигайте пилу с небольшим усилием.
- »»» Вырезание отверстий: возможно только в древесностружечных плитах и древесине, если вы сначала не просверлите отверстие. Плотно прижмите лобзик к опоре и медленно двигайтесь в направлении резания.

Переключение скоростей

- »»» Вы можете предварительно выбрать требуемую скорость с помощью переключателя скоростей. Поверните переключатель скоростей в плюсовом направлении, чтобы увеличить скорость, и поверните переключатель скоростей в минусовом направлении, чтобы уменьшить скорость.
- »»» Подходящая скорость хода зависит от соответствующего материала и условий работы. Здесь также должны соблюдаться общие правила в отношении скоростей резания при металло-режущих работах. Как правило, вы можете использовать более высокую скорость с тонкими пильными дисками, в то время как более грубые пильные диски требуют более низких скоростей.



Положение 1-2 = низкая скорость хода (для стали);

Положение 3-4 = средняя скорость хода (для стали, мягкого металла, пластика);

Положение 5-6 = высокая скорость хода (для древесины хвойных пород, твердых пород дерева, мягкого металла, пластика).

Создание надрезов

»»» Убедитесь, что выключатель (3) не нажат. Только после этого следует подключить сетевую вилку к подходящей розетке.

»»» Не включайте лобзик до тех пор, пока не установите пильный диск.


»»» Используйте только те пильные полотна, которые находятся в идеальном состоянии.

»»» Немедленно замените затупившиеся, погнутые или треснувшие пильные полотна.

»»» Поместите ножку пилы плашмя на заготовку, которую вы хотите распилить. Включите лобзик.

»»» Дайте пильному диску разогнаться до тех пор, пока он не достигнет полной скорости. Затем медленно перемещайте пильное полотно вдоль линии резания. При этом только слегка надавливайте на пильный диск.

»»» При резке металла нанесите подходящую охлаждающую жидкость вдоль линии, которую вы хотите разрезать.

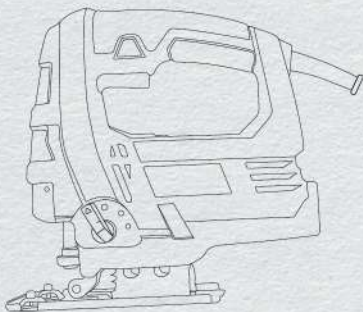



ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Этот лобзик может работать с орбитальным или прямолинейным режущим действием. Чтобы изменить режим резания, просто поверните рычаг в нужное положение. Для выбора режущего действия обратитесь к таблице ниже.

Позиция	Режущее действие	Применение
0	Прямолинейная резка	Для резки мягкой стали, нержавеющей стали и пластика. Для пропилов в древесине и фанере.
1	Малая орбитальная резка	Для резки мягкой стали, алюминия и твердых пород древесины.
2	Средняя орбитальная резка	Для резки древесины и фанеры. Для быстрой резки алюминия и мягкой стали.
3	Большая орбитальная резка	Для быстрой резки древесины и фанеры.

Удаление пыли

Электроинструмент оснащен гнездом для удаления пыли. Вы можете подключить пылесос к разъему на задней панели лобзика. Если вам требуется специальный адаптер, пожалуйста, обратитесь к производителю вашего пылесоса.



Замена кабеля питания

Если кабель питания для данного оборудования поврежден, он должен быть заменен производителем или сервисами его после-продажного обслуживания или аналогично обученным персоналом, чтобы избежать опасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания!

Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

Регулярно смазывайте направляющий ролик пилки.

В случае неисправностей обратитесь в сервис.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортирование электропил должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Электропилы должны быть уложены в транспортировочную тару.

2. Инструмент поставляется в упаковке, чтобы предотвратить его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в систему переработки сырья.

Инструмент и аксессуары к нему изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты должны быть утилизированы как специальные отходы.

1	2	3
Дата покупки _____	Дата покупки _____	Дата покупки _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного инструмента, произведенного компанией **WORTEN**.
 Данный гарантийный талон от **WORTEN** подтверждает высокое качество и безупречное функционирование инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 5 лет. По окончании гарантийного срока, а также для сохранения высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверить его комплектность и исправность в Вашем присутствии, инструмент по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отказать. Ваши претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гаря и т.д.) его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильно влиявшие и внутреннее загрязнение или разрыву.
2. Удобен использовался не по назначению, с применением неподходящих для него или аналогичных расходных материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего качества.
3. Наличие самостоятельных вскрытий инструмента, а также попыток его ремонта вне уполномоченного гарантийного сервисного центра (следы вскрытия на арележных винтах, замена смазки, щеток, сетевого шнура, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности влекла следствием естественного износа деталей.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.
7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насадок, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пилы, матрицы и т.д.);
- повреждения сетевого шнура;
- расходные материалы (угольные щетки, присадочные смазки, резинки, ступки, кольца, сапоники и др.);
- электронный инструмент с отсутствующим, старым (полностью или частично) серийным номером;
- проведение профилактического технического обслуживания.

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЛОБЗИК СЕТЕВОЙ С МАЯТНИКОВЫМ ХОДОМ

