

СТАНАРТ

Руководство
по эксплуатации

Кронштейн-стойка для телевизора 40 – 70", 50 – 85"

G-TVSB-1, G-TVSB-2

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

АНТ

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5


Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Кронштейн-стойка для телевизора

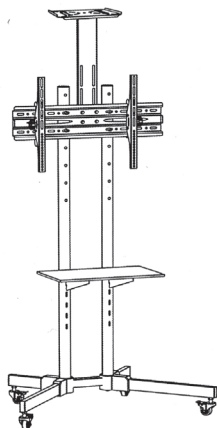

Положение отверстий для установки – 600 × 400 мм

Подходит для дисплеев диагональю – от 40" до 70" и от 50" до 85"

Максимальная нагрузка – 65 кг

Максимальная нагрузка (верхняя подставка) – 2 кг

Максимальная нагрузка (нижняя подставка) – 5 кг

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед установкой, пожалуйста, прочтите руководство по установке. Все интересующие вопросы по товару вы можете задать по телефону горячей линии или в ближайшем пункте выдачи заказов.

1. При установке кронштейна, пожалуйста, используйте защитные устройства и инструменты для профессионалов и устанавливайте их в соответствии с требованиями руководства по установке. Неправильная установка может привести к падению телевизора или серьезным травмам персонала.
2. Перед установкой убедитесь, что опорная поверхность может надежно удерживать вес оборудования и всех принадлежностей.
3. Пожалуйста, не превышайте нагрузку, в противном случае это может привести к серьезным травмам или материальному ущербу.
4. Данное изделие содержит мелкие детали. Проглатывание может привести к удушью, пожалуйста, уберите в недоступное для детей место. Сборку желательно осуществлять вдали от детей.
5. Данный продукт подходит только для использования внутри помещений. Не используйте изделие на открытом воздухе.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, вручную проверьте, надежно ли закреплено соединение между кронштейном и телевизором и не отваливаются ли винты из-за длительного использования (по крайней мере, один раз каждые три месяца). В случае потенциальной угрозы безопасности, пожалуйста, своевременно замените принадлежности или укрепите установку.


Комплект поставки

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед установкой проверьте комплект поставки. Если у вас не хватает каких-либо деталей обратитесь в пункт выдачи заказа или позвоните по телефону горячей линии.

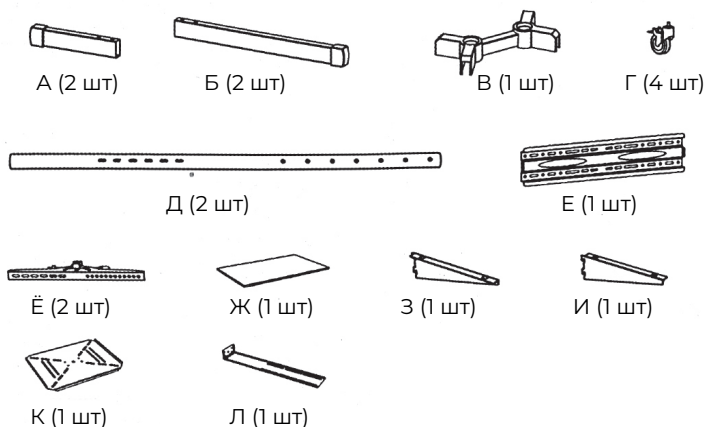

Крепеж для сборки тележки

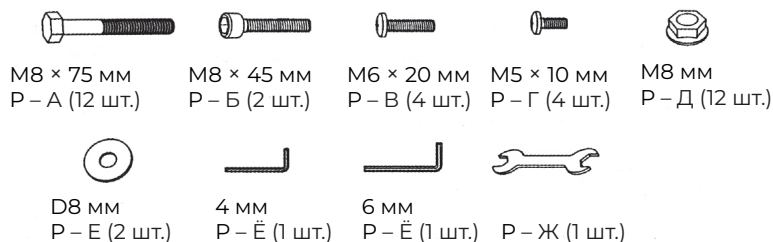

Крепеж для установки телевизора



M8 × 30 мм
М – А (4 шт.)



M6 × 30 мм
М – Б (4 шт.)




M5 × 20 мм
М – В (4 шт.)




М – Д (4 шт.)



Сборка основания колес

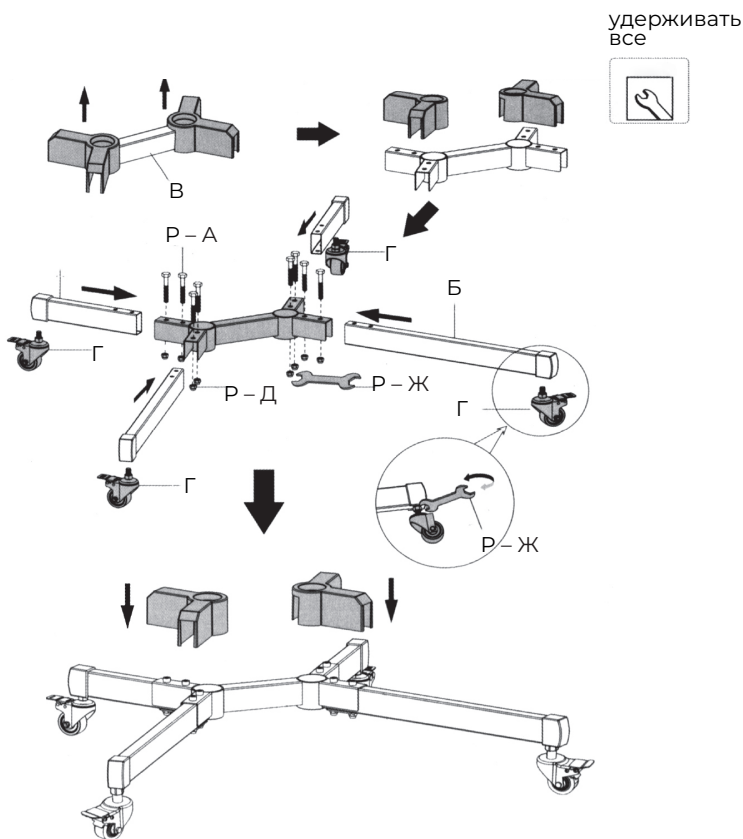

Снимите пластиковую крышку и закрепите 4 опорные балки на соединительном корпусе основания (с). Установите 4 колеса на 4 опорных балках. На конец, наденьте пластиковую крышку.

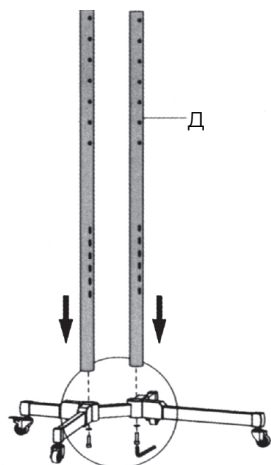


удерживать
все

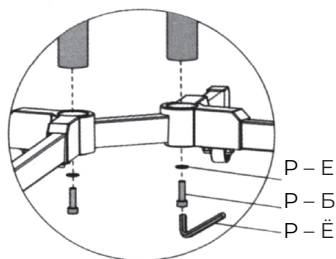


Используйте винт с торцевой головкой М8 × 45 мм (Р-В) и прокладку, чтобы закрепить вертикальную стойку на основании, и убедитесь, что отверстие на вертикальной стойке обращено к вам (вперед).

Установка нижней подставки

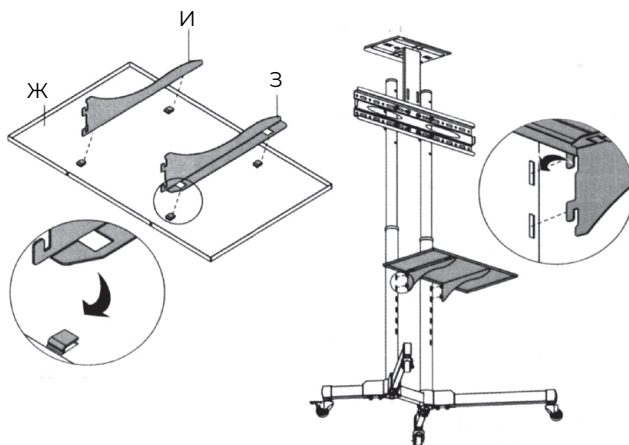


Установка нижней подставки. Сначала установите нижнюю опору в сборе и основу подставки Ж. Для этого шага не нужны винты. Обратите внимание на направление. Вставьте подсоединенную нижняя опора целиком в прорезь вертикальной планки и убедитесь, что после установки опора выровнена.

Установка подставки для камеры

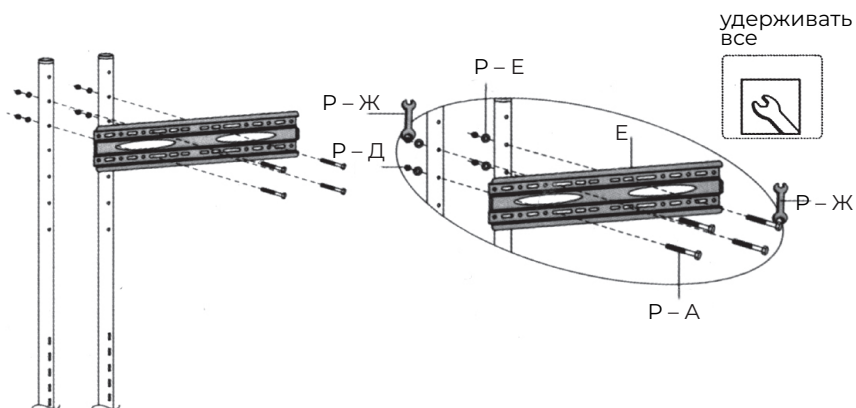


Установите подвесную пластину для камеры на вертикальный столб с помощью винтов.

Установка верхней подставки

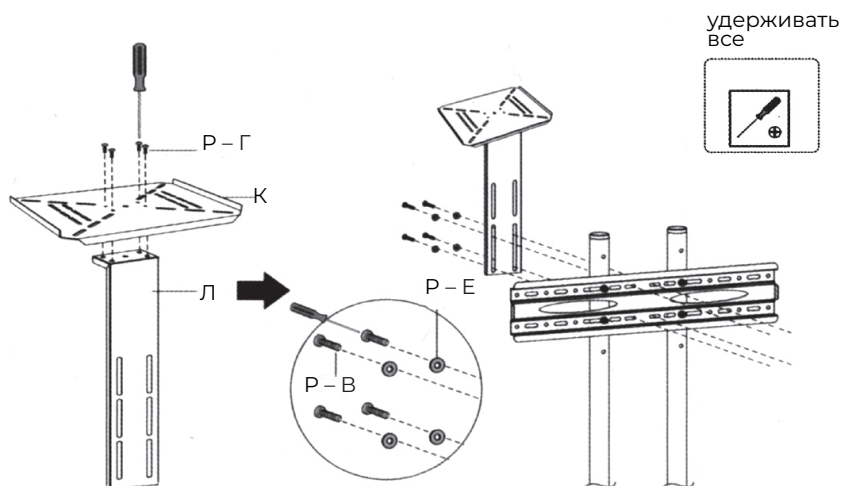

Сначала установите верхние части подставки К и Л вместе. Затем установите верхнюю подставку на подвесную пластину для телевизора.


Установка интерфейсных опор на телевизор

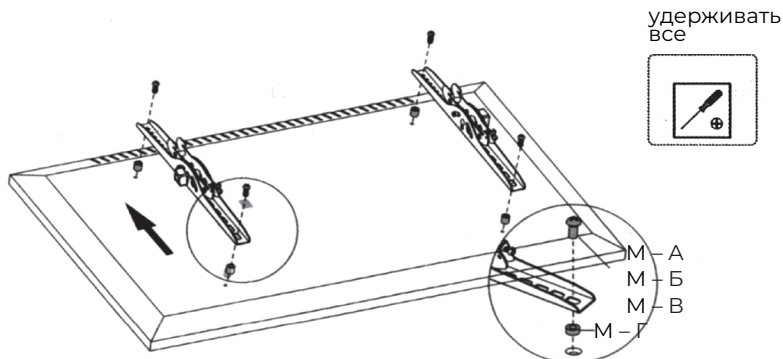

Выберите подходящие винты для установки кронштейна в соответствии с отверстием для винта на задней панели телевизора. Если задняя панель телевизора не плоская, пожалуйста, используйте уплотнительную прокладку.

Важное напоминание: Интерфейсные опоры нельзя устанавливать вверх ногами или влево-вправо. Телевизор будет установлен вверх ногами, если он установлен вверх ногами, тогда ручка регулировки не будет видна.


Установка телевизора

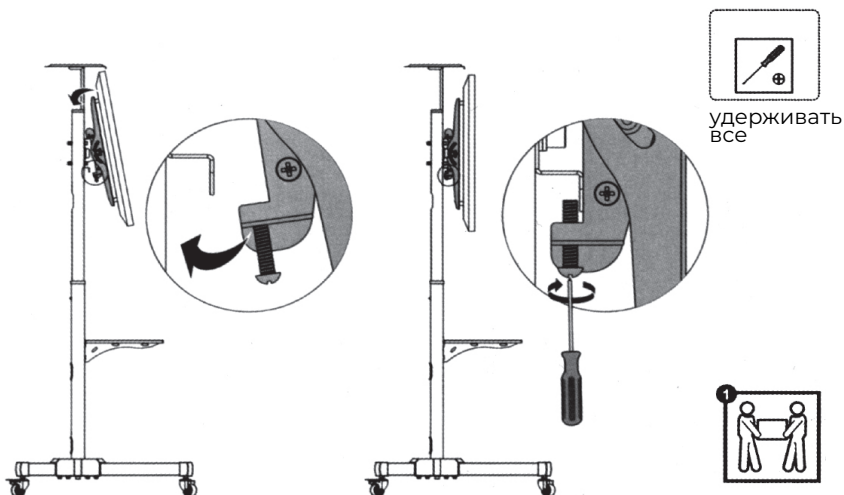

Установите телевизор на тележку и затяните нижний винт кронштейна, чтобы предотвратить тряску и ненадежное крепление телевизора

Примечание: используйте двух человек для одновременной установки телевизора, как показано на рисунке 1 (Там где 2 человека)

Завершение установки

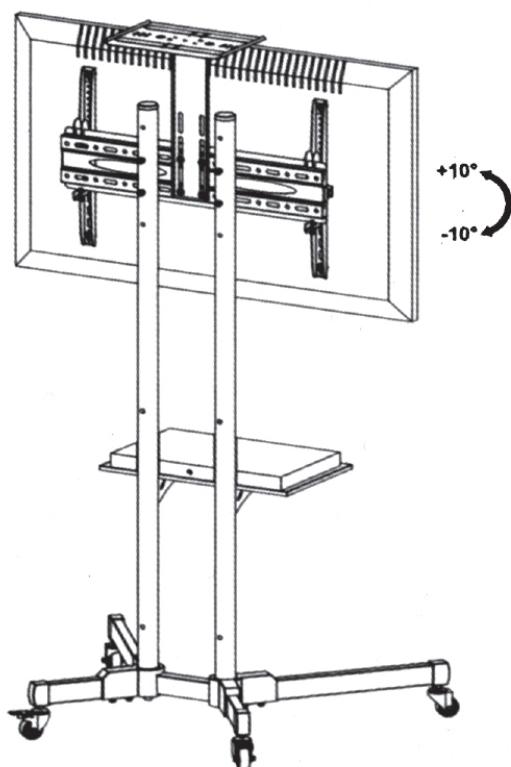

Пропустите провода питания и сигнала через отверстие для провода, как требуется, и завершите базовую установку.

Будьте осторожны: При вытягивании провода не прилагайте слишком больших усилий, чтобы избежать повреждения провода. Пожалуйста, перед отъездом убедитесь в надежности всех установок и подключений.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The margins are consistent on all sides, and there are no markings or text on the paper.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The margins are consistent on all sides, and there are no markings or text on the paper.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The margins are consistent on all sides, and there are no markings or text on the paper.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на данное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**