




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KALE...

KLNM3613
ОТВЕРТКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ

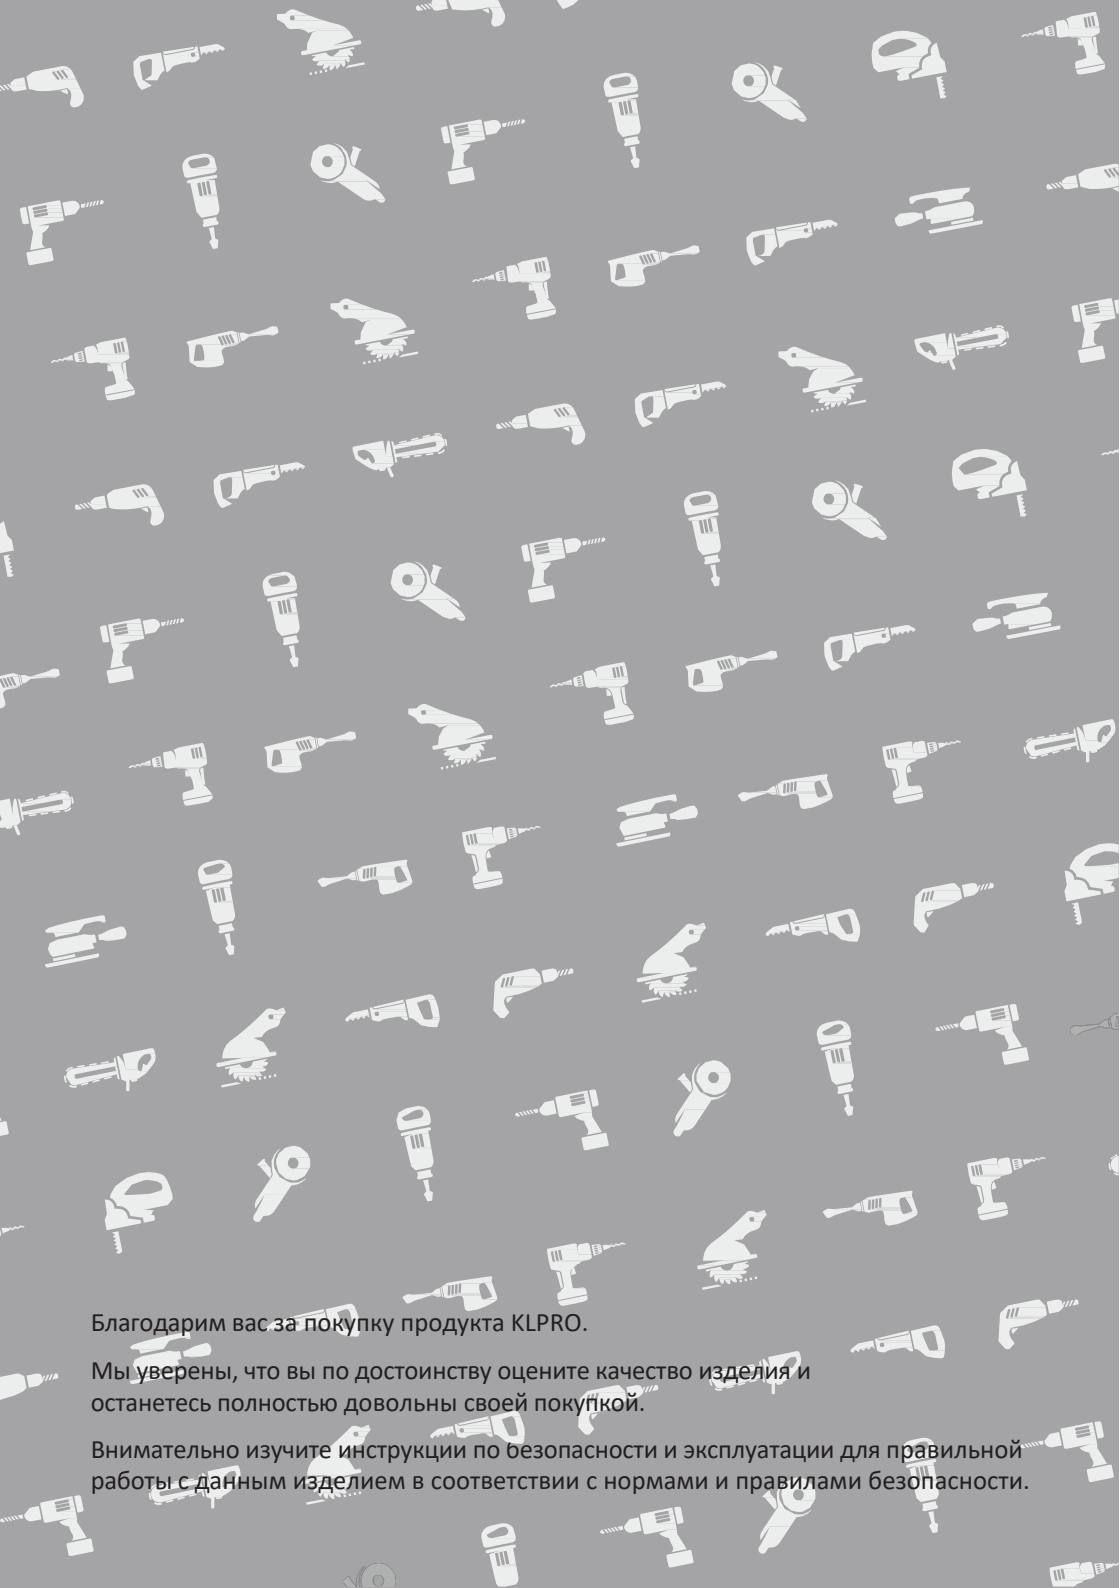

Благодарим вас за покупку продукта KLPRO.

Мы уверены, что вы по достоинству оцените качество изделия и останетесь полностью довольны своей покупкой.

Внимательно изучите инструкции по безопасности и эксплуатации для правильной работы с данным изделием в соответствии с нормами и правилами безопасности.



KL^{PRO}III

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	6
СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	7
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕРТЕЖ	9
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	10

Предполагаемое использование

Эта аккумуляторная отвертка предназначена для закручивания и откручивания винтов в дереве, металле и пластике. Она не подходит для любого другого использования. Она также не подходит для модификации или использования деталей, которые не были проверены или одобрены производителем. Неправильное использование прибора может привести к повреждению людей, прибора или других предметов! Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования.

Инструкция по применению


Вставьте битку для отвертки в магнитный держатель бит.

Определите направление вращения машины с помощью фиксатора влево-вправо.

Нажмите кнопку на станке и поверните ручку. Вы выбрали стиль захвата, с которым хотите работать.

Фонарик можно включить, нажав на линзу.

Описание товара

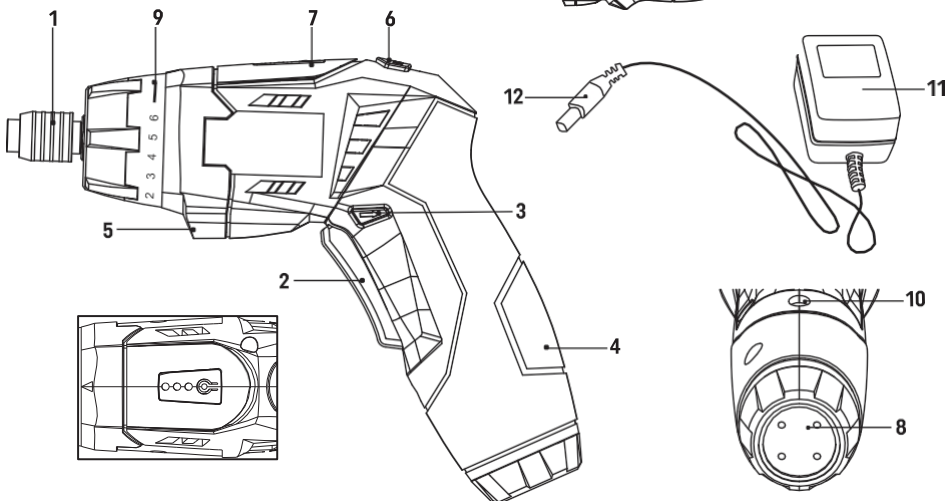

1) Магнитный держатель для бит

5) Светодиодный рабочий свет

9) Регулировка крутящего момента 6+1

2) Клавиша включения/выключения

6) Кнопка изменения режима захвата

10) Вход для адаптера

3) Правая и левая защелки

7) Кнопка управления батареями

11) Адаптер

4) Ручка с мягкой рукояткой

8) Фонарик

12) Штекер

Скорость без нагрузки	200 об/мин
Держатель наконечника	1/4=6,35 мм
Аккумулятор	3,6 В / 1,5 Ач Li-Ion
Максимальный крутящий момент	3,5 Нм
Зарядное устройство	Вход: 100-240 В 50/60 Гц 8 Вт Выход: 5 В постоянного тока 500 мА
Вес	0,4 кг

Звук и вибрация

Значения определены путем измерения в соответствии с EN60745-1:2009+A11.

Уровень звуковой мощности холостого хода L_{WA}	66,37 дБ(А)
Уровень звукового давления холостого хода L_{pA}	55,37 дБ(А)
Неопределенность K	3 дБ(А)

Значения суммарной вибрации определены в соответствии с EN 62841.

Значение вибрации без нагрузки a_h	0,370 м/с ²
Неопределенность K	1,5 м/с ²



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вибрация электроинструмента может отличаться от приведенных выше значений в зависимости от способа его использования.

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Источник питания

Подключите адаптер к устройству и заряжайте его в течение 3-5 часов.

Отвертка

Отвертка работает вперед и назад. Патрон отвертки движется в соответствии с этими фазами. Чтобы повернуть патрон по часовой стрелке, нажмите на кнопку в направлении . Чтобы повернуть патрон против часовой стрелки, нажмите на кнопку в направлении .

Передний ход / задний ход / центральная блокировка

Переключатель направления вращения на курковом выключателе изменяет направление вращения биты отвертки. Установка куркового переключателя в положение OFF (центральная фиксация) позволяет снизить вероятность случайного включения, когда инструмент не используется.

Переменная скорость

Переключатель курка с переменной скоростью обеспечивает более высокую скорость при более сильном нажатии на курок и более низкую скорость при более слабом нажатии на курок.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Если при получении устройства упаковка повреждена, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. Прибор не нуждается в специальном обслуживании. Некоторые электрические части можно обслуживать с помощью известных простых методов.

Очищайте пластиковые детали, когда они не заряжаются. Их можно аккуратно протирать влажной тканью.

Используемые символы

Внимательно прочитайте рекомендации по технике безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не изменяйте порядок действий в инструкции по эксплуатации. Не пропускайте ни одного из пунктов инструкции по эксплуатации. Обращайте пристальное внимание на рекомендации по безопасности, в руководстве. Они обозначены символами "Внимание" или "Опасность".



Предупреждение
Опасность
Внимание



Прочитайте
руководство
пользователя



класс II



Подходит
для
домашнего
использования



Данное изделие отмечено символом утилизации электрического и электронного оборудования. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми батареями, его необходимо сдать в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU. Затем оно будет переработано или разобрано, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование может представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержит опасные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Очистите инструменты в соответствии с инструкциями и дайте им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в сухом и хорошо проветриваемом месте в недоступном для детей месте.
- Всегда выключайте инструменты перед их транспортировкой.
- Всегда переносите инструменты с помощью предназначенной для этого ручки.
- Убедитесь, что инструменты не могут опрокинуться или подвергнуться вибрации и ударам во время транспортировки, особенно если они будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве.

Светодиодный рабочий свет

При нажатии на кнопку включения, включается светодиодная рабочая лампа на передней части отвертки. Эта функция обеспечивает дополнительный свет для улучшения видимости.

Зарядка аккумулятора

Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместной работы, поэтому не пытайтесь использовать другие устройства. Никогда не помещайте металлические предметы в зарядное устройство или аккумуляторный блок, это может привести к электрическому замыканию и опасности. Батарейный блок разряжен и должен быть заряжен один раз перед использованием. Зарядное устройство рассчитано на использование стандартной бытовой электросети 230 вольт 50 Гц.

Воротник регулировки крутящего момента

Этот инструмент оснащен регулировочной муфтой для выбора режима работы и установки крутящего момента при затягивании винтов. Для больших винтов и твердых материалов требуется более высокий крутящий момент, чем для маленьких винтов и мягких материалов. Чтобы затянуть винт, установите вороток в нужное положение. Если вы еще не знаете подходящую настройку, действуйте следующим образом:

Установите регулировочный хомут на минимальное значение крутящего момента.

Затяните первый винт. Если вращение муфты останавливается до достижения желаемого, увеличьте настройку кольца и продолжайте затягивать винт.

Повторяйте, пока не будет достигнута правильная настройка. Используйте эту настройку для остальных винтов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Использование устройства и его принадлежностей без ознакомления с инструкциями по безопасности может быть опасным.

Носите защитные средства и одежду (перчатки, очки и т.д.). Если у вас длинные волосы, носите шляпу, чтобы скрыть волосы. Никогда не работайте в обтягивающей одежде.

Используйте устройство после отключения зарядного устройства от сети. Убедитесь, что рабочее пространство чистое и достаточно освещено.

Используйте устройство в сухих помещениях. Не используйте во взрывоопасных средах. Для эффективного использования устройства полностью заряжайте аккумулятор и используйте оригинальное оборудование. Во избежание опасности держите устройство подальше от детей. Контролируйте свое положение во время работы с устройством. В противном случае это может привести к различным несчастным случаям. Никогда не пользуйтесь зарядным устройством, когда оно подключено к машине.

Не открывайте устройство во время зарядки. При возникновении любых проблем обратитесь в авторизованный сервис.

Материалы, из которых изготовлена упаковка этого устройства, включены в систему сбора, сортировки и переработки отходов. Для их утилизации используйте общественные контейнеры, подходящие для каждого типа материалов.



Забойтесь об окружающей среде!

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами! Это изделие содержит электрические или электронные компоненты, которые подлежат переработке. Сдайте изделие на переработку в специальный центр утилизации, например, в центр утилизации при местной администрации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Устройство не нуждается в специальном обслуживании. В случае ремонта или технического обслуживания отсоедините устройство от зарядного устройства и убедитесь, что оно не подключено к электросети.

Ваш инструмент не нуждается в дополнительной смазке или обслуживании.

В устройстве нет деталей, обслуживаемых пользователем.


Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Протирайте его только сухой тканью.

Всегда храните электроинструмент в сухом месте.

Не допускайте запыления всех рабочих органов. Не используйте растворители при очистке пластиковых деталей.



Для удаления грязи, пыли, масла, смазки и т. д., используйте чистую ткань.


Поручите обслуживание электроинструмента опытному механику, который использует только оригинальные запасные части. Это безопаснее для вашего электроинструмента.

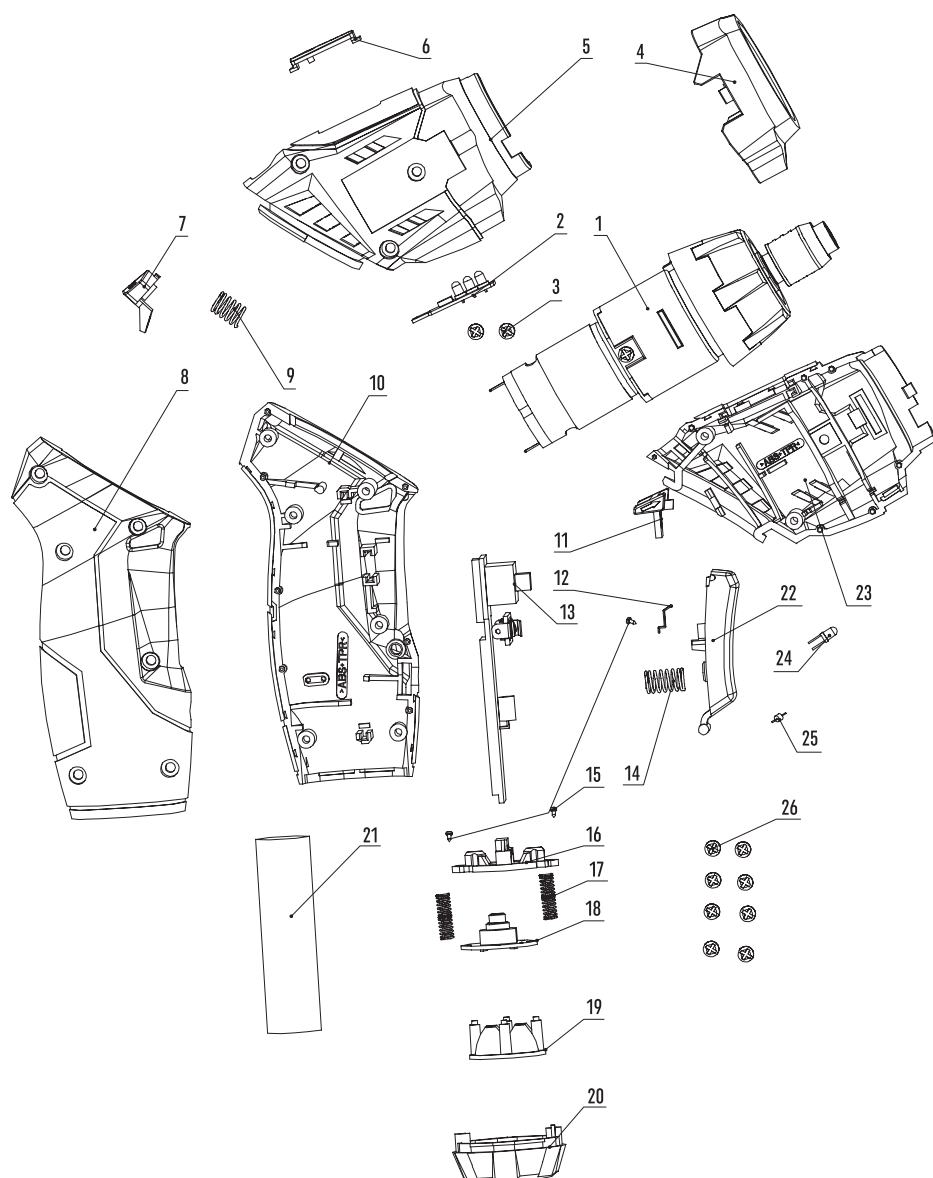

	Название детали
1	Коробка передач
2	Индикатор батареи
3	Винты
4	Протектор головки
5	Корпус
6	Панель индикации питания
7	Предохранительный замок
8	Левая ручка
9	Пружина
10	Правая ручка
11	Ответная планка
12	Стопорное кольцо
13	Переключатель

	Название детали
14	Пружина
15	Винты
16	Выключатель света
17	Пружина
18	Ампула
19	Кнопка освещения
20	Крышка светильника
21	Аккумулятор
22	Триггер
23	Передняя нижняя часть корпуса
24	Светодиодная лампа
25	Диод
26	Винты

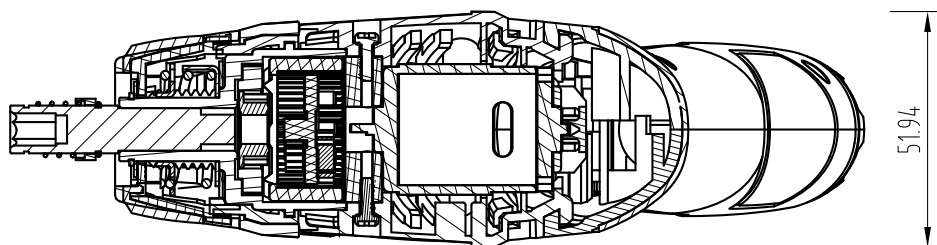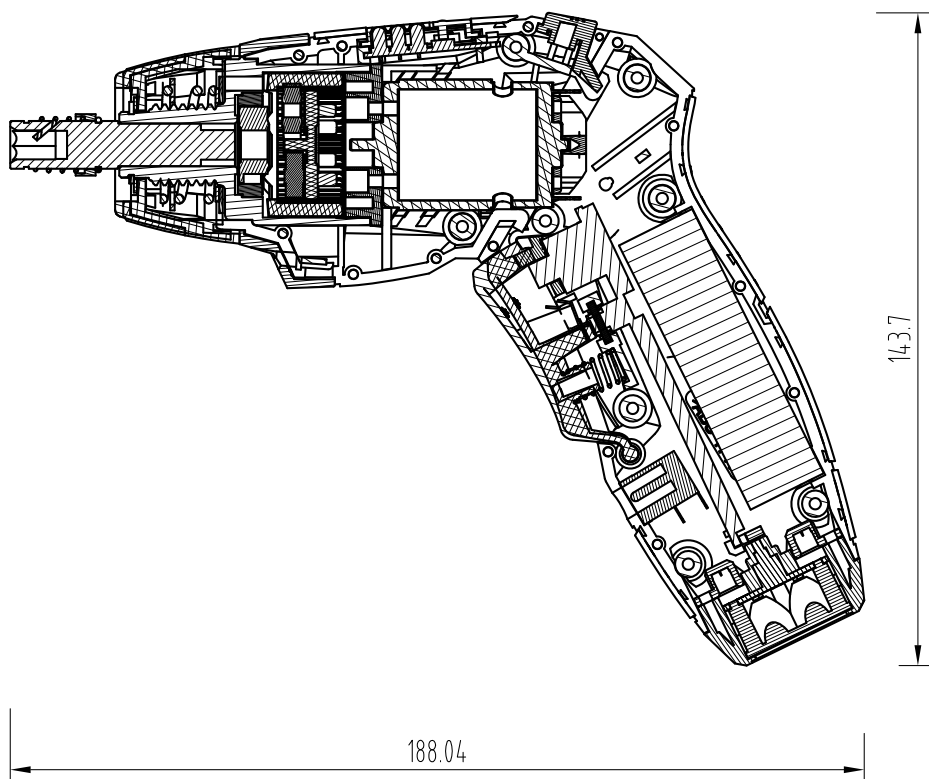

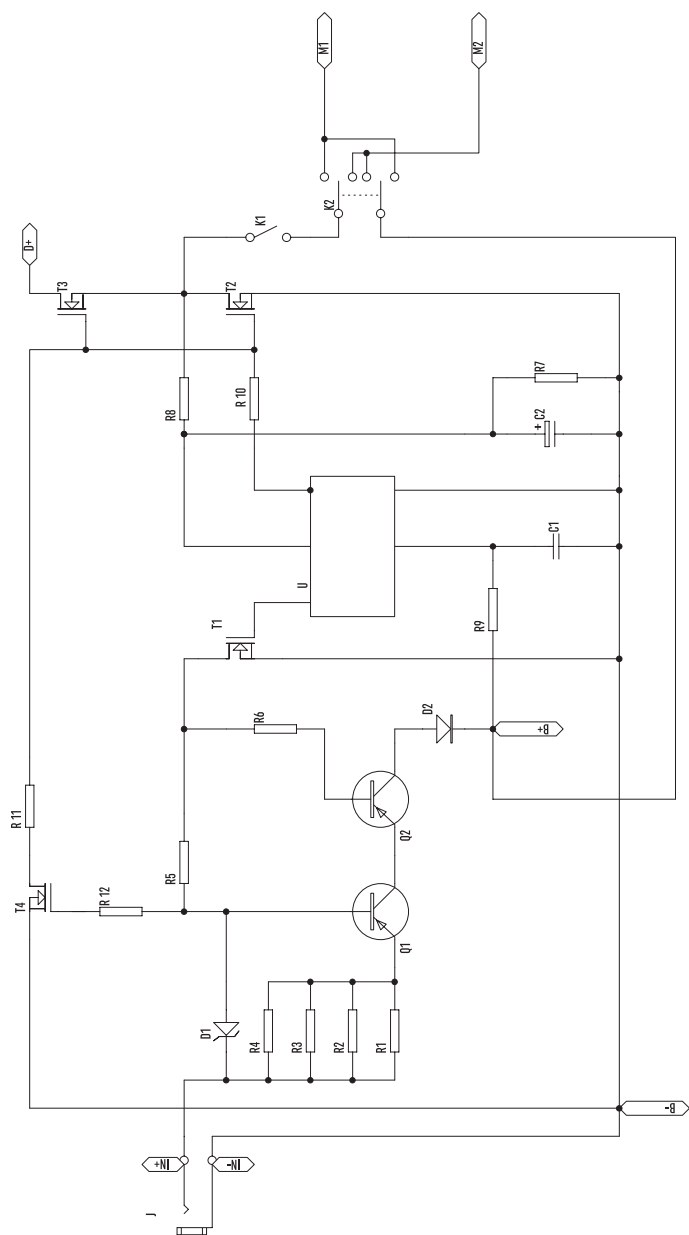

KL^{PRO}!!!

KALE!!!

Официальный дистрибьютор в России
ООО «Центр Регион Климат»

Москва, пр-т Андропова, д.22
www.kl-pro.ru, info@kl-pro.ru

8 (495) 772-12-92
8 (800) 550-88-50