


Перфоратор RHE-1100-26. Схема сборки, лист 1 - листов 2

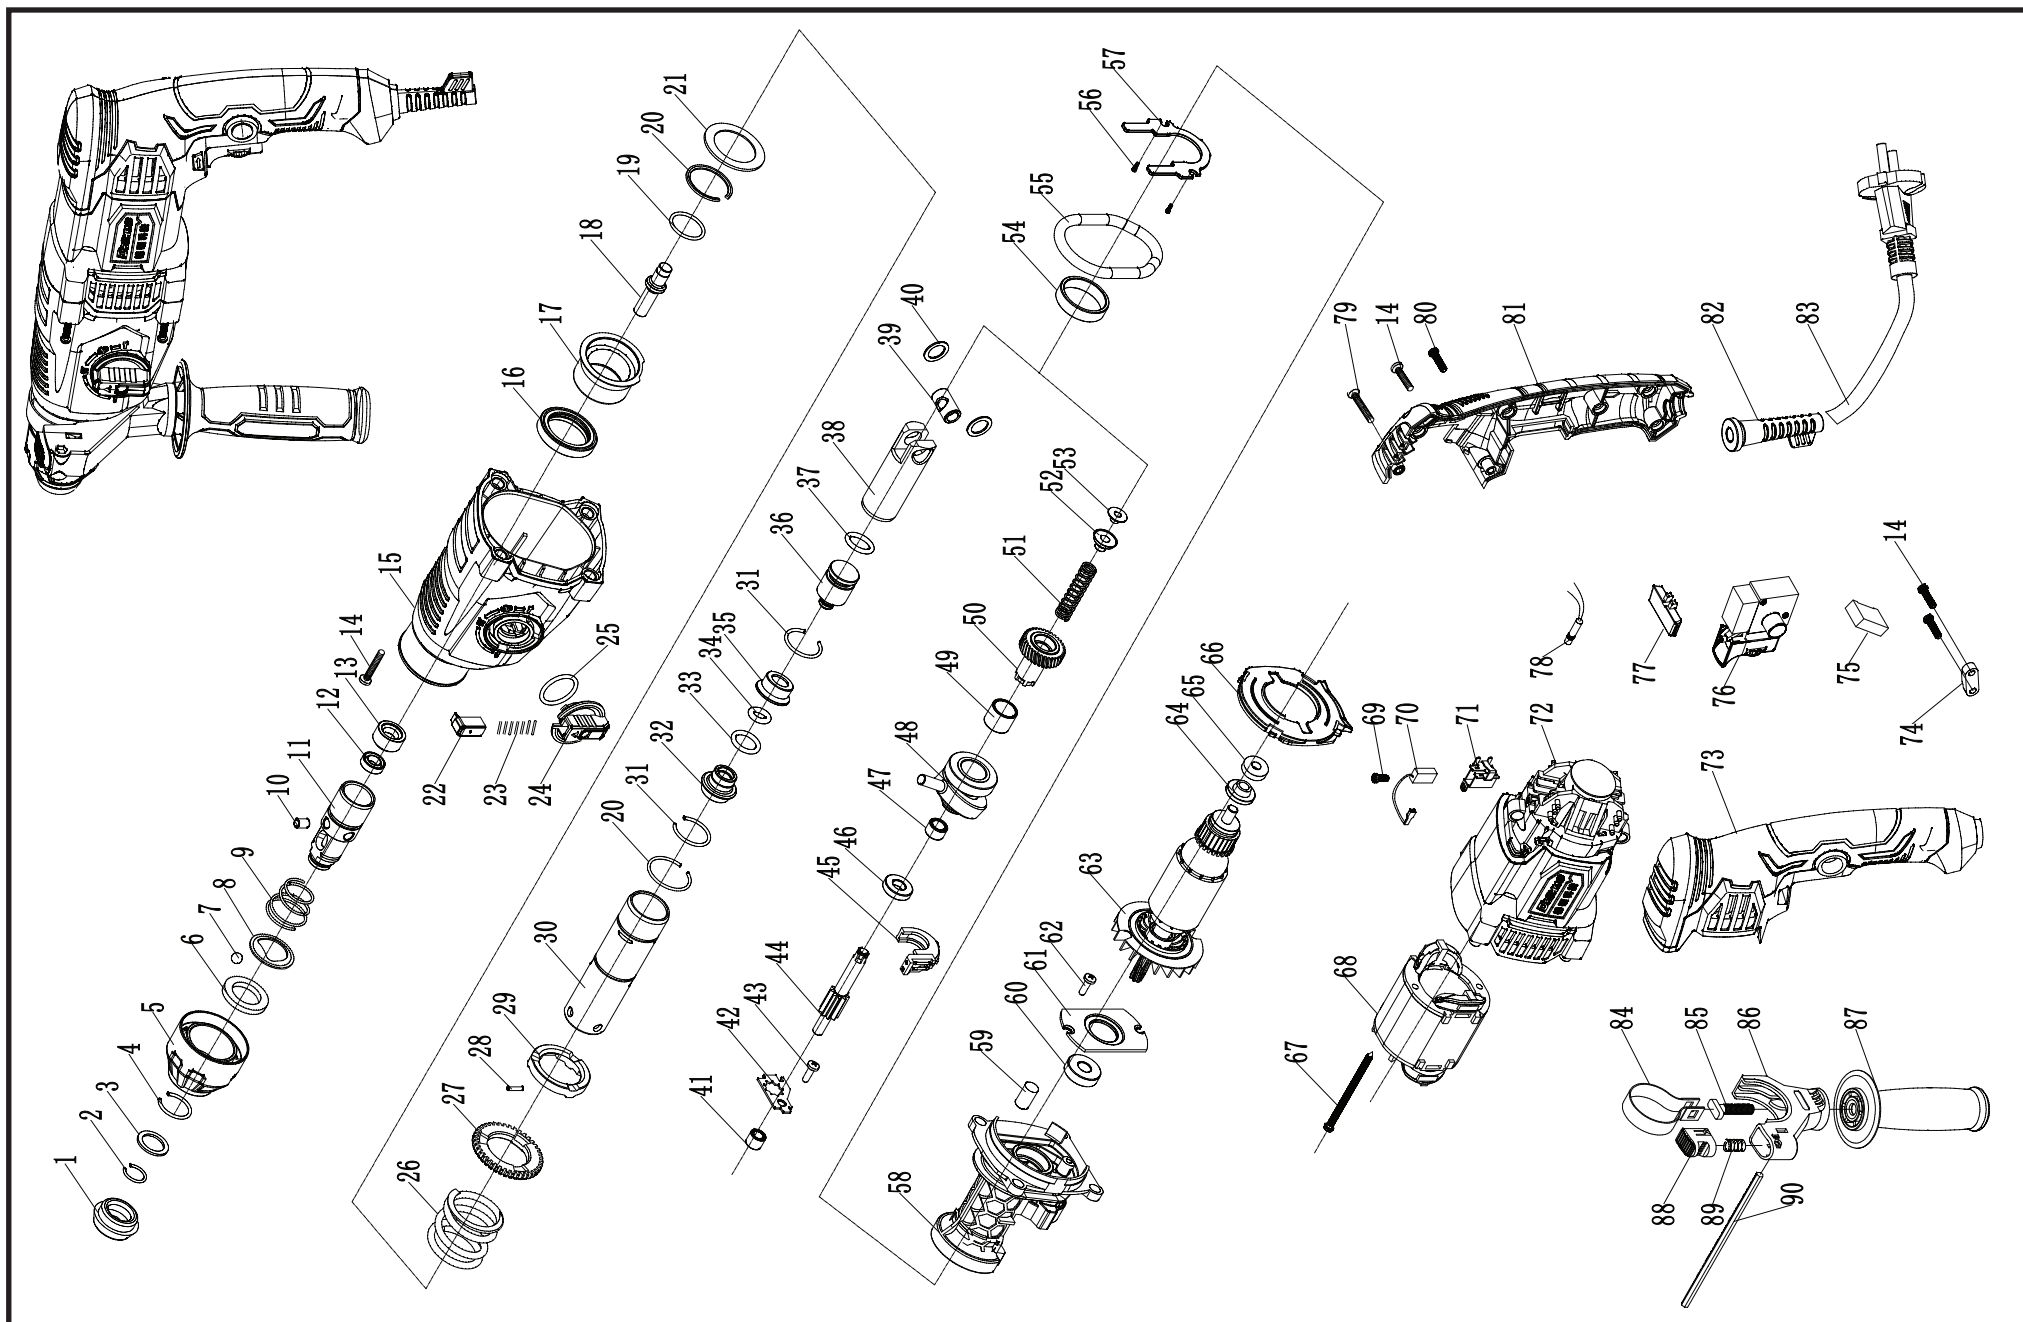

Перфоратор RHE-1100-26. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Кольцо
4	Кольцо стопорное
5	Втулка разблокировочная
6	Кольцо
7	Шарик
8	Кольцо
9	Пружина
10	Палец
11	Втулка поворотная
12	Манжета
13	Гильза
14	Винт
15	Корпус редуктора
16	Манжета
17	Втулка
18	Ударник
19	Кольцо
20	Кольцо стопорное
21	Кольцо
22	Ручка
23	Пружина
24	Ручка
25	Кольцо
26	Пружина
27	Колесо зубчатое
28	Штифт
29	Колесо сцепное
30	Цилиндр
31	Кольцо стопорное
32	Втулка
33	Кольцо
34	Кольцо
35	Втулка
36	Ударник
37	Кольцо

38	Поршень
39	Палец
40	Кольцо
41	Подшипник игольчатый НК0709
42	Пластина
43	Винт
44	Вал зубчатый
45	Скоба
46	Втулка
47	Подшипник игольчатый НК091308
48	Подшипник скольжения самоустанавливающийся
49	Подшипник игольчатый KV151814
50	Колесо зубчатое
51	Пружина
52	Втулка
53	Втулка
54	Втулка
55	Кольцо уплотнительное
56	Винт М5 × 14
57	Скоба
58	Корпус
59	Палец
60	Подшипник 609RS
61	Фланец
62	Винт М4 × 8
63	Ротор
64	Шайба пылезащитная
65	Подшипник 627RS
66	Диффузор
67	Винт
68	Статор
69	Винт
70	Щетка угольная
71	Щеткодержатель
72	Корпус электродвигателя
73	Рукоятка (половина левая)
74	Прижим

75	Конденсатор
76	Выключатель
77	Переключатель
78	Дроссель
79	Винт
80	Винт
81	Рукоятка (половина правая)
82	Муфта
83	Кабель электропитания
84	Хомут
85	Винт М8 × 36
86	Держатель
87	Рукоятка
88	Кнопка
89	Пружина
90	Глубиномер