


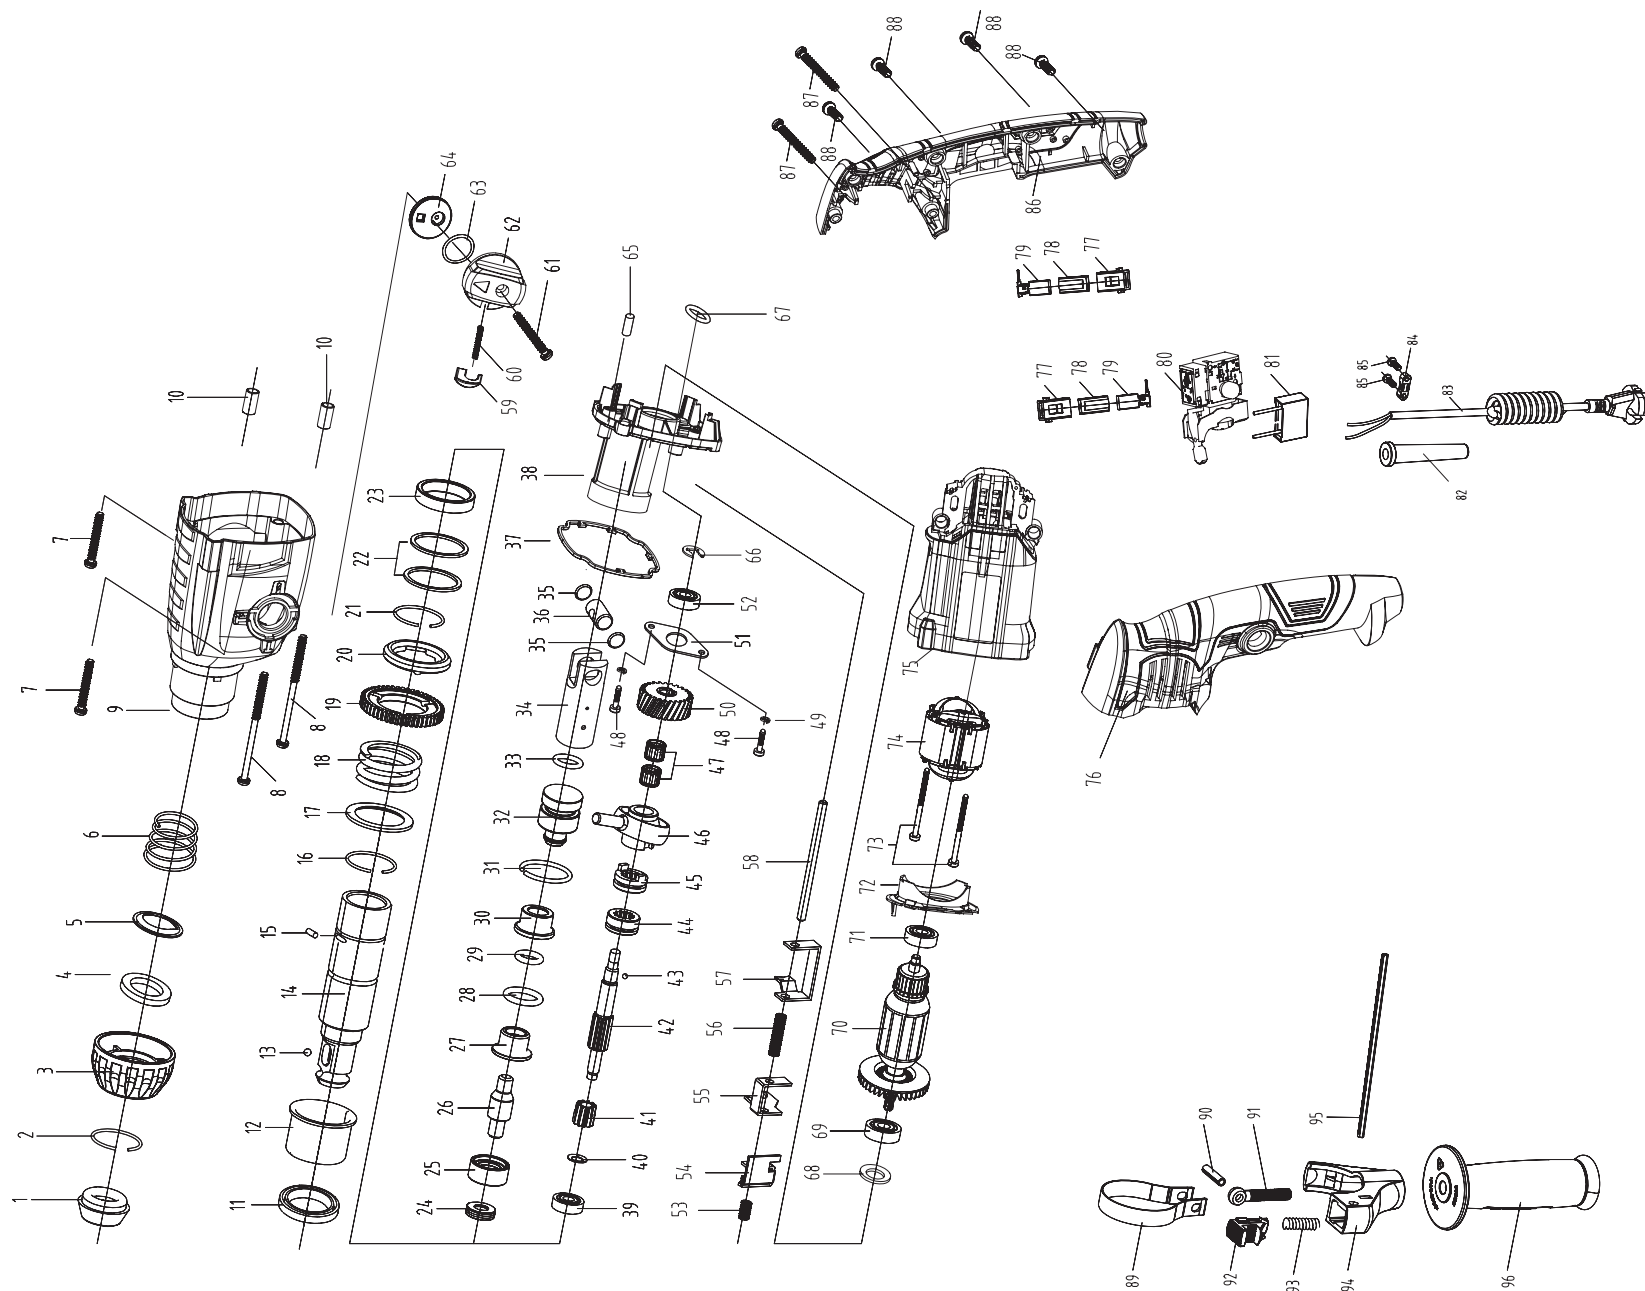

Перфоратор RH-750-26 (ID 0421). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Втулка разблокировочная
4	Кольцо
5	Кольцо
6	Пружина
7	Винт
8	Винт
9	Корпус редуктора
10	Штифт
11	Манжета
12	Подшипник игольчатый специальный
13	Шарик
14	Шпиндель
15	Палец
16	Кольцо стопорное
17	Кольцо
18	Пружина
19	Колесо зубчатое
20	Муфта
21	Кольцо стопорное
22	Прокладка
23	Кольцо
24	Втулка
25	Втулка
26	Ударник
27	Втулка
28	Кольцо
29	Кольцо
30	Втулка
31	Кольцо стопорное
32	Толкатель
33	Кольцо
34	Цилиндр
35	Крышка
36	Палец
37	Прокладка
38	Корпус

39	Подшипник 606-2Z
40	Шайба
41	Шестерня
42	Вал шлицевой
43	Шарик
44	Муфта
45	Муфта
46	Подшипник скольжения самоустанавливающийся
47	Подшипник игольчатый
48	Винт М5 × 12
49	Шайба пружинная 5
50	Колесо зубчатое
51	Пластина
52	Подшипник 607-2Z
53	Пружина
54	Кронштейн
55	Кронштейн
56	Пружина
57	Скоба
58	Шток
59	Кнопка
60	Пружина
61	Винт
62	Переключатель
63	Кольцо
64	Фланец
65	Стержень войлочный
66	Кольцо стопорное
67	Кольцо
68	Кольцо войлочное
69	Подшипник 609-2RS/Z2
70	Ротор
71	Подшипник 607-2Z/Z2
72	Диффузор
73	Винт
74	Статор
75	Корпус
76	Рукоятка (левая часть)

77	Щеткодержатель
78	Обойма
79	Щетка угольная
80	Выключатель
81	Конденсатор
82	Муфта
83	Кабель электропитания
84	Прижим
85	Винт
86	Рукоятка (правая часть)
87	Винт
88	Винт
89	Хомут
90	Палец
91	Винт специальный
92	Кнопка
93	Пружина
94	Держатель
95	Глубиномер
96	Рукоятка