

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОЕКТОРА, С РЕГУЛИРОВКОЙ РАССТОЯНИЯ

серия PROFI



38-0323

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Запрещается использовать изделие вне помещений. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на потолок.
- Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные потолки, твердые цементные или кирпичные потолки.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейна, крепления и установленного оборудования.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т. д.).
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ: Использование изделий, масса которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам. Опоры должны быть установлены в соответствии со схемами в инструкциях по монтажу. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обратите внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к потолку и оборудованию.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейнов.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (_____)

Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, биддинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортёра: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.



Макс: 15 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Необходимые инструменты (не входят в комплект)



Оборудование в комплекте



Крепления в комплекте

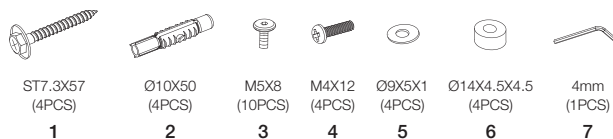

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для крепления проектора к потолку.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: потолочный
- Способ монтажа: потолочный
- Угол наклона: $-15^{\circ}/+15^{\circ}$
- Угол поворота: $-40^{\circ}/+40^{\circ}$
- Расстояние от потолка до кронштейна: 410 - 635 мм
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Материал изготовления: сталь
- Цвет: белый
- Крепление: в комплекте


УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:

Шаг 2


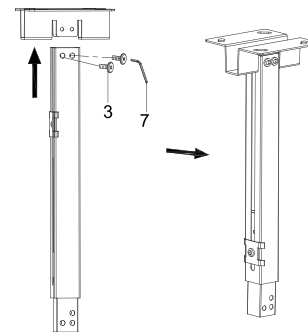


Шаг 3

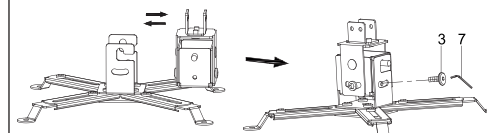


Шаг 4

M4

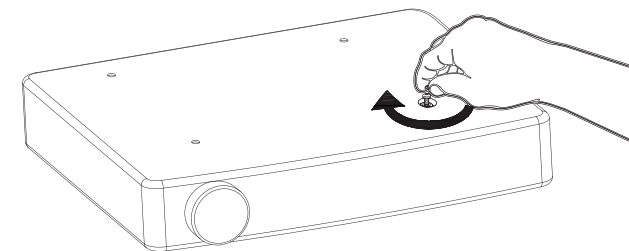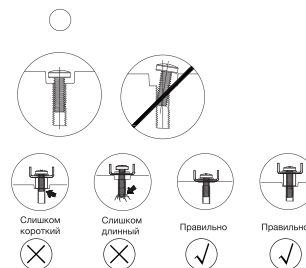


Шаг 1А Кирпичный/бетонный потолок

1а

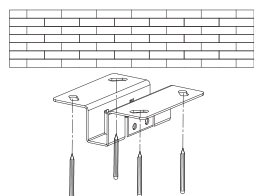


Приложите потолочную панель к желаемому месту. Выровняйте и пометьте 4 отверстия.

2а

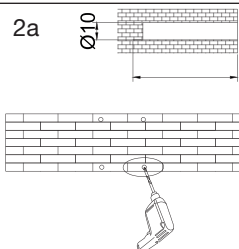

Просверлите 4 пилотные отверстия с помощью сверла по камню диаметром 10 мм. Важно: пилотные отверстия должны быть глубиной не менее 70 мм. Не сверлите в швах между блоками.


3а

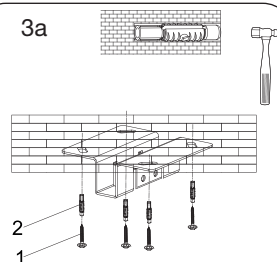

Установите потолочную панель с помощью лаг-болтов [1] и анкеров [2]. Убедитесь, что анкеры [2] расположены ровно с поверхностью.


Шаг 1Б Деревянный каркасный потолок

1б

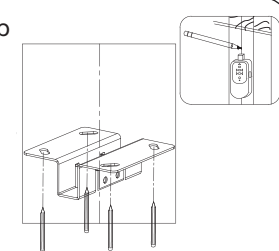


1. Используйте детектор проводки (не входит в комплект), чтобы определить положение деревянных балок. Отметьте их края и центр. 2. Установите панель кронштейна на желаемое место и приложите отверстия к центру балки. 3. Выровняйте потолочную панель и пометьте отверстия.

2б

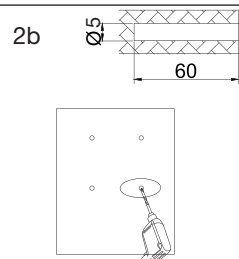


Просверлите 4 пилотные отверстия с помощью сверла диаметром 4 мм. Важно: пилотные отверстия должны быть глубиной не менее 70 мм. Убедитесь, что вы сверлите в центре балки.

3б

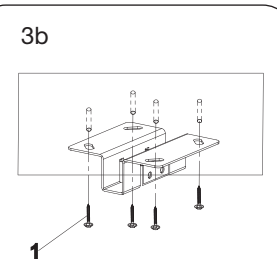

Установите потолочную панель с помощью сверла диаметром 4 мм. Затяните лаг-болты до того момента, пока они не будут крепко прижаты к потолочной панели.

Шаг 5

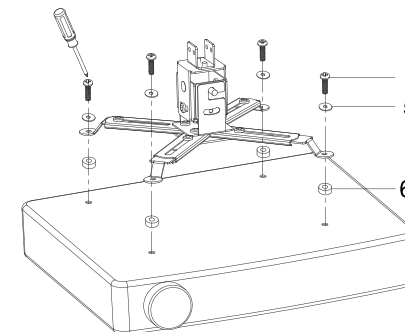

Зайфиксируйте проектор на кронштейне согласно схеме.

Шаг 6

