



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Клапан обратный пружинный муфтовый
DN.ru LSCV DN15-50 PN16**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан обратный пружинный муфтовый DN.ru LSCV DN15-50 PN16.

Назначение: Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой упругую полимерную мембрану, перекрывающую сетчатый диск седла. Нормальное состояние клапана – закрытое, которое обеспечивается за счет пружины. При прямом движении среды клапан открывается под воздействием ее давления. При отсутствии потока или при его обратном направлении мембрана клапана возвращается в закрытое положение (прижимается пружиной к сетчатому диску седла) и перекрывает поток. Давление обратного потока создает дополнительное усилие для герметичного закрытия клапана.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN, мм	15 – 50
Номинальное давление PN, бар	16
Температура окружающей среды t, °C	от -20 до +230
Рабочая среда	горячая и холодная вода, водные растворы этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, природный газ до 12 бар рабочего давления, сжатый воздух до 12 бар рабочего давления
Присоединение к трубопроводу	резьбовое
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал диска	нержавеющая сталь AISI 304 или нержавеющая сталь AISI 316
Направление потока	одностороннее
Тип клапана	пружинный

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Материал
1, 3	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316
2	Прокладка	тефлон
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 или нержавеющая сталь AISI 316
5	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 или нержавеющая сталь AISI 316



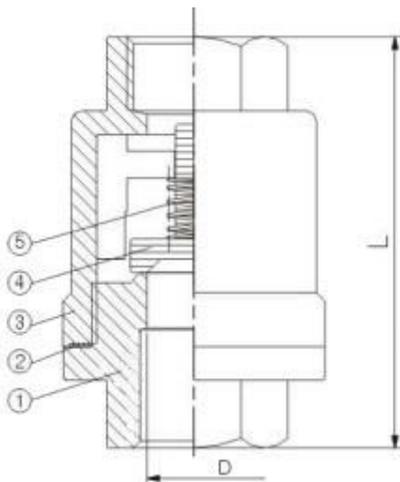

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ

DN	D	L	вес
	MM		КГ
15	14	61	0.1
20	20	65	0.2
25	25	78	0.3
32	32	88	0.5
40	36	100	0.6
50	50	110	1



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры.
2. Не допускается использовать клапаны обратные на рабочие параметры, отличные от указанных в технической документации.
3. Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.
4. Клапан может устанавливаться на вертикальном, наклонном и на горизонтальном участках трубопровода.
5. Поток среды должен быть направлен по стрелке на корпусе клапана.
6. После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения. Не забудьте проверить на наличие утечек после нескольких часов работы.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

№ п/п	Наименование	Кол-во

Дата продажи: _____

М.П.

