


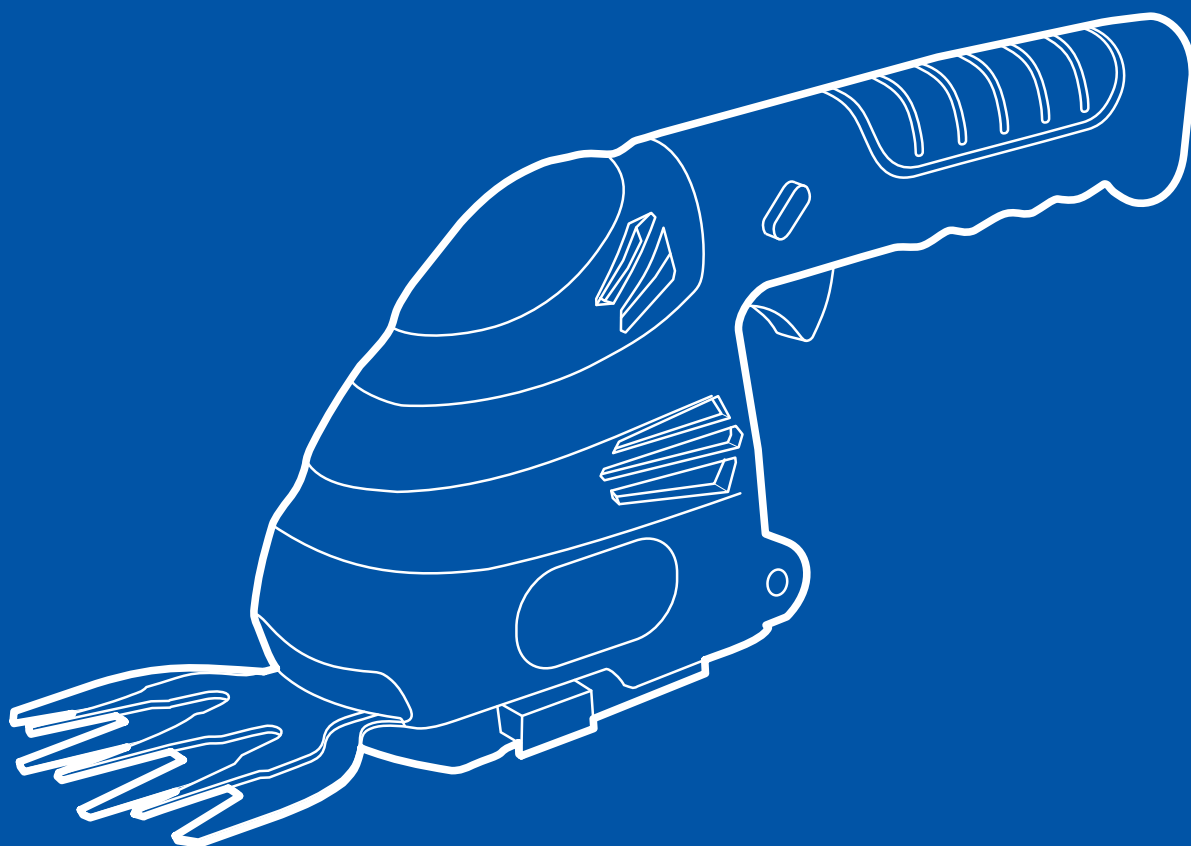

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАПРЯЖЕНИЕ

7,4
В

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

1,2
МАЧ

В МИНУТУ

1350
ОБОРОТОВ

691-081

КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА	6
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	9
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
12. СЕРТИФИКАЦИЯ	10
13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования аккумуляторного электрического триммера-кусторе- за внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за устройством. Следуйте данным инструкциям, и триммер-кусторе-з станет для вас надежным помощ- ником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предвари- тельного уведомления. Внешний вид изделия также может отличаться от изображе- ния в руководстве по эксплуатации.

Машина ручная электрическая (далее триммер-кусторе-з) предназначена для стриж- ки и подравнивания кустов и травы на приусадебном участке.

Данное изделие является технически сложным товаром бытового назначения и от- носится к электробытовым машинам.

Триммер-кусторе-з предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до +35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре до +25 °С.

Приобретая триммер-кусторе-з, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта ин- струмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период га- рантийного срока.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

В процессе работы с триммером-кусторежом не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Это может привести к серьезным травмам.

2.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера-кусторежа.

2.2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация триммера-кусторежа в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.

2.3. Не подвергайте триммер-кустореж воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.

2.4. Перед каждым включением триммера-кусторежа обращайтесь внимание на надежность установки всех комплектующих единиц.

2.5. Проверьте работоспособность выключателя и состояние рабочего инструмента.

2.6. Используйте триммер-кустореж только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера-кусторежа.

Внимание!

Не применяйте самодельную оснастку (режущий элемент).

2.7. Во избежание получения травмы при работе с триммером-кусторежом надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегчающую одежду и прочную обувь.

2.8. Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не торопитесь.

2.9. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре.

2.10. Не оставляйте работающий триммер-кустореж без присмотра.

2.11. Оберегайте триммер-кустореж от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера-кусторежа.

2.12. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером-кусторежом. Удалите все камни, палки и прочие посторонние предметы.

2.13. Работайте с триммером-кусторежом только при дневном или хорошем искусственном освещении.

2.14. При перемещении триммера-кусторежа обязательно выключите двигатель.

2.15. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера-кусторежа.

2.16. Содержите триммер-кустореж и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

2.17. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания зарядного устройства и изменять длину сетевого шнура питания.

2.18. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр.

Внимание!

Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер-кусторе́з и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера-кусторе́за посторонних предметов и жидкостей.

2.19. Если двигатель триммера-кусторе́за не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите его. Отсоедините аккумулятор и обратитесь в сервисный центр.

2.20. Не перегружайте триммер-кусторе́з. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера-кусторе́за, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке, срабатыванию защиты и выходу из строя электродвигателя триммера-кусторе́за. Не допускается эксплуатация триммера-кусторе́за с признаками искрения на электродвигателе.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип аккумулятора – Li-ion
- Напряжение аккумулятора – 7,4 В
- Емкость аккумулятора – 1,2 мАч
- Скорость вращения двигателя – 1350 об/мин
- Мощность – 60 Вт
- Уровень звуковой мощности (LWA) – 70 dB (A)
- Уровень звукового давления (LpA) – 79 dB (A)

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенное вами изделие может отличаться от описываемого в данном паспорте.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кусторе́з аккумуляторный в сборе – 1 шт.
- Зарядный провод (USB) – 1 шт.
- Нож для травы – 1 шт.
- Нож для кустарника – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

1. Рукоятка
2. Кнопка выключателя
3. Кнопка защиты от случайного пуска
4. Лезвие
5. Крышка
6. Разъем для зарядного устройства

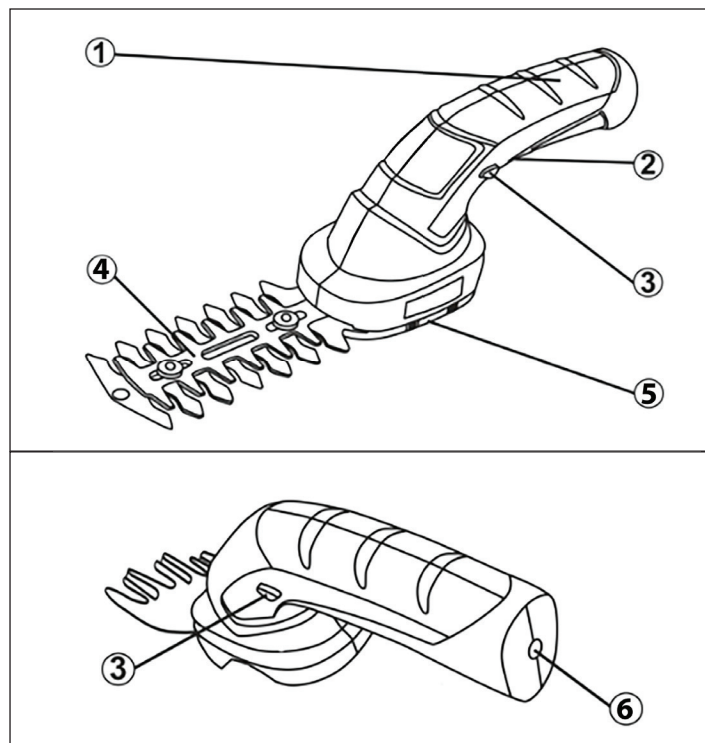


Рис. 1. Общий вид

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.1. Установите/замените лезвие. Для установки/замены лезвий вам потребуются одновременно нажать на кнопки, как показано на рисунке 2.

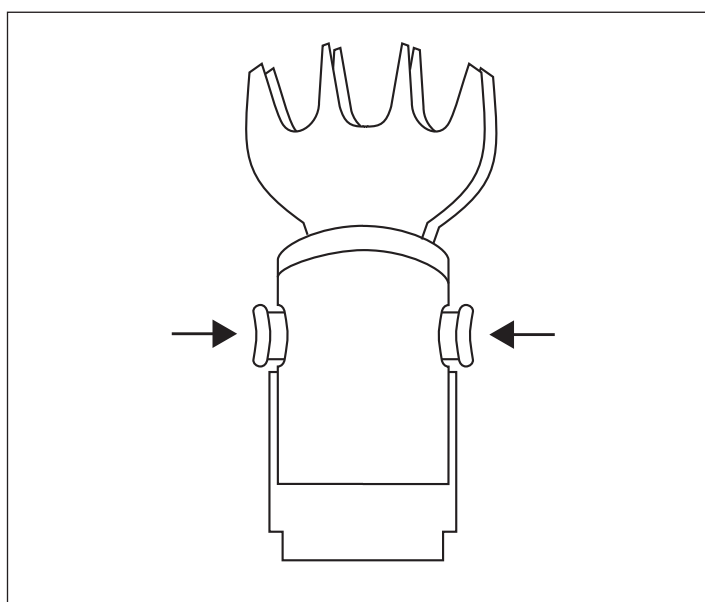


Рис. 2. Снятие крышки с триммера-кустореza

6.1.2. Снимите защитный кожух с лезвия.

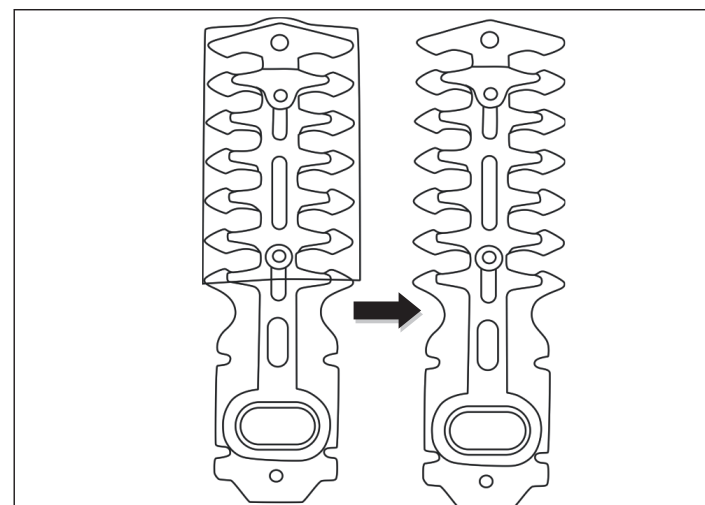


Рис. 3. Удаление насадки с лезвия

6.1.3. Установите лезвие на триммер-кустореж.

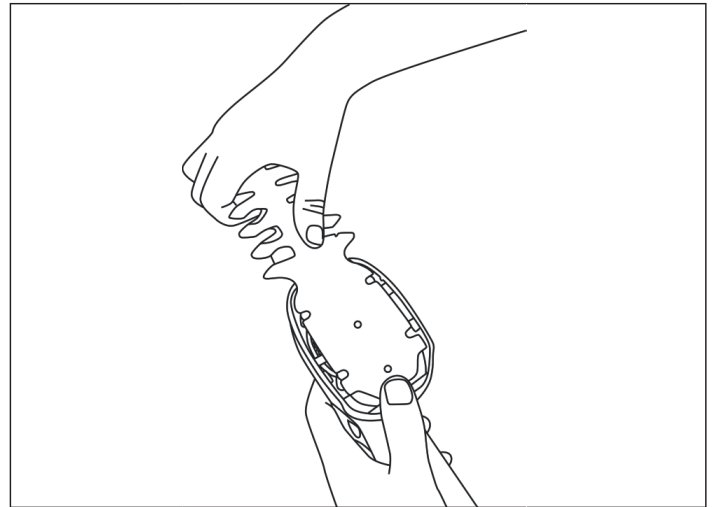


Рис. 4. Установка лезвия

6.1.4. После установки лезвия установите защитную крышку и зафиксируйте.

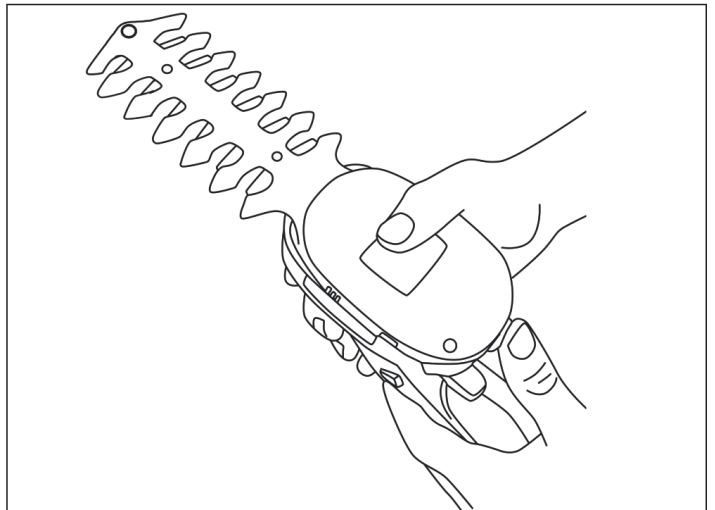


Рис. 5. Фиксация крышки

6.2. Зарядите аккумулятор. Для этого установите его в специальный разъем в зарядном устройстве (ЗУ) так, чтобы контакты на аккумуляторе и ЗУ соединились, и подключите к сети 220 В. После полной зарядки аккумулятора загореться должны все 5 синих светодиодов. Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите на кнопку рядом со светодиодами.

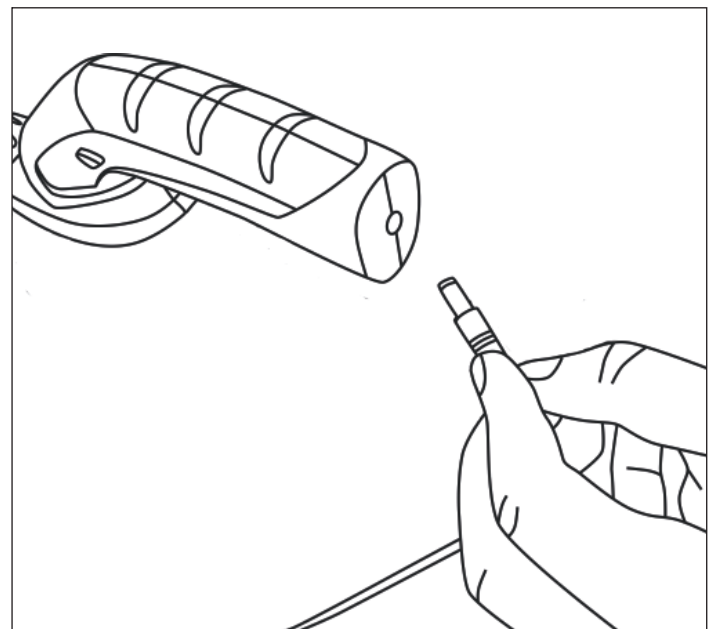


Рис. 6. Зарядка аккумулятора / проверка уровня заряда

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение

Включение триммера-кустореza производится нажатием кнопки защиты от случайного пуска (1), и в этом положении необходимо задействовать выключатель (2). Включайте триммер-кустореz, не касаясь лезвием травы/веток, чтобы двигатель набрал необходимые обороты.

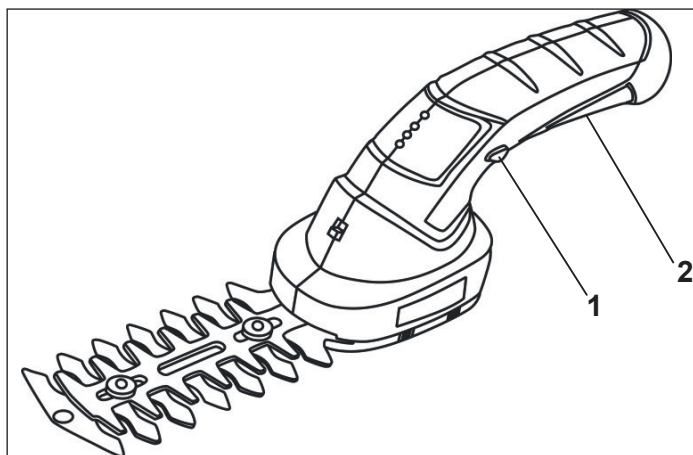


Рис. 11. Включение триммера

Для выключения триммера-кустореza необходимо отпустить кнопку выключателя. Дождитесь полной остановки лезвий.

Работа с триммером в режиме кустореza (лезвия для подрезки живой изгороди)

Перед началом работы проверьте рабочую область на наличие скрытых посторонних предметов. Обратите внимание на то, что устройство может резать ветви толщиной максимум 8 мм. Во время работы равномерно перемещайте устройство вперед по линии срезания, чтобы подвести ветви под режущий нож. Двусторонние ножи обеспечивают резку в двух направлениях или маятниковые движения от одной стороны к другой.

Работа с триммером в режиме стрижки газона (лезвия для подрезки травы)

Для работы в режиме стрижки газона ведите устройство вдоль края газона. Избегайте контакта режущего лезвия с мощными поверхностями, камнями или стенами, так как это может привести к уменьшению срока службы или выходу из строя устройства.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Для безопасного и правильного обслуживания и ремонта устройства обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

- Производите очистку триммера-кустореza после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.
- Регулярно осматривайте устройство на наличие дефектов, таких как ослабленные соединения или изношенные детали.
- Проверяйте исправность состояния крышек и защитных устройств и их правильное крепление.

Внимание!

ЗАПРЕЩЕНО использование устройства при неисправных или поврежденных лезвиях.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед началом транспортировки триммера-кустореza на дальние расстояния следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека.
- Рекомендуется производить транспортировку в упаковке производителя.
- Во время транспортировки ограничьте механическое воздействие на устройство.
- Храните триммер-кустореz в сухом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха не выше +40 °C и не ниже -50 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Внимание!

АККУМУЛЯТОР устройства является несъемным, его НЕ НУЖНО отсоединять на время перевозки/хранения. В случае самостоятельного извлечения аккумулятора возможны нарушения работоспособности устройства.

Триммер-кустореz, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Триммер-кустореz не включается / не развивает обороты	Возможно, разряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор. Если аккумулятор холодный/горячий, то дать ему нагреться/остыть
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистить окна охлаждения электродвигателя
	Электродвигатель перегружен	Снять нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора	Зарядить аккумулятор

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу триммера-кустореza на протяжении одного года со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.

2. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных лезвий, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.

3. Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действия третьих лиц.

4. Выход из строя устройства в случае перегрузки триммера-кустореza из-за чрезмерной длительной работы или неправильной сборки.

Гарантия не распространяется на расходные материалы:

- лезвия,
- аккумулятор,
- зарядное устройство.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

12. СЕРТИФИКАЦИЯ

Кусторез соответствует требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Гарантийный срок: 1 год. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. IP20. Изготовитель: Нингбо Кингвэй Электроник Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: Чатинг Вилладже, Шоунан Стрит, Инжоу Дистрикт, Нингбо, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении.

Наименование, модель

Серийный номер изделия

Представитель ОТК

Наименование и штамп
торговой организации

Дата продажи

Продавец

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена,
к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.

Подпись покупателя

КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Наименование, модель

Серийный номер изделия

Принят

Исполнитель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

заполняет ремонтное предприятие

.....
Наименование и адрес предприятия
.....
.....
.....

Исполнитель
подпись фамилия, имя, отчество

Владелец
подпись владельца фамилия, имя, отчество

Дата ремонта

М. П.

Утверждаю

.....
должность, подпись, ф. и. о. руководителя ремонтного предприятия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении.

.....
Наименование, модель

.....
Серийный номер изделия

.....
Представитель ОТК

.....
Наименование и штамп
торговой организации

.....
Дата продажи

.....
Продавец

.....
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена,
к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.

.....
Подпись покупателя

КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

.....
Наименование, модель

.....
Серийный номер изделия

.....
Принят

.....
Исполнитель



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

691-081

КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ