




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KLBUF18

ВОЗДУХОДУВКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ

KALE...

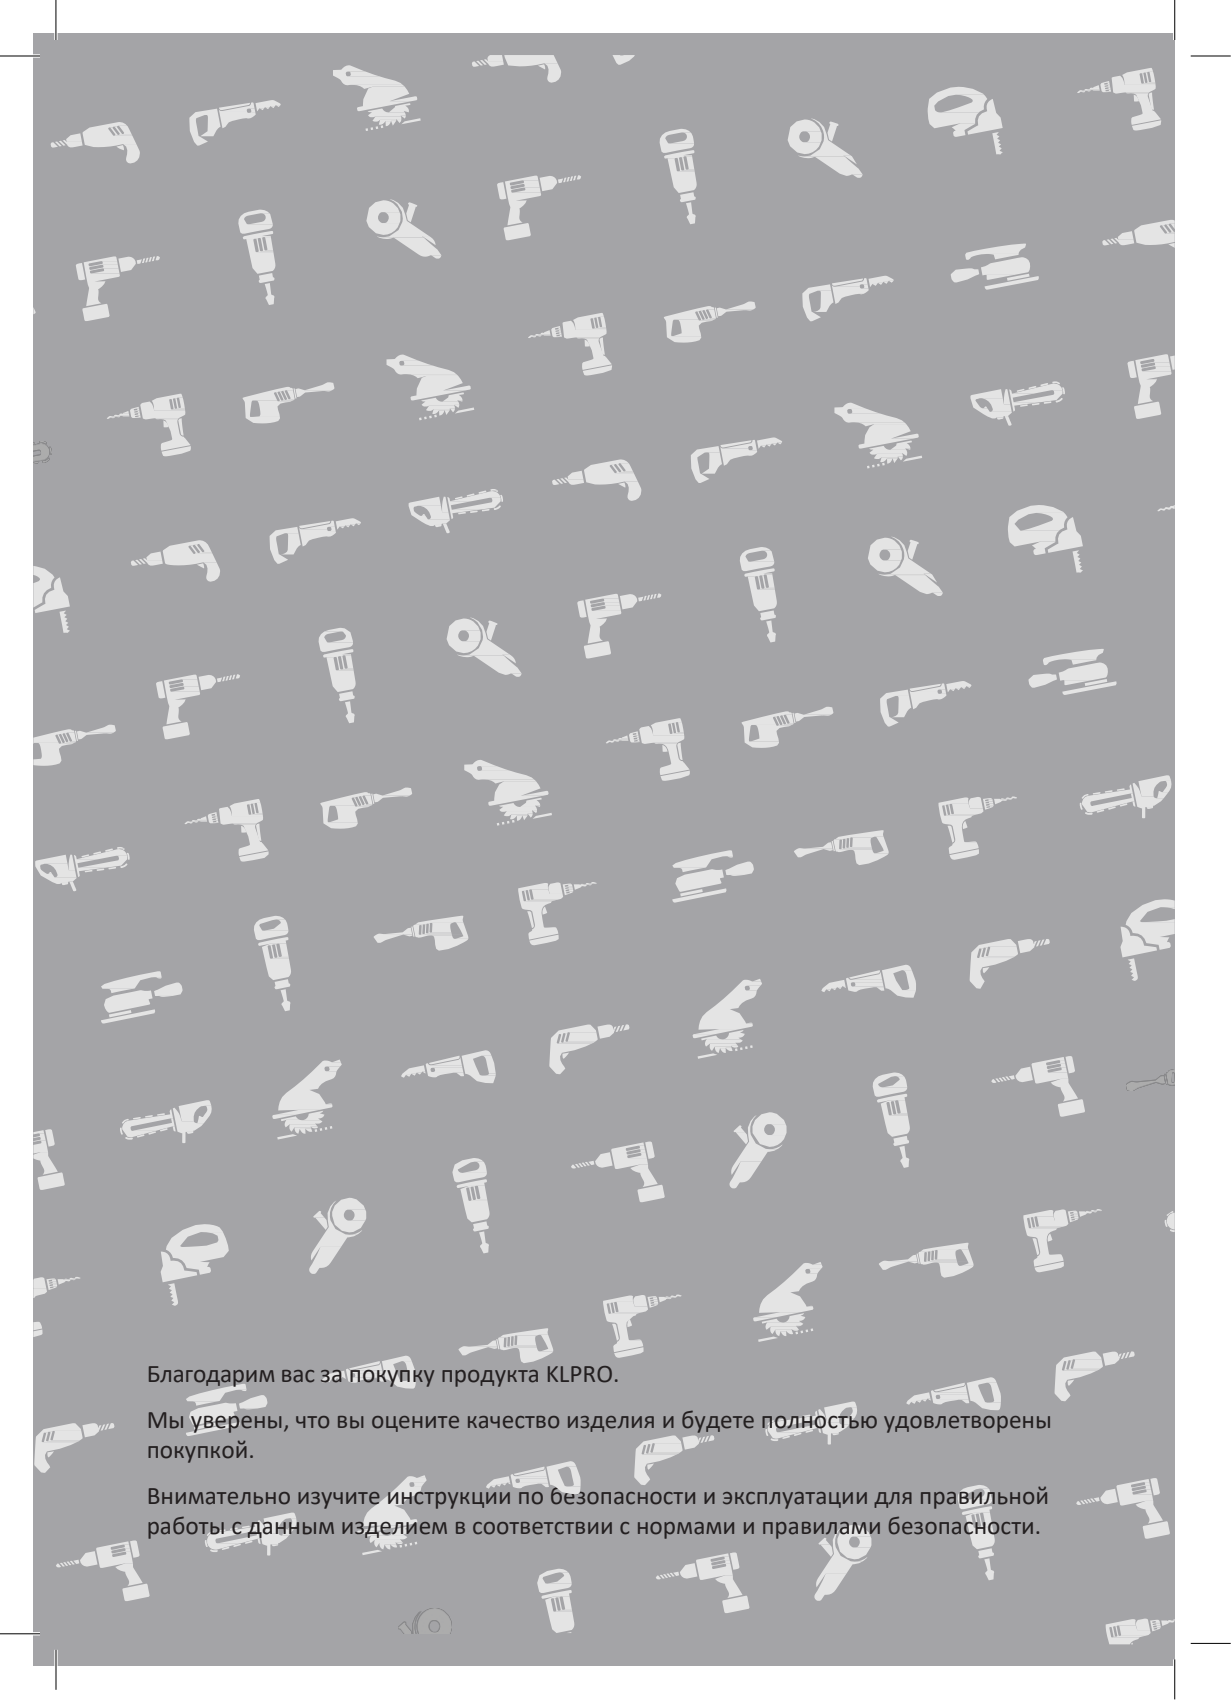

Благодарим вас за покупку продукта KLPRO.

Мы уверены, что вы оцените качество изделия и будете полностью удовлетворены покупкой.

Внимательно изучите инструкции по безопасности и эксплуатации для правильной работы с данным изделием в соответствии с нормами и правилами безопасности.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	6
СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	8
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ	10
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	11

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Воздуходувка - это садовая машина, которая нагнетает воздух через шланг и используется для уборки мусора, например, листьев и скошенной травы.

Это устройство может использоваться только взрослыми.

Не подходит для любого другого использования. Также не допускается модификация или использование деталей, которые не были проверены или одобрены производителем. Неправильное использование прибора приведет к непредвиденному повреждению людей, прибора или других объектов! Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования.

Если вы передаете или продаете эту машину, не забудьте приложить к ней данное руководство по эксплуатации.

Описание товара

- 1- Ручка
- 2- Курок
- 3- Триггер воздушного потока
- 4- Воздушная труба
- 5- Дутьевой наконечник
- 6- Крышка
- 7- Нижняя часть корпуса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	18 V	Расход воздуха	36-108 км/ч
Поток воздуха	114 - 336 м³/с	Турбо	151 км/ч
Турбо	468 м³/с	Вес	1,6 кг

Показатели звука и вибрации в соответствии со стандартом **EN 62841**.

Уровень звуковой мощности L _{WA}	109 дБ(А)	Среднее значение вибрации a _h	3,43 м/с²
Уровень звукового давления L _{pA}	84,2 дБ(А)	Неопределенность K	1,5 м/с²
Неопределенность K	3 дБ(А)		

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ



РЕКОМЕНДАЦИЯ: Внимание на электрическую мощность!

Напряжение источника питания должно соответствовать значениям, указанным на этикетке.

Обдув

При использовании для обдува поверните трубку (1) по часовой стрелке так, чтобы трубка обдува (1) оказалась в отверстии для выпуска воздуха (6).

Эксплуатационная защитная одежда

Наденьте специальную маску для защиты от пыли в воздухе.



ПРИМЕЧАНИЕ: Подключайте электроприборы для наружного использования к релейному выключателю остаточного тока.

Процесс запуска

При нажатии кнопки включения/выключения (3) устройство включается. Прибор выключается, когда кнопка включения/выключения (3) отпускается. Если после включения устройства нажать кнопку блокировки (2), устройство будет работать непрерывно, а выключить его можно, снова нажав кнопку включения/выключения (3).

Перед установкой батареи устройства убедитесь, что триггерный переключатель работает правильно и при отпуске возвращается в положение "Выключено".

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Под термином "электроинструмент" в данном разделе понимается прибор с электрическим приводом (шнуровой) или аккумуляторный прибор (аккумуляторный).

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Держите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной.
Захламленные и темные места несчастным случаям.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Электроинструменты искры, которые могут воспламенить пыль или дым. При работе с электроинструментом не допускайте детей и посторонних лиц.

Отвлечение может привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Не вносите никаких изменений в вилку.

Неиспользуйте переходные вилки с заземленными электроинструментами.

Немодифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.

Риск поражения электрическим током выше, если ваше тело заземлено.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент может привести поражению электрическим током.

Не используйте шнур для других целей. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых кромок и движущихся частей.

Поврежденные или перепутанные кабели могут поражению электрическим током.

При эксплуатации электроприбора на открытом воздухе используйте удлинитель, предназначенный для использования вне помещений.

Использование кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструменты, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Невнимательность при работе с электроинструментами привести к серьезным травмам.

Используйте защитное оборудование. Всегда надевайте защиту для глаз.

Защитное оборудование, используемое в соответствующих условиях, такое как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, снизит риск получения травм.

Предотвратите случайное включение электроинструмента. Вставив вилку в розетку, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.

Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента в розетку с включенным выключателем, чреваты несчастными случаями.

Перед включением электроинструмента отсоедините от него регулировочный ключ и аналогичные выключатели. Гаечный ключ или аналогичное устройство, оставленное во вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.

Соблюдайте правильную осанку. Всегда твердо стойте на земле и держите равновесие.

Это будет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и . Держите волосы, одежду и руки подальше от движущихся частей.

Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут застрять в движущихся деталях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Не давите на электроинструмент. Используйте электроинструмент, наиболее подходящий для вашей области применения. Правильно подобранный инструмент не только позволит вам лучше выполнять свою работу, но и будет более безопасным по своей конструкции.

Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается или не выключается.

Приборы, которыми нельзя управлять с помощью выключателя, опасны и ремонту.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед выполнением любых регулировок, заменой деталей или хранением инструмента отсоедините его от источника питания. Такие превентивные меры безопасности сводят к минимуму риск случайного включения электроинструмента.

Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электроинструментом лиц, не знакомых с ним и с данным руководством.

Использование электроинструментов лицами, не обученными работе с ними, опасно.

Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, что движущиеся части правильно выровнены или собраны. Убедитесь, что нет сломанных деталей или других условий, которые могут помешать работе электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроприборами.

Используйте соответствующий электроинструмент, детали, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией и назначением, с учетом условий эксплуатации и выполняемой работы.

Использование электроприборов не по назначению может привести к опасным инцидентам.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Внимательно прочитайте рекомендации по технике безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не изменяйте порядок действий в инструкции по эксплуатации и не пропускайте ни одного действия. Внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации. Они обозначены символами "Внимание" или "Опасность".



Предупреждение
Опасность
Внимание



Используйте
пылезащитную
маску



Прочитайте
руководство
пользователя



Используйте
защиту для ушей



Используйте
защитные
перчатки



Используйте
защиту для глаз

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Очистите инструмент в соответствии с инструкцией и дайте ему высохнуть.
- Если инструмент не использовать длительное время, его следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструмент в сухом и хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.
- Перед транспортировкой инструмента всегда выключайте автомобиль.
- Всегда переносите инструмент с помощью предназначенной для этого рукоятки.
- Убедитесь, что электроинструмент не рискует опрокинуться или подвергнуться вибрации или ударам во время транспортировки, особенно если электроинструмент будет перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ



Забойтесь об окружающей среде!

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами! Это изделие содержит электрические или электронные компоненты, которые подлежат переработке. Сдайте изделие на переработку в специальный центр утилизации, например, в центр утилизации при местной администрации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



Опасность травмирования!

Перед проведением всех работ по техническому обслуживанию и настройке:

- инструмент.
- Отключите прибор от розетки.
- Подождите, пока инструмент не остановится.

Инструмент практически не требует технического обслуживания. Все обслуживание, не описанные в данном руководстве, должны выполняться специалистом.

Следите за чистотой машины и вентиляционных отверстий.

Замена угля

Регулярно вынимайте уголи. Заменяйте их, когда они изношены до предельной отметки. Содержите уголи в чистоте и обеспечьте их свободное скольжение в держателях. Обе щетки следует заменять одновременно. С помощью отвертки снимите крышку щеток. Извлеките изношенные и вставьте новые. Затем закрепите крышку держателя угля.

Ремонт

Поручите обслуживание электроинструмента опытному механику, который использует только оригинальные запасные части. Это безопасность электроинструмента.


Информация о сервисе приведена ниже.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Вероятная причина	Решение
Двигатель не запускается	Нет питания	Проверьте источник питания и кабель
	Двигатель перегрелся	Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу в течение 2 минут, чтобы он остыл
Сильно трясется	Возможно, ослабли винты или детали машины	Затяните все винты

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

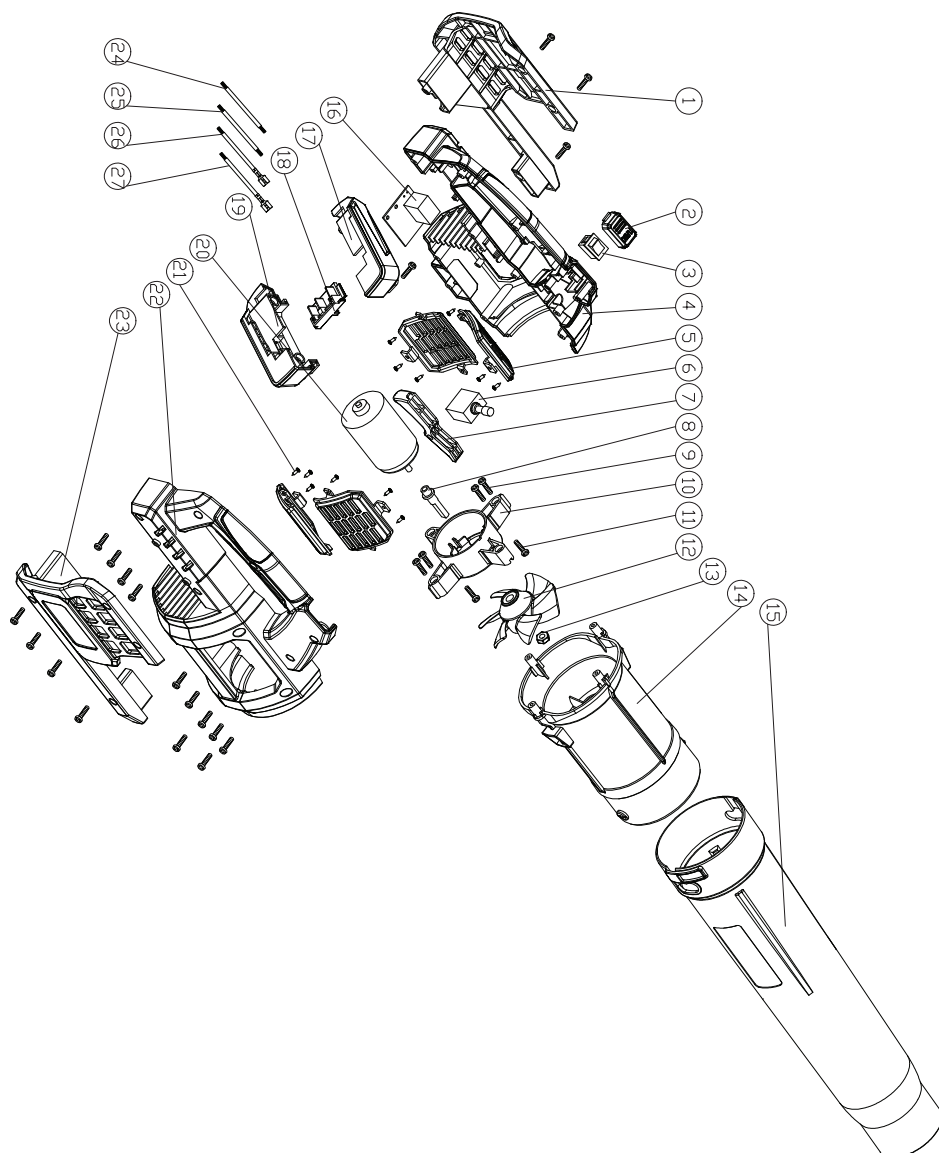


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

	Название детали		Название детали
1	Левая крышка корпуса	14	Воздуховод
2	Кнопка	15	Продувочная труба
3	Переключатель	16	Охлаждающая пластина
4	Левый корпус	17	Левый кронштейн
5	Крышка	18	Терминал
6	Переключатель управления скоростью	19	Правый кронштейн
7	Кнопка скорости	20	Двигатель
8	Рукав	21	Винт
9	Винт	22	Правый корпус
10	Крепление двигателя	23	Правая крышка кузова
11	Регулировочный винт	24	Кабель
12	Вентилятор	25	Кабель
13	Гайка		

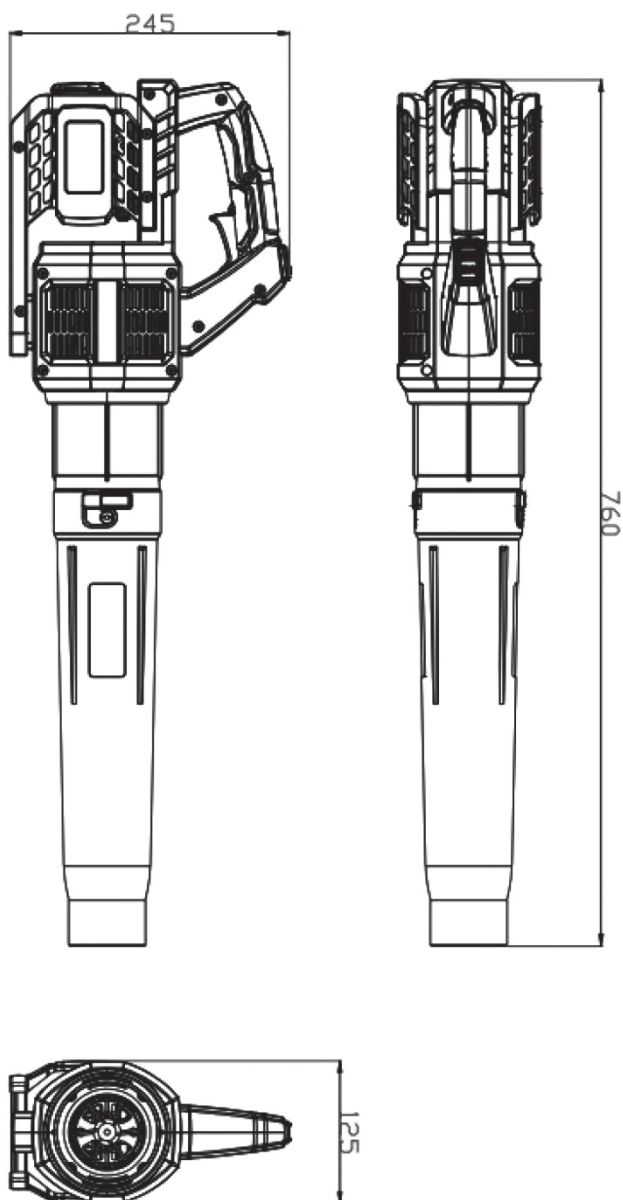

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

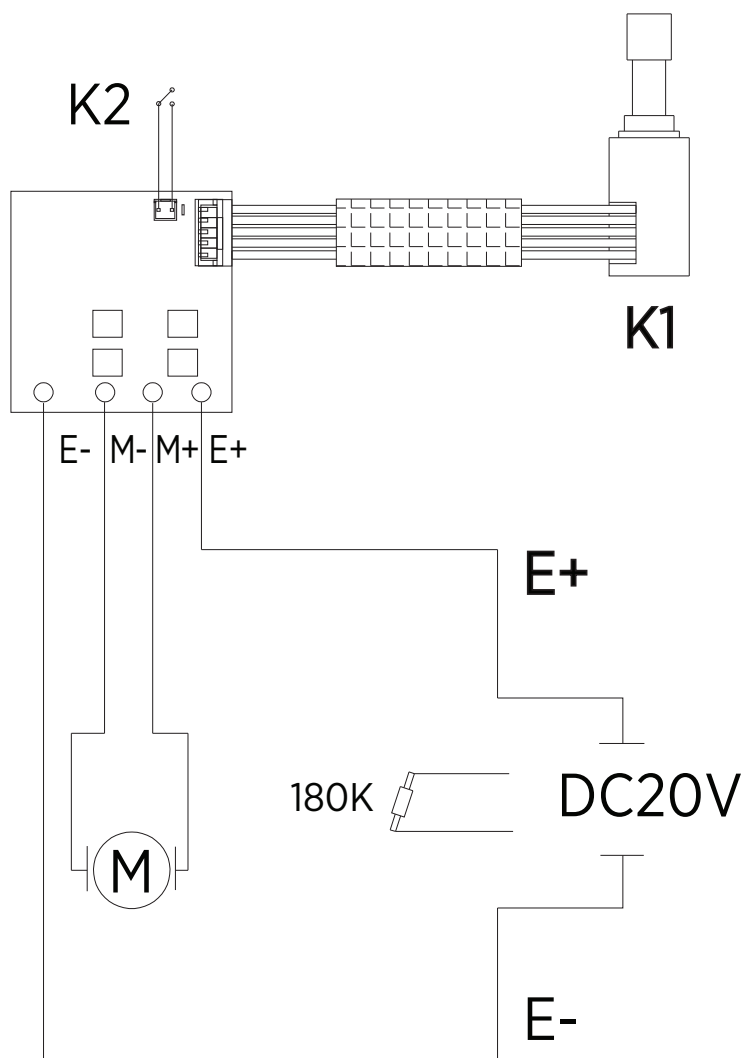



KL^{PRO}!!!

Профессиональный инструмент

KALE!!!

Официальный дистрибьютор в России
ООО «Центр Регион Климат»

Москва, пр-т Андропова, д.22
www.kl-pro.ru, info@kl-pro.ru

8 (495) 772-12-92
8 (800) 550-88-50