


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ КЛЕЯ

МОДЕЛЬ: HT2C108

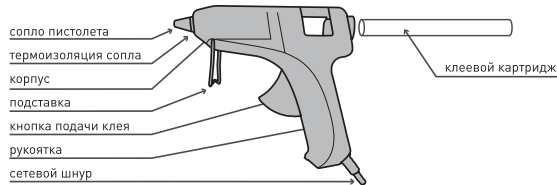

RU

Область применения

Пистолет для термоплавкого клея Högert применяется для склеивания разнообразных материалов с помощью горячего клея в картридже. Пистолет предназначен для столярной и ручной работы, для склеивания тонких кусочков дерева, стекла, текстильных материалов, фольги, бумаги, картона, пластика, керамики, кожи, искусственных цветов, обуви и т.д. Склеивает материалы, которые могут быть подвержены воздействию температуры выше 70°.

Zasady bezpieczeństwa

Указания по технике безопасности

Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации пистолета для клея. Соблюдайте следующие правила техники безопасности во избежание нанесения вреда здоровью, возникновения пожара, взрыва, ожогов тела и поражения электрическим током. Не соблюдение правил техники безопасности представляет угрозу для здоровья и жизни. Инструкцию необходимо хранить в хорошо доступном месте рядом с устройством.

1. Пистолет необходимо использовать согласно предназначению.
2. Сетевой шнур должен быть подключен только к специально предназначенным для этого электрическим гнездам или удлинителям с использованием исправной электрической инсталляции.
3. Перед включением вилки в розетку, убедитесь, что кнопка подачи клея не нажата.
4. Не оставляйте включенный в розетку или горячий пистолет без присмотра.
5. Перед включением проверьте пистолет на наличие возможных повреждений (на сетевом шнуре, корпусе и т.д.). При обнаружении повреждений не включайте устройство.
6. Используйте клейевой картридж только диаметром 11,2 мм.
7. Во время работы оберегайте глаза с помощью защитных очков, руки - с помощью защитных перчаток, дыхательные пути - с помощью антипылевой маски.
8. Во время работы держите пистолет за рукоятку и избегайте контакта с элементами, проводящими ток. Не используйте пистолет вместе с легковоспламеняющимися материалами.
9. Во время работы не наклоняйте пистолет назад и не кладите на бок; пистолет всегда должен находиться в вертикальном положении на подставке. В случае длительных перерывов в работе (более 30 мин.) следует выключить устройство из сети.
10. Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов пистолета (сопла и клея); в случае контакта горячего клея с кожей ожог следует незамедлительно промыть под струей холодной воды.
11. Хранить пистолет вдали от детей.
12. Берегите пистолет от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, влаги и т.п.; используйте пистолет только в сухих помещениях.
13. Ремонт пистолета должен производиться только в сервисном центре с применением оригинальных запасных частей.
14. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию пистолета. Какие-либо изменения в конструкции влекут за собой утрату гарантии и могут привести к неправильной работе устройства или стать причиной несчастного случая.
15. Не следует превышать номинальных параметров работы пистолета.
16. Не используйте пистолет всегда должен быть отключен от сети питания. Устройство следует хранить в безопасном, сухом и чистом месте, недоступном для детей и животных.
17. Непригодные для использования электрические приборы не выбрасывайте в бытовой мусор! Для утилизации их следует отдавать в специально предназначенные для этого пункты приема.

Руководство по эксплуатации

Вставьте клейевой картридж соответствующего диаметра в пистолет и несколько раз легко нажмите на кнопку подачи клея, чтобы картридж правильно встал. Установите пистолет на подставку. Под выходное отверстие подложите кусочек картона или дерева. Включите пистолет в розетку и подождите, пока клей не разогреется (около 6 мин.) Нажмите кнопку подачи клея и наложите клей на один из элементов, который следует склеить. Соедините склеиваемые элементы и плотно прижмите их друг к другу. После использования поставьте пистолет на подставку и оставьте до полного остывания. Не вынимайте остатки клея. Подождите, пока пистолет не остынет и только тогда уберите его в сухое, чистое и безопасное место, недоступное для детей и животных.

Хранение и уход

1. Корпус пистолета следует чистить мягкой и сухой тряпкой. Капли засохшего клея легче всего удалить после их высыхания.
2. Перед чисткой пистолет необходимо отключить от сети питания и подождать до полного остывания.
3. Пистолет следует хранить в сухом месте, удаленном от детей и животных.
3. После окончания работы следует подождать до полного остывания корпуса и сопла пистолета, затем убрать инструмент.

Технические характеристики

Пистолет для клея HT2C108	
Номинальное напряжение	230 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	20 (78) Вт
Рабочая температура	240-260°C
Диаметр клейевого картриджа	11,2 мм

■ Högert Technik GmbH
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska