




RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)
www.rain.it
phone: +39.0331.51.45.11



c-dial
COMPACT
24 VAC

RU. ИНСТРУКЦИЯ

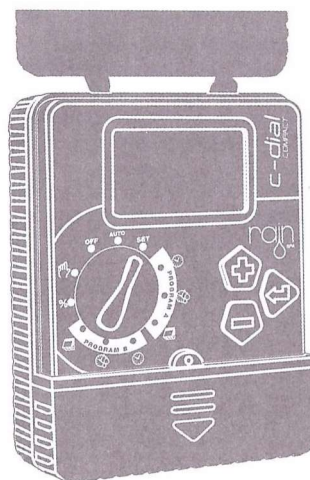

Гарантия 2 года

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА



RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)

RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)



РУССКИЙ

Предупреждение: это устройство не предназначено для использования детьми или инвалидами без присмотра. Наблюдайте за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Внимание: Реле активации насоса и главный клапан. Контроллер позволяет вам управлять главным клапаном или насосом во время работы любой станции. Подключите кабель реле * (или основной клапан) к «насосу», а другой кабель к «общему» выходу контроллера.

* Реле активации насоса продается отдельно

Гарантия и декларации

RAIN spa гарантирует своим клиентам отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение двух лет с даты покупки.

В течение двух лет с даты покупки мы бесплатно заменяем дефектные детали или компоненты, которые обнаружат дефекты при использовании в обычных условиях эксплуатации и технического обслуживания (требующих подтверждения покупки).

Мы оставляем за собой право проверять неисправную деталь перед ее заменой.

RAIN spa не будет нести ответственность за любые расходы или аксессуары или косвенные убытки, вызванные дефектом продукта. Ответственность RAIN spa по данной гарантии ограничивается только заменой неисправных компонентов.

Чтобы воспользоваться своим правом на гарантию, верните устройство вашему дилеру с копией квитанции об оплате.

Технические характеристики

- Доступно на 4 или 6 станций
- Внешний трансформатор
- 220 В переменного тока, 50 Гц
- Выход 24 В переменного тока, 0,8 Ампер
- 2 независимых программы
- 2 времени запуска для каждой программы (по одному для каждой программы)
- Показывает время до следующего запрограммированного полива
- Время полива от 1 до 240 минут на станцию
- Расписание полива: календарь на 7 дней с индивидуальным выбором дня
- Сезонная корректировка от 10% до 200%
- Управление насосом и главным клапан (выход 24 В переменного тока)
- Подключение датчика дождя
- Функция принудительного выключения
- Энергонезависимая память - 2 x 1,5 В, щелочной аккумулятор АА для сохранения настроек при отключении питания. (батареи не входят в комплект)
- Индикатор низкого заряда батареи резервных аккумуляторов

РУССКИЙ

ПРОБЛЕМЫ И НЕПОЛАДКИ

Проблема	Причина	Решение
Дисплей показывает «No AC» «Нет переменного тока».	В контроллер не поступает питание переменного тока.	Убедитесь, что предохранитель не поврежден. Убедитесь, что трансформатор подключен правильно.
Датчик осадков не останавливает систему, когда это должно происходить.	Датчик осадков неисправен или неправильно подключен. Станции были запрограммированы, чтобы не учитывать датчик осадков.	Убедитесь, что датчик дождя подключен к контроллеру правильно. Перепрограммируйте настройки датчика для его активации.
Дисплей заблокирован или показывает неверную информацию.	Пиковое напряжение.	Перезагрузите контроллер и запрограммируйте снова.
Контроллер не прекращает поливать.	Слишком много времен запуска было запрограммировано.	Запрограммируйте контроллер снова.



A	Круговой переключатель
AUTO	Когда диск установлен в положение AUTO, программы запускаются автоматически
SET	Когда циферблат указывает на положение SET, текущее время и дата могут быть изменены
	Когда циферблат указывает на этот символ, выберите время начала полива.
	Когда циферблат указывает на этот символ, выберите желаемую продолжительность цикла полива.
	Когда циферблат указывает на этот символ, выберите периодичность между одним циклом полива и следующим.
B	Кнопка программирования
	Кнопка увеличения значения
	Кнопка подтверждает выбор и продолжение программирования
	Кнопка уменьшает значения
C	Отсек подключения
24vac	Подключение кабеля питания
sensor	Подключение датчика осадков
M	Подключение управления насосом или главного клапана
1...8	Подключение клапанов (зон)
16	Кнопка CLEAR отменяет программирование

Ручной запуск

Этот контроллер имеет возможность запуска ручного полива без нарушения заданных программ. Чтобы использовать эту функцию, нажмите кнопку MANUAL, и слова ALL будут мигать на дисплее.

При нажатии кнопки ВВОД все области начнут последовательно поливаться в течение 3-х минут.

Обратите внимание, что в этой функции невозможно изменить параметр 3-х минут.

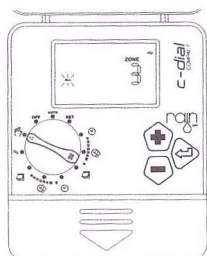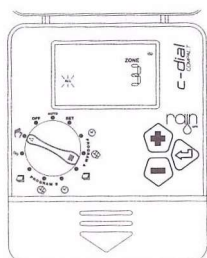


MANUAL ZONE

При нажатии кнопки MANUAL слова ALL будут мигать на дисплее, при нажатии кнопки + вы можете установить желаемую продолжительность полива для зоны 1 и нажать ENTER, чтобы подтвердить и повторить, чтобы установить продолжительность ручного полива для других зон.

Обратите внимание, что контроллер запустит желаемую продолжительность ручного полива для всех зон перед запуском функции. Если вы не хотите, чтобы некоторые зоны поливались в ручном режиме, при появлении соответствующего запроса оставьте значение 0. Установленные времена в этой функции не сохраняются.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

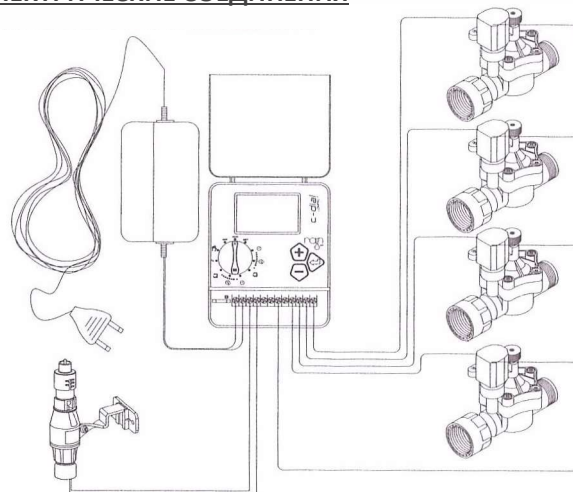

Каждый электрический клапан HA 24 В оснащен двумя черными кабелями. Первый идентифицирует номер зоны и должен быть подключен к выходам, пронумерованным в клеммном отсеке. Второй - это общий кабель, который будет подключен к клемме «С» в клеммном отсеке вместе с другими общими кабелями всех электрических клапанов. Кабели электрических клапанов 24 В переменного тока не имеют полярности. Подсоедините кабели проводов датчика осадков к выходу с маркировкой SENSOR в клеммном отсеке.

Если используется модель для установки в помещении, подключите кабели трансформатора к входу 24 В переменного тока.


ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛИВА

Контроллер C-Dial разработан с двумя полностью независимыми программами (A, B). Каждая программа допускает ежедневный запуск и может быть запрограммирована с один или несколько электрических клапанов. Время запуска определяет открытие первого электрического клапана в соответствии с программой, открытие следующих электрических клапанов будет происходить последовательно. Программирование производится по трём простым шагам.




Шаг 1: Установка времени начала (время запуска)

Время начала - это время цикла полива. Поверните селектор в положение START TIME, дисплей начнет мигать. Используйте кнопки + и - чтобы выставить начальный час. Для подтверждения нажмите ENTER. Повторите этот шаг, чтобы выбрать минуты и нажмите ENTER для подтверждения.

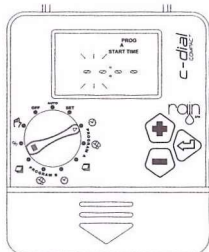

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ КЛАПАНА К ТАЙМЕРУ

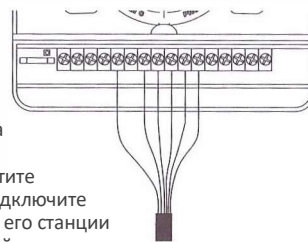

- Снимите крышку клеммного отсека.
- Зачистите (6 мм) кабеля от конца каждого провода.
- Определите, какой клапан вы хотите подключиться к какой станции. Подключите каждый провод клапана к клемме его станции (обозначен 1-6), вставив оголенный провод полностью в клемму.
- Необходимо будет открыть клемму для подсоединения провода или отсоединения. Для этого вам понадобится небольшая крестовая отвертка.
- Подключите общий провод к клемме с надписью «COM»