




40068

Инструкция по эксплуатации

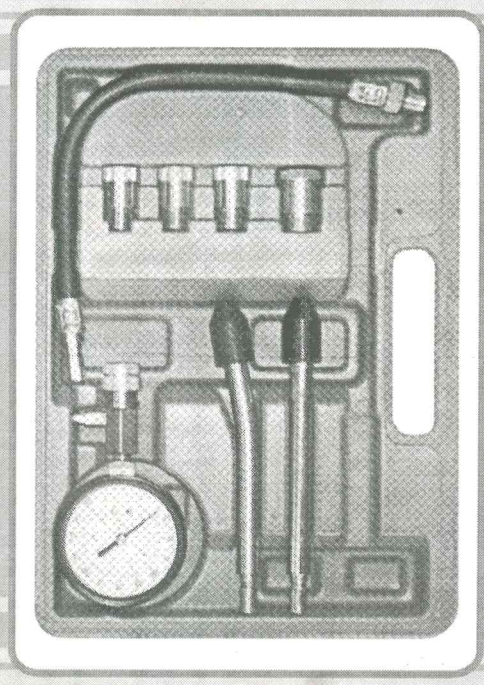

Набор
для измерения компрессии
бензиновых двигателей

Эксплуатация, хранение и транспортировка.

- В процессе эксплуатации необходимо очищать все детали от загрязнения.
- Если изделие не держит давление, очистить клапан сброса давления от загрязнения.
- Транспортировать набор по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +60 °С и относительной влажности 100% при 35 °С.
- Хранить упакованные наборы согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности 98% при 25 °С.
- Оберегать манометр от ударов.
- Избегать контакта манометра с горячими частями двигателя.
- Избегать попадания топлива и масла на корпус манометра.

Таблица перевода единиц давления.

кгс/см ²	МПа	Бар	psi
1	0,1	0,98	14,22

Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня приобретения в розничной сети.
- В случае обнаружения дефекта или неисправности, изделие подлежит замене по месту приобретения.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, неполной комплектацией и отсутствующим паспортом.

Отметка о продаже.

Наименование торгующей организации

Дата продажи " " 20 года.

Подпись продавца и штамп магазина



Изготовлено по заказу ЗАО "АвтоКлючКомплект"
109153, г. Москва, Лермонтовский пр-т, 12, а/я 58