



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
BRANN BPT-1400 1/2"

НА
ВА
Р
В



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BRANN BPT-1400 1/2"



Внимание!

- Перед началом эксплуатации гайковерта ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте указаниям в данной инструкции;


Производитель: Zhejiang Zhengmao Pneumatic Machinery Co., Ltd.

Адрес производителя: No.599. Jiutang South Road, Sanjia Street, Jiaojiang District, Taizhou city, Zhejiang Province, China, Китай

Технические характеристики

Скорость вращения, об/мин	7 500
Максимальный крутящий момент, Н/м	1 492
Диаметр впускного отверстия	1/4"
Рабочее давление, Бар	8
Присоединительный квадрат	1/2"
Вес, кг	2,7

Эксплуатация

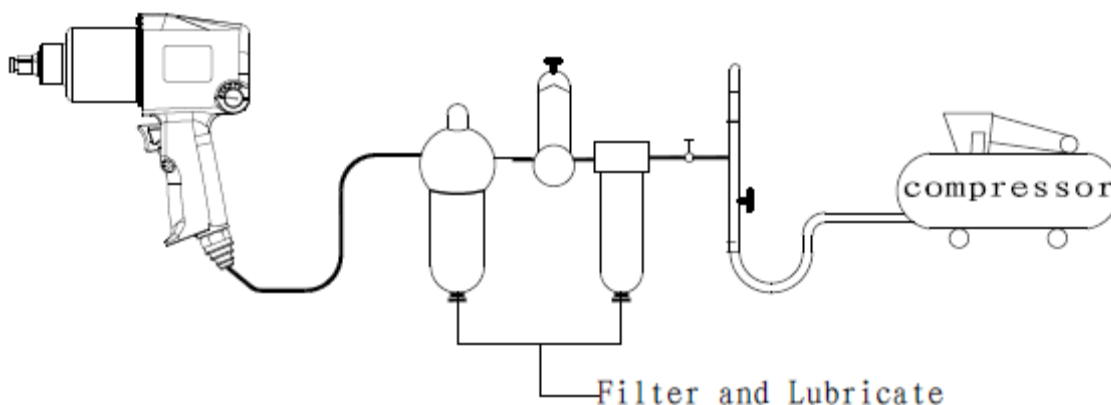

Пневматические гайковерты этого бренда изготовлены из износостойчивых и противоударных материалов с хорошим конструктивным исполнением и со строгой проверкой качества. Примечания для пользователей перед работой:

1. Перед каждой сменой смазывайте инструмент 3-5 каплями моторного масла через воздухозаборник. Не добавляйте масло с высокой вязкостью, и подержите инструмент работающим на холостом ходу в течение 1-2 секунд, в противном случае уменьшится сила воздушного мотора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **BRANN BPT-1400 1/2"**




2. Держите сухим и чистым воздушный цилиндр и убедитесь, что в шланге подачи воздуха нет утечки.
3. Перед использованием убедитесь, что нормальное рабочее давление воздуха, подводимого к инструменту, не более 6,3 Бар.
4. Если в фильтре нет масла, пожалуйста, добавьте его согласно заданному требованиям порту. Добавьте масло перед началом работы, чтобы поддерживать наилучшую функциональность этого блока.
5. Если этот блок не используется, пожалуйста, используйте дополнительную большую емкость под масло или добавьте масло в шпиндель гайковерта. Удалите и очистите от грязи.
6. Для того, чтобы защитить инструмент и расширить его срок службы мы советуем вам комбинацию из первых 3 пунктов и в пневматической линии должен быть установлен осушитель.
7. Очистите инструменты, которые не использовались более полугода и запечатайте их должным образом со смазкой.
8. Пожалуйста, перед началом работ наденьте очки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BRANN BPT-1400 1/2"



Детализировка

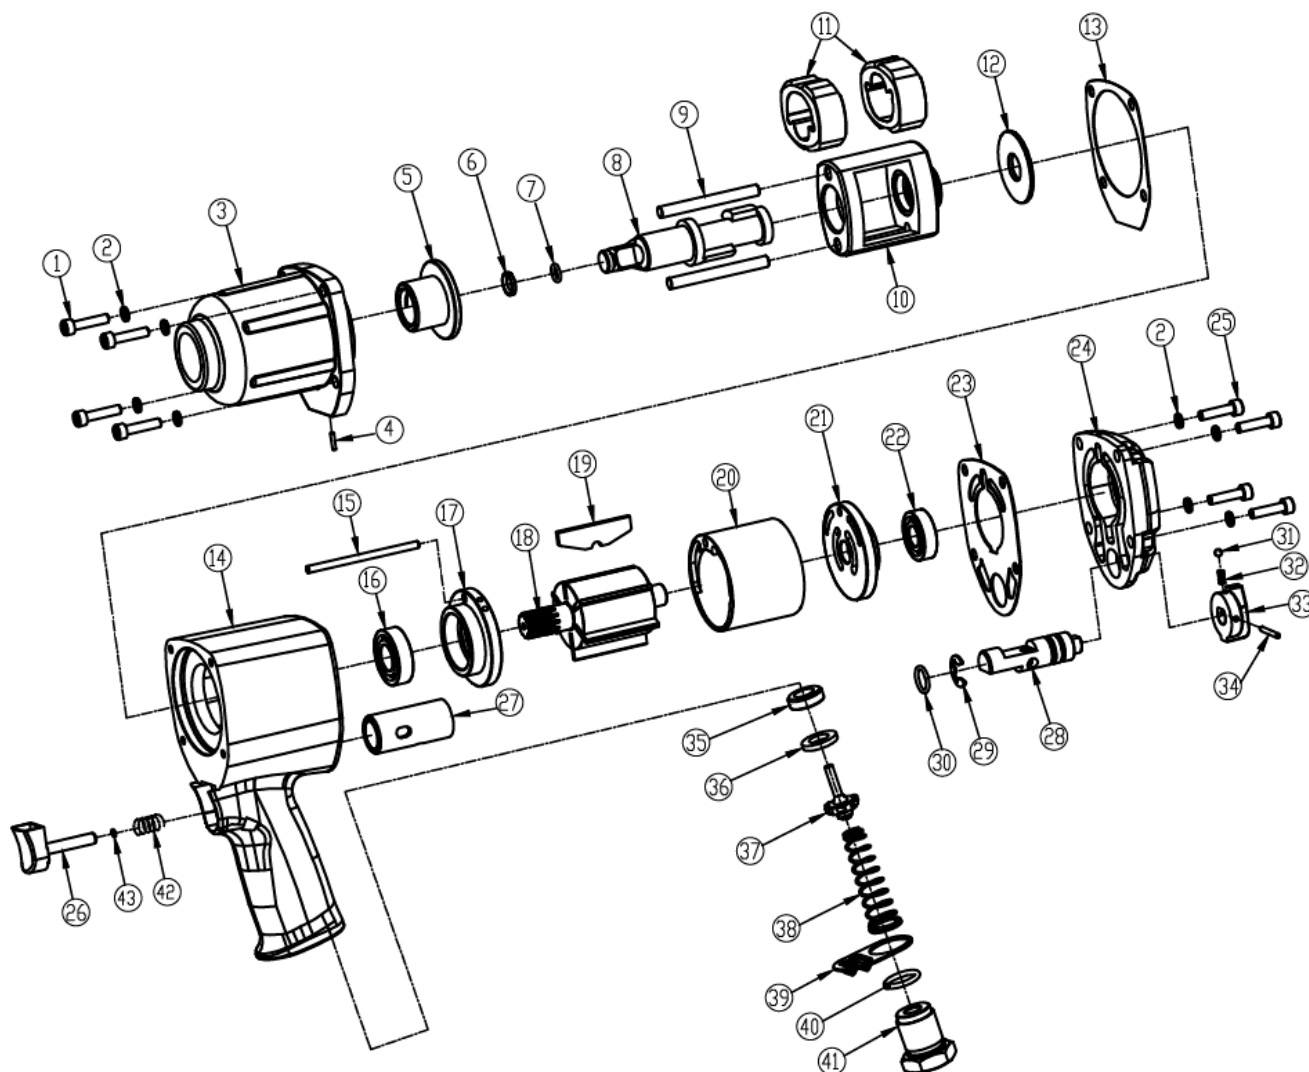

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BRANN BPT-1400 1/2"



Item No	Description	Quantity	Item No	Description	Quantity
1	Inner Hexagon Screw	4	23	Closed Cover Seal Ring	1
2	Spring Washer	8	24	Closed Cover	1
3	Front Cover	1	25	Inner Hexagon Screw	1
4	Elastic Cylindrical Pin	1	26	Trigger	4
5	Oil sleeve	1	27	Speed Control Cover	1
6	Axis Protection Ring	1	28	Throttle Valve Core	1
7	O Ring	1	29	E Ring	1
8	Axis	1	30	O Ring	1
9	Impact Frame Fixed Pin	2	31	Steel Ball	1
10	Impact Frame	1	32	Speed Control Knob Spring	1
11	Hammer	2	33	Speed Control Knob	4
12	Impact Frame Gasket	1	34	Elastic Cylindrical Pin	1
13	Front Cover Seal Ring	1	35	Framework Oil Seal	1
14	Housing	1	36	Seal Gasket	1
15	Cylinder Fixed Pin	1	37	Inclined Valve	1
16	Bearing	1	38	Air Inlet Spring	1
17	Front Cylinder Cover	1	39	Silencing Cover	1
18	Rotor	1	40	O Ring	1
19	Blade	6	41	Air Inlet	1
20	Cylinder	1	42	The trigger Spring	1
21	Rear Cylinder Cover	1	43	O Ring	1
22	Bearing				