

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Набор пневмоинструмента и аксессуаров DEKO PT61D в кейсе, 61 предмет

#### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

- Все предметы набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии.
- Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
- Противоскользящее покрытие рукояток отверток обеспечивает удобство пользования и максимальный комфорт во время работы с инструментом.
- Инструменты предназначены для строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Вес набора, кг         | 8,1         |
| Габаритные размеры, мм | 440x280x120 |

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

##### Не работать под напряжением!

- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1шт пневматическая шлифовальная машина                                        | 1шт 1 '' шлифовальный барабан                  |
| 1шт 3/8 ' пневматическая трещотка                                             | 5 шт 3/4 '' насадка для шлифовального барабана |
| 1шт 1/2 ' пневматический гайковерт                                            | 5шт 1 '' гильза для шлифовального барабана     |
| 1 шт 150мм пневматический молот                                               | 1шт соединитель                                |
| 1шт продувочный пистолет                                                      | 1шт шарнирное соединение 360 градусов          |
| 1шт пистолет воздушный                                                        | 1шт лента                                      |
| 8шт 1/2 '' ударные головки: 12,13,17,19 мм, 1/2 '', 9/16 '', 5/8 '', 11/16 '' | 1шт шинный манометр                            |
| 1шт 1/2 '' dr.3 '' удлинитель                                                 | 1шт 1/4 '' ответвитель (папа)                  |
| 1 шт переходник с 3/8 '' на 1/2 ''                                            | 1шт резиновая насадка                          |
| 4шт 120мм зубила                                                              | 1шт предохранительный патрубков                |
| 1 шт фиксатор пружины                                                         | 1шт высоконапорное сопло                       |
| 2шт ручные ключи                                                              | 1шт сопло с обратной конусностью               |
| 1шт 4мм шестигранный ключ                                                     | 1шт точечная игла и адаптер                    |
| 2шт 1/8 '(3 мм), 1/4' (6 мм) цанга                                            | 1шт масленка                                   |
| 5шт 1/8 '' (3мм) шлифовальный камень                                          | 1шт масло                                      |
| 5шт 1/4 '' (6мм) шлифовальный камень                                          | 1шт кейс                                       |
| 1шт 1/4-дюймовый шлифовальный барабан                                         | 1 шт паспорт изделия                           |

#### СРОК СЛУЖБЫ


Информацию о сроке службы инструмента вы можете узнать на сайте [www.z3k.ru](http://www.z3k.ru). Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


- После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
- Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
- Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
- Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

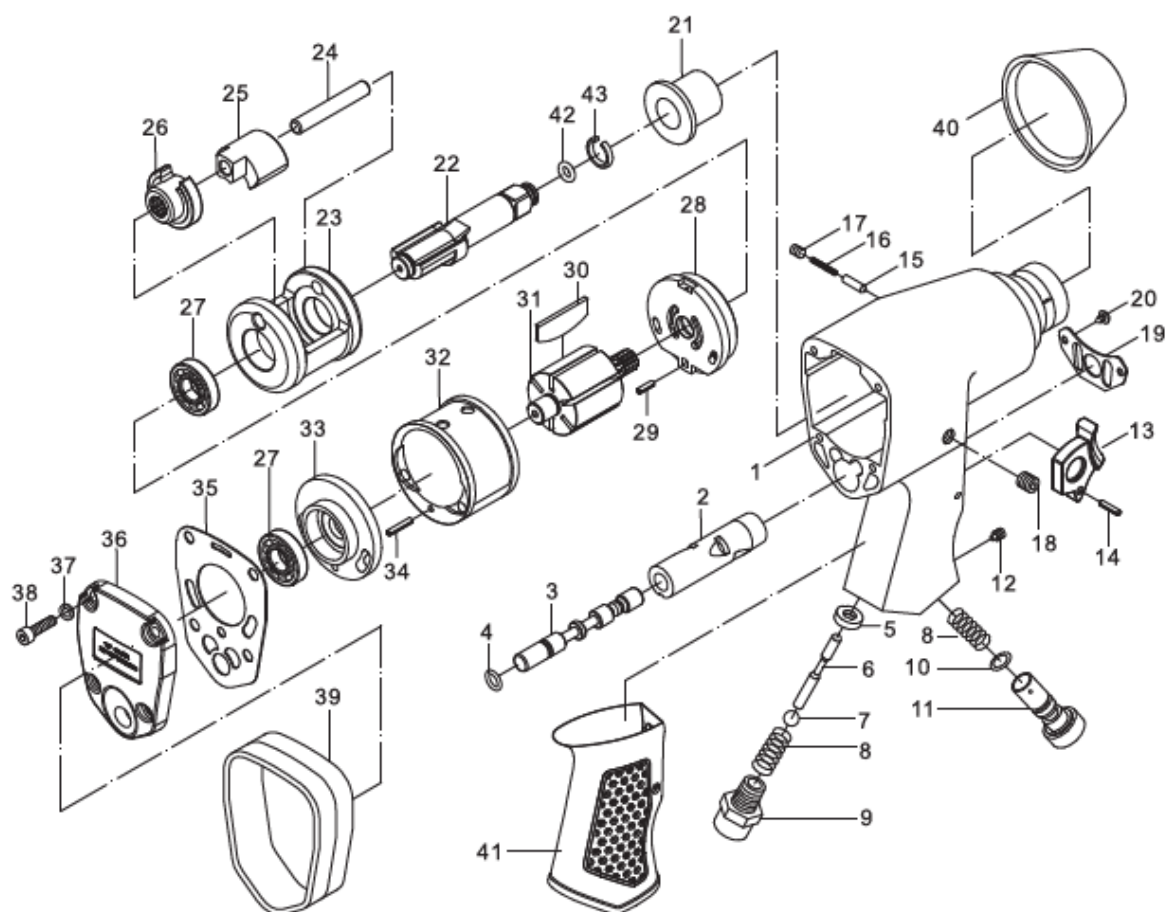


| №  | Деталь                    | Кол-во | №  | Деталь                     | Кол-во |
|----|---------------------------|--------|----|----------------------------|--------|
| 1  | Корпус                    | 1      | 23 | Сепаратор подшипника       | 1      |
| 2  | Клапанная втулка          | 1      | 24 | Штифт                      | 1      |
| 3  | Ниппель                   | 1      | 25 | Молотковый захват          | 1      |
| 4  | Резиновое кольцо          | 1      | 26 | Кулачковый привод          | 1      |
| 5  | Уплотнительное кольцо     | 1      | 27 | Вкладыш подшипника         | 2      |
| 6  | Шуруп                     | 1      | 28 | Неподвижный формодержатель | 1      |
| 7  | Стальной шар              | 1      | 29 | Штифт крепления            | 1      |
| 8  | Пружина                   | 2      | 30 | Рабочая лопатка            | 6      |
| 9  | Впускной ниппель          | 1      | 31 | Ротор                      | 1      |
| 10 | Резиновое кольцо          | 1      | 32 | Барaban                    | 1      |
| 11 | Регулятор расхода воздуха | 1      | 33 | Задняя крышка              | 1      |
| 12 | Резьбовой винт            | 1      | 34 | Штифт крепления            | 1      |
| 13 | Спусковой крючок          | 1      | 35 | Прокладка                  | 1      |
| 14 | Болт спускового крючка    | 1      | 36 | Задняя панель              | 1      |
| 15 | Болт                      | 1      | 37 | Амортизатор                | 4      |
| 16 | Пружина                   | 1      | 38 | Свертная гайка             | 4      |
| 17 | Шуруп                     | 1      | 39 | Задняя резинка             | 1      |
| 18 | Шуруп                     | 1      | 40 | Передняя резинка           | 1      |
| 19 | Глушитель                 | 1      | 41 | Мягкий хват                | 1      |
| 20 | Шуруп                     | 2      | 42 | Резиновое кольцо           | 1      |
| 21 | Труба                     | 1      | 43 | Кольцо                     | 1      |
| 22 | Упорный стержень          | 1      |    |                            |        |

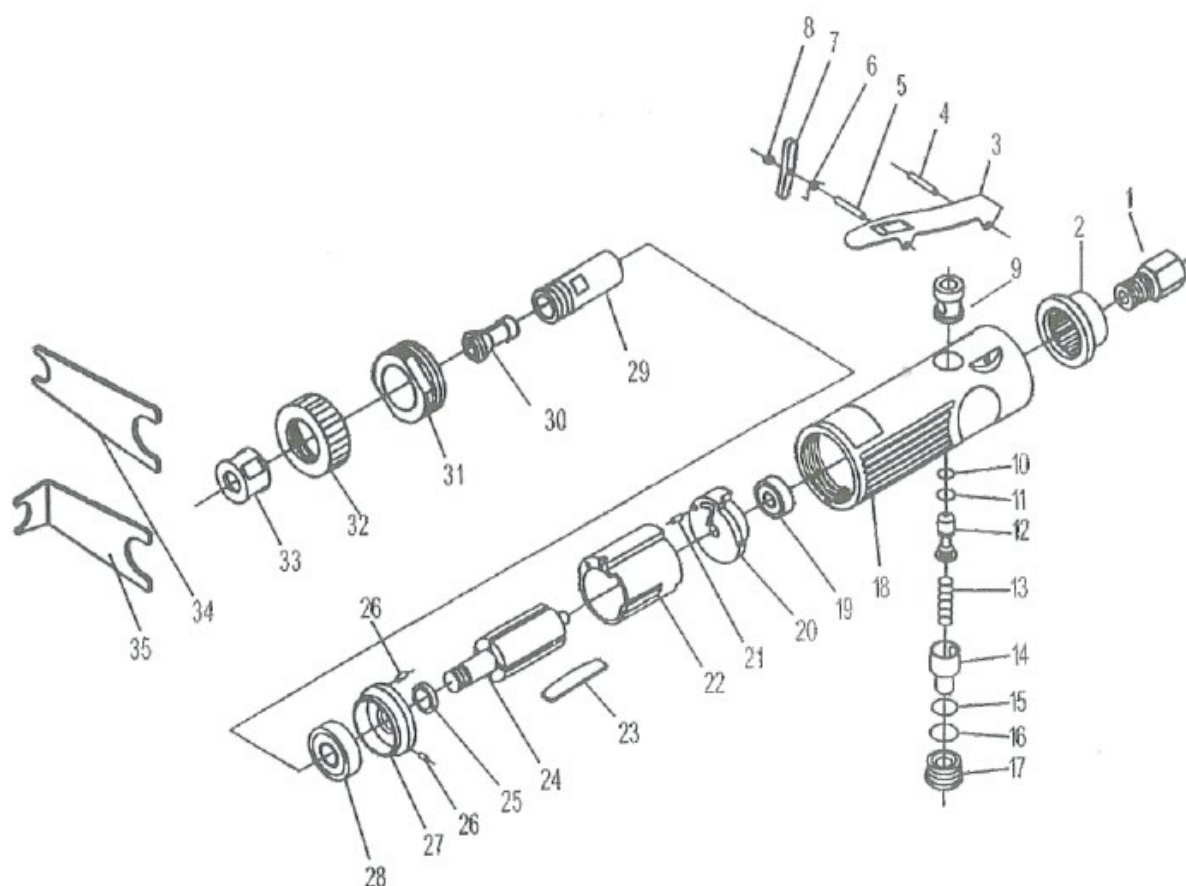

| №  | Деталь                         | №  | Деталь                         |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | Внутренняя втулка              | 19 | Вкладыш                        |
| 2  | Дефлектор выхлопных газов      | 20 | Задний подшипниковый щит       |
| 3  | Регулятор дроссельной заслонки | 21 | Пружинный штифт                |
| 4  | Пружинный штифт                | 22 | Барабан                        |
| 5  | Пружинный штифт                | 23 | Лопасть ротора                 |
| 6  | Пружина                        | 24 | Ротор                          |
| 7  | Предохранительная ручка        | 25 | Шайба                          |
| 8  | Шайба                          | 26 | Пружинный штифт                |
| 9  | Клапан                         | 27 | Передняя торцевая пластина     |
| 10 | Уплотнительное кольцо          | 28 | Вкладыш                        |
| 11 | Уплотнительное кольцо          | 29 | Шпиндель                       |
| 12 | Дроссельный клапан             | 30 | Цанга                          |
| 13 | Пружина                        | 31 | Стопорное кольцо               |
| 14 | Воздушный регулятор            | 32 | Крышка корпуса                 |
| 15 | Уплотнительное кольцо          | 33 | Гайка цанги                    |
| 16 | Уплотнительное кольцо          | 34 | Гаечный ключ с цанговой гайкой |
| 17 | Винт клапана                   | 35 | Гаечный ключ                   |
| 18 | Корпус                         |    |                                |

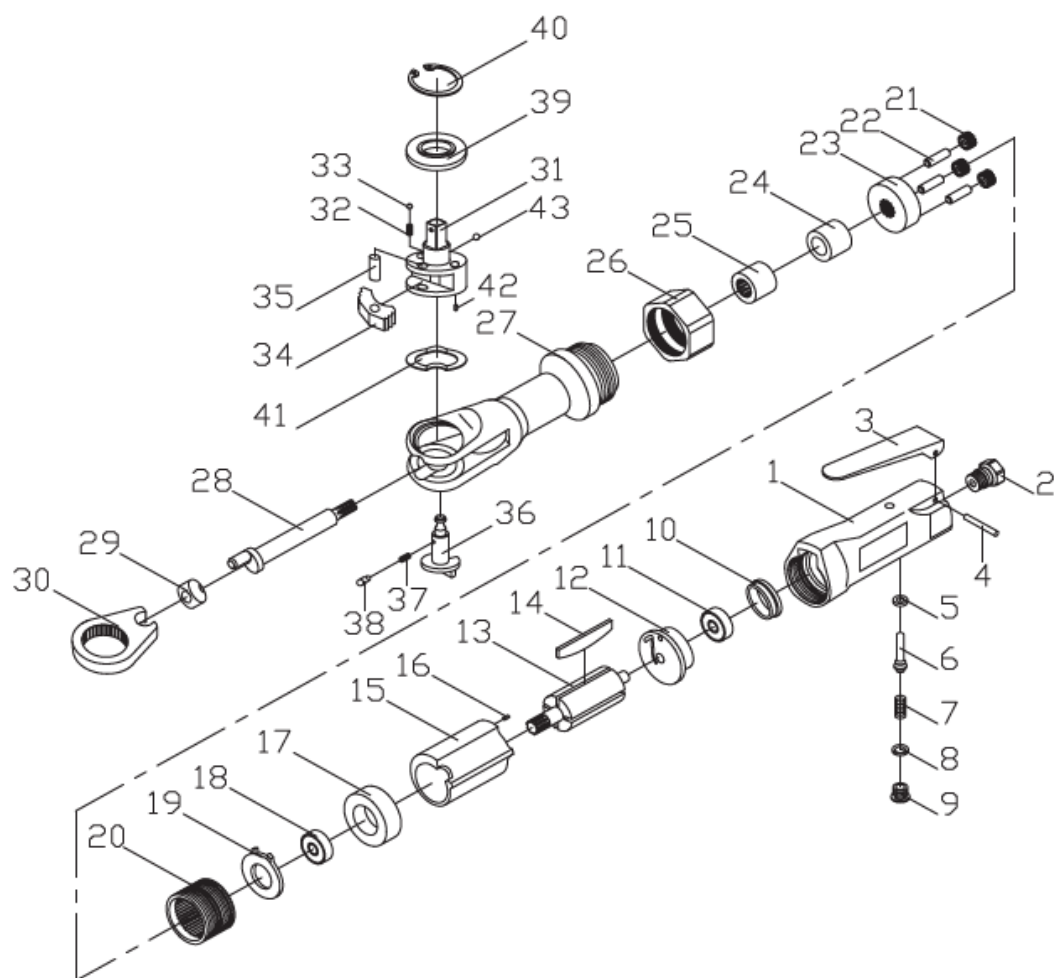

| №  | Деталь                                  | Кол-во | №  | Деталь                        | Кол-во |
|----|-----------------------------------------|--------|----|-------------------------------|--------|
| 1  | Корпус                                  | 1      | 24 | Втулка                        | 1      |
| 2  | Воздухозаборник                         | 1      | 25 | Игольчатый подшипник          | 1      |
| 3  | Рычаг                                   | 1      | 26 | Зажимная гайка                | 1      |
| 4  | Штифт-рычаг                             | 1      | 27 | Корпус храповика              | 1      |
| 5  | Уплотнительное кольцо                   | 1      | 28 | Эксцентриковый вал            | 2      |
| 6  | Пневматический клапан                   | 1      | 29 | Приводная втулка              | 1      |
| 7  | Пружина клапана                         | 1      | 30 | Хомут с храповым механизмом   | 1      |
| 8  | Пробка клапана с уплотнительным кольцом | 1      | 31 | 3/8" головка                  | 6      |
|    |                                         |        |    | 1/2" головка                  |        |
| 9  | Плунжер                                 | 1      | 32 | Пружина                       | 1      |
| 10 | Крышка подшипника                       | 1      | 33 | Буровая дробь                 | 1      |
| 11 | Задний подшипник                        | 1      | 34 | Кулачок храпового механизма   | 1      |
| 12 | Задняя торцевая пластина                | 1      | 35 | Защелка с храповым механизмом | 1      |
| 13 | Ротор                                   | 1      | 36 | Кнопка обратного хода         | 1      |
| 14 | Лопасть несущего винта                  | 4      | 37 | Нажимная пружина              | 1      |
| 15 | Барaban                                 | 1      | 38 | Нажимной штифт                | 4      |
| 16 | Дюбельный штифт                         | 1      | 39 | 3/8" упорная шайба            | 4      |
| 17 | Передняя торцевая пластина              | 1      |    | 1/2" упорная шайба            | 1      |
| 18 | Передний подшипник                      | 1      | 40 | С-образное кольцо             | 1      |
| 19 | Шайба                                   | 1      | 41 | Шайба                         | 1      |
| 20 | Зубчатое кольцо                         | 1      | 42 | Фиксирующий штифт положения   | 1      |
| 21 | Промежуточная шестерня                  | 3      | 43 | Упорный стержень              | 1      |
| 22 | Штифт промежуточной шестерни            | 3      |    | Штифт                         |        |
| 23 | Зубчатая пластина                       | 1      |    |                               |        |

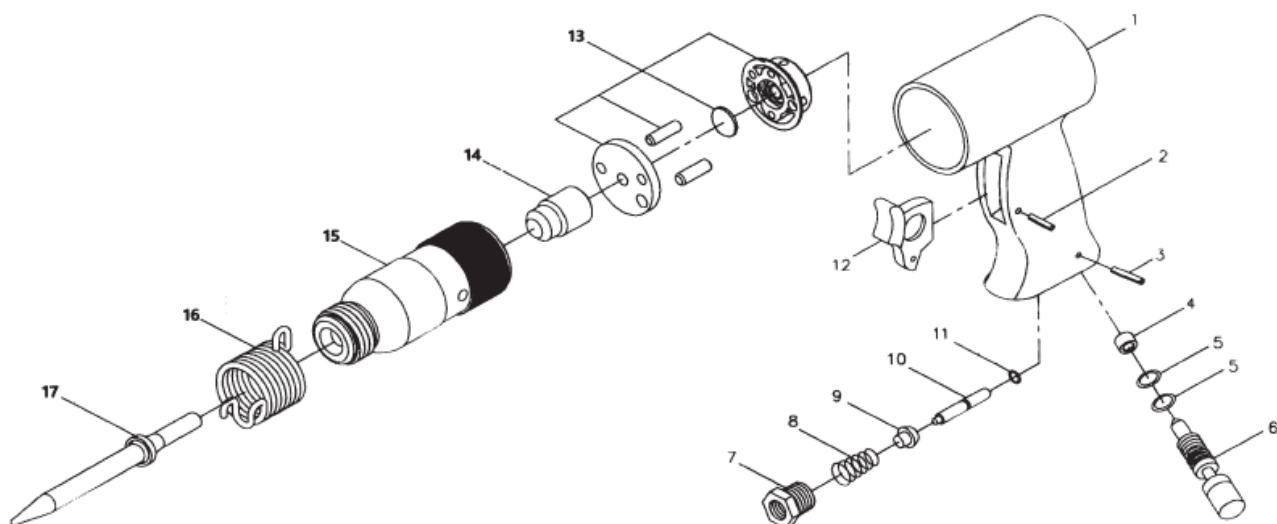

| №  | Деталь                 | Кол-во |
|----|------------------------|--------|
| 1  | Рукоятка               | 1      |
| 2  | Стержень Ф3х14         | 1      |
| 3  | Стержень Ф3х16         | 1      |
| 4  | Герметичная пробка     | 1      |
| 5  | Уплотнительное кольцо  | 2      |
| 6  | Регулирующий клапан    | 1      |
| 7  | Гайка воздухозаборника | 1      |
| 8  | Пружина                | 1      |
| 9  | Герметичная пробка     | 1      |
| 10 | Шток клапана           | 1      |
| 11 | Уплотнительное кольцо  | 1      |
| 12 | Спусковой крючок       | 1      |
| 13 | Клапанный узел         | 1      |
| 14 | Поршень                | 1      |
| 15 | Круглый барабан        | 1      |
|    | Шестигранный барабан   | 1      |
| 16 | Фиксирующая пружина    | 1      |
| 17 | Наконечник             | 1      |
|    | Наконечник             | 1      |
|    | Наконечник             | 1      |
|    | Наконечник             | 1      |

#### УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

**\* Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

**Экспортер/Изготовитель:** NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ДЖИИЙ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.  
**Адрес экспортера/изготовителя:** CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China/СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортёр/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ДЕКО ЕВРОПА»

**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**