


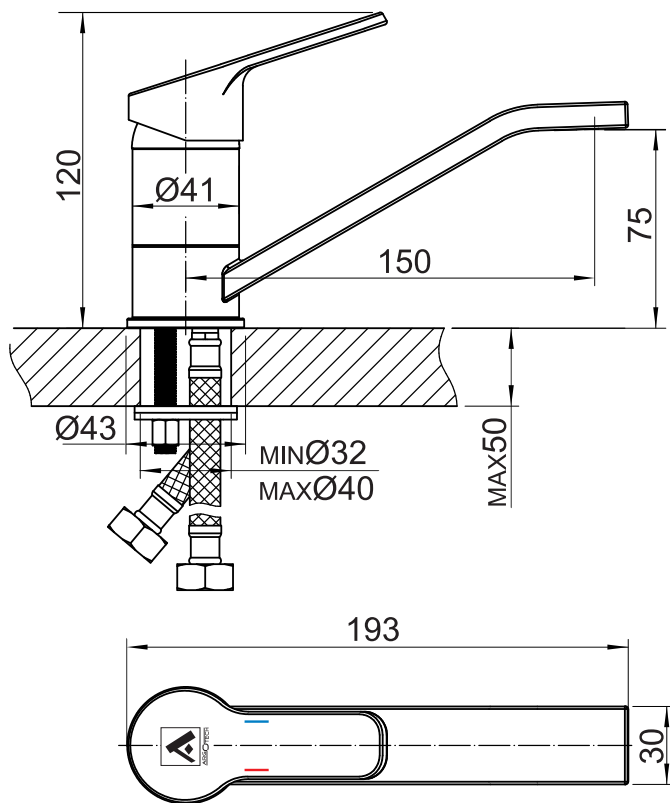

Дата приема: _____. _____. _____. г.

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид смесителя: _____

Комплектация смесителя: _____

Результат проверки смесителя: _____

Выполненные работы	Стоимость

Примечания: _____

Дата Выдачи: _____. _____. _____. г.

Мастер: _____ Подпись: _____

Клиент: Претензий не имею

Гарантийное обязательство.

Гарантийный срок эксплуатации - **5 лет** на все рабочие узлы изделия.

При эксплуатации смесителя в местах общественного пользования срок гарантии - 3 года.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт смесителя, если он вышел из строя по причине дефекта материалов либо сборки изделия.

Условия гарантии.

Неисправные узлы ремонтируются или заменяются новыми, при этом гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Претензии по качеству принимаются только после проверки изделия в уполномоченной сервисной службе.

Гарантия действительна при полном заполнении паспорта.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- Нарушение правил эксплуатации или монтажа.
- Неквалифицированный ремонт либо установка неуполномоченными лицами.
- Несанкционированное изменение конструкции смесителя.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические или химические повреждения - как результат неправильной эксплуатации.
- Повреждения, вызванные попаданием инородного тела в изделие.
- Образование известкового налета, загрязнение смесителя.
- Повреждения, вызванные транспортировкой или неправильным хранением.
- Естественный износ деталей с ограниченным сроком службы (резиновые прокладки и кольца).
- Гарантия не распространяется на регулировку, чистку и прочий уход за смесителем.

В случае, если неисправность смесителя не попадает под критерии гарантийного обязательства, ремонт смесителя возможен по тарифам сервисной службы.

Список сервисных центров на сайте www.argo-mix.ru

Центральная сервисная служба:

+7 (495) 011-52-89; e-mail: service@argo-mix.ru

Гарантийный талон

Сервисный центр: _____

Дата приема: _____. _____. _____. г. Дата выдачи: _____. _____. _____. г.

Проявление неисправности: _____

Произведенный ремонт	Стоимость

Рекомендации: _____

Мастер: _____ Подпись: _____

Клиент: _____

Претензий не имею



Смеситель
ARGOTECH
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Российской Торговой Марки ARGOTECH.

Для комфортного и долговечного пользования смесителем, внимательно изучите инструкцию по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием!

ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016 Паспорт изделия

Производитель / Уполномоченное лицо на принятие претензий: **ООО "ЕвроТех"**
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 350, помещение XVI, комната 145

Модель **35-02 ENDER**

Дата изготовления

Организация-продавец
(штамп, подпись)

Дата продажи

С условиями гарантии и контактными данными сервисного центра ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектности нет.

Подпись покупателя: _____

Сведения об установке смесителя

Фирма-установщик	
Заказ-наряд №	
Дата установки	
Мастер	

Телефон горячей линии: **8 (800) 555-23-55**
www.argo-mix.ru service@argo-mix.ru

Изделие предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора вытекающей воды. Устанавливается в жилых домах и общественных зданиях.

- Плановый срок эксплуатации: 15 лет
- Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа
- Рабочее давление: до 0,4 МПа
- Испытательное давление: 0,9 МПа
(краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: II
(полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячего и холодного водопровода: 10%
- Рабочая температура: до 80°C
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

- 01 – Ручка управления
- 02 – Винт конический М5х6 мм (шестигранник 2,5мм)
- 03 – Заглушка
- 04 – Отражатель картриджа
- 05 – Втулка картриджа М37*1,25
- 06 – Картридж Ø35 мм без камеры смешивания
- 07 – Корпус смесителя
- 08 – Кольцо уплотнительное тефлоновое
- 09 – Прокладка гофрированная резиновая
- 10 – Излив
- 11 – База
- 12 – Резиновое кольцо базы
- 13 – Шток монтажный М8х70 мм
- 14 – Прокладка прижимная резиновая
- 15 – Шайба монтажная металлическая
- 16 – Гайка монтажная (ключ S-13)
- 17 – Прокладка азэратора
- 18 – Азэратор внутренний М24*1
- 19 – Ключ азэратора Ø24 мм
- 20 – Гибкая подводка М10*1 х 1/2", 35 см

Подача и регулировка напора воды осуществляется движением ручки вверх, остановка – вниз. Настройка температуры воды: вправо - холодная, влево – горячая, относительно центрального положения ручки.

Вращение излива вокруг своей оси возможно на 360°.

- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи могут испортить внешний вид изделия.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку аэратора от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо с помощью ключа аэратора (19) выкрутить аэратор (18) против часовой стрелки, промыть его под струёй воды, продуть, нанести моющее средство и почистить ячейки аэратора. После чистки обязательно промыть аэратор потоком воды.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неполная, неровная струя воды.	Загрязнен аэратор (18).	Открутить и очистить аэратор.

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a faucet. The components are numbered as follows:

- 01**: Faucet handle
- 02**: Pin
- 03**: O-ring
- 04**: Cap
- 05**: Seal ring
- 06**: Cartridge
- 07**: Housing
- 08**: O-ring
- 09**: Seal ring
- 10**: Housing
- 11**: O-ring
- 12**: Seal ring
- 13**: Seal ring
- 14**: Lever
- 15**: Lever
- 16**: Lever
- 17**: O-ring
- 18**: Seal ring
- 19**: Seal ring
- 20**: Two long screws



Контактный телефон: _____