


Приложение Б, информационное, справочное

Насос поверхностный центробежный WP-600P. Схема сборки, лист 1 - листов 2

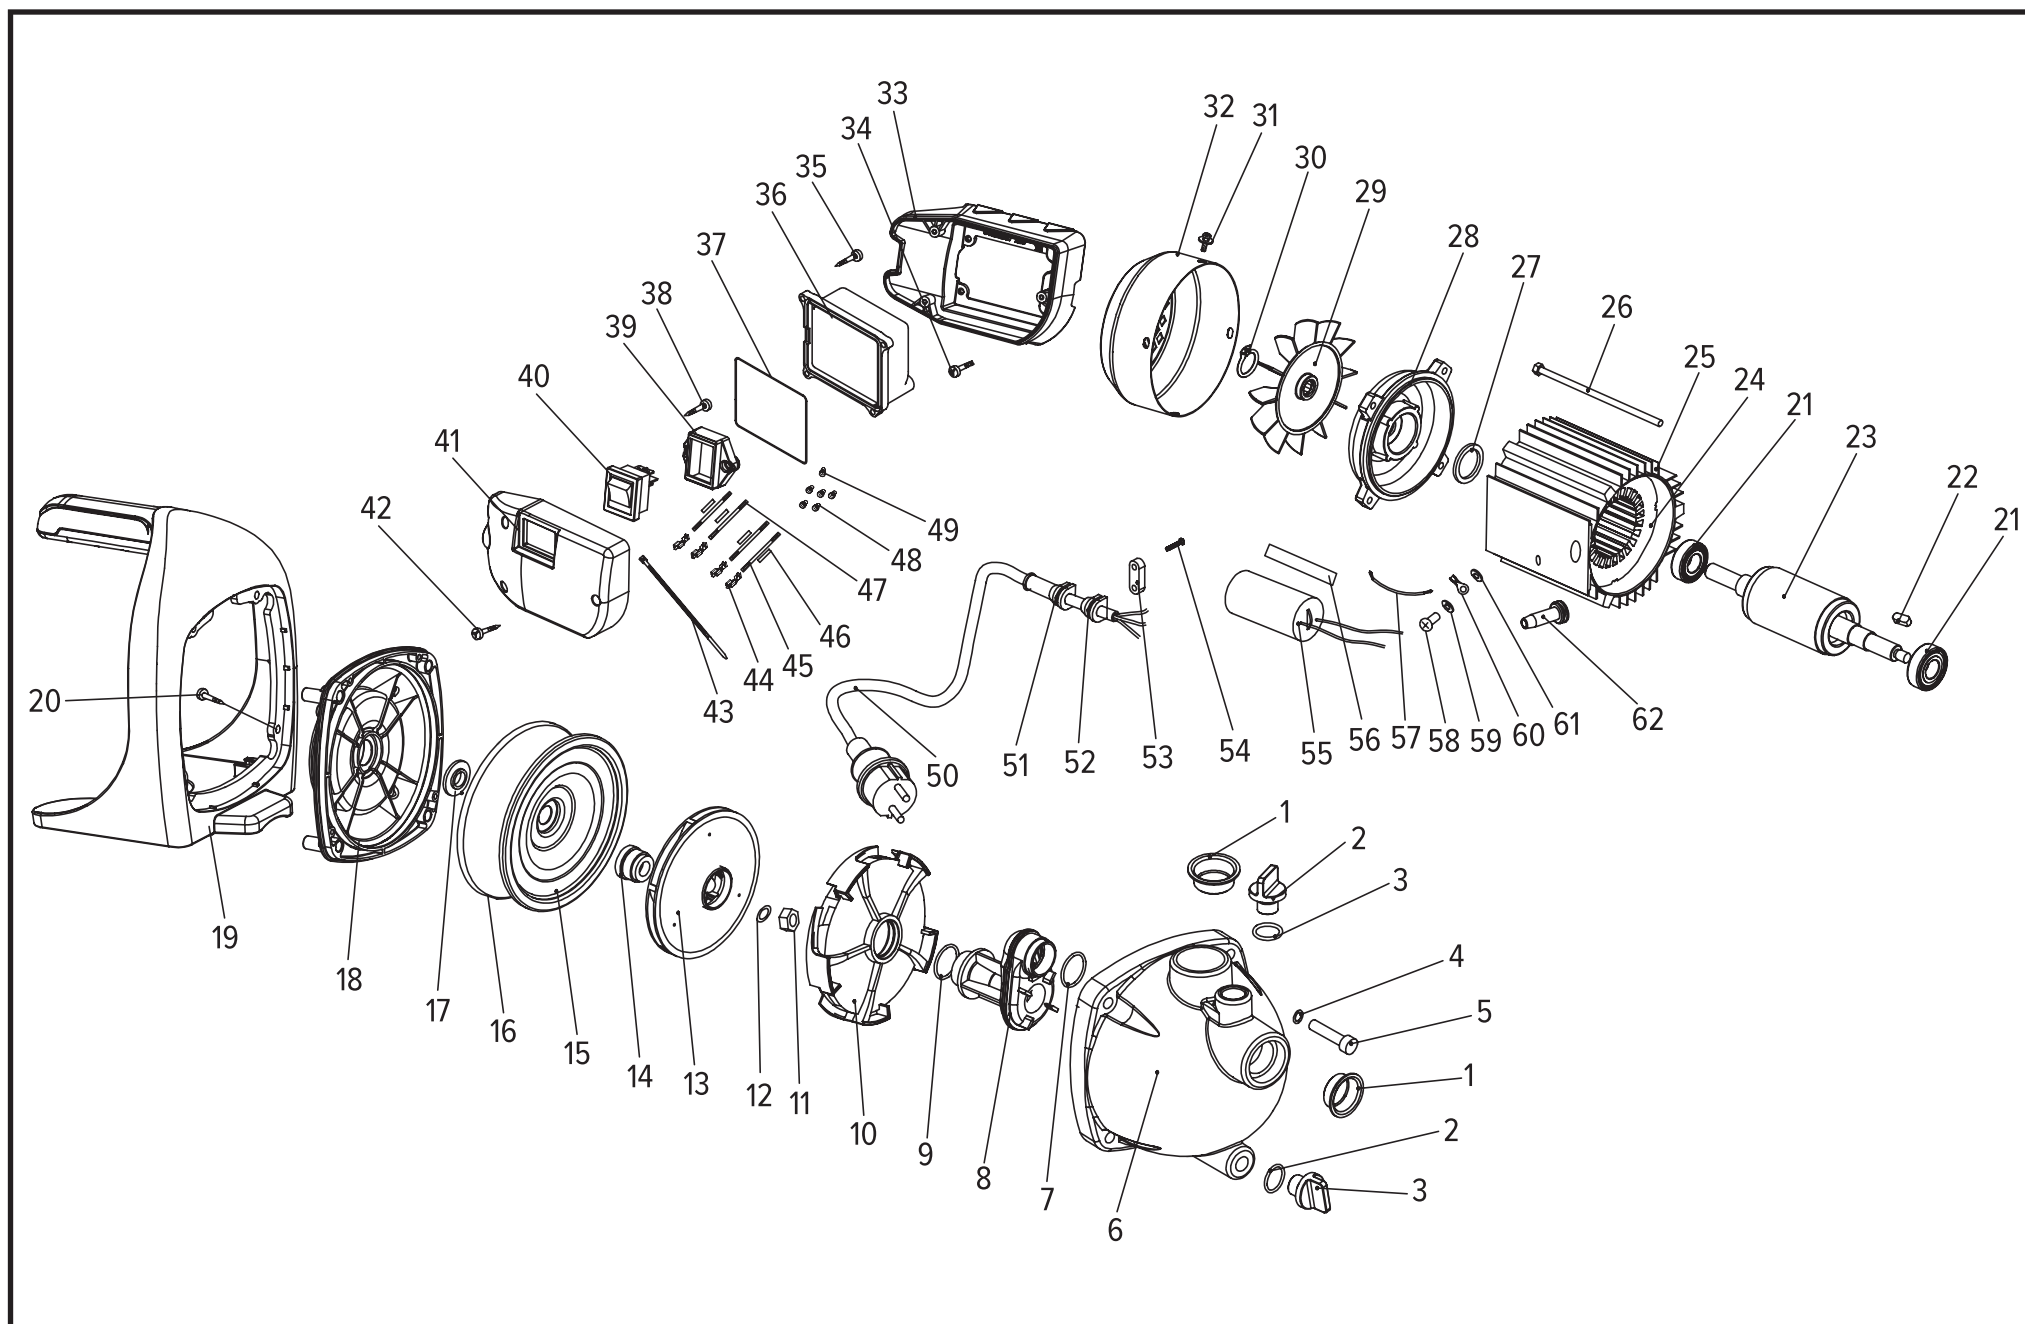

Приложение Б, информационное, справочное

Насос поверхностный центробежный WP-600P. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Заглушка	38	Винт самонарезающий	ДЛЯ ЗАМЕТОК	
2	Пробка	39	Кожух		
3	Прокладка	40	Переключатель водонепроницаемый		
4	Шайба	41	Крышка		
5	Винт М8 × 25	42	Винт самонарезающий		
6	Корпус насоса	43	Хомут		
7	Кольцо	44	Контакт		
8	Патрубок	45	Провод электрический		
9	Прокладка	46	Трубка термоусадочная		
10	Дефлектор	47	Провод электрический		
11	Гайка М8	48	Колпачок		
12	Шайба	49	Колпачок		
13	Колесо рабочее	50	Кабель электропитания с вилкой		
14	Уплотнение механическое	51	Муфта		
15	Отражатель	52	Ограничитель		
16	Диск	53	Прижим		
17	Втулка	54	Винт самонарезающий		
18	Крышка	55	Конденсатор		
19	Основание	56	Наклейка		
20	Винт М5 × 12	57	Провод электрический		
21	Подшипник 6201-2Z	58	Винт М4 × 8		
22	Шпонка	59	Шайба 4		
23	Ротор	60	Клемма		
24	Статор	61	Шайба 4		
25	Корпус электродвигателя	62	Втулка		
26	Болт М5 × 135				
27	Кольцо				
28	Крышка				
29	Крыльчатка				
30	Кольцо стопорное				
31	Винт М4 × 8 с шайбой				
32	Кожух вентиляционный				
33	Корпус электрокоробки				
34	Винт специальный				
35	Винт самонарезающий				
36	Кожух водонепроницаемый				
37	Прокладка				