


CROWN

TOOLS FOR A BETTER LIFE

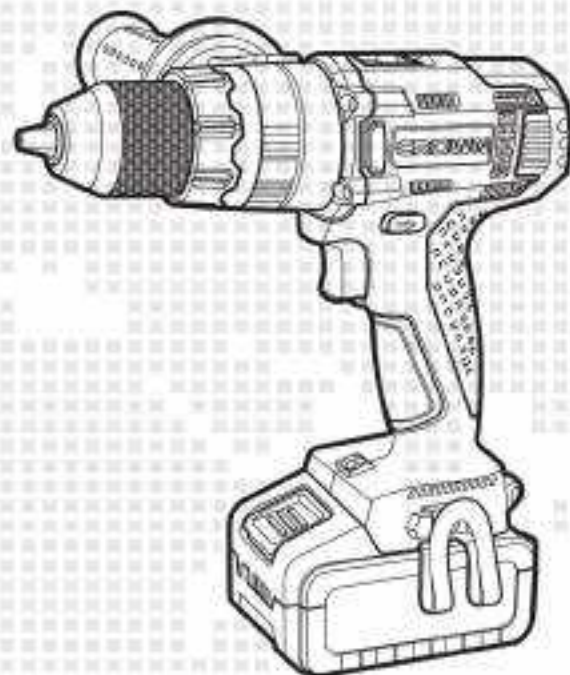

- CT21075HMX-2
- CT21075HMX-4
- CT21076HMX-2
- CT21076HMX-4
- CT21076HGX-2
- CT21076HGX-4



- de** Originalbetriebsanleitung
- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- it** Istruzioni originali
- es** Manual original
- pt** Manual original
- tr** Original işletme talimatı
- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie

- ro** Instrucțiuni originale
- bg** Оригинална инструкция
- el** Πρωτότυπο οδηγίου χρήσης
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- ua** Оригінальна інструкція з експлуатації
- lt** Originali instrukcija
- kz** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ar** دليل المستخدم الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی

Deutsch

Erklärende Zeichnungen	Seiten 5 - 17
Allgemeine sicherheitshinweise, Gebrauchsanweisung	Seiten 18 - 26

English

Explanatory drawings	pages 5 - 17
General safety rules, instructions manual	pages 27 - 34

Français

Dessins explicatifs	pages 5 - 17
Recommandations générales de sécurité, mode d'emploi	pages 35 - 43

Italiano

Disegni esplicativi	pagine 5 - 17
Precauzioni generali di sicurezza, manuale istruzioni	pagine 44 - 52

Español

Dibujos explicativos	páginas 5 - 17
Recomendaciones generales de seguridad, manual de instrucciones	páginas 53 - 61

Português

Esboços explicativos	páginas 5 - 17
Recomendações gerais de segurança, manual de instruções	páginas 62 - 70

Türkçe

Açıklayıcı resimler	sayfalar 5 - 17
Genel güvenlik tavsiyeleri, kullanım kılavuzu	sayfalar 71 - 78

Polski

Rysunki objaśniające	strony 5 - 17
Ogólne zalecenia w zakresie zasad bezpieczeństwa, instrukcja obsługi	strony 79 - 87

Česky

Vysvětlující výkresy	strany 5 - 17
Obecné bezpečnostní pokyny, provozní příručka	strany 88 - 96

Slovensky

Vysvetľujúce výkresy	strany 5 - 17
Všeobecné bezpečnostné pokyny, prevádzková príručka	strany 97 - 105

Română

Desene explicative	pagini 5 - 17
Recomandări generale privind siguranța, manual de instrucțiuni	pagini 106 - 114

Български

Пояснителни чертежи	страници 5 - 17
Общи указания по техника на безопасност, наръчник с инструкции	страници 115 - 123

Ελληνικά

Επεξηγηματικά σχέδια	σελίδες 5 - 17
Γενικές οδηγίες ασφάλειας προστασίας από δυστυχήματα, εγχειρίδιο οδηγιών	σελίδες 124 - 133

Русский

Пояснительные рисунки	страницы 5 - 17
Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации	страницы 134 - 143

Українська

Пояснювальні малюнки	сторінки 5 - 17
Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації	сторінки 144 - 152

Lietuviškai

Aiškinamieji brėžiniai	puslapiai 5 - 17
Bendrieji saugaus darbo su technika nurodymai, naudojimo instrukcija	puslapiai 153 - 160

Қазақ тілі

Түсіндіргіш әлеміштер	беттер 5 - 17
Жалпы қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы	беттер 161 - 169

العربية

رسوم توضيحية	الصفحات 5 - 17
قواعد السلامة العامة، دليل التعليمات	الصفحات 170 - 177


فارسی

اشکال توضیحی	صفحه های 5 - 17
قوانین ایمنی کلی، دفترچه دستور العمل ها	صفحه های 178 - 186


[220-240 V]




CT21075HMX-2

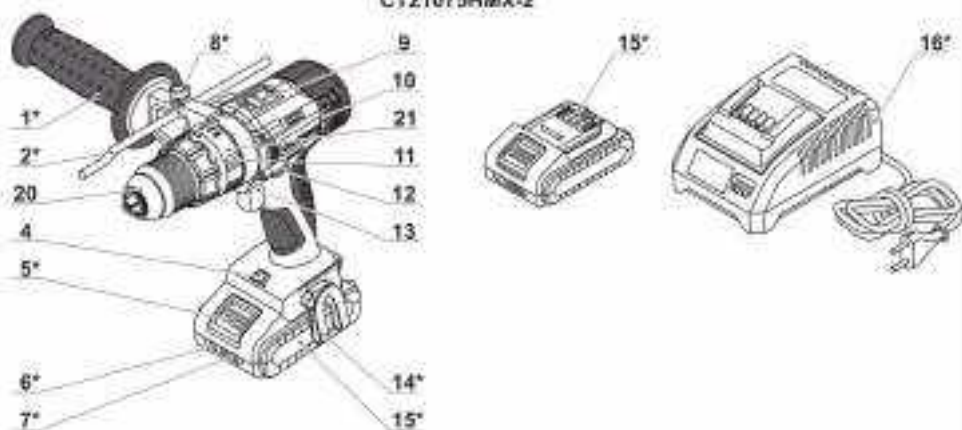


CT21075HMX-4

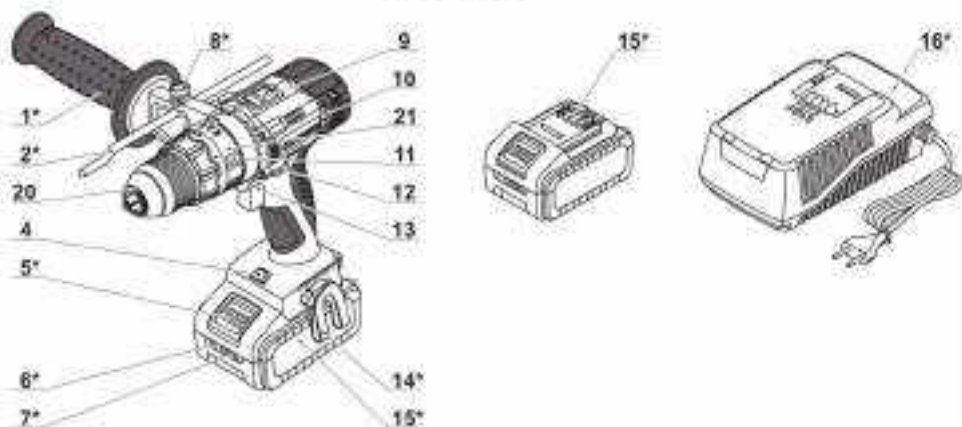


CT21076HMX-2

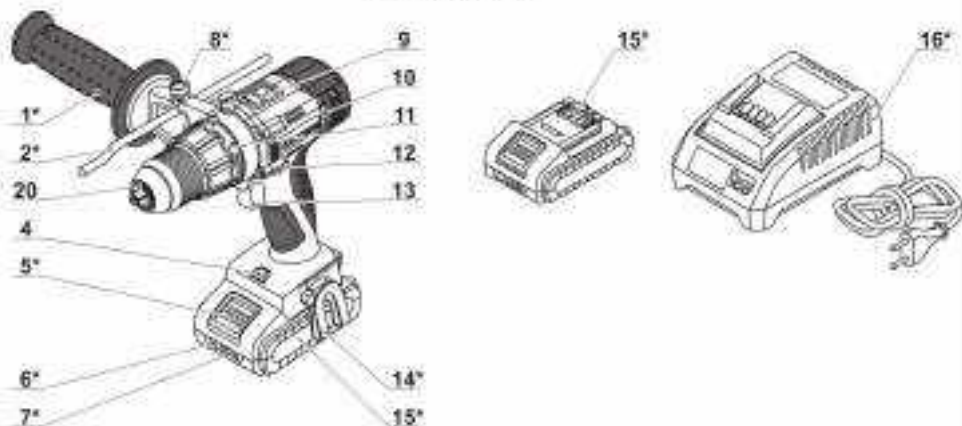

CT21076HMX-4

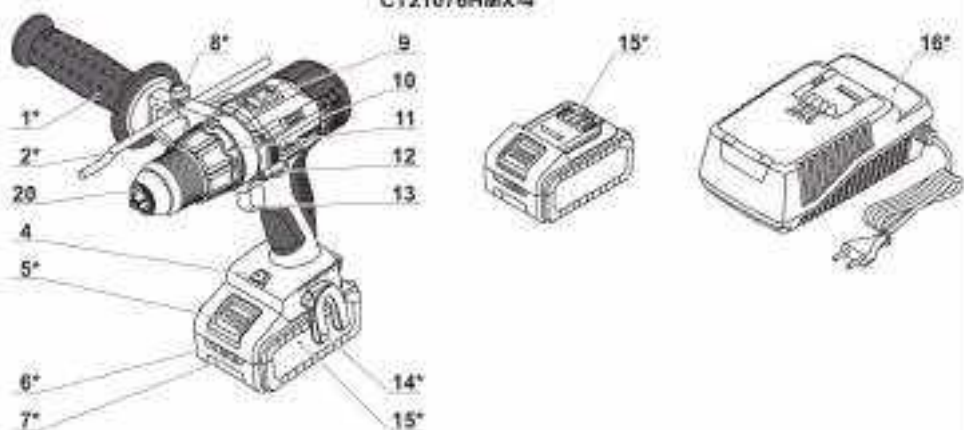

CT21076HQX-2

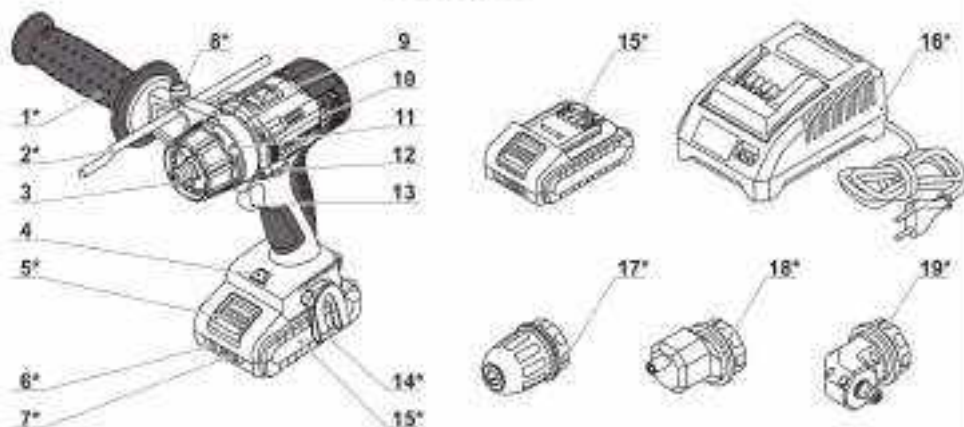


CT21076HQX-4




1.1


CT21076HQX-2 / CT21076HQX-4

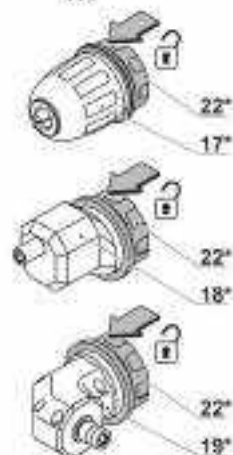

1.2

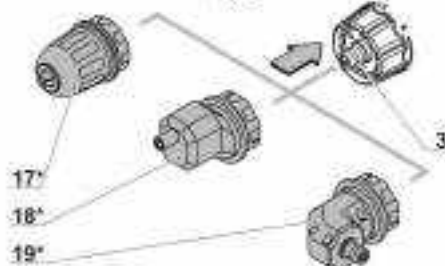


1.3

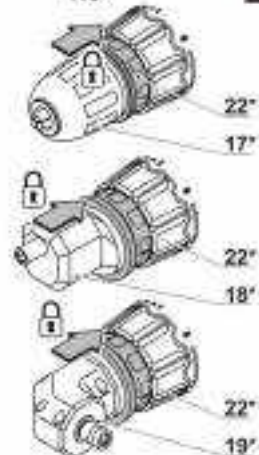


1

2.1

CT21076HQX-2 / CT21076HQX-4

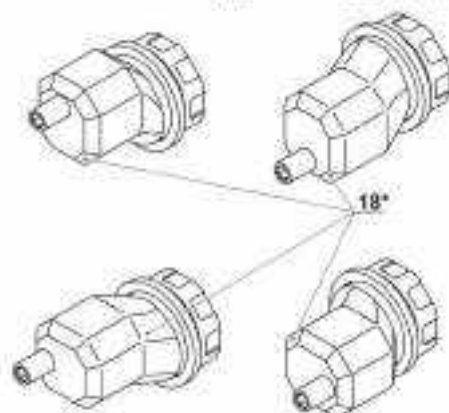


2.2

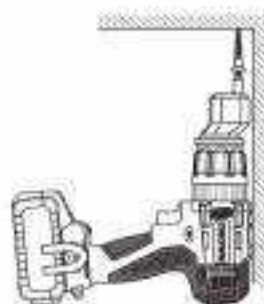


2

3.1



CT21076HQX-2 / CT21076HQX-4

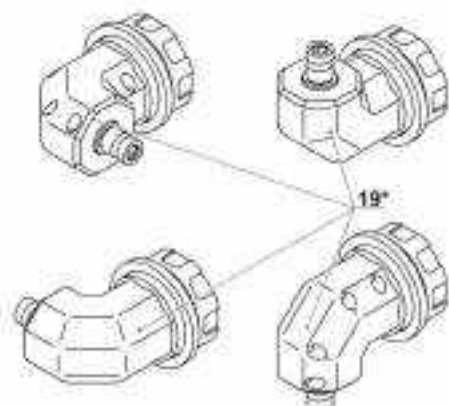

3.2

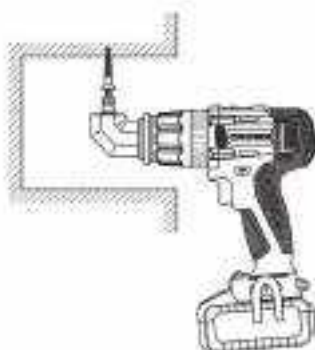


3


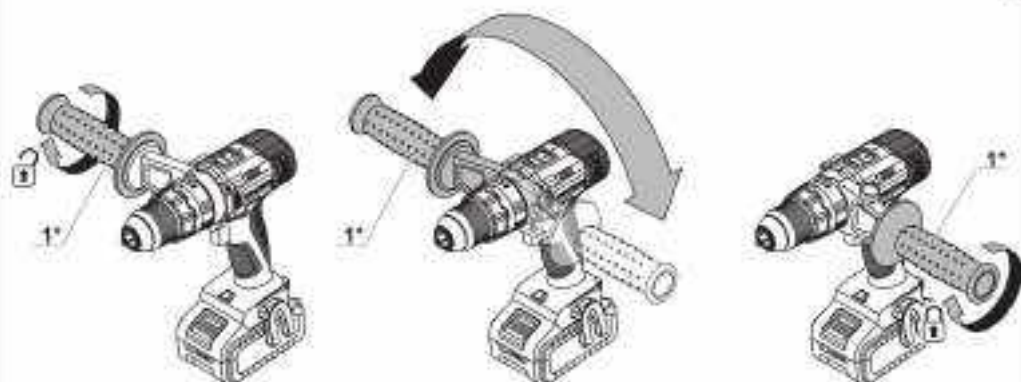
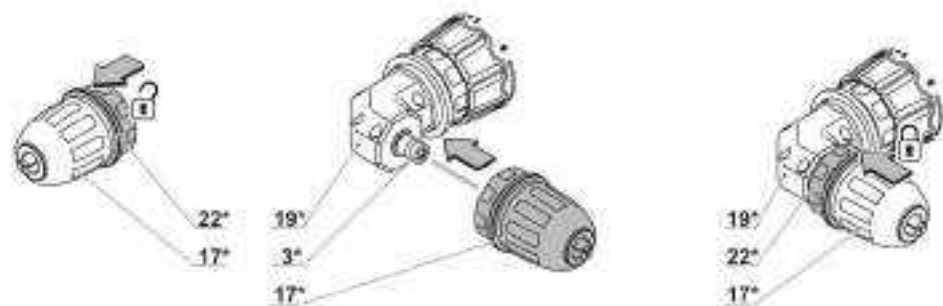





6.1

6.2


6.3

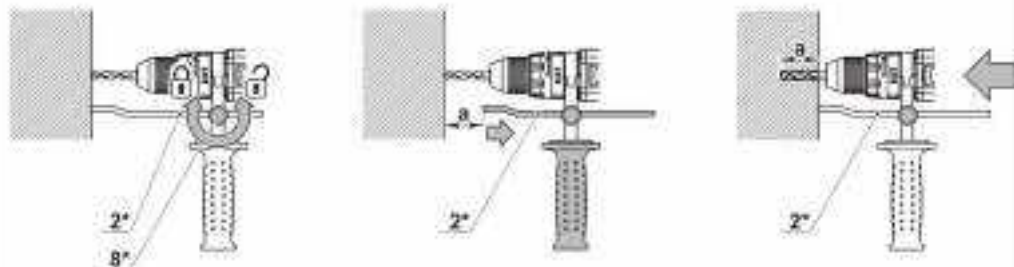

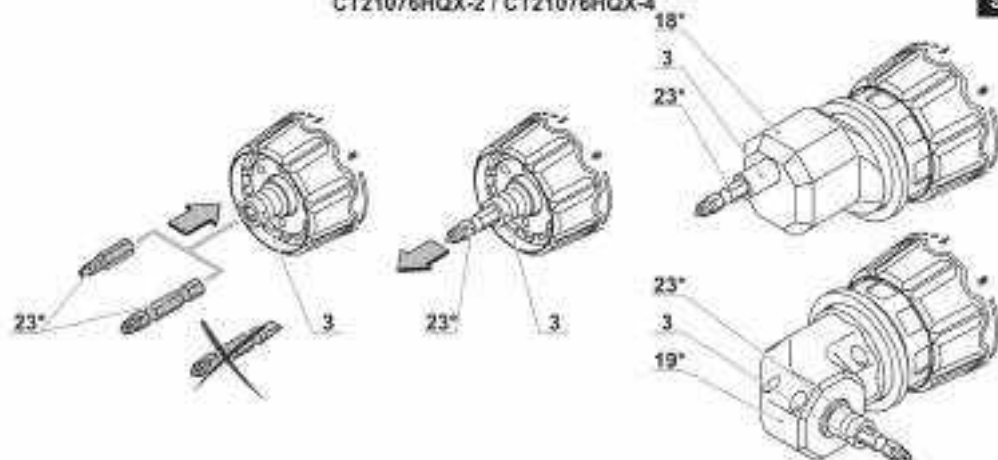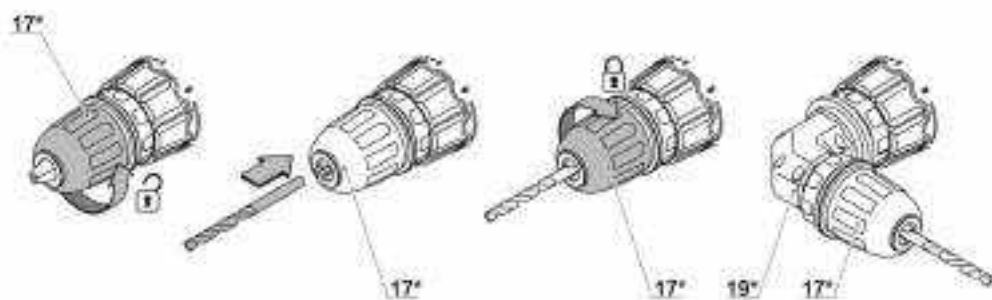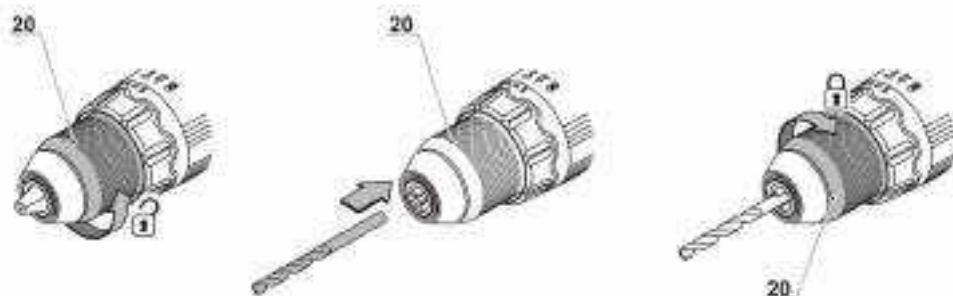


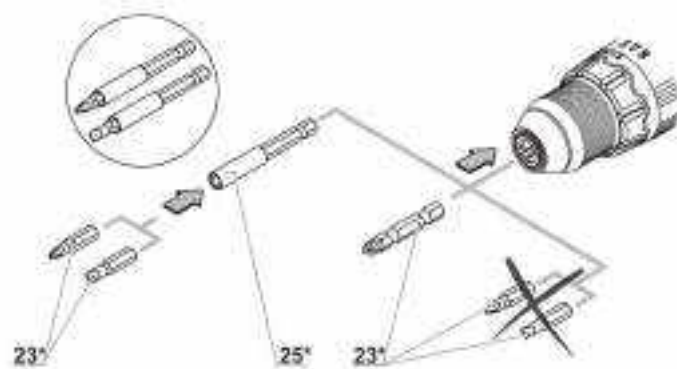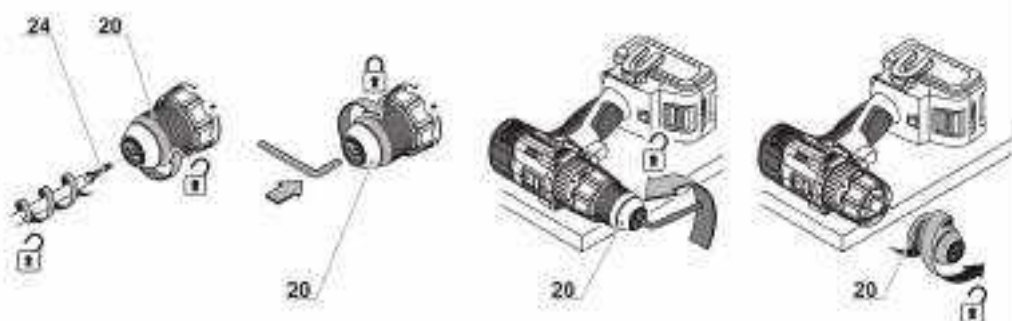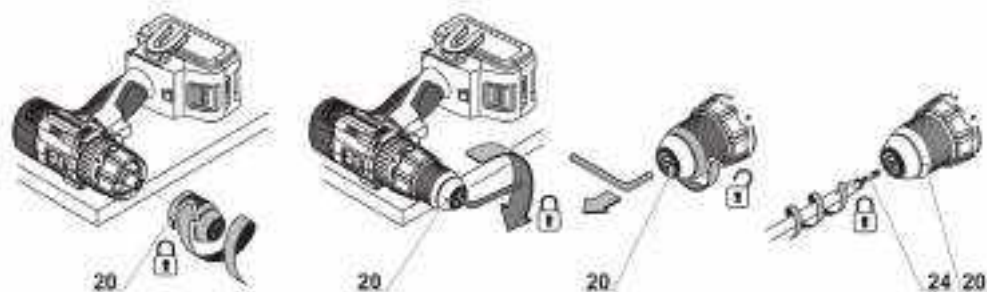

13.1

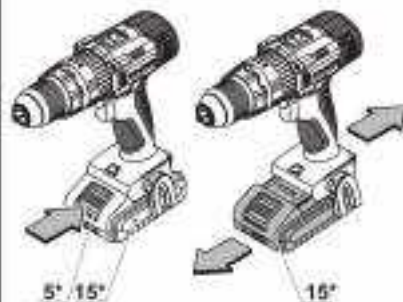


13.2

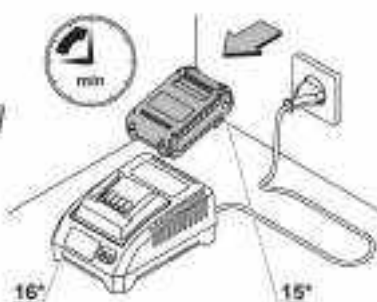


13.3



14.1

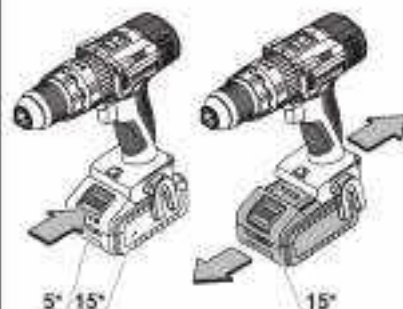

14.2

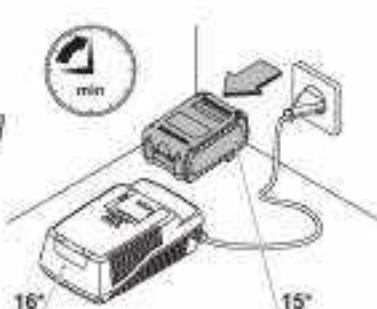

14.3



26°

15.1



15.2



15.3




15.4








15.5






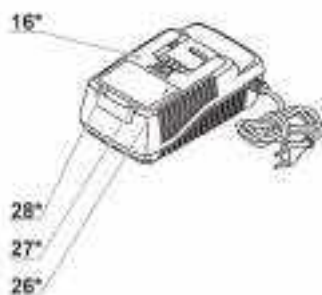

- 16.1
- 16.2
- 16.3
- 16.4
- 16.5

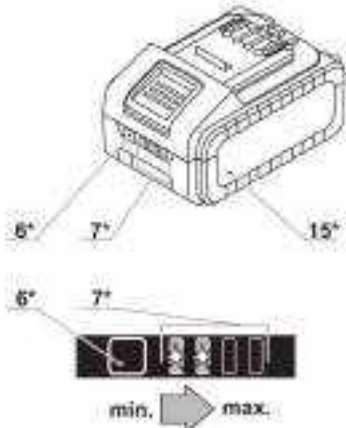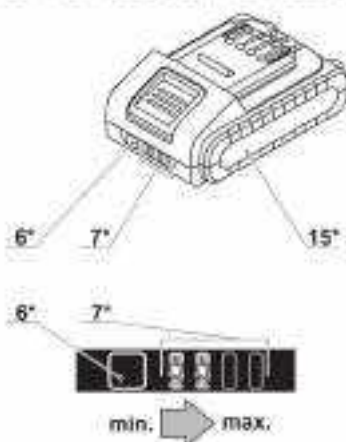

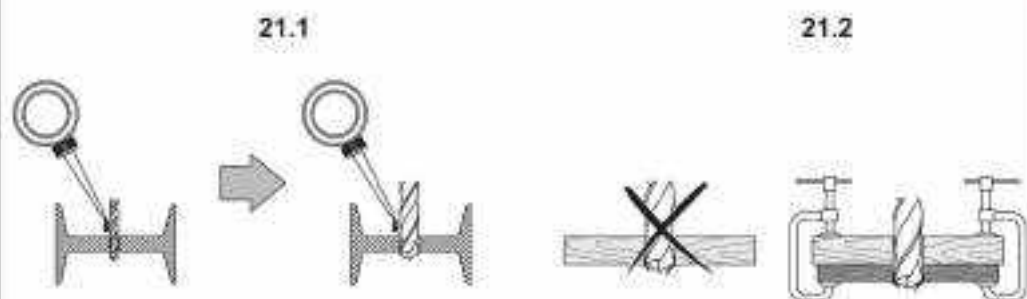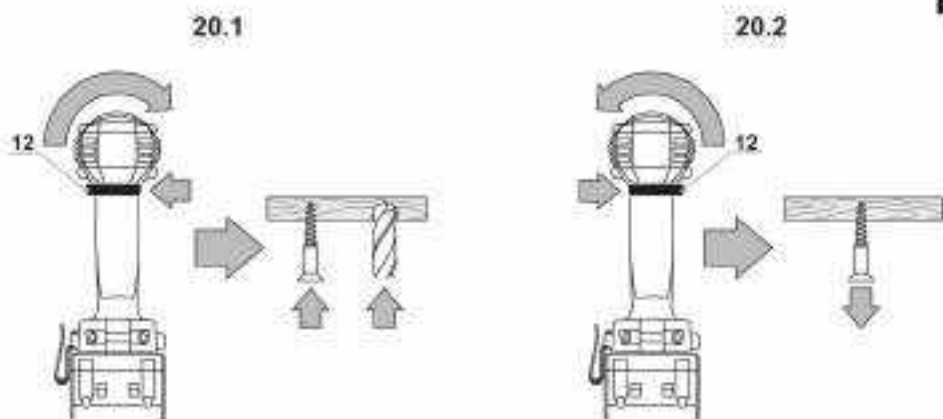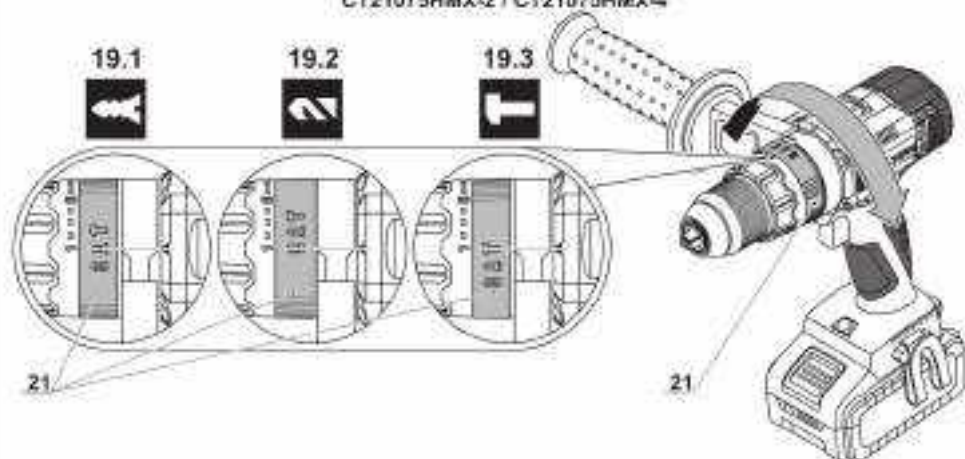

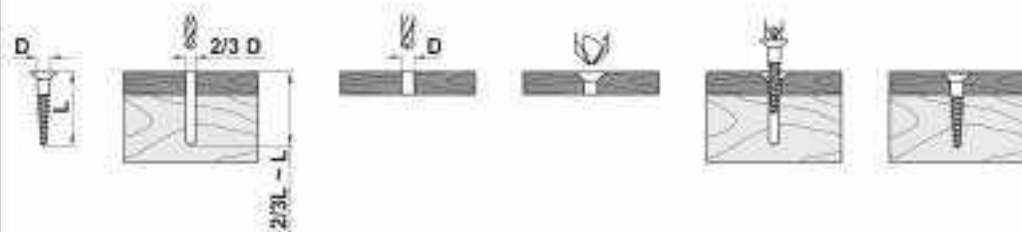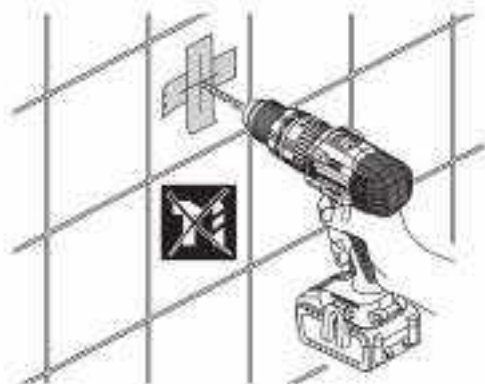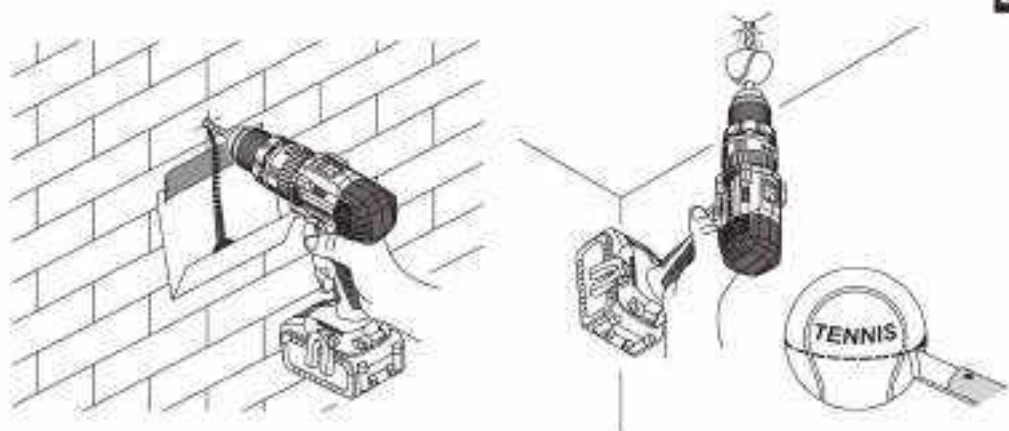

CT21075HMX

EAN: 7640177425418



CT21075HMX-2 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423252


EAN (220-240 V): 7640177422880



CT21075HMX-4 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423289

EAN (220-240 V): 7640177422897

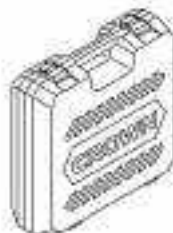

CT21076HMX

EAN: 7640177425423



CT21076HMX-2 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423283

EAN (220-240 V): 7640177422903



CT21076HMX-4 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423290

EAN (220-240 V): 7640177422910



CT21076HQX

EAN: 7640177425430



CT21076HQX-2 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423313


EAN (220-240 V): 7640177422927



CT21076HQX-4 BMC

EAN (110-127 V): 7640177423320

EAN (220-240 V): 7640177422934

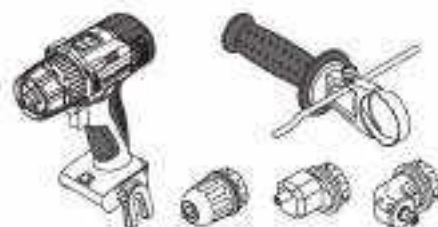

Power tool specification

Cordless impact drill / screwdriver Cordless drill / screwdriver		CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4							
Power tool code		see pages 15-17							
Rated voltage		[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
No-load speed (first gear / second gear)		[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Impact rate (first gear / second gear)		[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—	—
Max. torque (soft / hard)		[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Battery type			Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Battery charging time		[min]	60	60	60	60	60	60	60
Battery capacity		[Ah]	2	4	2	4	2	4	4
Chuck tightening range		[mm] [inches]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Tool holder type		[mm] [inches]	—	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Drilling output:									
- concrete		[mm] [inches]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—	—
- steel		[mm] [inches]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- wood		[mm] [inches]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Weight		[kg] [lb]	1,62 3,57	1,88 4,15	1,56 3,44	1,82 4,01	1,99 4,39	2,25 4,96	2,25 4,96
Sound pressure		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Acoustic power		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Weighted vibration		[m/s ²]	—	—	—	—	—	—	—

* Maximum initial battery voltage (measured without workload) is 20 Volts. Nominal voltage is 18 Volts.

Noise information



Always wear ear protection if the sound pressure exceeds 85 dB(A).

CE** Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Power tool specifications" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Certification
manager

Wu Cunzhen

** - for power tools with voltage 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 16.02.2021



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual!

General safety rules



WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock. NOTE! The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".
- **Warning! Never touch the exposed metal surfaces on gearbox, shield, and so on because touching metal surfaces will be interfered with the electromagnetic wave, thus causing potential injury or accidents.**

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- **Warning! Power tools can produce an electromagnetic field during operation.** This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this power tool.

Power tool use and care

- The persons with lowered psychophysical or mental aptitudes as well as children can not operate the power tool, if they are not supervised or instructed about use of the power tool by a person responsible for their safety.
- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and / or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- Note that when you operate a power tool, please hold the auxiliary handle correctly, which is helpful when controlling the power tool. Therefore, proper holding can reduce the risk of accidents or injuries.

Battery tool use and care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Avoid unintentional switching on. Ensure the on / off switch is in the off position before inserting battery pack.** Carrying the power tool with your finger

on the on / off switch or inserting the battery pack into power tools that have the switch in accidents.

- **Do not open the battery.** Danger of circuit.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapors may be emitted. Provide for fresh air and seek medical help in case of complaints.** The vapors can irritate the respiratory system.
- **When the battery is defective, liquid can escape and come into contact with adjacent components.** Check any parts concerned. Clean such parts or replace them, if required.
- **Protect the battery against heat, e.g., also against continuous sun irradiation and fire.** There is danger of explosion.



WARNING! Read all safety warnings and all instructions.

- **Protect the battery charger from rain and moisture.** The penetration of water in a battery charger increases the risk of electric shock.
- **Do not charge other batteries.** The battery charger is suitable only for charging lithium ion batteries within the listed voltage range. Otherwise there is danger of fire and explosion.
- **Keep the battery charger clean.** Contamination may cause the danger of electric shock.
- **Check the battery charger, cable and plug each time before using. Do not use the battery charger when defects are detected. Do not open the battery charger yourself and have it repaired only by qualified personnel using original spare parts.** Damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock.
- **Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e.g., paper, textiles, etc.) or in combustible environments.** There is danger of fire due to the heating of the battery charger during charging.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.

Special safety warnings

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- NOTE:** The above warning applies only to impact drills and may be omitted for drills other than impact drills.
- **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
 - **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Safety guidelines during power tool operation


- The workpiece shall be fastened. Fixed devices or vice shall be used to fasten the workpiece, which will

be more secure than holding the workpiece with your hands.

- Considering that asbestos may cause cancer, asbestos - containing materials shall not be processed.
- The power tool could be put down only after the parts of power tool is completely static. Accessory on the power tool might be clamped during work, which may make it difficult for you to control the power tool.
- Appropriate detector shall be used to find the location of hidden power wires. Or you should obtain relevant information from local power supply unit. Drilling electric wires will cause fire and electric shock. Damaged gas pipe will cause explosion. If water pipes are punctured, damage will be caused to property.
- In case a accessory installed on the power tool is clamped, you shall shut down the power tool and stay calm. At that time, the power tool will produce extremely high reactive torque thus resulting in return stroke. The accessory installed on the power tool are likely to be clamped, for example: hypercharge of power tool or skewing of accessory installed on the power tool during work.
- If hidden electric wires or power lines of the power tool itself might be cut off during work, you must hold the insulated handle to operate the power tool. When the power tool is in touch with a charged line, the metal parts on the power tool will conduct electricity and may cause the operator to get an electric shock.
- During work, you must tightly hold the power tool and ensure you stand firmly. You should hold the power tool with your hands.
- When operating and using the power tool, you can only hold switch position of the main handle rather than other parts.
- Avoid stopping an power tool motor when loaded.
- Never remove any chips or fragments with your power tool's motor running.
- Use accessories without defects - it will make working with the power tool easier.
- The modification of the drill bits design and the use of removable orifices and accessories not envisaged for this power tool is strictly forbidden.
- Do not apply excessive pressure when operating the power tool - it can jam the drill bit and overload the engine.
- Do not allow drill bits to jam in the material processed. If this occurs, do not try to release them by means of the power tool engine. This can put the power tool out of order.
- Striking out drill bits jammed in the material processed with a hammer or other objects is strictly forbidden - metal fragments can hurt both the operator and the people nearby.
- Avoid overheating your power tool, when using it for a long time.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual, please remember their meanings. Correct interpretation of the symbols will allow correct and safe use of the power tool.

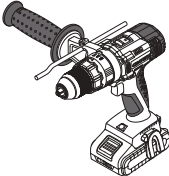Symbol	Meaning
	Cordless impact drill / screwdriver Cordless drill / screwdriver Sections marked gray - soft grip (with insulated surface).
	Serial number sticker: CT ... - model; XX - date of manufacture; XXXXXXX - serial number.
	Read all safety regulations and instructions.
	Wear safety goggles.
	Wear ear protectors.
	Wear a dust mask.
	Do not heat the battery above 45°C. Protect from prolonged exposure to direct sunlight.
	Do not dispose of the battery in a domestic waste container.
	Do not dispose of the battery in the fire.
	Protect the battery from the rain.
	Battery charging time.
	Movement direction.
	Rotation direction.

Symbol	Meaning
	Locked.
	Unlocked.
	Prohibited.
	"Screwing" mode.
	"Drilling" mode.
	"Impact drilling" mode.
	Drill tiles in the impactless drilling operation mode only.
	A sign certifying that the product complies with essential requirements of the EU directives and harmonized EU standards.
	Attention. Important.
	Useful information.
	Wear protective gloves.
	Stepless speed control.
	Do not dispose of the power tool in a domestic waste container.

Power tool designation

The power tool has been designed for hole drilling in wood, plastic and metal, as well as for screwing in and

loosening of threaded fastening elements (screws, bolts, etc.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

These models allow the impact drilling in brick, cement and similar materials.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

These models deliver with quick-change attachments (keyless chuck, eccentric tool holder and angle tool holder) that allow to perform works in hard-to-reach places.

Power tool components

- 1 Additional handle *
- 2 Depth stop *
- 3 Universal tool holder
- 4 LED lamp
- 5 Battery lock *
- 6 Control button of the state of battery charge *
- 7 Indicators of the state of battery charge *
- 8 Clamping screw *
- 9 Step speed selector switch
- 10 Ventilation slots
- 11 Torque regulator
- 12 Reverse switch
- 13 On / off switch
- 14 Belt clip *
- 15 Battery *
- 16 Charger *
- 17 Quick-change keyless chuck *
- 18 Quick-change eccentric tool holder *
- 19 Quick-change angle tool holder *
- 20 Keyless chuck
- 21 Function switch
- 22 Lock of quick-change attachment *
- 23 Screwdriver bit *
- 24 Screw
- 25 Magnetic holder *
- 26 Label *
- 27 Indicator (red) *
- 28 Indicator (green) *

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

Installation and regulation of power tool elements

Before execution of any procedures, centre the reverse switch 12.



Do not draw up the fastening elements too tight to avoid damaging the thread.



Mounting / dismounting / setting-up of some elements is the same for all power tool models, in this case specific models are not indicated in the illustration.

Mounting / replacement of quick-change accessories (see fig. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Quick-change attachments **17**, **18** or **19** enlarge the area of power tool usage and allow to perform works in hard-to-reach places (see fig. 2.2, 3.2).

- Move the lock **22** forward and hold it in this position (see fig. 1.1).
- Install one of quick-change attachments **17**, **18** or **19** on universal tool holder **3** (see fig. 1.2).
- Release the lock **22** (see fig. 1.3).
- Disassembly operations do in reverse sequence.
- Quick-change eccentric tool holder **18** can be set to different positions (see fig. 2.1).
- Quick-change angle tool holder **19** can be set to different positions (see fig. 3.1).
- Quick-change keyless chuck **17** (see fig. 4) can be installed on quick-change angle tool holder **19**.

Additional handle (see fig. 5)

It's recommended use the additional handle **1** when operating. Additional handle **1** may be positioned as deemed comfortable by the user.

- Loose additional handle **1** as shown in fig. 5.
- Place additional handle **1** in desired position.
- Tighten additional handle **1** as shown in fig. 5.

Depth stop (see fig. 6)

Use depth stop **2** to set a required drilling depth (see fig. 6).

- Slacken clamping screw **8** (see fig. 6.1).
- Touch the wall with the end of the drill bit and move the depth stop **2** until its end touches the wall, as shown in figure 6.1.
- Move depth stop **2** back to set a required drilling depth (distance "a") (see fig. 6.2).
- Tighten clamping screw **8** and drill the hole (see fig. 6.3).

Mounting / replacement of accessories (see fig. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



With long-term use the drill bit may become very warm; use gloves to remove it.

- Open the jaws of the keyless chuck **20**, rotating its front part as shown in fig. 7.
- Mount / replace the accessory.
- Tighten the keyless chuck **20** without skewing the accessory as it is shown in fig. 7.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

- **When installed quick-change keyless chuck 17:**
 - Open the jaws of the keyless chuck **17**, rotating its front part as shown in fig. 8.
 - Mount / replace the accessory.
 - Tighten the keyless chuck **17** without skewing the accessory as it is shown in fig. 8.
- **When installed universal tool holder 3:**
 - Mount / replace the screwdriver bit **23** into universal tool holder **3**, as shown onto fig. 9.

Attention: the universal tool holder **3** has a built-in magnet, therefore it is not recommended to install double-side screwdrivers into it. They can not be securely fixed in the universal tool holder **3** due to the small contact area of the screwdriver end with the magnet, while the end of the screwdriver can destroy the magnet.

Mounting / dismounting of the keyless chuck (see fig. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- To mount the keyless chuck **20**, carry out the operations in consecutive stages as it is shown in figure 10.
- To dismount the keyless chuck **20**, carry out the operations in consecutive stages as it is shown in figure 11.



Attention: keep in mind that in the process of mounting / dismounting of the keyless chuck **20** the screw **24** has a left-hand thread.

Screwdriver bit / magnetic holder (see fig. 12)

For short screwdriver bits use the magnetic holder **25** for their reliable fixing (see fig. 12).

A magnetic holder **25** is not needed for extended screwdriver bits **23** (specially purposed for screwdrivers).

Charging procedure of the power tool battery

Initial operating of the power tool

The power tool is supplied with a partially charged battery 15. Before the first use, the battery 15 must be fully charged.

Charging process (see fig. 13-14)

- Centre the reverse switch **12**.
- Press the battery lock **5** and remove the battery **15** (see fig. 13.1, 14.1).
- Connect the charger **16** to the power supply.
- Insert battery **15** into charger **16** (see fig. 13.2, 14.2).
- Disconnect the charger **16** from power supply after charging.
- Remove the battery **15** from the charger **16** and mount battery **15** in the power tool (see fig. 13.3, 14.3).

Charger indicators (see fig. 15-16)

Charger indicators **27** and **28** inform of the battery **15** charging process. Signals of the indicators **27** and **28** are shown on the label **26** (see fig. 15-16).

- Fig. 15.1, 16.1 - (the green indicator **28** is on, the battery **15** is not inserted in the charger **16**) - the charger **16** is connected to the power network (ready for charging).
- Fig. 15.2, 16.2 - (the green indicator **28** is blinking, the battery **15** is inserted in the charger **16**) - the battery **15** is being charged.
- Fig. 15.3, 16.3 - (the green indicator **28** is on, the battery **15** is inserted in the charger **16**) - the battery **15** is fully charged.

- Fig. 15.4, 16.4 - (the red indicator **27** is on, the battery **15** is inserted in the charger **16**) - the charging process of the battery **15** is terminated due to inappropriate temperature. When the temperature conditions are normal, the process of charging will resume.
- Fig. 15.5, 16.5 - (the red indicator **27** is blinking, the battery **15** is inserted in the charger **16**) - the charging process of the battery **15** is terminated because of its failure. Replace the faulty battery **15**, its further use is prohibited.



In the process of charging the battery 15 and the charger 16 become hot, it is a normal process.

Switching the power tool on / off

Make sure that the reverse switch 12 is not centred, this blocks on / off switch 13.

Switching on:

Press on / off switch 13.

Switching off:

Release the on / off switch 13.

Design features of the power tool

Battery

The battery **15** is protected by the safety system against deep discharge. In case of complete discharge, the power tool is automatically switched off. **Attention: do not try to switch on the power tool when the protection system is activated the battery 15 can be damaged.**

Temperature protection

The temperature protection system enables to automatically deactivate the power tool in case of excess load or when the temperature of the battery **15** is exceeding 70°C. The system guarantees protection of the power tool from damage in case of noncompliance with the operation conditions.

Indicators of the state of battery charge (see fig. 17-18)

With the push of the button **6** the indicators **7** show the state of charge of the battery **15** (see fig. 17-18).

LED lamp

When the on / off switch **13** is pushed, the LED lamp **4** is automatically switched on that allows to carry out works in low light conditions.

Function switch (see fig. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Switching the operation modes shall be carried out only in the off mode of the tool's motor.

Function switch 21 is designed for the switching the following operation modes of the tool:

Screwing (set the function switch **21** in the position indicated in figure 19.1) - for screwing in of threaded fastening elements. In this operation mode, it's possible to set one of the 21 torque values.

Drilling (set the function switch **21** in the position indicated in figure 19.2) - non-impact drilling in wood, synthetics, metal.

Impact drilling (set the function switch **21** in the position indicated in figure 19.3) - impact drilling in masonry, concrete, natural stone.

Torque regulator

Rotate the regulator **11** in order to set one of the 21 torque values most suitable for the work performed. **Attention: for models CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 this function works in "Screwing" mode only.**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-4, CT21076HMX-4]



It is recommended to set the torque regulator **11** into the position "Drill" to perform drilling.

Stepless speed adjustment



Speed is controlled from 0 to maximum by pressing force of on / off switch **13**. Weak pressing results in low revolutions, which enable a smooth power tool switch-on.

Step speed selector switch



Attention: one can only change the revolutions per minute range after the engine fully stops.

In order to put in the "1" gear, move the switch **9** back. This mode is used for the fastening of screws or for large diameter hole drilling.

In order to choose the "2" gear, move the switch **9** forward. This mode is used for speed drilling of small diameter holes.

Changing the rotational directions (see fig. 20)



Change the direction of rotation only after a full stop of the motor, acting otherwise may cause damage to the power tool.

Clockwise rotation (drilling, fastening of screws) - move the reverse switch **12** to the left as it is shown in fig. 20.1.

Counter clockwise rotation (unscrewing the screws) - move the reverse switch **12** to the right as it is shown in fig. 20.2.

Spindle automatic locking

If the on / off switch **13** is not pressed, the spindle of the power tool is locked this enables to use the power tool as an ordinary screwdriver (for example it can be used to tighten manually screws or bolts, if the battery is low).

Break rundown

Break rundown stops the spindle of the power tool immediately after the power tool is turned off. This helps to avoid an excessive tightening of the bolts and screws and prevents work pieces, screwdriver bits and slots of fastening elements from being damaged.

Recommendations on the power tool operation

Drilling (see fig. 21-23)

- Grease the drill bit regularly when drilling holes in metals (except drilling non-ferrous metals and their alloys).
- When drilling hard metals, apply more force to the power tool and lower the rotation speed.
- When drilling large diameter holes in metal, first drill a hole with a smaller diameter and ream it till the necessary diameter (see fig. 21.1).
- In order to avoid splitting of the surface at an exit point of a drill bit when drilling holes in wood, follow the instructions shown in figure 21.2.
- In order to decrease dust production when drilling holes in walls and ceilings, take actions indicated in fig. 22.
- When drilling holes in glazed ceramic tiles, in order to improve the drill centering accuracy and to save the glaze from damage, apply adhesive tape to the presumed hole center and drill after that (see fig. 23). Start drilling at lower speed increasing it as the hole deepens. **Caution: for models CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - drill tiles in the impactless drilling operation mode only.**

Impact drilling

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

During the impact drilling, the result does not depend on the pressure applied to the power tool - this is caused due to the peculiarities in the impact mechanism design. That is why you should not apply excessive pressure to the power tool - it can jam the drill and overload the engine.

Screwing the screws (see fig. 24)

- To make fastening of screws easier and in order to prevent cracking of the work pieces, first drill a hole with a diameter equal to 2/3 of a diameter of the screw.
- If you are connecting work pieces with the help of screws, in order to achieve durable joint without getting cracks, fracturing or layering, take actions shown in figure 24.

Power tool maintenance / preventive measures

Before execution of any procedures, centre the reverse switch 12.

Battery maintenance instruction

- Charge timely before the battery 15 is completely exhausted. Stop operation in low power and charge it immediately.

- Do not overcharge when the battery 15 is full, otherwise it will shorten the life time.
- Charge battery 15 in the room temperature of 10°C to 40°C (50°F to 104°F).
- Charge battery 15 every 6 months without operation for a long time.
- Replace worn out batteries in time. Decline of production or a significantly shorter runtime of the power tool after charging indicates aging of the battery 15 and the need for replacement. It should be taken into account that the battery 15 may discharge faster if the works take place in the temperature below 0°C.
- In case of long time storage without use, it is recommended to store the battery 15 at room temperature, it should be charged to 50%.

Cleaning of the power tool

An indispensable condition for a safe long-term exploitation of the power tool is to keep it clean. Regularly flush the power tool with compressed air through the ventilation slots 9.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Information about service centers, parts diagrams and information about spare parts can also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the power tools

- Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport.
- When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamp-packaging.

Li-Ion batteries

The contained Li-Ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements. When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Dispatch batteries only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

Power tool, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling. The plastic components are labelled for categorized recycling. These instructions are printed on recycled paper manufactured without chlorine.

The manufacturer reserves the possibility to introduce changes.

English

Especificaciones de la herramienta eléctrica

Taladradora / destornillador de impacto sin cable CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4									
Taladro / atornillador sin cable									
Código de la herramienta eléctrica		consulte las páginas 15-17							
Tensión de la batería		[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Velocidad de giro en vacío (primera velocidad / segunda velocidad)		[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Número de impactos (primera velocidad / segunda velocidad)		[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—	—
Par máx. (suave / fuerte)		[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Tipo de batería			Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tiempo de carga de la batería		[min]	60	60	60	60	60	60	60
Capacidad de la batería		[Ah]	2	4	2	4	2	4	4
Capacidad de sujeción del portabrocas		[mm] [pulgadas]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Tipo de soporte para herramienta		[mm] [pulgadas]	—	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Rendimiento de taladro:									
- concreto		[mm] [pulgadas]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—	—
- acero		[mm] [pulgadas]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13
- madera		[mm] [pulgadas]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Peso		[kg] [lb]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39	2,25 4.96	2,25 4.96
Presión acústica		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Potencia acústica		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Vibración ponderada		[m/s ²]	—	—	—	—	—	—	—

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 Voltios. La tensión nominal es de 18 Voltios.

Información sobre ruidos



Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).

CE** Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "Especificaciones de la herramienta eléctrica" cumple con todas las disposiciones correspondientes de las directivas 2006/42/EC inclusive sus modificaciones y esta en conformidad con las siguientes normas:

EN 62841-1:2015,

EN 62841-2-1:2018,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015.

Gerente de
certificación

Wu Cunzhen

** - para herramientas eléctricas con voltaje 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Suiza, 16.02.2021



ADVERTENCIA - ¡Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones!

Reglas de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones y especificaciones suministrados con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves. **Conserve todas las advertencias e instrucciones para referencia en el futuro.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica accionada por la red eléctrica (con cable) o a una herramienta eléctrica accionada por batería (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad frente a la electricidad

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho en materia. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no mo-

dificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un alargue adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el uso de una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda es inevitable, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica. ¡NOTA! El término "dispositivo de corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el término "interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" o "disyuntor de fuga a tierra (ELCB)".
- ¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de inatención al operar herramientas eléctricas puede producir lesiones personales graves.
- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y / o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.
- Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden producir lesiones personales.
- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Use ropa adecuada. No use prendas sueltas o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

• **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y utilicen correctamente.** El uso del dispositivo para la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

• **No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

• **¡Advertencia!** Las herramientas eléctricas pueden producir un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo puede interferir en algunas circunstancias con los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos consultar a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de operar esta herramienta eléctrica.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

• Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.

• **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

• **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

• **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

• **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

• **Mantenimiento de las herramientas eléctricas** Compruebe si la herramienta está desalineada, si las piezas móviles están atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por el mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.

• **Mantenga las herramientas de corte, afiladas y limpias.** Las herramientas de corte adecuadamente mantenidas con bordes afilados son menos propensas a empastarse y más fáciles de controlar.

• **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría producir una situación peligrosa.

• **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permi-

ten un manejo y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

• Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta eléctrica debe sostener la manija auxiliar correctamente, esto es útil para controlar la herramienta eléctrica. Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

Uso y cuidado de la herramienta a batería

• **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de bloque de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro bloque de batería.

• **Utilizar las herramientas eléctricas únicamente con los bloques de baterías específicamente designados.** El uso de otros bloques de baterías puede crear un riesgo de lesiones y fuego.

• **Cuando el bloque de baterías no esté en uso, mantenerlo alejado de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, claves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de un terminal al otro.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.

• **Bajo condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

• **Evitar encendidos involuntarios. Asegurarse de que el interruptor de encendido / apagado esté en la posición de apagado antes de insertar el bloque de baterías.** Llevar las herramientas eléctricas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.

• **No abrir las baterías.** Peligros del circuito.

• **En caso de daños y uso indebido de la batería, pueden emitirse vapores. Proporcionar aire fresco y buscar ayuda médica en caso de quejas.** Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio.

• **Cuando la batería esté defectuosa, el líquido puede escapar y entrar en contacto con componentes adyacentes.** Revisar las piezas correspondientes. Limpiar dichas piezas o reemplazarlas si es necesario.

• **Proteger la batería contra el calor, por ejemplo, también contra la irradiación solar continua y el fuego.** Existe peligro de explosión.



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

• **Proteger el cargador de batería de la lluvia y la humedad.** La penetración de agua en un cargador de batería aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

• **No cargar otras baterías.** El cargador de batería sólo es adecuado para cargar baterías de iones de litio dentro del rango de tensión indicado. De lo contrario, existe peligro de incendios y explosión.

• **Mantener el cargador de batería limpio.** La contaminación puede causar peligro de descarga eléctrica.

• **Revisar el cargador de la batería, el cable y el enchufe siempre antes de usarlos. No utilizar el cargador de batería cuando se detecten defectos. No abrir el cargador de baterías por su cuenta, hacer que se repare sólo por personal calificado que**

utilice repuestos originales. Los cargadores, los cables y los enchufes dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- **No utilizar el cargador de baterías en superficies fácilmente inflamables (por ejemplo, papel, textiles, etc.) o en ambientes combustibles.** Existe peligro de incendio debido al calentamiento del cargador durante la carga.

Servicio

- **Haga reparar su herramienta eléctrica por personal de reparación calificado que use solamente piezas de repuesto idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.

Advertencias especiales de seguridad

- **Use protectores auditivos cuando realice perforaciones de impacto.** La exposición al ruido puede provocar pérdida de la audición.

NOTA: la advertencia anterior se aplica sólo a las perforaciones de impacto y puede omitirse para las perforaciones que no sean las perforaciones de impacto.

- **Use el / los mango(s) auxiliar, si se suministra con la herramienta.** La pérdida de control puede provocar lesiones personales.

- **Sostenga la herramienta por medio de superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación donde el accesorio de corte puede ponerse en contacto con cables ocultos o con su propio cordón.** El accesorio de corte que está en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes de metal expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas" y podría provocarle al operador un choque eléctrico.

Guías de seguridad durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica

- La pieza de trabajo debe estar ajustada. Se usarán los dispositivos o tornillos de fijación para ajustar la pieza de trabajo, que serán más seguras que sostener la pieza de trabajo con sus manos.

- Considerando que los asbestos pueden causar cáncer, los materiales que contienen asbestos no serán procesados.

- La herramienta eléctrica puede dejarse sólo después de que las partes de la herramienta eléctrica estén completamente estáticas. El accesorio en la herramienta eléctrica podría quedar aprisionado durante el trabajo lo cual podría hacerle difícil el controlar la herramienta eléctrica.

- Se debe usar un detector apropiado para encontrar la ubicación de los cables eléctricos ocultos. O debería obtener información relevante de la unidad local de suministro de energía. Al perforar cables eléctricos se provocarán incendios y choques eléctricos El caño de gas dañado provocará explosiones. Si se perforan los caños de agua, se producirán daños en la propiedad.

- Si se atasca un accesorio instalado en la herramienta eléctrica, debe apagar la herramienta eléctrica

y mantener la calma. En ese momento, la herramienta eléctrica producirá una torsión altamente reactiva resultando en un retroceso brusco. Es probable que el accesorio instalado en la herramienta eléctrica se atasque, por ejemplo: hiper cambio de la herramienta eléctrica o desvío del accesorio instalado en la herramienta eléctrica durante el trabajo.

- Si los cables eléctricos o líneas de energía ocultos pueden cortarse durante el trabajo, usted debe sostener el mango aislado para operar la herramienta eléctrica. Cuando la herramienta eléctrica está en contacto con una línea cargada, las partes de metal en la herramienta eléctrica conducirán la electricidad y podrían provocarle al operador un choque eléctrico.

- Durante el trabajo, debe sostener firmemente la herramienta eléctrica y asegurarse de estar bien firme. Debe sostener la herramienta eléctrica con sus manos.

- Cuando opere y use la herramienta eléctrica, sólo puede sostener la posición del interruptor del mango principal en lugar del de las otras partes.

- Evite parar el motor de la herramienta eléctrica cuando esté cargado.

- Nunca quite ninguna astilla o fragmento con su motor de la herramienta eléctrica en funcionamiento.

- Utilizar accesorios sin defectos: se facilitará el trabajo con la herramienta eléctrica.

- Está estrictamente prohibida la modificación del diseño de las fresas y el uso de orificios removibles y de los accesorios que no se consideraron para esta herramienta eléctrica.

- No aplique presión excesiva cuando opere la herramienta eléctrica - puede bloquear la fresa y sobrecargar el motor.

- No deje que las brocas se bloqueen en el material procesado. Si se produce esto, no intente liberarlas por medio del motor de la herramienta eléctrica. Esto puede dejar la herramienta eléctrica fuera de funcionamiento.

- Está estrictamente prohibido golpear las fresas atascadas en el material procesado con un martillo o con otros objetos - los fragmentos de metal pueden lastimar al operador y a las demás personas que estén cerca.


- Evite sobrecalentar su herramienta eléctrica, cuando la usa durante mucho tiempo.

Símbolos usados en el manual

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de instrucciones, recuerde sus significados. La interpretación correcta de los símbolos le permitirá el uso correcto y seguro de la herramienta eléctrica.

Símbolo

Significado

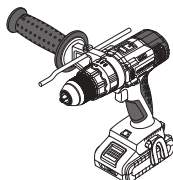

**Taladradora / destornillador de impacto sin cable
Taladro / atornillador sin cable**

Secciones marcadas con gris - agarre suave (con superficie aislada).

Símbolo	Significado
	Etiqueta con número de serie: CT ... - modelo; XX - fecha de fabricación; XXXXXXX - número de serie.
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad.
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.
	Use una máscara antipolvo.
	No caliente la batería por encima de 45°C. Protégala de una exposición prolongada al rayo de sol directo.
	No deseche la batería en un recipiente de basura doméstica.
	No deseche la batería en el fuego.
	Proteja la batería de la lluvia.
	Tiempo de carga de la batería.
	Dirección del movimiento.
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.

Símbolo	Significado
	Modo "Atornillar".
	Modo "Perforación".
	Modo "Perforación de impacto".
	Solamente perforo baldosas en la tipología de trabajo sin percusión.
	Un signo que certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE y las normas armonizadas de la UE.
	Atención. Importante.
	Información útil.
	Use guantes de protección.
	Control de la velocidad continua.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

Designación de la herramienta eléctrica

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para perforar madera, plástico y metal, así como para atornillar y desatornillar elementos de fijación roscados (tornillos, pernos, etc.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Estos modelos permiten la perforación de impacto en ladrillo, cemento y materiales similares.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Estos modelos se entregan con accesorios de cambio rápido (portabrocas, portaherramientas excéntrico y portaherramientas en ángulo) que permiten realizar trabajos en lugares de difícil acceso.

Componentes de la herramienta eléctrica

- 1 Empuñadura adicional *
- 2 Tope de profundidad *
- 3 Portaherramientas universal
- 4 Lámpara LED
- 5 Bloqueo de la batería *
- 6 Botón de control del estado de carga de la batería *
- 7 Indicadores del estado de la carga de batería *
- 8 Tornillo de sujeción *
- 9 Interruptor de la doble velocidad
- 10 Ranuras de ventilación
- 11 Regulador del par de giros
- 12 Interruptor de reversa
- 13 Interruptor de encendido / apagado
- 14 Clip para cinturón *
- 15 Batería *
- 16 Cargador *
- 17 Portabrocas de cambio rápido *
- 18 Portaherramientas excéntrico de cambio rápido *
- 19 Portaherramientas en ángulo de cambio rápido *
- 20 Portabrocas de sujeción rápida
- 21 Selector para cambiar de función
- 22 Accesorio de bloqueo de cambio rápido *
- 23 Puntas del atornillador *
- 24 Tornillo
- 25 Portabrocas magnético *
- 26 Etiqueta del cargador *
- 27 Indicador (rojo) *
- 28 Indicador (verde) *

* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos están incluidos en el envío estándar.

Instalación y regulación de los elementos de la herramienta eléctrica

Antes de ejecutar cualquier procedimiento, centre el interruptor de reversa 12.



No apriete demasiado los elementos de ajuste para evitar dañar el hilo.



El montaje / desmontaje / configuración de algunos de los elementos es el mismo para todos los modelos de la herramienta eléctrica, en este caso los modelos específicos no están indicados en la ilustración.

Montaje / sustitución de accesorios de cambio rápido (ver fig. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Los accesorios de cambio rápido 17, 18 o 19 amplían el área de uso de la herramienta eléctrica y permiten realizar trabajos en lugares de difícil acceso (ver fig. 2.2, 3.2).

• Mueva el bloqueo 22 hacia delante y manténgalo en esta posición (ver fig. 1.1).

- Instale uno de los accesorios de cambio rápido 17, 18 o 19 en el portaherramientas universal 3 (ver fig. 1.2).
- Suelte el bloqueo 22 (ver fig. 1.3).
- Para las operaciones de desmontaje, realizar la secuencia en orden inverso.
- El portaherramientas excéntrico de cambio rápido 18 se puede ajustar en diferentes posiciones (ver fig. 2.1).
- El portaherramientas en ángulo de cambio rápido 19 se puede ajustar en diferentes posiciones (ver fig. 3.1).
- El portabrocas de cambio rápido 17 (ver fig. 4) se puede instalar en el portaherramientas en ángulo de cambio rápido 19.

Empuñadura adicional (ver fig. 5)

Se recomienda utilizar el mango adicional 1 al operar. La empuñadura adicional 1 se puede colocar según lo considere cómodo el usuario.

- Afloje la empuñadura adicional 1 según se muestra en la fig. 5.
- Coloque la empuñadura adicional 1 en la posición deseada.
- Ajuste la empuñadura adicional 1 según se muestra en la fig. 5.

Tope de profundidad (ver fig. 6)

Utilice el limitador de profundidad 2 para fijar la profundidad de perforación requerida (ver fig. 6).

- Afloje el tornillo de fijación 8 (ver fig. 6.1).
- Toque la pared con el extremo de la broca y mueva el tope de profundidad 2 hasta que su extremo toque la pared, como se muestra en la figura 6.1.
- Mueva hacia atrás el tope de profundidad 2 para ajustar la profundidad de perforación necesaria (distancia "a") (ver fig. 6.2).
- Apriete el tornillo de fijación 8 y taladre (ver fig. 6.3).

Montaje / reemplazo de accesorios (ver fig. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Con el uso a largo plazo la broca se puede calentar mucho; use guantes para quitarla.

- Abra las mordazas del mandril sin llave 20 gire la parte frontal tal como se muestra en la fig. 7.
- Monte / reemplace el accesorio.
- Ajuste el mandril sin llave 20 sin enganchar el accesorio, tal como se muestra en la fig. 7.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

• Cuando esté instalado el portabrocas de cambio rápido 17:

- Abra las garras del portabrocas 17 rotando su parte frontal como se muestra en la figura 8.
- Monte / sustituya el accesorio.
- Ajuste el portabrocas 17 sin torcer el accesorio como se muestra en la figura 8.
- Cuando esté instalado el portaherramientas universal 3:
- Monte / sustituya la broca de destornillador 23 en el portaherramientas universal 3 tal y como se mues-

tra en la figura 9. **Atención: el portaherramientas universal 3 tiene un imán incorporado, por lo que no se recomienda instalar destornilladores de doble lado en el mismo. Puede que no se sujeten de manera segura en el portaherramientas universal 3 debido a la pequeña área de contacto del extremo del destornillador con el imán, a la vez que dicho extremo puede romper el imán.**

Montaje / desmontaje del mandril sin llave (ver fig. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Para montar el mandril sin llave **20**, realice las operaciones en las etapas consecutivas, tal como se muestra en la fig. 10.
- Para desmontar el mandril sin llave **20**, realice las operaciones en las etapas consecutivas, tal como se muestra en la fig. 11.



Atención: tenga en cuenta que en el proceso de montaje / desmontaje del mandril sin llave **20, el tornillo **24** tiene un hilo izquierdo.**

Punta del atornillador / soporte magnético (ver fig. 12)

Para las puntas cortas del destornillador, utilice el soporte magnético **25** para que la fijación sea confiable (ver fig. 12).

No se necesita el soporte magnético **25** para las puntas extendidas del atornillador **23** (que se utilizan especialmente para los atornilladores).

Procedimiento de carga de la batería de la herramienta eléctrica

Funcionamiento inicial de la herramienta eléctrica

La herramienta eléctrica cuenta con una batería parcialmente cargada **15**. Antes del primer uso, la batería **15** se debe cargar completamente.

Proceso de carga (ver fig. 13-14)

- Centre el botón de selección del sentido de giro **12**.
- Presione el bloqueo de la batería **5** y retire la batería **15** (ver fig. 13.1, 14.1).
- Conecte el cargador **16** al suministro de energía.
- Inserte la batería **15** en el cargador **16** (ver fig. 13.2, 14.2).
- Después de la carga, desconecte el cargador **16** del suministro de energía.
- Retire la batería **15** del cargador **16** y monte la batería **15** en la herramienta eléctrica (ver fig. 13.3, 14.3).

Indicadores del cargador (ver fig. 15-16)

Los indicadores del cargador **27** y **28** informan sobre el proceso de carga de la batería **15**. Las señales de los indicadores **27** y **28** se muestran en la etiqueta **26** (ver fig. 15-16).

- Fig. 15.1, 16.1 - (el indicador verde **28** está iluminado, la batería **15** no está colocada en el cargador **16**) -

el cargador **16** está conectado a la red eléctrica (listo para cargar).

- Fig. 15.2, 16.2 - (el indicador verde **28** está parpadeando, la batería **15** está colocada en el cargador **16**) - la batería **15** se está cargando.
- Fig. 15.3, 16.3 - (el indicador verde **28** está iluminado, la batería **15** está colocada en el cargador **16**) - la batería **15** está completamente cargada.
- Fig. 15.4, 16.4 - (el indicador rojo **27** está iluminado, la batería **15** está colocada en el cargador **16**) - el proceso de carga de la batería **15** se ha interrumpido debido a una temperatura inadecuada. Cuando las condiciones de temperatura sean normales, el proceso de cargar se reanudará.
- Fig. 15.5, 16.5 - (el indicador rojo **27** está parpadeando, la batería **15** está colocada en el cargador **16**) - el proceso de carga de la batería **15** se ha interrumpido debido a un fallo en la misma. Sustituya la batería defectuosa **15** está prohibido su posterior uso.



Durante el proceso de carga, la batería **15 y el cargador **16** se calientan, esto es un proceso normal.**

Encendido / apagado de la herramienta eléctrica

Asegúrese de que el botón de selección del sentido de giro **12 no esté centrado; esto bloquea el interruptor de encendido / apagado **13**.**

Encender:

Pulse el interruptor de encendido / apagado **13**.

Apagar:

Suelte el interruptor de encendido / apagado **13**.

Características de diseño de la herramienta eléctrica

Batería

La batería **15** está protegida por un sistema de seguridad contra descarga profunda. En caso de descarga completa, la herramienta eléctrica se apaga automáticamente. **Atención: no intente encender la herramienta eléctrica cuando el sistema de protección esté activado, ya que puede dañarse la batería **15**.**

Protección de temperatura

El sistema de protección de temperatura permite desactivar automáticamente la herramienta eléctrica en caso de exceso de carga o cuando la temperatura de la batería **15** excede los 70°C. El sistema garantiza la protección de la herramienta eléctrica contra daños en caso de incumplimiento de las condiciones de operación.

Indicadores del estado de carga de la batería (ver fig. 17-18)

Al pulsar el botón **6** los indicadores **7** mostrarán el estado de carga de la batería **15** (ver fig. 17-18).

Lámpara LED

Al pulsar el interruptor de encendido / apagado **13**, la lámpara LED **4** se enciende automáticamente y permite realizar tareas en condiciones de baja luz.

Selector para cambiar de función (ver fig. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



El cambio de las tipologías de trabajo, se debe realizar únicamente cuando el motor de la herramienta está apagado.

El interruptor de la función 21 fue designado para el intercambio de los siguientes modos de funcionamiento de la herramienta:

Atornillar (ajuste la rueda de función **21** en la posición que se indica en la figura 19.1) - para atornillar elementos de fijación roscados. En este modo de operación es posible establecer uno de los 21 valores de par.

Perforación (fije la función de los interruptores **21** en las posiciones indicadas en la fig. 19.2) - perforación sin percusión en madera, sintéticos y metal.

Perforación con impacto (fije los interruptores de funcionamiento **21** en las posiciones indicadas en la fig. 19.3) - perforación de impacto en mampostería, concreto, piedra natural.

Regulador del par de giros

Gire el regulador **11** para seleccionar uno de los 21 valores del par de giros más adecuados para el trabajo a realizar. **Atención: para los modelos CT21075HMX-2 y CT21075HMX-4 esta función solo funciona en el modo "Atornillar".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]



Se recomienda fijar el regulador del par de giros **11** en la posición "Perforar" para realizar la perforación.

Ajuste de velocidad gradual



Se controla la velocidad desde 0 hasta el máximo presionando el interruptor de encendido / apagado **13**. Una presión débil produce bajas revoluciones, lo que permite que la herramienta eléctrica se encienda suavemente.

Interruptor de la doble velocidad



Atención: se puede cambiar el rango de revoluciones por minuto después de que el motor se haya detenido por completo.

Para elegir la velocidad "1" mueva la tecla **9** hacia atrás. Este modo se utiliza para el ajuste de tornillos o para la perforación de orificios de diámetro grande.

Para elegir la velocidad "2" mueva la tecla **9** hacia adelante. Este modo se utiliza para la perforación a velocidad de orificios de diámetro pequeño.

Selección del sentido de giro (ver fig. 20)



Cambie la dirección de rotación solamente después de que el motor se detuvo totalmente, de lo contrario podría dañar la herramienta eléctrica.

Rotación en sentido horario (perforación, fijación de tornillos) - mueva el botón de selección del sentido de giro **12** a la izquierda, como se muestra en la figura 20.1.

Rotación en sentido antihorario (extracción de tornillos) - mueva el botón de selección del sentido de giro **12** a la derecha, como se muestra en la figura 20.2.

Bloqueo automático del vástago

Si no se presiona el interruptor de encendido / apagado **13**, el vástago de la herramienta eléctrica se bloquea, esto permite utilizar la herramienta eléctrica como un destornillador normal (por ejemplo, se puede utilizar para ajustar bulones o tornillos en forma manual cuando la batería está baja).

Desaceleración

La interrupción de avance detiene el husillo de la herramienta eléctrica inmediatamente después del apagado de la misma. Esto ayuda a evitar un apretamiento excesivo de los pernos y tornillos y evita que se dañen los accesorios de trabajo, las brocas del atornillador y las ranuras de los elementos de ajuste.

Recomendaciones sobre el funcionamiento

Perforación (ver fig. 21-23)

- Engrase las brocas periódicamente cuando perfore agujeros en metales (excepto cuando perfore metales no ferrosos y sus aleaciones).
- Cuando perfore los metales duros, aplique más fuerza a la herramienta eléctrica y baje la velocidad de rotación.
- Cuando perfore agujeros de diámetro grande en metal, primero perfore un agujero con un diámetro menor y ensáchelo hasta el diámetro necesario (ver fig. 21.1).
- Para evitar, cuando se perforan agujeros en madera, que las superficies se agrietan en el punto de salida de la broca, siga las instrucciones que aparecen en la figura 21.2.
- Para disminuir la producción de polvo cuando se perforan agujeros en paredes y techos, tome las medidas indicadas en la fig. 22.
- Cuando perfore orificios en las baldosas vidriadas de cerámica, para mejorar la precisión del centrado de la perforación y para evitar daños del vidriado, coloque una cinta adhesiva en el centro supuesto del orificio y luego perfore (ver fig. 23). Comience a perforar a una velocidad más baja, aumentándola a medida que el ori-

ficio se hace más profundo. **Precaución: para los modelos CT21075HMX-2 y CT21075L 4 - taladrar azulejos solo en el modo de perforación sin impacto.**

Perforación con el uso de la percusión

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Durante la perforación con el uso de la percusión, el resultado no depende de la presión aplicada a la herramienta eléctrica: esto se produce debido a las peculiaridades del diseño del mecanismo de impacto. Es por eso que no debe aplicar una presión excesiva al utilizar la herramienta eléctrica, ya que puede atascarse el taladro y sobrecargarse el motor.

Cómo atornillar tornillos (ver fig. 24)

- Para que el ajuste de los tornillos sea más fácil y para evitar que se rompan los accesorios de trabajo, primero perfora un agujero con un diámetro igual a 2 / 3 del diámetro del tornillo.
- Si une piezas de trabajo con la ayuda de los tornillos, para conseguir una unión duradera sin grietas, ni fracturas, ni estratificaciones, tome las medidas que aparecen en la figura 24.

Mantenimiento de la herramienta eléctrica / medidas preventivas

Antes de ejecutar cualquier procedimiento, centre el botón de selección del sentido de giro 12.

Instrucciones de mantenimiento de la batería

- Realice la carga oportunamente, antes de que la batería **15** esté completamente agotada. Detenga la operación en baja energía y cárguela inmediatamente.
- No sobrecargue la batería **15** cuando la misma esté completamente cargada, de lo contrario se acortará su vida útil.
- Cargue la batería **15** a temperatura ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 104°F).
- Cargue la batería **15** cada 6 meses si estuvo sin funcionamiento durante un tiempo prolongado.
- Sustituya las baterías usadas a tiempo. La disminución de la producción o un tiempo de ejecución significativamente más corto de la herramienta eléctrica después de la carga, indica que la batería **15** se ha gastada y que se necesita reemplazarla. Se debe tener en cuenta que la batería **15** puede descargarse más rápido si los trabajos tienen con temperaturas inferiores a 0°C.
- En caso de almacenamiento sin uso durante un tiempo prolongado, se recomienda guardar la batería **15** a temperatura ambiente y se debe cargar al 50%.

Limpieza de la herramienta eléctrica

Una condición indispensable para un uso seguro a largo plazo de la herramienta eléctrica es mantenerla limpia. Con frecuencia limpie la herramienta con aire comprimido a través de las ranuras de ventilación **9**.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro servicio de post-venta responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como también sobre los repuestos. La información sobre los centros de servicio, los diagramas de las piezas y sobre los repuestos también se puede encontrar en: **www.crown-tools.com**.

Cómo transportar las herramientas eléctricas

- Está terminantemente prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en el embalaje durante el transporte.
- Cuando se descarguen / carguen, no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.

Baterías de Li-Ion

Las baterías de Li-Ion incorporadas están sujetas a los requisitos de la Legislación de mercaderías peligrosas. El usuario puede transportar las baterías por carretera sin más requisitos.

Cuando se transporta por terceros (por ejemplo: transporte aéreo o empresa de transportes), se deben observar los requisitos especiales sobre embalaje y etiquetado. Para preparar el elemento que se envía, es necesario consultar a un experto en materiales peligrosos.

Envíe las baterías sólo cuando la carcasa esté en buen estado. Coloque cinta o tape los contactos abiertos y embale la batería de manera tal que no pueda moverse en el embalaje. Tenga también en cuenta las normativas nacionales que pueden ser más detalladas.

Protección del medio ambiente



Recicle las materias primas en lugar de eliminarlas como basura.

Las herramientas, los accesorios y el embalaje deberían seleccionarse para un reciclado cuidadoso del medio ambiente.

Las piezas de material plástico están marcadas para un reciclado selectivo.

Estas instrucciones están impresas sobre papel reciclado sin la utilización de cloro.

El fabricante se reserva la posibilidad de incluir cambios.

Español

Especificações da ferramenta eléctrica

Berbequim de impacto sem fios / aparafusadora Berbequim / chave de fendas									
Código da ferramenta eléctrica				consulte a página 15-17					
Voltagem nominal		[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Rotações sem carga (primeira velocidade / segunda velocidade)		[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Taxa de impacto (primeira velocidade / segunda velocidade)		[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—	—
Binário máximo (suave / duro)		[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Tipo de bateria			Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tempo de carregamento da bateria		[min]	60	60	60	60	60	60	60
Capacidade da bateria		[Ah]	2	4	2	4	2	4	4
Alcance de aperto da bucha		[mm] [polegadas]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Tipo de suporte da ferramenta		[mm] [polegadas]	—	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Capacidade de perfuração:									
- betão		[mm] [polegadas]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—	—
- ferro		[mm] [polegadas]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- madeira		[mm] [polegadas]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Peso		[kg] [lb]	1,62 3,57	1,88 4,15	1,56 3,44	1,82 4,01	1,99 4,39	2,25 4,96	2,25 4,96
Pressão sonora		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Potência sonora		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—
Vibrações		[m/s ²]	—	—	—	—	—	—	—

* A voltagem máxima inicial da bateria (medida sem carga) é de 20 Volts. A voltagem nominal é de 18 Volts.

Informações sobre ruído



Use protectores auditivos quando a potência sonora ultrapassar 85 dB(A).

CE** Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto descrito nos "Especificações da ferramenta elétrica" esta em conformidade com todas as disposições pertinentes das Directivas 2006/42/EC incluindo suas alteracoes, e em conformidade com as seguintes normas:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Gestor de
certificação

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - para ferramentas elétricas com voltagem 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Suíça, 16.02.2021



AVISO - Para reduzir o risco de lesões, o utilizador tem de ler o manual de instruções!

Regras gerais de segurança



AVISO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O incumprimento das instruções e avisos de segurança pode ter como consequência a existência de perigo de incêndio, de choques elétricos e / ou de lesões graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos diz respeito à sua ferramenta alimentada pela rede (com fio) ou com bateria (sem fio).

Segurança na área de trabalho

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desarrumadas ou escuras são propícias a acidentes.
- **Não ligue ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tal como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** As ferramentas elétricas geram faíscas que podem provocar a ignição dos fumos ou pó.
- **Mantenha as crianças e pessoas que passem afastadas enquanto trabalhar com uma ferramenta elétrica.** As distrações podem fazer com que perca o controlo.

Segurança elétrica

- **As fichas da ferramenta elétrica têm de corresponder à tomada. Nunca modifique a ficha de algum modo. Não utilize qualquer adaptador com ferramentas elétricas com ligação à terra.** Fichas

não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.

- **Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, tais como tubos, radiadores, bases e frigoríficos.** Existe um risco acrescido de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou a condições húmidas.** A entrada da água na ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
- **Não force o fio da alimentação. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis.** Fios danificados ou presos aumentam o risco de choque elétrico.
- **Quando estiver a trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize uma extensão adequada para a utilização no exterior.** A utilização de um fio adequado ao exterior reduz o risco de choque elétrico.
- **Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta elétrica num local húmido, use uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR).** A utilização de um DCR reduz o risco de choque elétrico. **NOTA!** O termo "dispositivo de corrente residual (DCR)" pode ser substituído pelo termo "interruptor de circuito de falha de ligação à terra (ICFLT)" ou "disjuntor de circuito de fuga de terra (DCFT)".
- **Aviso!** Nunca toque nas superfícies de metal expostas na caixa de velocidades, proteção, etc., pois tocar nas superfícies de metal interfere com as ondas eletromagnéticas, podendo assim causar lesões ou acidentes.

Segurança pessoal

- **Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e use senso comum quando estiver a trabalhar com uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sobre o efeito de drogas, álcool ou medicação.** Um momento de falta de atenção enquanto trabalha com ferramentas elétricas pode resultar em lesões sérias.
- **Use equipamento pessoal de proteção. Utilize sempre proteção ocular.** O equipamento de segurança, tal como máscara de pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete de segurança, ou proteção para os ouvidos, utilizado nas condições adequadas reduzirá a hipótese de lesões.
- **Evite ligações sem intenção. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado antes de ligar a fonte de energia e / ou à bateria ao agarrar ou transportar a ferramenta.** Transportar ferramentas elétricas com o seu dedo no interruptor ou fornecer energia a ferramentas elétricas que tenham o interruptor na posição de ligado convida a acidentes.
- **Retire qualquer chave de ajuste ou chave de fendas antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave de fendas ou uma chave deixada ligada a uma peça rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em lesão.
- **Não se estique. Mantenha sempre a base e o equilíbrio adequados.** Isso proporciona um melhor controlo da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- **Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joalheria. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados das partes móveis.** Roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
- **Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de extração de pó e facilidades de recolha, certifique-se de que estas estão ligadas e de que são devidamente utilizadas.** A utilização da recolha do pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

• **Não permita que a familiaridade ganha com a utilização de ferramentas o torne mais complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar lesões severas numa fração de segundo.

• **Aviso!** As ferramentas elétricas podem criar um campo eletromagnético durante o funcionamento. Este campo pode, sob determinadas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões sérias ou fatais, recomendamos que pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e / ou fabricante do implante médico antes de utilizar esta ferramenta elétrica.

Utilização e cuidados da ferramenta elétrica

• As pessoas com fracas aptidões físicas ou mentais, bem como as crianças, não podem utilizar a ferramenta elétrica, caso não sejam supervisionadas ou ensinadas a usar a ferramenta elétrica por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• **Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica adequada para a tarefa pretendida.** O uso de uma ferramenta elétrica correta e à velocidade para a qual foi concebida permite executar o trabalho com maior eficácia e segurança.

• **Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar ou desligar.** Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

• **Desligue a ficha da fonte de alimentação e / ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer quaisquer ajustes, mudar de acessórios, ou guardar as ferramentas elétricas.** Tais medidas de segurança preventiva ajudam a reduzir os riscos de ligar inadvertidamente a ferramenta elétrica.

• **Guarde ferramentas elétricas sem carga fora do alcance de crianças e não permita que pessoas estranhas às ferramentas elétricas ou a estas instruções trabalhem com a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores sem formação.

• **Proceda à manutenção das ferramentas elétricas. Verifique se existem desalinhamentos ou bloqueios das peças móveis, peças partidas e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, leve a ferramenta elétrica para ser reparada antes da utilização.** Muitos acidentes são provocados pela fraca manutenção das ferramentas elétricas.

• **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas devidamente mantidas com arestas de corte afiadas são menos fáceis de prender e mais fáceis de controlar.

• **Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser efetuado.** A utilização da ferramenta elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar numa situação perigosa.

• **Mantenha as pegas e superfícies de segurar secas, limpas e sem óleo ou gordura.** Pegas e superfícies de segurar escorregadias não permitem o manuseamento seguro nem o controlo da ferramenta em situações inesperadas.

• **Tenha em conta que, quando utilizar uma ferramenta elétrica, segure corretamente a pega auxiliar, o que é útil quando controlar a ferramenta elétrica.** Assim, um manuseamento adequado pode reduzir o risco de acidentes ou lesões.

Utilização e cuidados da bateria da ferramenta

• **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado a um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando usado com outra bateria.

• **Use ferramentas elétricas apenas com as baterias especificamente designadas.** A utilização de outras baterias pode criar um risco de lesão e incêndio.

• **Quando não utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal que possam fazer uma ligação entre os dois terminais.** Colocar os terminais da bateria em curto - circuito pode dar origem a queimaduras ou fogo.

• **Sob condições abusivas, pode ser ejetado líquido da bateria; evite o contacto. Se ocorrer contacto acidentalmente, lave com água corrente. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.** O líquido ejetado da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.

• **Evite uma ligação sem intenção. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de inserir a bateria.** Transportar a ferramenta elétrica com o seu dedo no interruptor de ligar / desligar ou inserir a bateria em ferramentas elétricas que tenham o interruptor na posição de ligado convida a acidentes.

• **Não abra a bateria.** Existe o perigo de curto - circuito.

• **No caso de danos e utilização imprópria da bateria, podem ser emitidos vapores. Vá para uma zona onde haja ar fresco e procure ajuda médica caso sinta queixas.** Os vapores podem irritar o sistema respiratório.

• **Quando a bateria estiver defeituosa, pode escapar líquido e entrar em contacto com os componentes adjacentes.** Verifique quaisquer peças que sejam abrangidas. Limpe tais peças ou substitua - as caso seja necessário.

• **Proteja a bateria do calor, incluindo da exposição constante à luz solar e fogo.** Existe o perigo de explosão.



AVISO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.

• **Proteja o carregador da bateria da chuva ou humidade.** A entrada de água no carregador da bateria aumenta o risco de choque elétrico.

• **Não carregue outras baterias.** O carregador da bateria é adequado apenas para carregar baterias de ião e lítio inseridas no raio de voltagem que é listada. Caso contrário, existe o perigo de fogo e explosão.

• **Mantenha o carregador da bateria limpo.** A contaminação pode dar origem ao perigo de choque elétrico.

• **Verifique o carregador da bateria, fio e ficha antes de cada utilização. Não use o carregador da bateria quando encontrar defeitos. Não abra o carregador da bateria. Leve-a para ser reparada por pessoal qualificado com peças sobresselentes originais.** Os carregadores de bateria, fios e fichas danificados aumentam o risco de choque elétrico.

• **Não utilize o carregador da bateria em superfícies facilmente inflamáveis (por ex., papel, têxteis,**

etc.) ou ambientes combustíveis. Existe o perigo de fogo devido ao aquecimento do carregador da bateria durante o carregamento.

Reparação

- **A manutenção da sua ferramenta elétrica deverá ser sempre efetuada por pessoas qualificadas, utilizando apenas peças sobresselentes idênticas.** Tal irá assegurar que a segurança da ferramenta elétrica é mantida.
- Siga as instruções quanto a lubrificação e mudança de acessórios.

Avisos especiais de segurança

- **Use proteção auditiva quando perfurar com impacto.** A exposição ao ruído pode causar a perda de audição.
NOTA: Os avisos anteriores aplicam-se apenas a berbequins de impacto e podem ser omitidos noutros berbequins que não sejam de impacto.
- **Use pegas auxiliares, se fornecidas com a ferramenta.** A perda de controlo pode causar lesões pessoais.
- **Segure a ferramenta através das superfícies isoladas quando efetuar uma operação onde a ferramenta de corte possa entrar em contacto com cabos elétricos escondidos ou com o seu próprio fio.** O contacto do acessório de corte com um cabo "vivo" fará com que as peças de metal expostas da ferramenta elétrica dêem um choque ao operador.


Orientações de segurança durante o funcionamento da ferramenta elétrica

- A peça a ser trabalhada deverá ser apertada. Deverá usar dispositivos de fixação ou um torno para apertar a peça a ser trabalhada, que ficará mais segura do que se a segurar com as mãos.
- Tenha em conta que o amianto pode causar cancro. Não trabalhe materiais que contenham amianto.
- A ferramenta elétrica só deverá ser largada quando todas as suas partes pararem por completo. O acessório na ferramenta elétrica pode ficar preso durante o trabalho, dificultando o controlo da ferramenta elétrica.
- Deverá usar um detetor adequado para encontrar a localização de cabos elétricos ocultos. Ou deverá obter a informação relevante da sua loja elétrica local. Perfurar cabos elétricos causará um fogo e choque elétrico. Um tubo do gás danificado causa uma explosão. Se os tubos da água forem perfurados, pode causar danos de propriedade.
- Caso um acessório instalado na ferramenta elétrica esteja preso, tem de desligar a ferramenta elétrica e permanecer calmo. Nessa altura, a ferramenta produz um binário extremamente reativo, resultando assim numa batida de retorno. O acessório instalado na ferramenta elétrica é capaz de estar preso, por exemplo, no caso de sobrealimentação da ferramenta elétrica ou distorção do acessório instalado na ferramenta elétrica durante o trabalho.
- Se cabos elétricos ocultos ou linhas elétricas da ferramenta elétrica forem cortadas durante o trabalho, tem de segurar a pega isolada para utilizar a fer-

- ramenta elétrica. Quando a ferramenta elétrica entrar em contacto com uma linha com carga, as partes de metal na ferramenta elétrica conduzem eletricidade e podem fazer com que o operador sofra um choque elétrico.
- Durante o trabalho, tem de segurar bem a ferramenta elétrica e garantir a sua estabilidade. Deverá segurar a ferramenta elétrica com as mãos.
 - Quando utilizar a ferramenta elétrica, só pode manter a posição do interruptor da pega principal e não das outras partes.
 - Evite parar o motor da ferramenta elétrica quando esta estiver sob carga.
 - Nunca retire lascas nem fragmentos com o motor da sua ferramenta elétrica a funcionar.
 - Use apenas acessórios sem defeitos. Isto facilita os trabalhos com a ferramenta elétrica.
 - A modificação do design das brocas e o uso de orifícios e acessórios amovíveis não previstos para esta ferramenta elétrica é estritamente proibido.
 - Não faça pressão excessiva quando utilizar a ferramenta elétrica. A broca pode ficar presa e sobrecarregar o motor.
 - Não permita que brocas fiquem presas no material a ser processado. Se isto acontecer, não as tente libertar com o motor da ferramenta elétrica. Isto pode invalidar a ferramenta elétrica.
 - Bater em brocas presas no material processado com um martelo ou outros objetos é estritamente proibido. Os fragmentos de metal podem magoar o operador e outras pessoas por perto.
 - Evite sobreaquecer a sua ferramenta elétrica, quando a utilizar durante um longo período de tempo.

Símbolos usados no manual

Os símbolos apresentados a seguir são usados no manual de utilização. Lembre-se do seu significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização correta e segura da ferramenta elétrica.

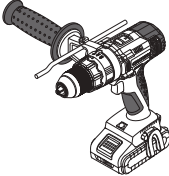Símbolo	Significado
	Berbequim de impacto sem fios / aparafusadora Berbequim / chave de fendas Secções assinaladas a cinzento - pega suave (com superfície isolada).
	Autocolante do número de série: CT ... - modelo; XX - data de fabrico; XXXXXXX - número de série.
	Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.
	Use óculos de proteção.

Símbolo	Significado
	Use proteções auditivas.
	Use máscara respiratória.
	Não aqueça a bateria acima dos 45°C. Proteja-a da exposição prolongada à luz direta do sol.
	Não elimine a bateria juntamente com o lixo doméstico comum.
	Não atire a bateria para o fogo.
	Proteja a bateria da chuva.
	Tempo de carregamento da bateria.
	Direção do movimento.
	Direção de rotação.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Proibido.
	Modo de "Aperto"
	Modo de "Perfurar".
	Modo de "Perfurar com impacto".

Símbolo	Significado
	Perfure azulejos apenas no modo de perfuração sem impacto.
	Um sinal a certificar que o produto se encontra em conformidade com os requerimentos essenciais das diretivas da UE e normas harmonizadas da UE.
	Atenção. Importante.
	Informação útil.
	Utilize luvas de proteção.
	Controlo da velocidade sem passos.
	Não elimine a ferramenta elétrica juntamente com o lixo doméstico comum.

Designação da ferramenta eléctrica

A ferramenta elétrica foi criada para perfurar madeira, plástico e metal, bem como para aparafusar e desaparafusar elementos de aperto roscados (parafusos, etc.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Estes modelos permitem perfuração de impacto em tijolo, cimento e materiais semelhantes.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Estes modelos vêm com acessórios de mudança rápida (mandril sem chave, suporte da ferramenta excêntrica e suporte da ferramenta angular) que permitem efetuar trabalhos em locais de difícil acesso.

Componentes da ferramenta eléctrica

- 1 Pega adicional *
- 2 Encosto de profundidade *
- 3 Suporte universal de ferramentas
- 4 Luz LED
- 5 Fixador da bateria *
- 6 Botão de controlo do estado da carga da bateria *
- 7 Indicadores do estado da carga da bateria *
- 8 Chave de aperto *
- 9 Interruptor do selector da velocidade por passos

- 10 Fendas de ventilação
- 11 Regulador do binário
- 12 Interruptor de inversão
- 13 Interruptor de ligar / desligar
- 14 Clipe para o cinto *
- 15 Bateria *
- 16 Carregador *
- 17 Mandril sem chave de mudança rápida *
- 18 Suporte para ferramentas excêntricas de mudança rápida *
- 19 Suporte para ferramentas angulares de mudança rápida *
- 20 Bucha sem chave
- 21 Interruptor de funções
- 22 Fixador do acessório de mudança rápida *
- 23 Broca de chave de fendas *
- 24 Parafuso
- 25 Suporte magnético *
- 26 Etiqueta do carregador *
- 27 Indicador (vermelho) *
- 28 Indicador (verde) *

* Acessórios

Nem todos os acessórios apresentados nas ilustrações ou descritos no texto fazem parte das peças fornecidas.

Instalação e afinação dos elementos da ferramenta eléctrica

Antes da execução de quaisquer trabalhos, centre o interruptor de inversão 12.



Não aperte demasiado os elementos de aperto, para evitar danificar a rosca.



A montagem / desmontagem / preparação de alguns elementos é a mesma para todos os modelos de ferramentas eléctricas. Neste caso, os modelos específicos não são indicados na ilustração.

Montagem / substituição dos acessórios de mudança rápida (consulte a imagem 1-3)

[CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]

Os acessórios de mudança rápida 17, 18 ou 19 aumentam a área de utilização da ferramenta eléctrica e permitem efetuar trabalhos em locais de difícil acesso (consulte a imagem 2.2, 3.2).

- Mova o fixador 22 para a frente e mantenha-o nessa posição (consulte a imagem 1.1).
- Instale um dos acessórios de mudança rápida 17, 18 ou 19 no suporte universal para ferramentas 3 (consulte a imagem 1.2).
- Liberte o fixador 22 (consulte a imagem 1.3).
- As operações de desmontagem são feitas na sequência inversa.
- Pode definir o suporte para ferramentas excêntricas de mudança rápida 18 para diferentes posições (consulte a imagem 2.1).
- Pode definir o suporte para ferramentas angulares de mudança rápida 19 para diferentes posições (consulte a imagem 3.1).

- O mandril sem chave de mudança rápida 17 (consulte a imagem 4) pode ser instalado no suporte para ferramentas angulares de mudança rápida 19.

Pega adicional (consulte a imagem 5)

Recomendamos que use a pega adicional 1 durante a utilização. A pega adicional 1 pode ser colocada do modo que for mais confortável para o utilizador.

- Desaperte a pega adicional 1, conforme apresentado na imagem 5.
- Coloque a pega adicional 1 na posição desejada.
- Aperte a pega adicional 1, conforme apresentado na imagem 5.

Encosto de profundidade (consulte a imagem 6)

Utilize um limitador de profundidade 2 para escolher a profundidade de perfuração necessária (consulte a imagem 6).

- Liberte o parafuso de fixação 8 (consulte a imagem 6.1).
- Toque na parede com a extremidade da broca e mova o batente de profundidade 2 até que a extremidade toque na parede, conforme apresentado na imagem 6.1.
- Mova o batente de profundidade 2 para trás para definir uma profundidade de perfuração desejada (distância "a") (consulte a imagem 6.2).
- Aperte o parafuso de fixação 8 e perfure o orifício (consulte a imagem 6.3).

Montagem / substituição dos acessórios (consulte a imagem 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Com utilizações prolongadas, a broca pode ficar muito quente. Use luvas para a retirar.

- Abra os dentes do mandril sem chave 20, rodando a parte dianteira, conforme apresentado na imagem 7.
- Montar / substituir o acessório.
- Aperte o mandril sem chave 20 sem inclinar o acessório, conforme apresentado na imagem 7.

[CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]

Quando instalar o mandril sem chave de mudança rápida 17:

- Abra os dentes do mandril sem chave 17, rodando a parte dianteira, conforme apresentado na imagem 8.
- Monte / substitua o acessório.
- Aperte o mandril sem chave 17 sem inclinar o acessório, conforme apresentado na imagem 8.
- **Quando instalar o suporte para ferramenta universal 3:**
 - Monte / substitua a cabeça de aperto 23 no suporte para ferramenta universal 3, conforme apresentado na imagem 9. **Atenção: O suporte para ferramenta universal 3 tem um íman incorporado. Assim, não recomendamos que instale cabeças de aperto de dois lados. Elas podem não ficar devidamente fixadas no suporte para ferramenta universal 3, devido à pequena área de contacto da extremidade da cabeça de aperto**

com o íman, enquanto a extremidade da cabeça de aperto pode destruir o íman.

Montar / desmontar o mandril sem chave (consulte a imagem 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Para montar o mandril sem chave **20**, efectue as operações em fases consecutivas, conforme apresentado nas imagens 10.
- Para desmontar o mandril sem chave **20**, efectue as operações em fases consecutivas, conforme apresentado nas imagens 11.



Atenção: Tenha em conta que no processo de montagem / desmontagem do mandril sem chave **20**, o perno **24** tem uma rosca para a esquerda.

Broca de chave de fendas / suporte magnético (consulte a imagem 12)

Para chaves de aparafusar pequenas, use o suporte magnético **25** para que sejam fixadas com segurança (consulte a imagem 12). Não precisa de um suporte magnético **25** para brocas compridas de chave de fendas **23** (especialmente criadas para chaves de fendas).

Procedimento de carregamento da bateria da ferramenta eléctrica

Operação inicial da ferramenta eléctrica

A ferramenta eléctrica vem fornecida com uma bateria **15** parcialmente carregada. Antes da primeira utilização, a bateria **15** tem de ser completamente carregada.

Processo de carregamento (consulte a imagem 13-14)

- Centre o interruptor de inversão **12**.
- Prima o fixador da bateria **5** e retire a bateria **15** (consulte a imagem 13.1, 14.1).
- Ligue o carregador **16** à alimentação.
- Insira a bateria **15** no carregador **16** (consulte a imagem 13.2, 14.2).
- Desligue o carregador **16** da alimentação após o carregamento.
- Retire a bateria **15** do carregador **16** e monte a bateria **15** na ferramenta eléctrica (consulte a imagem 13.3, 14.3).

Indicadores do carregador (consulte a imagem 15-16)

Os indicadores do carregador **27** e **28** informam acerca do processo de carregamento da bateria **15**. Os sinais dos indicadores **27** e **28** são apresentados na etiqueta **26** (consulte a imagem 15-16).

- Imagem 15.1, 16.1 - (o indicador verde **28** está aceso, a bateria **15** não está inserida no carregador **16**) - o carregador **16** está ligado à rede eléctrica (pronto para carregamento).

- Imagem 15.2, 16.2 - (o indicador verde **28** está a piscar, a bateria **15** está inserida no carregador **16**) - a bateria **15** está a ser carregada.
- Imagem 15.3, 16.3 - (o indicador verde **28** está ligado, a bateria **15** está inserida no carregador **16**) - a bateria **15** está completamente carregada.
- Imagem 15.4, 16.4 - (o indicador vermelho **27** está aceso, a bateria **15** está inserida no carregador **16**) - o processo de carregamento da bateria **15** terminou devido a uma temperatura inadequada. Quando a temperatura ficar normal, o processo de carregamento recomeça.
- Imagem 15.5, 16.5 - (o indicador vermelho **27** está a piscar, a bateria **15** está inserida no carregador **16**) - o processo de carregamento da bateria **15** terminou devido a falhas. Substitua a bateria **15** danificada. É proibido continuar a utilizá-la.



No processo de carregamento, a bateria **15** e o carregador **16** ficam quentes. Isto é normal.

Ligar / desligar a ferramenta eléctrica

Certifique-se de que o interruptor de inversão **12 não está centrado. Isso bloqueia o interruptor de ligar / desligar **13**.**

Ligar:

Prima o interruptor de ligar / desligar **13**.

Desligar:

Soltar o interruptor de ligar / desligar **13**.

Características de design da ferramenta eléctrica

Bateria

A bateria **15** está protegida pelo sistema de segurança contra descargas acentuadas. No caso de descarga completa, a ferramenta eléctrica é desligada automaticamente. **Atenção: Não tente ligar a ferramenta eléctrica quando o sistema de protecção for activado. A bateria **15** pode ficar danificada.**

Protecção da temperatura

O sistema de protecção da temperatura permite desactivar automaticamente a ferramenta eléctrica no caso de carga excessiva ou quando a temperatura da bateria **15** exceder os 70°C. O sistema garante protecção da ferramenta eléctrica contra danos no caso de não conformidade com as condições de funcionamento.

Indicadores do estado da carga da bateria (consulte a imagem 17-18)

Premindo o botão **6**, os indicadores **7** mostram o estado da carga da bateria **15** (consulte a imagem 17-18).

Luz LED

Quando o interruptor de ligar / desligar **13** for premido, a luz LED **4** é ligada automaticamente. Isso permite efectuar trabalhos em condições com pouca iluminação.

Interruptor de funções (consulte a imagem 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Só deverá mudar o modo de funcionamento com o motor desligado.

O interruptor de função 21 foi criado para alternar entre os seguintes modos de funcionamento da ferramenta:

Aparafusar (defina o interruptor da função 21 para a posição indicada na imagem 19.1) - Para aparafusar elementos de aperto roscados. Neste modo de funcionamento, pode escolher um dos 21 valores de binário.

Perfurar (coloque os interruptores de função 21 nas posições indicadas na imagem 19.2) - perfurar sem percussão madeira, materiais sintéticos e metal.

Perfuração com impacto (coloque os interruptores da função 21 nas posições indicadas na imagem 19.3) - perfuração com impacto em alvenaria, betão, pedra natural.

Regulador do binário

Rode o regulador 11 de modo a escolher um dos 21 valores de binário que seja o adequado para o trabalho a ser efectuado. **Atenção: Para os modelos CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 esta função funciona apenas no modo de "Aperto".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]



Recomendamos que coloque o regulador do binário 11 na posição de "Berbequim" para furar.

Ajuste da velocidade contínua



A velocidade é controlada do 0 ao máximo, premindo o interruptor de ligar / desligar 13. Se premir com pouca força, as rotações serão baixas, permitindo um início suave da ferramenta eléctrica.

Interruptor do selector da velocidade por passos



Atenção: só pode mudar as rotações por minuto após o motor parar por completo.

De modo a inserir o carreto "1", mova o interruptor 9 para trás. Este modo é usado para apertar parafusos ou para perfurar orifícios de diâmetro largo.

De modo a inserir o carreto "2", mova o interruptor 9 para a frente. Este modo é usado para perfurar com velocidade orifícios de diâmetro pequeno.

Comutação do sentido da rotação (consulte a imagem 20)



Mude a direcção da rotação apenas após o motor parar por completo, caso contrário, pode danificar a ferramenta eléctrica.

Rotação no sentido dos ponteiros do relógio (perfurar, aparafusar) - mova o interruptor de inversão 12 para a esquerda, conforme apresentado na imagem 20.1.

Rotação no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio (desaparafusar) - mova o interruptor de inversão 12 para a direita, conforme apresentado na imagem 20.2.

Bloqueio automático do eixo

Se o interruptor de ligar / desligar 13 não for premido, o eixo da ferramenta eléctrica é bloqueado. Isto permite usar a ferramenta eléctrica como uma chave de fendas normal (por exemplo, pode ser usada para apertar manualmente parafusos, caso a bateria esteja fraca).

Travagem no funcionamento

O travão de redução pára imediatamente o eixo da ferramenta eléctrica imediatamente após a ferramenta eléctrica ser desligada. Isto ajuda a evitar um aperto excessivo dos parafusos e pernos e impede que danifique as peças a serem trabalhadas, as brocas e as ranhuras dos elementos de aperto.

Recomendações acerca do funcionamento

Perfurar (consulte a imagem 21-23)

- Lubrifique a broca regularmente quando fizer buracos em metal (excepto em metais não ferrosos e ligas).
- Quando fizer buracos em metais duros, aplique mais força na ferramenta eléctrica e diminua a velocidade de rotação.
- Quando fizer buracos grandes em metal, primeiro faça um buraco com um diâmetro mais pequeno e vá alargando até ao diâmetro necessário (consulte a imagem 21.1).
- De modo a evitar lascar a superfície no ponto de saída de uma broca quando estiver a fazer buracos em madeira, siga as instruções apresentadas na imagem 21.2.
- De modo a diminuir a criação de pó quando fizer buracos em paredes e tectos, tome as medidas indicadas na imagem 22.
- Quando perfurar orifícios em azulejos, para melhorar a precisão do centro do orifício e impedir danos no azulejo, coloque fita adesiva no centro do local onde vai fazer o orifício e perfure por cima da fita (consulte a imagem 23). Comece a perfurar a uma velocidade mais baixa, aumentando à medida que o orifício vai ficando mais fundo. **Cuidado: Para os modelos CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - perfure azulejos apenas no modo de funcionamento de perfuração sem impacto.**

Perfuração de impacto

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Durante a perfuração de impacto, o resultado não depende da pressão aplicada na ferramenta eléctrica. Isto é causado devido às peculiaridades no design do mecanismo de impacto. É por isso que não deve fazer

pressão em excesso na ferramenta eléctrica Isso pode danificar a broca e sobrecarregar o motor.

Aparafusar parafusos (consulte a imagem 24)

- Para aparafusar mais facilmente e de modo a prevenir lascas as peças a serem trabalhadas, primeiro faça um buraco com um diâmetro igual a 2/3 do diâmetro do parafuso.
- Se estiver a ligar peças a serem trabalhadas com a ajuda de parafusos, de modo a obter uma junta resistente sem fazer lascas, fendas ou camadas, tome as medidas indicadas na imagem 24.

Manutenção da ferramenta eléctrica / medidas preventivas

Antes da execução de quaisquer trabalhos, centre o interruptor de inversão 12.

Instruções de manutenção da bateria

- Carregue a bateria **15** antes que esta descarregue por completo. Pare o funcionamento se a bateria estiver fraca e carregue-a imediatamente.
- Não sobrecarregue a bateria **15** quando esta estiver completamente carregada, caso contrário, diminui o tempo de vida dela.
- Carregue a bateria **15** à temperatura ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 104°F).
- Carregue a bateria **15** a cada 6 meses, caso não efetue qualquer operação durante um longo período de tempo.
- Substitua as baterias gastas quando chegar a hora de o fazer. Quando a produção diminuir ou o tempo de utilização da ferramenta eléctrica ficar significativamente mais curto após o carregamento, isso significa que a bateria **15** está viciada e que tem de ser substituída. Deverá ter em conta que a bateria **15** pode descarregar mais depressa se os trabalhos forem efectuados a temperaturas abaixo dos 0°C.
- No caso de armazenamento prolongado sem utilizar a ferramenta, recomendamos que guarde a bateria **15** à temperatura ambiente. Ela deverá estar carregada a 50%.

Limpeza da ferramenta eléctrica

Uma condição indispensável para uma utilização segura a longo prazo da ferramenta eléctrica é mantê-la

limpa. Passe regularmente a ferramenta eléctrica com ar comprimido através dos orifícios do ar **9**.

Serviço pós-venda e serviço de aplicação

O nosso serviço pós-venda responde às suas perguntas relativas à manutenção e reparação do seu produto, bem como peças sobresselentes. A informação acerca dos centros de reparação, diagramas das peças e informação sobre peças sobresselentes também pode ser encontrada em: **www.crown-tools.com**.

Transporte das ferramentas eléctricas

- Nunca permita que a caixa sofra qualquer impacto mecânico durante o transporte.
- Quando carregar / descarregar, não use qualquer tipo de tecnologia que funcione com o princípio de fixação da caixa com pinças.

Baterias Li-Ion

As baterias Li-Ion fornecidas estão sujeitas aos requerimentos da Legislação sobre os Bens Perigosos. O utilizador pode transportar as baterias por via rodoviária sem quaisquer outros requerimentos. Quando for transportado por terceiros (ex: transporte aéreo ou agência de transporte), têm de ser observados requerimentos especiais na caixa e etiquetagem. Para preparação do item a ser transportado, é necessário consultar um perito em materiais perigosos. Envie as baterias apenas quando a estrutura não apresentar quaisquer sinais de danos. Coloque fita - cola ou tape os contactos abertos e coloque a bateria na caixa de modo a que não se mova. Tenha também em conta normas nacionais mais detalhadas.

Protecção ambiental



Reciclagem de matérias primas em vez de eliminação de lixo.

A ferramenta eléctrica, acessórios e caixa deverão ser separados, para uma reciclagem amigável ao ambiente. Para efeitos de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação. Estas instruções foram riadas com papel reciclável isento de cloro.

O fabricante reserva o direito de fazer alterações.

Português

Elektrikli alet özelliği

Şarjlı darbeli matkap / tornavida
Şarjlı matkap / tornavida

CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4

bkz. sayfa 15-17									
Elektrikli alet kodu	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Anma gerilimi	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Boştaکی devir (birinci vites / ikinci vites)	[dk ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Darbe oranı (birinci vites / ikinci vites)	[dk ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500
Maks. tork (yumuşak / sert)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Batarya tipi	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Batarya şarj etme süresi	[dk]	60	60	60	60	60	60	60	60
Batarya kapasitesi	[Ah]	2	4	2	4	2	4	2	4
Torna aynası sıkma aralığı	[mm] [inç]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Alet tutucu tipi	[mm] [inç]	—	—	—	—	—	—	—	—
Delme performansı:									
- beton	[mm] [inç]	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"
- çelik	[mm] [inç]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- ahşap	[mm] [inç]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Ağırlık	[kg] [pound]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39	1,82 4.01	1,99 4.39	2,25 4.96
Ses basıncı	[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—	—
Akustik güç	[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—	—
Ağırlıklı titreşim	[m/s ²]	—	—	—	—	—	—	—	—

* Maksimum başlangıç akü gerilimi (iş yükü olmadan ölçülür) 20 Volt'tur. Anma gerilimi 18 Volt'tur.

Gürültü bilgisi



Eğer ses basıncı 85 dB(A) değerini aşarsa her zaman kulak koruyucu takınız.

CE** Uyumluluk beyanatı

Tek sorumlu olarak "Elektrikli alet özelliği" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2006/42/EC yönergelerinin geçerli bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz:

EN 62841-1:2015,

EN 62841-2-1:2018,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015.

Onay müdürü

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - 220-240 V gerilime sahip elektrikli aletler için.

Merit Link International AG
Stabio, İsviçre, 16.02.2021



UYARI - Kullanıcı, yaralanma riskini azaltmak için kullanım talimatları el kitabını okumalıdır!

Genel güvenlik kuralları



UYARI! Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları ve teknik özellikleri okuyun. Uyarıların ve talimatların herhangi birine uyulmaması elektrik çarpmasına, yangın çıkmasına ve / veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

İleride başvurmak üzere tüm uyarıları ve talimatları kaydedin.

Uyarılarda geçen "elektrikli alet" elektrik şebekesinden beslenen (kablolu) elektrikli alet veya pille çalışan (kablosuz) elektrikli alettir.

Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz tutun ve iyice aydınlatın. Dağınık veya karanlık alanlarda kaza olma ihtimali yüksektir.
- Elektrikli aletleri patlayıcı ortamlarda (ör. yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu yerlerde) çalıştırmayın. Elektrikli aletler tozları veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur.
- Elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve çevredeki kişileri çalışma noktasından uzak tutun. Dikkat dağınıklığı kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır. Fiş üzerinde asla değişiklik yapmayın. Topraklanmış elektrikli aletlerle beraber adaptör fişlerini asla kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve bunlara uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, fırınlar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının. Vücudunuz topraklanmış ise elektrik çarpması riski artar.

• Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.

• Kabloyu başka amaçlar için kullanmayın. Kabloyu asla elektrikli aleti taşımak veya çekmek için kullanmayın ve prize olan bağlantısını keserken asla kablodan çekmeyin. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin uçlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya birbirine dolanmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.

• Elektrikli aleti dış mekanda çalıştırırken dış mekan kullanımına uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

• Elektrikli aletin rutubetli bir yerde kullanılması kaçınılmaz ise elektrik akımı korumalı bir artık akım cihazı (AAC) kullanın. AAC kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır. NOT! "Artık akım cihazı (AAC)" teriminin yerine "topraklama arızası devre şalteri (TADŞ)" veya "toprak kaçağı devre kesicisi (TKDK)" kullanılabilir.

• Uyarı! Dişli kutusu, kalkan vb. üzerinde bulunan açık metal yüzeylere asla dokunmayın, çünkü metal yüzeylere dokunulması elektromanyetik dalgaları bozarak potansiyel yaralanmalara veya kazalara yol açabilir.

Kişisel güvenlik

• Elektrikli aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu kullanın. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırma esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi bireysel yaralanmaya yol açabilir.

• Kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu bir gözlük takın. Uygun koşullarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak tıkacı kullanmak kişisel yaralanmaları azaltacaktır.

• Elektrikli aletin istem dışı başlatılmasını önleyin. Aleti güç kaynağına ve / veya pil takımına bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aleti, parmağınız düğme üzerindenken taşımaz veya düğmesi açık elektrikli aletlere güç vermeniz kaza ihtimalini oldukça artırır.

• Elektrikli aleti açmadan önce ayar anahtarını veya somun anahtarını sökün. Elektrikli aletin dönen bir kısmına bir somun anahtarını veya anahtar takılı bırakmak bireysel yaralanmaya neden olabilir.

• Elektrikli alete uzmanmayın. Dayanağı ve dengeyi daima uygun konumda tutun. Böylece beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol edilebilir.

• Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetlerin giymeyin veya takı takmayın. Saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol kıyafetler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara sıkışabilir.

• Cihazlar toz giderme ve toplama ünitelerinin bağlantısı için temin ediliyor ise bu cihazların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun. Toz toplama işlemi, toza ilgili tehlikeleri azaltabilir.

• Aletleri sık kullanmanızdan kaynaklanan alışkanlığın sizi kayıtsızlaştırmasına izin vermeyin ve aletin güvenliğini ihmal etmeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi yaralanmaya yol açabilir.

• Uyarı! Elektrikli aletler çalışma sırasında elektromanyetik bir alan oluşturabilir. Bu alan bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantların işlevini engelleyebilir. Ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak için tıbbi implantları alan kişilerin bu elektrikli aleti çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticisine danışmalarını tavsiye ederiz.

Elektrikli aletin kullanımı ve bakımı

- Çocukların yanı sıra ruhsal - fiziksel veya zihinsel yetenekleri yetersiz olan kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetime tabi tutulmadan veya elektrikli aletin kullanımı hakkında sorumlu kişiden talimat almadan aleti çalıştıramaz.
- **Elektrikli aleti kapasitesi dışına zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet, işlemi daha iyi ve daha güvenli bir biçimde ve tasarlandığı hızda gerçekleştirecektir.
- **Açma kapama düğmesi çalışmayan elektrikli aleti kullanmayın.** Düğmeyle kontrol edilemeyen bir elektrikli alet tehlikeli olabilir ve onarılması gerekir.
- **El aletinde ayarlama yapmadan, aksesuarlarını değiştirmeden veya aleti saklamadan önce fişin güç kaynağıyla olan bağlantısını ve / veya pil takımının elektrikli aletle olan bağlantısını kesin.** Bu gibi önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aleti yanlışlıkla başlatma riskini azaltır.
- **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve elektrikli aleti veya bu talimatları iyi bilmeyen kişilerin elektrikli aleti çalıştırmasına izin vermeyin.** Eğitim almamış kişilerin elektrikli aletleri kullanması tehlike arz eder.
- **Elektrikli aletlere bakım yapın.** Hareketli parçaların hizasızlığı veya takılmasını, parçaların kırılma durumunu ve elektrikli aletlerin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin. Elektrikli alet hasar görmüşse kullanmadan önce onarımını sağlayın. Yeterli bakımı yapılmayan elektrikli aletler birçok kazaya neden olabilir.
- **Kesme takımlarının keskinliğini ve temizliğini koruyun.** Doğru bakım yapılan ve kesme uçları keskin olan kesme takımlarının sıkışma ihtimali daha düşüktür ve daha kolay kontrol edilebilir.
- **Elektrikli aleti, aksesuarları ve takım uçlarını vb. bu talimata uygun olarak ve çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın.** Kullanım amacı farklı elektrikli aletlerin başka bir amaç için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- **Tutma yerlerini ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve gresden arındırılmış olarak muhafaza edin.** Kaygan tutma yerleri ve kavrama yüzeyleri güvenli kullanımı ve aletin beklenmeyen durumlarda kontrolünü engeller.
- **Bir elektrikli alet kullanırken lütfen yardımcı tutmağı doğru tutmaya dikkat edin.** Böylece elektrikli aleti daha kolay kontrol edebilirsiniz. Sonuç olarak aleti doğru tutmak kaza veya yaralanma riskini azaltabilir.

Pilli aletin kullanımı ve bakımı

- **Yalnızca imalatçı tarafından belirlenen şarj aletini kullanarak şarj edin.** Tek pil takımı çeşidine uygun olan bir şarj aleti, başka bir pil takımıyla kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
- **Elektrikli aletleri, yalnızca özel olarak belirtilen pil takımlarıyla kullanın.** Başka pil takımlarının kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
- **Pil takımı kullanılmadığı zaman pil takımını tel raptiye, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesneler gibi bir ucla diğer uç arasında bağlantı oluşturabilecek metal nesnelerden uzak tutun.** Pil uçlarını kısa devre yaptırmak yangına veya yanıklara yol açabilir.
- **Pil sıvısı kötü koşullarda pilin dışına çıkabilir; bu durumda pile temas etmekten kaçının.** Yanlışlıkla temas edilir ise temas edilen yeri suyla yıkayın. Pil sıvısı göze temas eder ise tıbbi yardım

alın. Pilden çıkan pil sıvısı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

- **Aleti, istemsiz olarak açmaktan kaçının. Pil takımını takmadan önce açma / kapama düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.** Elektrikli aleti, parmağınız açma / kapama düğmesinin üzerinden taşımanız veya elektrikli aletlere pil takımını takmanız kaza ihtimalini artırır.
- **Pili açmayın.** Devre tehlikesi.
- **Pilin hasar görmesi ve yanlış kullanılması halinde buhar çıkabilir.** Temiz hava sahasına çıkın ve şikayetlerinizi bulunuyor ise tıbbi yardım alın. Çıkan buhar solunum sisteminizi tahriş edebilir.
- **Pil bozuk olduğunda pil sıvısı dışarı çıkabilir ve yakınındaki nesnelere temas edebilir.** Şüphelendiğiniz tüm parçaları kontrol edin. Gerekteğinde bu parçaları temizleyin veya değiştirin.
- **Pili, ısının yanı sıra sürekli güneş ışımasından ve yangından koruyun.** Patlama tehlikesi mevcuttur.



UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun.

- **Pil şarj aletini yağıştan ve nemden koruyun.** Pil şarj aletine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- **Diğer pilleri şarj etmeyin.** Pil şarj aleti, yalnızca lityum - iyon pillerini listelenen voltaj aralığında şarj etmeye uygundur. Aksi takdirde yangın ve patlama tehlikesi mevcuttur.
- **Pil şarj aletini temiz tutun.** Kirlenme, elektrik çarpması tehlikesi yaratabilir.
- **Her kullanımdan önce pil şarj aletini, kablolu ve fişi kontrol edin.** Arıza tespit edildiğinde pil şarj aletini kullanmayın. Pil şarj aletini kendi başınıza açmayın ve sadece orijinal yedek parçalar kullanan vasıflı personele tamir ettirin. Hasar görmüş pil şarj aletleri, kablolar ve fişler elektrik çarpması riskini artırır.
- **Pil şarj aletini, kolay tutuşan yüzeyler (ör. kağıt, kumaş vs.) üzerinde veya yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.** Pil şarj aleti şarj sırasında ısındığı için yangın tehlikesi mevcuttur.

Servis

- **Elektrikli aletinizin onarımını, yalnızca aynı değişim parçalarını kullanan vasıflı bir onarım elemanına yaptırın.** Böylece elektrikli aletin güvenliği korunacaktır.
- **Aksesuarları yağlama ve değiştirme talimatlarına uyun.**

Özel güvenlik uyarıları


- **Darbeli delme işlemi sırasında kulak koruyucusu kullanın.** Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
- **NOT:** Yukarıdaki uyarı yalnızca darbeli delme işlemleri için geçerlidir ve darbeli delme dışındaki delme işlemlerinde dikkate alınmayabilir.
- **Aletle beraber verilmiş ise yardımcı kolu / kolları kullanın.** Kontrol kaybı bireysel yaralanmaya neden olabilir.
- **Kesme aksesuarının gizli kablolarına veya kendi kablolarına temas edebileceği bir işlem gerçekleştiren elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.** "Akımlı" tele temas eden kesme aksesuarı, elektrikli aletin metal parçalarının "akıma" maruz kalmasına ve kullanıcıyı elektrik çarpmasına neden olabilir.

Elektrikli aleti çalıştırırken uygulanacak güvenlik esasları

- İşlenecek parça sabitlenecektir. İşlenecek parçayı sabitlemek için sabit cihazlar veya mengine kullanılacaktır. Bu araçlarla çalışılması, iş parçasını elle sabitlemeden daha güvenli olacaktır.
- Asbestin kansere neden olabileceği dikkate alınarak asbest içeren malzemeler işlenmemelidir.
- Elektrikli alet, ancak tüm parçaları tamamen hareketsiz hale gelince yere koyulabilir. Elektrikli alet üzerindeki aksesuar çalışma süresince kenetlenmelidir. Bu da elektrikli aleti kontrol etmenizi zorlaştırabilir.
- Görünmeyen güç tellerini bulmak için uygun bir detektör kullanılmalıdır. Veya yerel güç kaynağı ünitesinden ilgili bilgiyi almanız gerekmektedir. Elektrik tellerinin delinmesi yangına ve elektrik çarpmasına neden olacaktır. Hasarlı gaz borusu tespit edilmelidir. Su boruları delinir ise bu durum, malınızın zarar görmesine yol açacaktır.
- Elektrikli alete takılı bir aksesuarın kenetlenmesi halinde elektrikli aleti kapatmalı ve sakın kalmalısınız. Bu sırada elektrikli alet, duyarlılığı aşırı yüksek bir dönme momenti üreterek geri harekete yol açacaktır. Elektrikli alete takılan aksesuar kenetlenmelidir, örneğin: elektrikli aletin aşırı yüklenmesi veya elektrikli alete takılan aksesuarın çalışma sırasında eğilmesi.
- Elektrikli aletin görünmeyen telleri veya elektrik hatları çalışma sırasında kopabilir, bu nedenle elektrikli aleti çalıştırırken yalıtımlı tutma yerinden tutmanız gerekmektedir. Elektrikli alet yüklü bir hatta temas ettiğinde elektrikli aletin üzerindeki metal parçalar elektrik iletir ve kullanıcıya elektrik çarpmasına neden olabilecektir.
- Çalışma süresince elektrikli aleti sıkıca tutmalı ve sağlam bir şekilde ayakta durmalısınız. Elektrikli aleti ellerinizle tutmalısınız.
- Elektrikli aleti çalıştırırken ve kullanırken diğer parçalar yerine sadece esas tutma yerinin anahtar konumu tutulabilirsiniz.
- Yüküyükten elektrikli aletin motorunu durdurmadan kaçın.
- Elektrikli aletin motoru çalışırken asla küçük parçaları veya kırıntıları çıkarmaya çalışmayın.
- Yalnızca hataları olmayan aksesuarları kullanın - böylece elektrikli aletle çalışmak daha kolay hale gelecektir.
- Matkap uçlarının tasarımını değiştirmek ve bu elektrikli alete uygun olmayan sökülebilir ağızlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
- Elektrikli aleti çalıştırırken fazla basınç uygulamayın - aksi takdirde matkap ucunu sıkıştırabilir ve motora fazla yük uygulayabilir.
- Matkap uçlarının işlenen malzemeye sıkışmasına izin vermeyin. Bu durum meydana gelir ise sıkışan öğeleri elektrikli aletin motorunu kullanarak sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışmayın. Aksi takdirde elektrikli alet çalışmaz hale gelebilir.
- Çekiçle veya başka nesnelerle işlenen malzeme içine sıkışan matkap uçlarını çıkarmak kesinlikle yasaktır - metal parçalar hem kullanıcıya hem de yakındaki kişilere zarar verebilir.
- Elektrikli aletinizi uzun süre kullanıyorsanız aşırı ısınmasına izin vermeyin.

Kılavuzda kullanılan semboller

Kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Lütfen anlamlarını unutmayın. Sembollerin doğru yorumlanması, güç aletinin doğru ve güvenli kullanımına imkan verecektir.

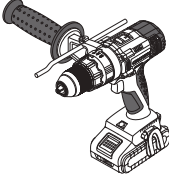Sembol	Anlamı
	Şarjlı darbeli matkap / tornavida Şarjlı matkap / tornavida Gri renkle işaretli yerler - yumuşak tutamak (yalıtımlı yüzey).
	Seri numarası etiketi: CT ... - model; XX - üretim tarihi; XXXXXXX - seri numarası.
	Tüm güvenlik yönetmeliklerini ve talimatlarını okuyun.
	Koruyucu gözlükler.
	Kulak koruyucuları takın.
	Toz maskesi takın.
	Bataryayı 45°C üzerinde ısıtmayın. Doğrudan güneş ışığına uzun süreli maruz kalmadan koruyun.
	Bataryayı ev tipi çöp kutularına atmayın.
	Bataryayı ateşin içine atmayın.
	Bataryayı yağmurdan koruyun.
	Batarya şarj etme süresi.
	Hareket yönü.
	Dönüş yönü.

Sembol	Anlamı
	Kilitli.
	Kilidi açık.
	Yasak.
	"Vidalama" modu.
	"Delme" modu.
	"Darbeli delme" modu.
	Döşemeleri yalnızca darbesiz delme işletme modunda delin.
	Ürünün AB yönetmeliklerinin ve uyumlu hale getirilmiş AB standartlarının temel gereksinimleriyle uyumlu olduğunu doğrulayan bir işaret.
	Dikkat. Önemli.
	Faydalı bilgiler.
	Koruyucu eldivenler giyin.
	Kademesiz hız kontrolü.
	Güç aletini ev tipi çöp kutularına atmayın.

Elektrikli aletin kullanım amacı

Elektrikli alet, ahşap, plastik ve metal malzemelere delik delmenin yanı sıra (vidalar, civatalar, vb.) vidalı

bağlantı elemanlarının vidalanması ve gevşetilmesi için tasarlanmıştır.

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Bu modeller tuğla, çimento ve benzeri malzemeler üzerinde darbeli matkapla delmeye imkan verir.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Bu modeller, ulaşılması zor yerlerde iş yapmaya imkan veren (anahtarsız mandren, eksantrik takım tutucu ve açılı takım tutucu, vb.) hızlı değiştirilebilir bağlantı parçalarıyla birlikte verilmektedir.

Motorlu aletin parçaları

- 1 İlave sap *
- 2 Derinlik mesnedi *
- 3 Üniversal takım tutucu
- 4 LED lamba
- 5 Pil kilidi *
- 6 Pil şarj durumu kontrol düğmesi *
- 7 Pil şarj durumu göstergeleri *
- 8 Kelepçe vidası *
- 9 Aşama hızı seçici anahtar
- 10 Havalandırma aralıkları
- 11 Tork düzenleyici
- 12 Geri düğmesi
- 13 Açma / kapatma anahtarı
- 14 Kemer kancası *
- 15 Batarya *
- 16 Şarj cihazı *
- 17 Çabuk değiştirilebilir anahtarsız mandren *
- 18 Hızlı değiştirilebilir eksantrik takım tutucu *
- 19 Çabuk değiştirilebilir açılı takım tutucu *
- 20 Anahtarsız torna aynası
- 21 Fonksiyon anahtarı
- 22 Çabuk değiştirilebilir bağlantı parçasının kilidi *
- 23 Tornavida matkabı *
- 24 Vida
- 25 Manyetik tutucu *
- 26 Şarj cihazı etiketi *
- 27 Gösterge (kırmızı) *
- 28 Gösterge (yeşil) *

* Aksesuar

Tanımlanan ve şekilleri gösterilen aksesuar kısmen teslimat kapsamına dahil değildir.

Elektrikli alet elemanlarını takma ve ayarlama

Herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce, geri anahtarını 12 ortalayın.



Dişliye zarar vermektan kaçınmak için sabitleme öğelerini çok sıkı hazırlamayın.



Bazı parçaların montajı / sökümü / ayarlaması tüm elektrikli alet modelleri için aynıdır, böyle durumlarda özel modeller resimlerde belirtilmez.

Çabuk değiştirilebilen aksesuarların takılması / sökülmesi (bkz. şek. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Çabuk değiştirilebilen bağlantı parçaları **17, 18** veya **19** elektrikli aletin kullanım alanını genişletir ve erişilmesi zor yerlerde iş yapılmasını sağlar (bkz. şek. 2.2, 3.2).

- Kilidi **22** ileri hareket ettirin ve bu konumda tutun (bkz. şek. 1.1).
- Çabuk değiştirilebilen bağlantı parçaları **17, 18** veya **19**'ten birini üniversal takım tutucunun **3** üzerine takın (bkz. şek. 1.2).
- Kilidi **22** serbest bırakın (bkz. şek. 1.3).
- Sökme işlemleri ters sırayla yapılır.
- Hızlı değiştirilebilen eksantrik takım tutucu **18** farklı konumlarda ayarlanabilir (bkz. şek. 2.1).
- Çabuk değiştirilebilen açılı takım tutucu **19** farklı konumlarda ayarlanabilir (bkz. şek. 3.1).
- Hızlı değiştirilebilen anahtarsız mandren **17** (bkz. şek. 4) hızlı değiştirilebilen açılı takım tutucuya **19** takılabilir.

İlave sap (bkz. şek. 5)

Çalışırken ilave tutamağın **1** kullanılması önerilir. Ek kol **1** kullanıcının istediği şekilde ayarlanabilir.

- Ek kol **1**'i şekil 5'de gösterildiği şekilde gevşetin.
- Ek kol **1**'i istenilen pozisyona getirin.
- Ek kol **1**'i şekil 5'de gösterildiği şekilde sıkın.

Derinlik mesnedi (bkz. şek. 6)

İstenilen delme derinliğini ayarlamak için derinlik sınırlayıcı **2**'yi kullanın (bkz. şek. 6).

- Tespit vidasını **8** gevşetin (bkz. şek. 6.1).
- Duvara matkabın ucuyla dokununuz ve derinlik stoperini **2** ucu duvara dokunana kadar şekil 6.1'de gösterildiği şekilde hareket ettirin.
- Gerekli delme derinliğini (mesafe "a") ayarlamak için derinlik stoperini **2** geriye doğru hareket ettirin (bkz. şek. 6.2).
- Tespit vidasını **8** sıkın ve deliği deliğin (bkz. şek. 6.3).

Aksesuarların montajı / değiştirilmesi (bkz. şek. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Uzun süreli kullanımla, matkap ucu çok sıcak hale gelebilir; ucu çıkarmak için eldiven kullanın.

- Ön tarafını şekil 7'de gösterildiği gibi döndürerek, kilitsiz matkap kovanının **20** dişlilerini açın.
- Aksesuarı takın / değiştirin.
- Kilitsiz matkap kovanını **20** şekil 7'de gösterildiği gibi aksesuarı eğmeden sıkıştırın.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

• **Çabuk değiştirilebilen anahtarsız mandren 17 takıldığında:**

- Şek. 8'de gösterildiği şekilde ön kısmını döndürerek anahtarsız mandrenin **17** çenelerini açın.
- Aksesuarı monte edin / değiştirin.
- Aksesuarı eğmeden şek. 8'de gösterildiği şekilde anahtarsız mandreni **17** sıkın.

• **Üniversal takım tutucusu 3 takıldığında:**

- Tornavida ucunu **23** üniversal takım tutucusuna **3** şek. 9'da gösterildiği şekilde takın / değiştirin. **Dikkat: Üniversal takım tutucu 3 bütünleşik bir mknatısa sahiptir. Bu yüzden çift yönlü tornavidaların takılması önerilmez. Tornavida ucunun mknatısla olan temas alanının az olmasından dolayı üniversal takım tutucusuna 3 güvenli bir şekilde sabitlenemez. Ayrıca tornavidanın ucu mknatısa zarar verebilir.**

Anahtarsız kovani takma / sökme (bkz. şek. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Kilitsiz matkap kovanını **20** monte etmek için, şekil 10'te gösterilen ardışık aşamaları gerçekleştirin.
- Kilitsiz matkap kovanını **20** demonte etmek için, şekil 11'da gösterilen ardışık aşamaları gerçekleştirin.



Dikkat: anahtarsız kovani 20 takma / sökme işleminde, vidanın 24 sol vida dişli olduğunu aklınızda bulundurun.

Tornavida matkabı / manyetik tutucu (bkz. şek. 12)

Kısa tornavida uçlarının sağlam bir şekilde sabitlenmeleri için manyetik tutucuyu **25** kullanın (bkz. şek. 12). Genişletilmiş tornavida matkapları **23** için bir manyetik tutucu **25** gerekmemektedir (tornavidalar için özellikle amaçlanmaktadır).

Motorlu alet bataryasını şarj etme prosedürü

Elektrikli aleti ilk kez çalıştırma

Elektrikli alet kısmen şarj edilmiş pil 15 ile beraber tedarik edilmektedir. İlk kullanımdan önce, pil 15 tamamen şarj edilmelidir.

Şarj etme işlemi (bkz. şek. 13-14)

- Geri anahtarını **12** ortalayın.
- Batarya kilidini 5 basın ve bataryayı **15** çıkartın (bkz. şek. 13.1, 14.1).
- Şarj cihazını **16** güç kaynağına bağlayın.
- Bataryayı **15** şarj cihazına **16** yerleştirin (bkz. şek. 13.2, 14.2).
- Şarj etikten sonra şarj cihazının **16** bağlantısını güç kaynağından kesin.
- Bataryayı **15** şarj cihazından **16** çıkartın ve bataryayı **15** güç aletine takın (bkz. şek. 13.3, 14.3).

Şarj cihazı göstergeleri (bkz. şek. 15-16)

Şarj aleti göstergeleri **27** ve **28** pilin **15** şarj olma işlemi hakkında bilgi verir. **27** ve **28** göstergelerinin sinyalleri etiket **26** (bkz. şek. 15-16) üzerinde gösterilmektedir.

- Şek. 15.1, 16.1 - (yeşil gösterge **28** yandığında ve pil **15** şarj cihazına **16** yerleştirilmediğinde) - şarj cihazı **16** güç şebekesine bağlıdır (şarja hazırdır).
- Şek. 15.2, 16.2 - (yeşil gösterge **28** yanıp söndüğünde ve pil **15** şarj cihazına **16** yerleştirildiğinde) - pil **15** şarj edilmektedir.
- Şek. 15.3, 16.3 - (yeşil gösterge **28** yandığında ve pil **15** şarj cihazına **16** yerleştirildiğinde) - pil **15** tam olarak şarj olmuştur.

- Şek. 15.4, 16.4 - (kırmızı gösterge 27 yandığında ve pil 15 şarj cihazına 16 yerleştirildiğinde) - pilin 15 şarj işlemi uygun olmayan sıcaklıktan dolayı sonlandırılmıştır. Sıcaklık koşulları normale döndüğünde şarj işlemi devam edecektir.
- Şek. 15.5, 16.5 - (kırmızı gösterge 27 yanıp söndüğünde ve pil 15 şarj cihazına 16 yerleştirildiğinde) - pilin 15 şarj işlemi kendi arızasından dolayı sonlandırılmıştır. Daha fazla kullanılması yasak olduğu için arızalı pil 15 değiştirin.



Şarj işlemi sırasında pil 15 ve şarj aleti 16 ısınır, bu normal bir işlemdir.

Elektrikli aleti açma / kapama

Geri anahtarının 12 ortalandığından emin olun; bu açma / kapama düğmesini 13 engeller.

Açma:

Açma / kapama düğmesine 13 basın.

Kapama:

Açma / kapama şalterini 13 bırakın.

Motorlu aletin tasarım özellikleri

Pil

Pil 15 ani boşalmaya karşı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Tamamen boşalma durumunda, elektrikli alet otomatik olarak kapatılır. **Dikkat: Koruma sistemi etkinken elektrikli aleti açmaya çalışmayın, pil 15 hasar görebilir.**

Sıcaklık koruması

Sıcaklık koruma sistemi, aşırı yüklenme sırasında veya pil 15 sıcaklığı 70°C'yi aştığında elektrikli aletin otomatik olarak devre dışı kalmasını sağlar. Sistem, çalışma koşulları ile uyumluluğun olmaması durumunda elektrikli aletin korunmasını garantiler.

Pil şarj durumu göstergeleri (bkz. şek. 17-18)

Düğmenin 6 itilmesiyle beraber göstergeler 7 pilin 15 şarj durumunu gösterir (bkz. şek. 17-18).

LED lamp

Açma / kapama düğmesi 13 itildiği zaman, LED lambası 4 otomatik olarak yanarak az ışıklı koşullarda çalışmaya imkan sağlar.

Fonksiyon anahtarı (bkz. şek. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Çalışma modları arasında (delme, darbeli delme, sonda) geçiş yapılmadan önce aletin kapalı olması gerekmektedir.

İşlev düğmesi 21, aletin aşağıdaki çalıştırma modlarını değiştirmek için tasarlanmıştır:

Vidalama (işlev anahtarını 21 şekil 19.1'de belirtilen konuma getirin) - vida dişine sahip bağlantı elemanlarını vidalamak için. Bu çalışma modunda 21 tork değerinden birini ayarlamak mümkündür.

Delme (işlev düğmeleri 21'u şek. 19.2 belirtilen konumlara ayarlayın) - ahşap, sentetik materyal ve metallerin darbesiz delme yöntemi ile delinmesi.

Darbeli delme (işlev düğmelerini 21 şek. 19.3 gösterilen konumlara ayarlayın) - duvarcılıkta, betonda, doğal taşa darbeli delme.

Tork regülatörü

Yapılan iş için en uygun 21 tork değerinden birini ayarlamak için regülatörü 11 çevirin. **Dikkat: CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 modelleri için bu işlev sadece "Vidalama" modunda çalışır.**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Delme işlemi yapmak için tork regülatörünün 11 "Matkap" konumuna ayarlanması tavsiye edilir.

Adımsız hız ayarlaması



Hız, açma / kapama düğmesine 13 basarak 0 ila maksimum arasında kontrol edilir. Güçsüz basmalar makinanın düzgünce çalışmaya başlamasını sağlayan düşük dönme hızları sağlar.

Aşama hızı seçici anahtar



Dikkat: motor tam olarak durduktan sonra sadece dakikadaki devir değiştirilebilmektedir.

"1" dişlisine geçmek için anahtarı 9 geri hareket ettirin. Bu mod, vidaların sıkıştırılması için veya büyük çaplı delik delmek için kullanılır.

"2" dişlisine seçmek için anahtarı 9 ileri hareket ettirin. Bu mod, düşük çaplı deliklerde hızlı delme için kullanılır.

Dönme yönünün değiştirilmesi (bkz. şek. 20)



Rotasyonun yönün, yalnızca motor tamamen durduktan sonra değiştirin, bunun aksini yapmak motorlu aletin hasar görmesine yol açabilir.

Saat yönünde rotasyon (delme, vidaları sabitleme) - geri anahtarını 12, şekil 20.1'de gösterildiği gibi sola çevirin.

Saat yönünün tersine rotasyon (vidaları sökme) - geri anahtarını 12, şekil 20.2'de gösterildiği gibi sağa çevirin.

Otomatik mil kilitlenmesi

Açma-kapama düğmesine 13 basılmazsa, elektrikli aletin mili kilitlenir, bu işlem elektrikli aletin normal bir tornavida gibi kullanılmasını sağlar (örneğin pil bitmek üzereyse vidaların veya civataların manuel olarak sıkıştırılması için kullanılabilir).

Ara durdurma

Ara durdurma, elektrikli alet kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aletin milini durdurur. Bu, civatalar ve vida-

ların aşırı sıkılmasından kaçınmaya yardımcı olur ve çalışma parçaları, tornavida uçları ve sabitleme öğelerinin yuvalarının hasar görmesini önler.

Elektrikli alet kullanımıyla ilgili öneriler

Delme (bkz. şek. 21-23)

- Metallerde delikler açarken matkap ucunu düzenli olarak yağlayın (paslanmaz metaller ve onların alaşımlarının delindiği durumlar haricinde).
 - Sert metalleri delerken, motorlu alete daha fazla güç ve daha düşük rotasyon hızı uygulayın.
 - Metalde büyük çaplı delikler açarken, ilk önce küçük çaplı bir delik açın ve bunu gerekli çapa kadar genişletin (bkz. şek. 21.1).
 - Ahşapta delik açarken, matkap ucunun çıkış noktasında yüzeyin çatlamasından kaçınmak için, şekil 21.2'da gösterilen talimatları izleyin.
 - Duvarlar ve tavanlarda delik açarken toz oluşmasını azaltmak için, şekil 22'de gösterilen önlemleri alın.
 - Silri seramik döşemelerde delik delerken, delik merkezleme hassasiyetini iyileştirebilmek ve sirin hasar görmesini engellemek için, öngörülen delik merkezine bant yapıştırıp daha sonra delik delin (bkz. şek. 23).
- Delme işlemine deliğin derinliği arttıkça artan, düşük bir hızda başlayınız. **Dikkat: CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - modelleri için - fayansları sadece darbesiz matkapla delme modunda delin.**

Darbeli delme

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Darbeli delme işlemi sırasında, sonuç elektrikli alete uygulanan basınca bağlı değildir - bunun nedeni darbeli mekanizmanın tasarımındaki özelliklerdir. Bu elektrikli alete basınç uygulanmamasının nedenidir - matkapı sıkıştırabilir ve motora aşırı yüklenebilir.

Vidaları vidalamak (bkz. şek. 24)

- Vidaların sabitlenmesini daha kolay hale getirmek ve çalışma parçalarının çatlamasını önlemek için, ilk önce vidanın çapının 2/3'üne eşit çapta bir delik açın.
- Çalışma parçalarını vidaların yardımıyla birleştiriyorsanız, çatlaksız, kırıksız ve katmansız, dayanıklı birleştirme yeri elde etmek için, şekil 24'de gösterilen önlemleri alın.

Elektrikli aletin bakımı / koruyucu önlemler

Herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce, geri anahtarını 12 ortalayın.

Batarya bakım talimatı

- Batarya **15** tam olarak bitmeden zamanında şarj edin. Düşük güçte çalışmayı durdurun ve derhal şarj edin.
- Batarya **15** dolu olduğunda aşırı şarj etmeyin. Aksi halde dayanım ömrünü kısaltacaktır.
- Bataryayı **15** 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) oda sıcaklığında şarj edin.

- Bataryayı **15** uzun süreli çalışmadığında her 6 ayda bir şarj edin.

- Yıpranmış bataryaları zamanında yenisiyle değiştirin. İmalatta azalma veya motorlu aletin şarj etme sonrasında önemli oranda daha kısa çalışma süresi, bataryanın **15** yaşlandığını ve değiştirme ihtiyacını gösterir. Çalışmalar 0°C'nin altında gerçekleştiriliyorsa, bataryanın **15** daha hızlı boşalacağı dikkate alınmalıdır.
- Kullanım olmadan uzun süreli depolama durumunda, pilin **15** oda sıcaklığında depolanması önerilir, % 50'ye kadar şarj edilmelidir.

Motorlu aletin temizlenmesi

Motorlu aletin emniyetli biçimde uzun süreli kullanımı için kaçınılmaz koşul, onu temiz tutmaktır. Motorlu aleti, hava deliklerinden **9** çıkan sıkıştırılmış havayla düzenli olarak yıkayın.

Satış sonrası ve uygulama hizmetleri

Satış sonrası hizmetlerimiz ürününüzün bakım ve tamirinin yanı sıra yedek parçalar konusunda da sorularınıza yanıt vermektedir. Servis merkezleri, parça diyagramları ve yedek parçalar hakkındaki bilgiler de www.crown-tools.com adresinde mevcuttur.

Güç aletlerinin nakliyesi

- Nakliye sırasında ambalaj üzerine kesinlikle herhangi bir mekanik darbe gelmemelidir.
- Boşaltma / yükleme sırasında, ambalajı sıkıştırma prensibiyle çalışan herhangi bir türde teknolojinin kullanılmasına izin verilmez.

Li-Ion bataryalar

İçinde bulunan Li-Ion bataryalar Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabidir. Kullanıcı ilave gereksinimlere gerek olmadan bataryaların karayoluyla nakliyesini yapabilir.

Üçüncü şahıslar (ör. hava nakliyesi veya nakliye şirketi) tarafından nakliyesi yapılırken, paketleme ve etiketlemeyle ilgili özel gereksinimlere uyulmalıdır. Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için tehlikeli maddeler hakkında bir uzmana danışılması gerekir.

Bataryaları muhafazası hasarlı olmadığında sevk edin. Açıkta yerleri bantlayın veya maskeleyin, bataryayı ambalajın içinde hareket edemeyecek şekilde pakitleyin. Daha detaylı ulusal yönetmeliklere de lütfen olabildiğince uyun.

Çevresel koruma



Çöp tasfiyesi yerine hammadde kazanımı.

Çevre ile dost geri dönüşüm işlemi için motorlu alet, aksesuarları ve paketleme malzemeleri ayrılmalıdır.

Değişik malzemenin tam olarak ayrılıp, yeniden değerlendirme işlemine sokulabilmesi için, plastik parçalar işaretlenmiştir.

Bu kullanım talimatı da, klor kullanılmadan ağartılmış, yeniden dönüşümlü kâğıda basılmıştır.

İmalatçı, ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Türkçe

Dane techniczne elektronarzędzia

Akumulatorowa wiertarka udarowa / wkrętak Wiertarko / wkrętarka akumulatorowa							CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4										
Kod elektronarzędzia							patrz strony 15-17										
Napięcie znamionowe		[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Prędkość obrotowa bez obciążenia (pierwszy bieg / drugi bieg)		[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Częstotliwość udaru (pierwszy bieg / drugi bieg)		[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500
Maks. moment obrotowy (miętki / twardy)		[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Typ baterii			Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Czas ładowania baterii		[min]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pojemność baterii		[Ah]	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
Zakres rozwarcia szczęk uchwytu wiertarskiego		[mm] [cale]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Typ uchwytu narzędziowego		[mm] [cale]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wydajność wiercenia:																	
- beton		[mm] [cale]	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"
- stal		[mm] [cale]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- drewno		[mm] [cale]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Waga		[kg] [funty]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,56 3.44	1,82 4.01	1,56 3.44	1,82 4.01	1,56 3.44	1,82 4.01	1,56 3.44	1,82 4.01	1,56 3.44	1,82 4.01
Ciśnienie akustyczne		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moc akustyczna		[dB(A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obciążenie wibracjami		[m/s ²]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Maksymalne napięcie początkowe akumulatora (mierzone bez obciążenia) wynosi 20 Voltów. Napięcie nominalne wynosi 18 Voltów.

Informacja dot. hałasu



Zawsze używaj ochronnika słuchu, jeżeli ciśnienie akustyczne przewyższa 85 dB(A).

CE** Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale "Dane techniczne elektronarzędzia" odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 2006/42/EC wraz ze zmianami oraz następujących norm:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Menedżer
certyfikacji

Wu Cunzhen

** - dotyczy elektronarzędzi o napięciu zasilania 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Szwajcaria, 16.02.2021



OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi!

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! Użytkownik powinien zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi dostarczonymi razem z elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i / lub poważnymi obrażeniami.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zachować do użytku w przyszłości.

Określenie "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach dotyczy Twojego narzędzia (przewodowego) zasilanego z sieci elektrycznej lub narzędzia (beprzewodowego) zasilanego z akumulatora.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- **Zapewnić czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy.** Zagrażone lub nieoświetlone miejsca są przyczyną wypadków.
- **Nie używać elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, jak obecność palnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- **Podczas pracy elektronarzędziem utrzymywać z dala dzieci i postronnych obserwatorów.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka przewodu zasilania elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiać w**

żaden sposób wtyczki. Nie używać wtyczek przejściowych do uzemiennych elektronarzędzi. Nie przerabiane wtyczki pasujące do gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- **Unikać kontaktu ciała z uzemiennymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Uziemione ciało zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie narażać elektronarzędzia na działanie deszczu lub wilgoci.** Woda w elektronarzędziu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie uszkodzić przewodu zasilania. Nigdy nie używać przewodu zasilania do zawieszania, ciągnięcia lub wyłączania elektronarzędzia. Trzymać przewód z dala od źródeł ciepła, olejem, ostrych krawędzi lub wirujących części.** Uszkodzony lub poplątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz domu stosować przedłużacze przystosowane do użytku na zewnątrz.** Używanie przewodów przystosowanych do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowo prądowe (RCD).** Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. UWAGA! Termin "urządzenie różnicowoprądowe (RCD)" można zastąpić terminem "wyłącznik prądu ziemnozwarciowego (GFCI)" lub "wyłącznik prądu upływowego (ELCB)".
- **Ostrzeżenie!** Nigdy nie dotykać metalowych powierzchni na przekładni, osłonie, obudowie, ponieważ w przypadku awarii części te mogą znaleźć się pod napięciem i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo użytkownika

- **Zawsze zachowywać czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas używania elektronarzędzia. Nie używać elektronarzędzia, jeśli użytkownik jest zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Moment nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne obrażenia użytkownika.
- **Stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze nosić okulary ochronne.** Środki ochrony indywidualnej takie, jak maski przeciwpyłowe, bezpiecznikowe obuwie ochronne, kask lub naszniki przeciwhałasowe stosowane odpowiednio do sytuacji zmniejszają ryzyko obrażenia użytkownika.
- **Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem do gniazda zasilania i / lub akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem elektronarzędzia upewnić się, że wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączonym "OFF".** Przeniesienie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub zasilanie elektronarzędzia z wyłącznikiem w położeniu włączonym "ON" może być przyczyną poważnego wypadku.
- **Przed uruchomieniem elektronarzędzia usunąć klucze służące do regulacji narzędzia.** Klucz założony na wirującą część elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia osób.
- **Podczas pracy nie przechylać się nadmiernie. Zawsze zachowywać prawidłowe ustawienie stóp i równowagę.** Zapewni to lepsze panowanie nad elektronarzędziem w niespodziewanych sytuacjach.
- **Ubierać się odpowiednio. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Utrzymywać włosy, odzież i rękawice z dala od wirujących części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez poruszające się części narzędzia.

- **Jeżeli narzędzia są dostosowane do podłączenia urządzeń wyciągających i zbierających pyły, zapewnić, aby zostały podłączone i prawidłowo używane.** Używanie urządzeń do zbierania pyłów może zmniejszyć zagrożenia związane z obecnością pyłów.
- **Nie pozwól, aby doświadczenie zdobyte w wyniku częstego używania narzędzi wprowadziło Cię w stan samozadowolenia i lekceważenia zasad bezpieczeństwa.** Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ciągu ułamka sekundy.
- **Ostrzeżenie!** Elektronarzędzia wytwarzają podczas pracy pole elektromagnetyczne. Pole to może w pewnych warunkach zakłócać działanie pasywnych lub aktywnych implantów medycznych. Aby zredukować ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, radzimy osobom z implantami medycznymi skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego elektronarzędzia.

Używanie i konserwowanie elektronarzędzia

- Osoby o obniżonych zdolnościach psychofizycznych lub mentalnych oraz dzieci nie mogą używać elektronarzędzia, jeśli nie są nadzorowane lub poinstruowane o obsłudze elektronarzędzia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- **Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać elektronarzędzia prawidłowego do danego zastosowania.** Prawidłowo dobrane elektronarzędzie wykona pracę lepiej, bezpieczniej i z szybkością, do jakiej zostało zaprojektowane.
- **Nie używać elektronarzędzia, jeśli jego wyłącznik nie działa prawidłowo.** Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- **Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek regulacji, wymiany wyposażenia lub przed odstawieniem elektronarzędzia odłączyć przewód zasilania i / lub akumulator od elektronarzędzia.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- **Przechowywać elektronarzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwolić, aby osoby niezaznajomione z elektronarzędziem lub instrukcją obsługi używały go.** Elektronarzędzia w rękach nieprzeszkolonych użytkowników są niebezpiecznymi urządzeniami.
- **Konserwować elektronarzędzia. Sprawdzać, czy części ruchome nie są zakleszczone lub przesunięte względem osi, czy nie ma pęknięć lub innych objawów, które mogą zakłócać prawidłowe działanie elektronarzędzia.** Niekonserwowane elektronarzędzia są przyczyną wielu wypadków.
- **Zapewnić, aby narzędzia tnące były ostre i czyste.** Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej jest nimi operować.
- **Używać elektronarzędzia, wyposażenia, wiertła itd. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, z uwzględnieniem warunków i typu wykonywanej pracy.** Używanie elektronarzędzia do prac innych niż te, do jakich zostało zaprojektowane, może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
- **Uchwyty i powierzchnie trzymania elektronarzędzia utrzymywać suche, czyste i pozbawione oleju lub smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie trzymania uniemożliwią bezpieczne operowanie i panowanie nad narzędziem w niespodziewanych sytuacjach.
- **Należy pamiętać, aby podczas używania elektronarzędzia prawidłowo trzymać dodatkowy uchwyt, który**

bardzo pomaga w operowaniu elektronarzędziem. Prawidłowe trzymanie elektronarzędzia zmniejsza ryzyko wypadków lub obrażeń.

Używanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- **Ładować akumulator tylko ładowarką określoną przez producenta.** Ładowarka odpowiednia dla jakiegoś typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana do ładowania akumulatora innego typu.
- **Używać elektronarzędzi tylko z akumulatorami przeznaczonymi do tych narzędzi.** Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko zranienia i pożaru.
- **Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od różnych przedmiotów metalowych, jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogą spowodować zwarcie między zaciskami akumulatora.** Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- **W warunkach nieprawidłowego użytkowania, z akumulatora może wytrysnąć płyn - unikać kontaktu z nim. W przypadku kontaktu, przepłukać miejsce kontaktu wodą.** Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, skorzystać z pomocy lekarza. Płyn, który wydostał się z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **Zapobiegając przypadkowemu włączeniu. Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że wyłącznik narzędzia znajduje się w położeniu OFF (wyłączony).** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub wkładanie akumulatora do elektronarzędzia z wyłącznikiem w położeniu ON (włączony) może doprowadzić do wypadku.
- **Nie otwierać akumulatora.** Niebezpieczeństwo spowodowania zwarcia.
- **W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego używania akumulatora mogą z niego wydobywać się opary. W przypadku ziego samopoczucia, wyjść na świeże powietrze i zasięgnąć pomocy lekarza.** Opary mogą podrażnić układ oddechowy.
- **W przypadku uszkodzenia akumulatora może się z niego wylać płyn i wejść w kontakt z sąsiednimi komponentami.** Sprawdzić każdą zalaną część. Oczyszczyć ją lub wymienić, jeśli trzeba.
- **Chronić akumulator przed działaniem źródeł ciepła, również przed ciągłym działaniem promieni słonecznych i obecnością ognia.** Ponieważ mogą one być przyczyną wybuchu.



OSTRZEŻENIE! Przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

- **Chronić ładowarkę akumulatora przed deszczem i wilgocią.** Dostanie się wody do wnętrza ładowarki stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie ładować innych akumulatorów.** Ta ładowarka przeznaczona jest do ładowania tylko akumulatorów litowo-jonowych w danym zakresie napięcia. Ładowanie innych akumulatorów może być przyczyną pożaru i wybuchu.
- **Utrzymywać ładowarkę w czystości.** Zabrudzenia stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Przed użyciem sprawdzić stan ładowarki, jej przewód zasilania i wtyk. W przypadku stwierdzenia**

nia uszkodzeń, nie używać ładowarki. Nie otwierać ładowarki samemu, oddawać ją do naprawy tylko w wykwalifikowanym serwisie używającym oryginalnych części. Uszkodzone ładowarki, przewody i wtyki zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Nie używać ładowarki akumulatora na powierzchniach łatwopalnych (np. papier, tkaniny, etc.) lub w łatwopalnym środowisku. Ładowarka podczas pracy nagrzewa się i istnieje ryzyko spowodowania pożaru.

Serwis

- Elektronarzędzie musi być serwisowane przez osobę wykwalifikowaną i z użyciem tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa działania elektronarzędzia.
- Przestrzegać instrukcji dotyczących smarowania i wymiany wyposażenia.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas wiercenia z udarem nosić ochraniacze słuchu. Narażanie się na działanie hałasu może spowodować ubytek słuchu.

UWAGA: Powyższe ostrzeżenie dotyczy tylko wiercenia z udarem i może być pominięte podczas wiercenia normalnego, bez udaru.

- Używać pomocniczych uchwytów, jeśli są dołączone razem z narzędziem. Utrata kontroli nad narzędziem może spowodować zranienie użytkownika.

- Trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie przeznaczone do uchwytu, jeśli istnieje możliwość, że wyposażenie tnące zetknie się z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub z przewodem zasilającym elektronarzędzie. Zetknięcie się wyposażenia tnącego z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe części elektronarzędzia będą pod napięciem, a w rezultacie porażenie użytkownika prądem elektrycznym.

Zalecenia bezpieczeństwa podczas pracy elektronarzędziem

- Obrabiany przedmiot musi być zamocowany. Do zamocowania obrabianego przedmiotu użyć przyrządów mocujących lub imadła, co zapewni dużo większe bezpieczeństwo niż trzymanie w rękach.

- Nie obrabiać materiałów zawierających azbest, ponieważ azbest jest materiałem rakotwórczym.

- Odkładać elektronarzędzie tylko wtedy, gdy części ruchome elektronarzędzia zatrzymają się całkowicie. Wyposażenie zamontowane na elektronarzędziu może zakleszczyć się podczas pracy, co może spowodować trudności w zapanowaniu nad elektronarzędziem.

- W celu określenia tras przewodów elektrycznych ukrytych w ścianach zastosować odpowiedni czujnik do wykrywania przewodów lub uzyskać wiarygodne informacje od lokalnego dostawcy energii elektrycznej. Wiercenie w przewodach elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Uszkodzenie rury z gazem może spowodować wy-

buch. Przedziurawienie rury z wodą spowoduje uszkodzenie mienia.

- Gdy wyposażenie zamontowane na elektronarzędziu zakleszczy się, wyłączyć elektronarzędzie i zachować spokój. W tym momencie elektronarzędzie wytwarza wyjątkowo duży moment reakcyjny wywołujący udar zwrotny. Wyposażenie zamontowane na elektronarzędziu może zakleszczyć się np. w następujących przypadkach: przeciążenie elektronarzędzia lub przekrzywienie wyposażenia.

- Trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie przeznaczone do uchwytu, jeśli istnieje możliwość, że wyposażenie tnące zetknie się z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub z przewodem zasilającym elektronarzędzie. Zetknięcie się wyposażenia tnącego z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe części elektronarzędzia będą pod napięciem, a w rezultacie porażenie użytkownika prądem elektrycznym.

- Podczas pracy mocno trzymać elektronarzędzie i stać pewnie. Trzymać elektronarzędzie obiema rękami.

- Podczas używania i pracy elektronarzędziem trzymać je głównie za uchwyt, w którym znajduje się wyłącznik, a nie za inne części.

- Unikać wyłączania silnika elektronarzędzia pod obciążeniem.

- Nigdy nie usuwać wiórów lub innych odłamków, gdy silnik elektronarzędzia pracuje.

- Używać tylko osprzętu bez uszkodzeń - zapewni to łatwiejszą pracę elektronarzędziem.

- Zmiany konstrukcji wiertła oraz używanie adapterów lub wyposażenia nieprzeznaczonego do tego elektronarzędzia są kategoriycznie zabronione.

- Podczas pracy elektronarzędziem nie stosować nadmiernego docisku - może to spowodować zakleszczenie się wiertła i przeciążenie silnika.


- Nie dopuszczać do zakleszczenia się wiertła w obrabianym materiale. Jeśli do tego dojdzie, nie próbować uwalniać wiertła za pomocą silnika elektronarzędzia. Może to spowodować uszkodzenie elektronarzędzia.

- Wybijanie młotkiem lub innym narzędziem wiertła zakleszczonego w obrabianym materiale jest kategoriycznie zabronione - fragmenty metalu mogą zranić użytkownika lub osoby znajdujące się w pobliżu.

- Unikać przegrzewania elektronarzędzia podczas długotrwałej pracy.

Symbolle stosowane w instrukcji

Należy zapamiętać znaczenie następujących symboli stosowanych w instrukcji obsługi. Poprawna interpretacja symboli pozwoli na właściwe i bezpieczne użycie elektronarzędzia.

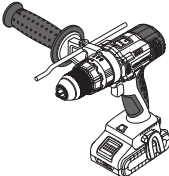Symbol	Znaczenie
	Akumulatorowa wiertarka udarowa / wkrętak Wiertarko / wkrętarka akumulatorowa Sekcje szare - miękkie uchwyt (z izolowaną powierzchnią).

Symbol	Znaczenie
	Naklejka z numerem seryjnym: CT ... - model; XX - data produkcji; XXXXXXX - numer seryjny.
	Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
	Nosić gogle ochronne.
	Nosić ochronę słuchu.
	Nosić maskę przeciwpyłową.
	Nie ogrzewać baterii powyżej temperatury 45°C. Nie wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
	Nie wyrzucać baterii do śmieci domowych.
	Nie wrzucać baterii do ognia.
	Chronić baterię przed deszczem.
	Czas ładowania baterii.
	Kierunek ruchu.
	Kierunek obrotów.
	Zablokowany.
	Odblokowany.
	Zabronione.

Symbol	Znaczenie
	Tryb "Wkrętak".
	Tryb "Wiercenie".
	Tryb "Wiercenie uderowe".
	Wiercenie płytek wykonywać tylko w trybie wiercenia bezudarowego.
	Znak oznaczający, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektyw UE i zharmonizowanych norm UE.
	Uwaga. Ważne.
	Pomocne informacje.
	Nosić rękawice ochronne.
	Bezstopniowy regulator prędkości.
	Nie wyrzucać elektronarzędzia do śmieci domowych.

Przeznaczenie elektronarzędzia

Elektronarzędzie jest przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalu oraz do wkręcania i wykręcania gwintowanych elementów łączących (wkręty, śruby, etc.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Te modele umożliwiają wiercenie z udarem w cegle, betonie i podobnych materiałach.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Te modele wyposażone są w szybko wymieniany osprzęt (uchwyt wiertarski zaciskany ręcznie, mimośrodowy uchwyt narzędziowy i kątowy uchwyt narzędziowy).

dziowy) umożliwiające wykonywanie prac w trudno-
dostępnych miejscach.

Części składowe elektronarzędzia

- 1 Uchwyt pomocniczy *
- 2 Ogranicznik głębokości *
- 3 Głowica narzędziowa uniwersalna
- 4 Lampa LED
- 5 Zamek akumulatora *
- 6 Przycisk kontroli stanu naładowania akumulatora *
- 7 Wskaźniki stanu naładowania akumulatora *
- 8 Śruba zaciskowa *
- 9 Przelątnik stopniowej regulacji prędkości
- 10 Wloty wentylacyjne
- 11 Regulator momentu obrotowego
- 12 Przelątnik zmiany kierunku obrotów
- 13 Przelątnik wł. / wyt.
- 14 Zaczep do paska *
- 15 Bateria *
- 16 Ładowarka *
- 17 Szybko mocowany uchwyt wiertarski zaciskany ręcznie *
- 18 Szybko wymieniany mimośrodowy uchwyt narzędziowy *
- 19 Szybko mocowana głowica narzędziowa kątowa *
- 20 Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- 21 Przelątnik trybów pracy
- 22 Blokada szybko mocowanego osprzętu *
- 23 Końcówka-wkrętak *
- 24 Śruba
- 25 Uchwyt magnetyczny *
- 26 Tabliczka informacyjna ładowarki *
- 27 Wskaźnik (czerwony) *
- 28 Wskaźnik (zielony) *

* Opcjonalnie

Nie wszystkie akcesoria zilustrowane lub opisane są włączone do standardowej opcji.

Montaż i regulacja elementów elektrona- rzędzia

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur ustawić przełącznik kierunku obrotów 12 w pozycji środkowej.



Nie dokręcać elementów złącznych zbyt mocno, aby uniknąć zniszczenia gwintu.



Montaż / demontaż / ustawianie niektórych elementów wykonuje się tak samo dla wszystkich modeli elektronarzędzia, w takim przypadku na ilustracjach nie są podane typy modeli.

Montaż / wymiana szybko mocowanego osprzętu (patrz rys. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Szybko mocowany osprzęt 17, 18 lub 19 rozszerza zakres zastosowań elektronarzędzia i umożliwia wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach (patrz rys. 2.2, 3.2).

- Przesunąć blokadę 22 do przodu i trzymać ją w tym położeniu (patrz rys. 1.1).
- Zamontować szybko mocowany osprzęt 17, 18 lub 19 na uniwersalnej głowicy narzędziowej 3 (patrz rys. 1.2).
- Zwolnić blokadę 22 (patrz rys. 1.3).
- Demontaż szybko mocowanego osprzętu wykonywać w odwrotnej kolejności.
- Szybko wymieniany mimośrodowy uchwyt narzędziowy 18 może być ustawiany w różnych położeniach (patrz rys. 2.1).
- Szybko mocowana głowica narzędziowa kątowa 19 może być ustawiana w dowolnym położeniu (patrz rys. 3.1).
- Szybko wymieniany uchwyt wiertarski zaciskany ręcznie 17 (patrz rys. 4) można zamocować na szybko wymienianym kątowym uchwycie narzędziowym 19.

Uchwyt pomocniczy (patrz rys. 5)

Podczas pracy zalecamy używać dodatkowego uchwytu 1. Dodatkowa rękojeść 1 może być ustawiona w wygodnym dla użytkownika położeniu.

- Należy poluzować dodatkową rękojeść 1, jak przedstawiono na rysunku 5.
- Należy ustawić dodatkową rękojeść 1 w żądanej pozycji.
- Należy zaciągnąć dodatkową rękojeść 1, jak przedstawiono na rysunku 5.

Ogranicznik głębokości (patrz rys. 6)

Za pomocą ogranicznika głębokości 2 ustawia się oczekiwany rozmiar głębokości wiercenia (patrz rys. 6).

- Śruba zaciskająca-luzująca 8 (patrz rys. 6.1).
- Oprzeć koniec wiertła o ścianę i przesunąć ogranicznik głębokości wiercenia 2, aż jego koniec dotknie ściany, jak pokazano na rysunku 6.1.
- Cofnąć ogranicznik głębokości wiercenia 2 o wymaganą głębokość wiercenia (odstęp "a") (patrz rys. 6.2).
- Dokręcić śrubę dociskową 8 i wiercić otwór (patrz rys. 6.3).

Montaż / wymiana akcesoriów (patrz rys. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Podczas długotrwałego używania wiertła może osiągnąć wysoką temperaturę; używać rękawic do jego wyjmowania.

- Otworzyć szczęki uchwytu wiertarskiego bezkluczowego 20, obracając jego przednią część, jak pokazano na rysunku 7.
- Zamontować / wymienić akcesorium.
- Zaciśnąć uchwyt wiertarski bezkluczowy 20, nie przekrzuwając mocowanych akcesoriów, jak pokazano na rysunku 7.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Gdy zamontowany jest szybko mocowany uchwyt wiertarski zaciskany ręcznie 17:

- Otworzyć szczęki uchwytu wiertarskiego 17 obracając jego przednią częścią jak pokazano na rys. 8.
- Założyć / wymienić wiertło.

- Zaciśnąć szczęki uchwytu wiertarskiego **17** nie przekrzywając wiertła jak pokazano na rys. 8.
- **Gdy zamontowana jest uniwersalna głowica narzędziowa 3:**
 - Założyć / wymienić końcówkę wkrętaka **23** w uniwersalnej głowicy narzędziowej **3**, jak pokazano na rys. 9. **Uwaga: uniwersalna głowica narzędziowa 3 wyposażona jest w wewnętrzny magnes, i z tego powodu nie zalecamy instalować w głowicy końcówek dwustronnych. Takie końcówki nie mogą być bezpiecznie zamocowane w uniwersalnej głowicy narzędziowej 3 z powodu małej powierzchni styku końcówki wkrętaka z magnesem i możliwością uszkodzenia magnesu przez taką końcówkę.**

Montaż / demontaż bezkluczowego uchwytu wiertarskiego (patrz rys. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Aby zamontować uchwyt wiertarski bezkluczowy **20**, wykonać kolejne operacje, jak pokazano na rysunku 10.
- Aby zdemontować uchwyt wiertarski bezkluczowy **20**, wykonać kolejne operacje, jak pokazano na rysunku 11.



Uwaga: podczas montażu / demontażu bezkluczowego uchwytu wiertarskiego 20 należy pamiętać, że wkręt 24 ma lewy gwint.

Końcówka wkrętakowa / uchwyt magnetyczny (patrz rys. 12)

W przypadku krótkich końcówek wkrętakowych używać trzymacza magnetycznego **25**, aby je pewnie zamocować (patrz rys. 12). Uchwyt magnetyczny **25** nie jest wymagany do wydłużonych końcówek wkrętakowych **23** (specjalnie przeznaczonych do wkrętarek).

Procedura ładowania baterii narzędzia elektrycznego

Przygotowanie elektronarzędzia do pracy

Elektronarzędzie dostarczane jest z częściowo naładowanym akumulatorem **15**. Przed pierwszym użyciem akumulator **15** należy całkowicie naładować.

Proces ładowania (patrz rys. 13-14)

- Ustawić przełącznik zmiany kierunku obrotów **12** na środku.
- Naciśnąć blokadę akumulatora **5** i wyjąć akumulator **15** (patrz rys. 13.1, 14.1).
- Podłączyć ładowarkę **16** do zasilania.
- Włożyć akumulator **15** do ładowarki **16** (patrz rys. 13.2, 14.2).
- Odłączyć ładowarkę **16** od zasilania po zakończeniu ładowania.
- Wyjąć akumulator **15** z ładowarki **16** i włożyć akumulator **15** do elektronarzędzia (patrz rys. 13.3, 14.3).

Wskaźniki ładowarki (patrz rys. 15-16)

Wskaźniki **27** i **28** informują o stanie procesu ładowania akumulatora **15**. Sygnały wskaźników **27** i **28** przedstawione są na tabliczce informacyjnej **26** (patrz rys. 15-16).

- Rys. 15.1, 16.1 - (wskaźnik zielony **28** świeci, akumulator **15** nie jest włożony do ładowarki **16**) - ładowarka **16** jest podłączona do sieci elektrycznej (gotowa do ładowania).
- Rys. 15.2, 16.2 - (wskaźnik zielony **28** miga, akumulator **15** jest włożony do ładowarki **16**) - akumulator **15** jest w trakcie ładowania.
- Rys. 15.3, 16.3 - (wskaźnik zielony **28** świeci, akumulator **15** jest włożony do ładowarki **16**) - akumulator **15** jest całkowicie naładowany.
- Rys. 15.4, 16.4 - (wskaźnik czerwony **27** świeci, akumulator **15** jest włożony do ładowarki **16**) - proces ładowania akumulatora **15** został zatrzymany z powodu nieprawidłowej temperatury. Gdy temperatura powróci do normalnego poziomu, ładowanie zostanie wznowione.
- Rys. 15.5, 16.5 - (wskaźnik czerwony **27** miga, akumulator **15** jest włożony do ładowarki **16**) - proces ładowania akumulatora **15** został zatrzymany z powodu uszkodzonego akumulatora. Wymienić uszkodzony akumulator **15**, używanie uszkodzonego akumulatora jest zabronione.



Podczas ładowania akumulator 15 i ładowarka 16 nagrzewają się znacznie - jest to normalne zjawisko.

Włączanie / wyłączanie elektronarzędzia

Upewnić się, że przełącznik kierunku obrotów 12 nie znajduje się w położeniu środkowym, powoduje to zablokowanie przełącznika włączania / wyłączania 13.

Włączanie:

Naciśnij przycisk wł. / wyt. **13**.

Wyłączanie:

Zwolnij przycisk wł. / wyt. **13**.

Cechy konstrukcyjne narzędzia elektrycznego

Akumulator

Akumulator **15** jest chroniony systemem zabezpieczeń przed głębokim rozładowaniem. W przypadku całkowitego rozładowania elektronarzędzie jest automatycznie wyłączane. **Uwaga: nie próbować włączać elektronarzędzia, gdy zadziałał system zabezpieczeń, ponieważ akumulator 15 może ulec uszkodzeniu.**

Zabezpieczenie temperaturowe

Układ zabezpieczenia temperaturowego zapewnia automatyczne wyłączenie elektronarzędzia w przypadku przecięcia go lub gdy temperatura akumulatora **15** przekroczy 70°C. Układ ten zapewnia ochronę elektronarzędzia przed uszkodzeniem w przypadku niezgodności z wymaganymi warunkami pracy.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (patrz rys. 17-18)

Gdy zostanie naciśnięty przycisk **6**, wskaźniki stanu naładowania **7** przedstawiają stan naładowania akumulatora **15** (patrz rys. 17-18).

Lampa LED

Po naciśnięciu wyłącznika **13** lampa LED **4** włącza się, umożliwiając wykonywanie pracy w warunkach słabego oświetlenia.

Przełączniki trybów pracy (patrz rys. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Tryby pracy można przełączać jedynie przy wyłączonym silniku narzędzia.

Przełącznik funkcyjny **21** został zaprojektowany do przełączania następujących trybów pracy narzędzia:

Wkręcanie śrub (przełączyć przełącznik funkcji **21** w położenie wskazane na rysunku 19.1) - wkręcanie gwintowanych elementów mocujących. W tym trybie pracy można wybrać jedną z 21 wartości momentu obrotowego.

Wiercenie (ustawić przełączniki funkcyjne **21** w pozycjach wskazanych na rys. 19.2) - wiercenie bez uderu w drewnie, materiałach syntetycznych, metalu.

Wiercenie uderowe (ustawić przełączniki funkcyjne **21** w pozycjach pokazanych na rysunku 19.3) - wiercenie uderowe w murze, betonie, naturalnym kamieniu.

Regulator momentu obrotowego

Obracać regulatorem **11**, aby ustawić jedną z 21 wartości momentu obrotowego najbardziej odpowiednią dla wykonywanej pracy. **Uwaga: w modelach CT21075HMX-2 i CT21075HMX-4 ta funkcja działa tylko w trybie "Wkrętak".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Aby wykonać operację wiercenia zaleca się ustawianie regulatora momentu obrotowego **11** w położeniu "Wiercenie".

Bezstopniowe regulowanie prędkości



Prędkość regulowana jest w zakresie od 0 do maksimum przez nacisk na przełącznik włączania / wyłączania **13**. Słaby nacisk odpowiada małej liczbie obrotów, co pozwala na płynne włączenie elektronarzędzia.

Stopniowy regulator prędkości



Uwaga: zakresy prędkości można przełączać tylko po całkowitym zatrzymaniu się silnika.

Aby wybrać bieg "1", przesunąć przełącznik **9** do tyłu. Bieg ten służy do wkręcania wkrętów lub do wiercenia otworów o dużej średnicy.

Aby wybrać bieg "2", przesunąć przełącznik **9** do przodu. Bieg ten służy do szybkiego wiercenia otworów o małej średnicy.

Zmiana kierunku obrotów (patrz rys. 20)



Kierunek obrotów można zmienić dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika, w przeciwnym razie można uszkodzić narzędzie elektryczne.

Obroty prawe (wiercenie, dokręcanie wkrętów) - przesunąć przełącznik zmiany kierunku obrotów **12** w lewo, jak pokazano na rysunku 20.1.

Obroty lewe (wykręcanie wkrętów) - przesunąć przełącznik zmiany kierunku obrotów **12** w prawo, jak pokazano na rysunku 20.2.

Automatyczne blokowanie wrzeciona

Jeżeli wyłącznik **13** nie jest wciśnięty, wrzeciono elektronarzędzia jest zablokowane, co umożliwia użycie elektronarzędzia jako zwykłego wkrętaka (na przykład można go użyć do ręcznego dokręcania wkrętów lub śrub, jeśli akumulator jest rozładowany).

Hamulec

Hamulec wybiegowy zatrzymuje wrzeciono elektronarzędzia natychmiast po wyłączeniu elektronarzędzia. Pomaga unikać nadmiernego dokręcania śrub i wkrętów oraz zapobiega zniszczeniu elementów wierconych, końcówek wkręcających i szczelin elementów łączących.

Zalecenia dotyczące posługiwania się elektronarzędziem

Wiercenie (patrz rys. 21-23)

- Wierząc w metalu (za wyjątkiem metali nieżelaznych i ich stopów), należy smarować regularnie wiertło.
- Wierząc w metalach twardych, należy przykładać większą siłę do narzędzia elektrycznego i zmniejszyć prędkość obrotową.
- Wierząc otwory o dużych średnicach w metalu, należy najpierw wywiercić otwór o mniejszej średnicy i rozszerzać go do uzyskania żądanej średnicy (patrz rys. 21.1).
- Aby uniknąć rozłupania powierzchni w miejscu przejścia wiertła podczas wiercenia otworów w drewnie, należy postępować według instrukcji przedstawionych na rysunku 21.2.
- Aby zmniejszyć wytwarzanie pyłu podczas wiercenia otworów w ścianach i sufitach, należy wykonać czynności przedstawione na rys. 22.
- Podczas wiercenia otworów w glazurowanej ceramicznej płytce dla podwyższenia dokładności wyśrodkowania wiertła i zachowania glazury zaleca się nakleć na przypuszczalne centrum otworu taśmę klejącą, a następnie wykonać wiercenie (patrz rys. 23). Rozpocząć wiercenie przy małej prędkości i zwiększać ją

w miarę zwiększania się głębokości otworu. **Ostrzeżenie:** w modelach CT21075HMX-2 i CT21075HMX-4 - wiercić otwory w płytkach ceramicznych tylko w trybie wiercenia bez uderu.

Wiercenie z uderem

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Podczas wiercenia z uderem rezultat pracy nie zależy od docisku wywieranego na elektronarzędzie - wynika to z konstrukcji mechanizmu uderowego. Z tego powodu nie należy dociskać elektronarzędzia ze zbyt dużą siłą - może to spowodować zakleszczenie wiertła i przeciążenie silnika.

Wkręcanie wkrętów (patrz rys. 24)

- Aby sprawić, by dokręcanie wkrętów było łatwiejsze oraz w celu uniknięcia powstawania pęknięć w elementach obrabianych, należy najpierw wywiercić otwór o średnicy równej 2/3 średnicy wkrętu.
- Łącząc elementy za pomocą wkrętów, aby osiągnąć wytrzymałe złącze bez pęknięć, złamań lub rozwarstwienia, należy wykonać czynności przedstawione na rysunku 24.

Konserwacja elektronarzędzia / profilaktyka

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur ustaw przełącznik kierunku obrotów 12 w pozycji środkowej.

Instrukcje konserwacji akumulatora

- Ładować, zanim akumulator **15** wyczerpie się całkowicie. Przy słabym zasilaniu przerwać pracę i naładować akumulator.
- Nie przeładowywać akumulatora **15**, skróci to jego żywotność.
- Akumulator **15** ładować w temperaturze pokojowej od 10°C do 40°C (50°F - 104°F).
- Akumulator **15** ładować co 6 miesięcy, jeśli nie jest wykorzystywany przez dłuższy czas.
- Wymieniać zużyte baterie w odpowiednim czasie. Zmniejszenie efektywności lub znaczne skrócenie czasu działania narzędzia elektrycznego po naładowaniu baterii wskazuje na starzenie się baterii **15** i konieczność jej wymiany. Należy wziąć pod uwagę fakt, że bateria **15** może rozładowywać się szybciej, jeśli pracuje w temperaturze poniżej 0°C.
- W przypadku dłuższego przechowywania bez użytkowania zalecamy przechowywać akumulator **15** w temperaturze pokojowej, naładowany do 50%.

Czyszczenie narzędzia elektrycznego

Nieodzownym warunkiem bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji narzędzia elektrycznego jest zachowanie go w czystości. Regularnie czyścić narzędzie elektryczne strumieniem sprężonego powietrza, kierując go na otwory powietrza 9.

Usługi posprzedażne

Nasz serwis posprzedażny odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i naprawy produktu oraz części zamiennych. Informacje dotyczące centrów serwisowych, schematów i części zamiennych można znaleźć na stronie: **www.crown-tools.com**.

Transport elektronarzędzi

- W żadnym wypadku nie dopuścić do uderzeń mechanicznych podczas transportu.
- Do załadunku lub rozładunku nie stosować urządzeń zaciskających.

Baterie Li-Ion

Baterie Li-Ion podlegają regulacjom prawnym dotyczącym towarów niebezpiecznych. Użytkownik może je przewozić transportem drogowym bez specjalnych wymogów.

Jeśli są przewożone przez strony trzecie (np. transportem lotniczym lub przez agencję spedycyjną), należy zastosować odpowiednie opakowanie i oznaczenia. Przed wysłaniem produktu należy skonsultować się ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych.

Baterie można transportować tylko wtedy, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Należy okleić otwarte styki i tak zapakować baterię, aby nie przesuwiała się w opakowaniu. Należy stosować się również do szczegółowych przepisów krajowych.

Ochrona środowiska



Przetwarzaj surowce zamiast je wyrzucać.

Elektronarzędzie, akcesoria i opakowanie muszą być rozdzielone w celu przyjaznego dla środowiska przetworzenia ich.

Elementy plastikowe są oznakowane wg kategorii recyklingu.

Te instrukcje są wydrukowane na wtórnie przetworzonym papierze, wyprodukowanym bez użycia chloru.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.

Polski

Specifikace elektronářadí

Akumátorová příklepová vrtačka / šroubovák CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4							
Akumátorový vrtačka / šroubovák							
Číslo elektronářadí viz strany 15-17							
Jmenovité napětí	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Volnoběžné otáčky (první rychlost / druhá rychlost)	[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Počet úderů (první rychlost / druhá rychlost)	[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—
Max. točivý moment (měkký / tvrdý)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Typ akumulátoru		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Doba nabíjení akumulátoru	[min]	60	60	60	60	60	60
Kapacita akumulátoru	[Ah]	2	4	2	4	2	4
Řada vrtacích skličidel	[mm] [palce]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Typ držáku nástroje	[mm] [palce]	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Vrtací výkon:							
- beton	[mm] [palce]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—
- ocel	[mm] [palce]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- dřevo	[mm] [palce]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Hmotnost	[kg] [lb]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39	2,25 4.96
Akustický tlak	[dB(A)]	—	—	—	—	—	—
Výkon zvuku	[dB(A)]	—	—	—	—	—	—
Váhové vibrace	[m/s ²]	—	—	—	—	—	—

* Maximální počáteční napětí baterie (měřeno bez pracovního zatížení) je 20 V. Jmenovité napětí je 18 V.

Informace o hluku



Překračuje-li akustický tlak hodnotu 85 dB(A), používejte vždy ochranu sluchu.

CE** Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsany v části "Specifikace elektronářadí" splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice 2006/42/EC včetně jejích změn a je v souladu s následujícími normami:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Manažer
certifikace

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - pro elektrické nářadí s napájecím napětím 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Švýcarsko, 16.02.2021



UPOZORNĚNÍ - z důvodu snížení rizika je uživatel povinen přečíst si tento návod k použití!

Obecná bezpečnostní pravidla



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané spolu s elektronářadím. Nedodržení těchto upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému úrazu.

Veškerá upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Pojem "elektronářadí" užívaný v upozorněních odkazuje na vaše elektronářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo akumulátorem (bez kabelu).

Bezpečnost v pracovním prostoru

- **Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený.** V neuklizených nebo neosvětlených prostorách dochází často k úrazům.
- **Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí,** jako například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektronářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- **Při práci s elektronářadím udržujte děti a okolostojící v dostatečné vzdálenosti.** Rozptýlení může být příčinou ztráty kontroly.

Elektrická bezpečnost

- **Zástrčka elektronářadí se musí shodovat se zásuvkou. Zástrčku nikdy neupravujte. S uzemněným (ukostřeným) elektronářadím nepoužívejte rozbočovací zásuvky.** Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu těla s uzemněnými nebo ukostřenými povrchy,** jako například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je

vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Elektronářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.** Voda v elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Kabel slouží výhradně k určenému použití. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování elektronářadí. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi.** Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Při práci s elektronářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Pokud s elektronářadím pracujete ve vlhkém prostředí, použijte napájení s proudovým chráničem (RCD).** Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. POZNÁMKA! Pojem "proudový chránič (RCD)" může být nahrazen pojmem "přerušovač zemního obvodu (GFCI)" nebo "jistič zemního svodového proudu (ELCB)".

- **Upozornění!** Nikdy se nedotýkejte obnažených kovových povrchů na převodovce, stínění apod., jelikož dotek kovových povrchů způsobí rušení elektromagnetických vln a mohlo by dojít ke zranění nebo nehozdám.

Osobní bezpečnost

- **Při práci s elektronářadím buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Elektronářadí nepoužívejte, pokud jste unavení, pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo léků.** Chvilce nepozornosti při práci s elektronářadím může vést k vážnému úrazu.

- **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí.** Ochranné prostředky, jako například respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo chrániče sluchu použité v závislosti na podmínkách mohou snížit riziko úrazu.

- **Dbejte, aby nedošlo k náhodnému spuštění. Před připojením k síti nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením elektronářadí zkontrolujte, zda je vypínač v poloze vypnutu.** Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo zapojování elektronářadí se zapnutým vypínačem může způsobit úraz.

- **Před zapnutím elektronářadí odstraňte všechny seřizovací klíče.** Klíč nasazený na rotující části elektronářadí může způsobit úraz.

- **Nepečeňujte své síly. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.** Získáte tak lepší kontrolu nad elektronářadím v nečekaných situacích.

- **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

- **Pokud jsou zařízení určena k připojení odsávání prachu a sběrného zařízení, dbejte, aby byla správně připojena a řádně používána.** Použití odsávání prachu snižuje nebezpečí způsobená prachem.

- **S přibývajícím zkušenostmi z častého používání nářadí nepřestávejte ignorovat zásady bezpečnosti práce s nářadím.** Nepozornost může ve zlomku vteřiny způsobit vážný úraz.

- **Upozornění!** Elektronářadí může při provozu vytvářet elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních lékařských implantátů. Aby se snížilo riziko váž-

ného nebo smrtelného úrazu, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se poradily před prací s tímto nářadím s lékařem a výrobcem lékařského implantátu.

Použití a péče o elektronářadí

- Osoby se sníženými psychofyzickými nebo duševními schopnostmi, např. děti, nesmí elektronářadí obsluhovat, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o správném používání elektronářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- **Elektronářadí nepřetěžujte. Pro práci používejte správné elektronářadí.** Správné elektronářadí bude pracovat lépe a bezpečněji rychleji, pro kterou bylo navrženo.
- **Elektronářadí nepoužívejte, pokud nelze zapnout a vypnout vypínač.** Každé elektronářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
- **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskládněním odpojte elektronářadí ze sítě nebo od akumulátoru.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektronářadí.
- **Nepoužívané elektronářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které se neseznámily s tímto elektronářadím nebo návodem, s elektronářadím pracovat.** V rukou nezkušených uživatelů je elektronářadí nebezpečné.
- **Provádějte údržbu elektronářadí.** Zkontrolujte, zda nejsou vychýlené nebo zaklíněné pohyblivé části, poškozené části nebo nenastaly jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit funkci elektronářadí. V případě poškození nechte elektronářadí před použitím opravit. Řada úrazů je způsobena nedostatečnou údržbou elektronářadí.
- **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** U řádně udržovaných řezných nástrojů s ostrými břity je méně pravděpodobné, že se zaklíní a snáze se ovládají.
- **Používejte elektronářadí, příslušenství, břity atd. podle tohoto návodu s přihlédnutím k pracovním podmínkám a prováděné práci.** Použití elektronářadí k jinému než určenému účelu může vést k nebezpečným situacím.
- **Udržujte rukojeti a povrchy pro úchop v čistotě, bez oleje a maziva.** Kluzké rukojeti nebo povrchy pro úchop neumožňují bezpečnou manipulaci ani ovládání nářadí v nečekaných situacích.
- Při ovládání elektronářadí držte správně pomocné madlo, které slouží k usnadnění ovládání. Proto může správné držení snížit riziko nehody nebo zranění.

Použití a péče o elektronářadí

- **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem způsobit požár.
- **K napájení elektronářadí používejte výhradně akumulátory, které jsou určeny k tomuto použití.** Při použití jiného typu akumulátoru hrozí riziko úrazu nebo požáru.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, neskladujte jej v blízkosti kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit**

zkratování obou jeho svorek. Zkrat mezi svorkami akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

- **Při nesprávném použití může z akumulátoru pod tlakem vystříknout kapalina. Dbejte zvýšené opatrnosti. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Při vniknutí kapaliny do očí vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina, která vystříkne z akumulátoru, může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- **Vyhýnejte se zbytečnému zapínání.** Před vložením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo vkládání akumulátoru do elektronářadí, když je vypínač zapnutý, může způsobit úraz.
- **Akumulátor neotvírejte.** Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- **V případě poškození a nesprávného použití akumulátoru mohou vznikat výpary. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a v případě nežádoucích příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.** Výpary mohou podráždit dýchací systém.
- **Pokud je akumulátor vadný, může kapalina unikat a přijít do styku se součástmi nacházejícími se v blízkosti.** Zkontrolujte všechny příslušné součásti. Součásti vyčistěte a případně vyměňte.
- **Chraňte akumulátor před horkem, před trvalým slunečním zářením a ohněm.** Hrozí nebezpečí výbuchu.



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

- **Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiných akumulátorů.** Tato nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení lithiových akumulátorů v uvedeném rozsahu napětí. Jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- **Udržujte nabíječku v čistotě.** Znečištění může způsobit nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel i zástrčku.** Pokud zjistíte jakékoli vady, nabíječku nepoužívejte. Neotvírejte nabíječku sami, svěřte ji k opravě pouze odborně způsobilému personálu, který použije originální náhradní díly. Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Neprovazujte nabíječku na snadno hořlavých površích (například papír, textil atd.) ani v hořlavých prostředích.** Hrozí nebezpečí požáru v důsledku zahřívání nabíječky během nabíjení.

Servis

- **Servis svého elektronářadí svěřte pouze kvalifikovanému opraváři, který používá pouze originální náhradní díly.** Zůstane tak zachována bezpečnost elektronářadí.
- **Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.**

Zvláštní bezpečnostní upozornění

- **Při vrtání s přiklepem používejte chrániče sluchu.** Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

POZNÁMKA: Výše uvedené varování platí pouze pro příklepové vrtačky a u jiných vrtaček se není třeba jím řídit.

- **Používejte pomocné rukojeti, pokud jsou s nástrojem dodávány.** Při ztrátě ovládní může dojít ke zranění osob.
- **Při práci, u níž může dojít ke kontaktu řezného příslušenství se skrytým vedením nebo vlastním kabelem, držte elektronářadí výhradně za izolované povrchy pro úchop.** Při kontaktu řezného příslušenství s vodičem "pod napětím" mohou být nekryté kovové části elektronářadí "pod napětím" a způsobit obsluhu úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní pokyny při provozu elektronářadí


- Obrobek musí být upevněn. K upevnění obrobku je nutno použít pevná zařízení nebo svěrák, což je bezpečnější, než držení obrobku rukama.
- Azbest je karcinogenní látka a proto je zakázáno pracovat s materiály obsahujícími azbest.
- Elektronářadí je možno odložit až poté, co jsou všechny části elektronářadí zcela zastavené. Příslušenství elektronářadí by se mohlo při práci sevřít a ovládní elektronářadí může být obtížné.
- K vyhledání skrytých napájecích kabelů je nutno použít vhodný detektor. Případně se informujte u místního distributora energií. Vrtání do elektrických kabelů může způsobit požár a zásah elektrickým proudem. Poškozené plynové potrubí může způsobit výbuch. V případě provrtání vodovodního potrubí hrozí škoda na majetku.
- V případě sevření příslušenství nainstalovaného na elektronářadí je nutno elektronářadí odpojit a nepanikařit. V takové situaci vytváří elektronářadí vysoký reakční točivý moment a způsobí zpětný náraz. Příslušenství instalované na elektronářadí se pravděpodobně sevře například v následujících případech: hypernáboj elektronářadí nebo uvíznutí příslušenství instalovaného na elektronářadí při práci.
- Pokud při práci dojde k přerušení skrytých elektrických kabelů nebo napájecích kabelů samotného elektronářadí, musíte při obsluze elektronářadí držet izolovanou rukojeť. Pokud se elektronářadí dotkne nabitě trasy, kovové části elektronářadí přenáší elektrický proud a může dojít k zásahu obsluhy elektrickým proudem.
- Při práci je nutné pevně držet elektronářadí a pevně stát. Elektronářadí byste měli držet rukama.
- Při obsluze a používání elektronářadí můžete držet pouze místo vypínače hlavní rukojeti a nikoliv jiné části.
- Nevypínáte motor, pokud je zařízení zatíženo.
- Nikdy neodstraňujte třísky ani úlomky za chodu motoru elektronářadí.
- Používejte pouze bezvadné příslušenství - usnadní vám to práci s elektronářadím.
- Úprava tvaru vrtáků a používání demontovatelných clon a příslušenství neurčených pro toto elektronářadí je přísně zakázáno.
- Při práci s elektronářadím nevyvíjejte nadměrný tlak - mohlo by dojít k uvíznutí vrtáku a přetížení motoru.
- Zabraňte uvíznutí vrtáků ve zpracovávaném materiálu. Pokud k tomu dojde, nesnažte se je uvolnit po-


mocí motoru elektronářadí. Mohlo by dojít k poškození elektronářadí.

- Vyrážení vrtáků uvízlých ve zpracovávaném materiálu kladivem nebo jinými předměty je přísně zakázáno - kovové úlomky by mohly zranit obsluhu a osoby v blízkosti.
- Pokud používáte elektronářadí delší dobu, dbejte, aby se nepřehřívalo.

Symboly použité v příručce

V příručce jsou použity následující symboly, zapamatujte si prosím jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám umožní správné a bezpečné použití elektronářadí.

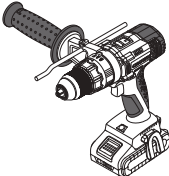Symbol	Význam
	Akumulátorová příklepová vrtačka / šroubovák Akumulátorový vrtačka / šroubovák Části označené šedou - měkké držadlo (s izolovaným povrchem).
	Štítek s výrobním číslem: CT ... - model; XX - datum výroby; XXXXXXX - výrobní číslo.
	Přečtěte si všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.
	Používejte ochranné brýle.
	Používejte chrániče sluchu.
	Používejte respirátor.
	Akumulátor nezahřívejte na teplotu vyšší než 45°C. Nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
	Akumulátor nevhazujte do kontejneru s komunálním odpadem.
	Akumulátor nevhazujte do ohně.

Symbol	Význam
	Akumulátor chraňte před deštěm.
	Doba nabíjení akumulátoru.
	Směr pohybu.
	Směr otáčení.
	Zablokovaný.
	Odblokovaný.
	Zakázáno.
	Režim "Šroubování".
	Režim "Vrtání".
	Režim "Příklepové vrtání".
	Při vrtání do dlaždic používejte pouze bezpříklepové vrtání.
	Značka, která potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky evropských směrnic a harmonizovaných norem.
	Pozor. Důležité.
	Užitečné informace.

Symbol	Význam
	Používejte ochranné rukavice.
	Plynulá regulace otáček.
	Elektronářadí nevazujte do kontejneru s komunálním odpadem.

Způsob použití elektronářadí

Elektrické nářadí je určeno pro vrtání otvorů do dřeva, plastu a kovu, jakož i pro zašroubování a uvolnění závitových upevňovacích prvků (šrouby, apod.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Tyto modely umožňují příklepové vrtání do cihel, cementu a podobných materiálů.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Tyto modely jsou dodávány s rychloupínacím příslušenstvím (sklíčidlo bez klíče, excentrický držák nástrojů a úhlový držák nástrojů), které umožňuje provádět práce na těžko dostupných místech.

Součásti elektronářadí

- 1 Pomocná rukojeť *
- 2 Hloubková zarážka *
- 3 Univerzální držák nástrojů
- 4 LED osvětlení
- 5 Zámek akumulátoru *
- 6 Ovládací tlačítko stavu nabití akumulátoru *
- 7 Kontrolky stavu nabití akumulátoru *
- 8 Upínací šroub *
- 9 Stupňový regulátor rychlosti
- 10 Ventilační štěrby
- 11 Regulátor kroutícího momentu
- 12 Přepínač
- 13 Spínač zap. / vyp.
- 14 Spona na opasek *
- 15 Akumulátor *
- 16 Nabíječka *
- 17 Rychloupínací sklíčidlo bez klíče *
- 18 Rychloupínací excentrický držák nástrojů *
- 19 Rychloupínací úhlový držák nástrojů *
- 20 Rychloupínací sklíčidlo
- 21 Funkční přepínač
- 22 Zámek rychloupínacího nástavce *
- 23 Šroubovací bit *
- 24 Šroub
- 25 Magnetický držák *
- 26 Štítek nabíječky *
- 27 Kontrolka (červená) *
- 28 Kontrolka (zelená) *

* Volitelné příslušenství

Standardní dodávka nemusí obsahovat veškerá příslušenství uvedená na obrázku nebo popsaná v textu.

Montáž a nastavení součástí elektronářadí

Před zahájením jakékoliv činnosti nastavte přepínač chodu 12 do střední polohy.



Spojovací materiál nedotahujte příliš, zabráníte tak poškození závitu.



Montáž / demontáž / nastavení některých prvků je stejné pro všechny modely elektronářadí; v takovém případě nejsou u obrázku uváděny specifické modely.

Montáž / výměna rychloupínacích nástavců (viz obr. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Rychloupínací nástavce 17, 18 nebo 19 rozšiřují oblast použití elektrického nářadí a umožňují práce na těžko přístupných místech (viz obr. 2.2, 3.2).

- Vysuňte zámek 22 a podržte jej v této poloze (viz obr. 1.1).
- Namontujte jeden z rychloupínacích nástavců 17, 18 nebo 19 na univerzální držák 3 (viz obr. 1.2).
- Uvolněte zámek 22 (viz obr. 1.3).
- Demontáž proveďte v opačném pořadí.
- Rychloupínací excentrický držák nástrojů 18 může být nastaven do různých poloh (viz obr. 2.1).
- Rychloupínací úhlový držák nástroje 19 může být nastaven do různých poloh (viz obr. 3.1).
- Rychloupínací sklíčidlo 17 (viz obr. 4) lze nainstalovat na rychloupínací úhlový držák 19.

Pomocná rukojeť (viz obr. 5)

Během provozu doporučujeme používat přídatnou rukojeť 1. Přídatné držadlo 1 lze nastavit tak, aby byla manipulace s vrtáčkou pro uživatele co nejpoohodlnější.

- Uvolněte držadlo 1 tak, jak je znázorněno na obrázku 5.
- Nastavte držadlo 1 do požadované polohy.
- Utáhněte držadlo 1 tak, jak je znázorněno na obrázku 5.

Hloubková zářážka (viz obr. 6)

K nastavení požadované hloubky vrtání použijte dorazovou tyč 2 (viz obr. 6).

- Povolte upínací šroub 8 (viz obr. 6.1).
- Dotkněte se zdi koncem vrtáku a přesuňte hloubkový doraz 2, až se jeho konec dotýká zdi, jak je zobrazeno na obrázku 6.1.
- Posunutím hloubkového dorazu 2 zpět nastavte požadovanou hloubku vrtání (vzdálenost "a") (viz obr. 6.2).

- Utáhněte upínací šroub 8 a vyvrtejte otvor (viz obr. 6.3).

Montáž / výměna příslušenství (viz obr. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Při delším používání může dojít k zahřátí břitů vrtáku; při jeho sejmutí použijte rukavice.

- Otočením přední části rozevřete čelisti rychloupínacího sklíčidla 20, jak zobrazují obrázky 7.
- Vložte / vyjměte nástavec.
- Dotáhněte rychloupínací sklíčidlo 20, jak zobrazují obrázky 7, aniž by došlo k vychýlení nástavce.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

- **Při instalaci rychloupínacího sklíčidla bez klíče 17:**
 - Otevřete čelisti rychloupínacího sklíčidla 17 otočením jeho přední části, jak zachycuje obr. 8.
 - Nasadte / vyměňte nástavec.
 - Dotáhněte rychloupínací sklíčidlo 17, jak zachycuje obr. 8, aniž by došlo k vychýlení nástavce.
- **Při instalaci univerzálního držáku nástrojů 3:**
 - Namontujte / vyměňte šroubovací bit 23 do univerzálního držáku nástroje 3, jak je znázorněno na obr. 9. **Upozornění: Univerzální držák nástrojů 3 má vestavěný magnet, proto se nedoporučuje instalovat do něj dvojstranné šroubováky. Tyto nemohou být v univerzálním držáku nástrojů 3 pevně uchyceny kvůli malé kontaktní oblasti šroubováku s magnetem a konec šroubováku může magnet zničit.**

Nasazení / sejmutí rychloupínacího sklíčidla (viz obr. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Rychloupínací sklíčidlo 20 namontujte podle postupu, jehož kroky zobrazují obrázky 10.
- Rychloupínací sklíčidlo 20 demontujte podle postupu, jehož kroky zobrazují obrázky 11.



Upozornění: mějte vždy na paměti, že při nasazování / snímání rychloupínacího sklíčidla 20 má vrták 24 levotočivý závit.

Šroubovací bit / magnetický držák (viz obr. 12)

Krátké nástavce šroubováku spolehlivě upevníte s použitím magnetického držáku 25 (viz obr. 12). Magnetický držák 25 není třeba používat v případě prodloužených šroubovacích bitů 23 (které jsou zvlášť určeny pro funkci elektrického šroubováku).

Napájení akumulátoru elektronářadí

Práce s elektronářadím

Elektronářadí se dodává s částečně nabitým akumulátorem 15. Před prvním použitím musíte akumulátor 15 plně nabít.

Nabíjení akumulátoru (viz obr. 13-14)

- Přepínač chodu **12** nastavte do střední polohy.
- Stiskněte pojistku akumulátoru **5** a vyjměte akumulátor **15** (viz obr. 13.1, 14.1).
- Zapojte nabíječku **16** do sítě.
- Vložte akumulátor **15** do nabíječky **16** (viz obr. 13.2, 14.2).
- Po nabití odpojte nabíječku **16** ze sítě.
- Vyjměte akumulátor **15** z nabíječky **16** a nasadte akumulátor **15** na elektronářadí (viz obr. 13.3, 14.3).

Kontrolky nabíječky (viz obr. 15-16)

Kontrolky nabíječky **27** a **28** informují o průběhu nabíjení akumulátoru **15**. Signalizace kontrolky **27** a **28** je vysvětlena na štítku **26** (viz obr. 15-16).

- Obr. 15.1, 16.1 - (kontrolka **28** svítí zeleně, akumulátor **15** není vložen do nabíječky **16**) - nabíječka **16** je zapojena do sítě (připravena k nabíjení).
- Obr. 15.2, 16.2 - (zelená kontrolka **28** bliká, akumulátor **15** je vložen do nabíječky **16**) - akumulátor **15** se nabíjí.
- Obr. 15.3, 16.3 - (zelená kontrolka **28** svítí, akumulátor **15** je vložen do nabíječky **16**) - akumulátor **15** je plně nabitý.
- Obr. 15.4, 16.4 - (červená kontrolka **27** svítí, akumulátor **15** je vložen do nabíječky **16**) - proces nabíjení akumulátoru **15** je přerušen z důvodu nepřiměřené teploty. Jakmile teplota klesne na obvyklou hodnotu, bude nabíjení pokračovat.
- Obr. 15.5, 16.5 - (červená kontrolka **27** bliká, akumulátor **15** je vložen do nabíječky **16**) - proces nabíjení akumulátoru **15** je přerušen kvůli závadě. Vyměňte vadný akumulátor **15**, jeho další použití je zakázáno.



Při nabíjení se akumulátor 15 a nabíječka 16 obvykle zahřívají, nejedná se o závadu.

Zapnutí / vypnutí elektronářadí

Ujistěte se, že přepínač chodu 12 není ve střední poloze. Toto zablokuje hlavní spínač 13.

Zapnutí:

Stiskněte spínač zap. / vyp. č. **13**.

Vypnutí:

Uvolněte spínač zap. / vyp. č. **13**.

Konstrukční vlastnosti elektronářadí

Akumulátor

Proti škodlivému vybití chrání akumulátor **15** bezpečnostní systém. V případě úplného vybití se elektronářadí automaticky vypne. **Upozornění: pokud se spustí bezpečnostní systém, nepokoušejte se elektronářadí zapnout, může dojít k poškození akumulátoru 15.**

Teplotní ochrana

Systém teplotní ochrany umožňuje automatické vypnutí elektronářadí v případě nadměrného zatíže-

ní nebo v případě, že teplota akumulátoru **15** překročí 70°C. Systém zajišťuje ochranu elektronářadí proti poškození v případě nevyhovujících provozních podmínek.

Kontrolky stavu nabití akumulátoru (viz obr. 17-18)

Při stisku tlačítka **6** signalizují kontrolky **7** stav nabití akumulátoru **15** (viz obr. 17-18).

LED osvětlení

Při stisku vypínače zap. / vyp. **13** se automaticky rozsvítí LED osvětlení **4** a umožňuje tak práci i při nedostatečném osvětlení.

Funkční přepínač (viz obr. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Provozní režimy se smějí přepínat pouze při vypnutém motoru zařízení.

Funkční přepínač 21 se používá pro přepínání mezi následujícími provozními režimy nástroje:

Šroubování (nastavte funkční spínač **21** do polohy zobrazené na obrázku 19.1) - pro zašroubování upevňovacích prvků se závit. V tomto provozním režimu lze nastavit jednu z 21 hodnot utahovacího momentu.

Vrtání (nastavte funkční přepínače **21** do polohy uvedené na obr. 19.2) - nenárazové vrtání do dřeva, syntetických hmot a kovu.

Příklepové vrtání (nastavte přepínače funkcí **21** do poloh zázorněných na obr. 19.3) - příklepové vrtání do zdíva, betonu a přírodního kamene.

Regulátor krouticího momentu

Nejvhodnější z 21 hodnot krouticího momentu pro vykonávanou práci nastavíte otáčením regulátoru otáček **11**. **Pozor: pro modely CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 funguje tato funkce pouze v režimu "Šroubování".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Pro vrtání doporučujeme nastavit regulátor otáček **11** do pozice "Vrtání".

Plynulá regulace rychlosti



Rychlost je regulována od hodnoty 0 po maximální hodnotu v závislosti na síle stlačení hlavního spínače **13**. Lehkým stisknutím tlačítka budete vrtat při nízkých otáčkách, což umožňuje hladké rozběhnutí elektronářadí.

Stupňový regulátor rychlosti



Pozor: nastavení otáček za minutu lze měnit pouze poté, co se elektromotor zcela zastaví.

Stupeň "1" nastavíte posunutím spínače **9** vzad. Tento režim se používá k dotažení šroubů nebo při vrtání otvorů o velkém průměru.

Stupeň "2" nastavíte posunutím spínače **9** vpřed. Tento režim se používá při rychlém vrtání otvorů o malém průměru.

Změna směru otáčení (viz obr. 20)



Směr otáčení měňte vždy až po úplném zastavení chodu motoru. Nebudete-li dodržovat tuto zásadu, může dojít k poškození elektronářadí.

Pro otáčení ve směru hodinových ručiček (vrtání, utahování šroubů) přepněte přepínač chodu **12** doleva, jak je znázorněno na obrázku 20.1.

Pro otáčení proti směru hodinových ručiček (odtahování šroubů) přepněte přepínač chodu **12** doprava, jak je znázorněno na obrázku 20.2.

Automatické zamykání vřetena

Pokud nestisknete spínač zap. / vyp. **13**, je vřeteno elektronářadí zamknuté. Umožňuje to použít elektronářadí jako běžný šroubovák (např. jej lze použít k ručnímu dotažení vrutů nebo šroubů, pokud je baterie vybitá).

Doběhová brzda

Přerušení doběhu zastaví vřeteno elektrického nářadí bezprostředně po vypnutí elektrického nářadí. Tento systém brání nadměrnému dotahování šroubů a také chrání vrtané předměty, nástavce šroubováku a drážky spojovacího materiálu před poškozením.

Doporučení pro práci s elektronářadím

Vrtání (viz obr. 21-23)

- Pokud nástroj používáte k vrtání do kovových materiálů, pravidelně břit vrtáku promazávejte (neplatí při vrtání neželezných kovů a jejich slitin).
- Při vrtání do tvrdých kovů na mechanický nástroj více tlačte a snižte rychlost otáčení.
- Při vrtání velkých průměrů do kovů nejdříve vyvrtejte otvor s malým průměrem a poté vrt rozšiřujte až do požadované velikosti (viz obr. 21.1).
- Při vrtání do dřeva zabráníte rozštěpení povrchu na druhé straně vrtaného materiálu, budete-li postupovat podle pokynů, které jsou uvedeny na obrázku 21.2.
- Pro snížení prašnosti při vrtání do zdí a stropů postupujte podle pokynů uvedených na obr. 22.
- Při vrtání otvorů do glazovaných keramických dlaždic nalepte v místě vrtu na dlaždici lepicí pásku, abyste zvýšili přesnost vrtu a ochránili povrch dlaždice před poškozením (viz obr. 23). Na začátku vrtání používejte nízkou rychlost. Jak se vyvrtávaný otvor prohlubuje, postupně rychlost zvyšujte. **Upozornění: u modelů CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - do dlaždic vrtajte pouze v režimu příklepového vrtání.**

Příklepové vrtání

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Při příklepovém vrtání nezáleží na tom, jakou silou budete na vrtáčku tláčit. Proto při práci s nářadím nepoužívejte nadměrnou sílu - mohlo by dojít k zaseknutí vrtáku a k přetížení elektromotoru.

Šroubování vrutů (viz obr. 24)

- Pro snadnější dotažení šroubů a snížení rizika rozlomení vrtaného předmětu nejdříve vyvrtejte otvor, jehož průměr bude odpovídat 2/3 průměru šroubu.
- Pokud spojíte předměty pomocí šroubů a přejete si dosáhnout pevného spoje bez prasklin, puklin a zvrstvení, postupujte podle pokynů uvedených na obrázku 24.

Údržba elektronářadí / preventivní opatření

Před zahájením jakékoliv činnosti nastavte přepínač chodu 12 do střední polohy.

Pokyny k údržbě akumulátoru

- Nabíjejte včas, dříve než se akumulátor **15** zcela vybijí. Při nízké úrovni nabití přerušete práci a akumulátor **15** okamžitě nabíjete.
- Když je akumulátor **15** plně nabitý, nepřebíjejte jej, zkracujete tak jeho životnost.
- Akumulátor **15** nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí 10°C až 40°C (50°F až 104°F).
- Při dlouhodobém uskladnění akumulátor **15** nabíjete každých 6 měsíců.
- Staré akumulátory včas vyměňte. Snížení výkonu nebo i značně kratší provozní doba mechanického nástroje po nabití indikuje stárnutí akumulátoru **15** a potřebu jeho výměny. Vezměte prosím v úvahu, že se při práci při teplotách pod 0°C může akumulátor **15** vybíjet rychleji.
- V případě dlouhodobého skladování bez použití doporučujeme uchovávat akumulátor **15** při pokojové teplotě a nabití na 50%.

Čištění elektronářadí

Nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé a bezpečné používání tohoto elektronářadí je jeho čistota. Větrací otvory **9** pravidelně čistěte stlačeným vzduchem.

Poprodejní a aplikační servis

Náš poprodejní servis odpoví na Vaše dotazy k údržbě a opravě Vašeho výrobku a také k náhradním dílům. Informace o servisních střediscích, schématech dílů a informace o náhradních dílech naleznete také na adrese: **www.crown-tools.com**.

Přeprava elektronářadí

- V žádném případě nesmí na obal při přepravě působit žádný mechanický vliv.
- Při nakládání / vykládání není povoleno používat žádný druh technologie, který pracuje na principu sevření obalu.

Li-Ion akumulátory

Obsažené Li-Ion akumulátory podléhají požadavkům legislativy o nebezpečném zboží. Uživatel smí přepravovat akumulátory po silnici bez splnění dalších požadavků.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spediční firmou) se musí dodržovat zvláštní požadavky na obal a označení. Přípravu dodávané položky konzultujte s odborníkem na nebezpečné materiály.

Akumulátory expedujte pouze, pokud jsou kryty neporušené. Přístupné kontakty přelepte páskou nebo zakryjte a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nepohyboval. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy.

Ochrana životního prostředí



Suroviny nelikvidujte jako odpad, ale recyklujte je.

Elektronářadí, její příslušenství a obalové materiály by měly být zlikvidovány v souladu se zásadami recyklace surovin a ochrany životního prostředí.

Na umělohmotných součástkách je uvedeno jejich označení pro tříděnou recyklaci.

Tento návod je vytištěn na recyklovaném papíře vyrobeném bez použití chlóru.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Česky

Špecifikácie elektronádia

Akumátorová príklepová vŕtačka / skrutkovač							CT21075HMX-2 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-4									
Akumátorová vŕtačka / skrutkovač																
Číslo elektronádia							pozrite strany 15-17									
Menovité napätie							[V]									
Voľnobežné otáčky (prvá rýchlosť / druhá rýchlosť)							[min ⁻¹]									
Počet príklepov (prvá rýchlosť / druhá rýchlosť)							[min ⁻¹]									
Max. krútiaci moment (mäkký / tvrdý)							[Nm]									
Typ akumulátora							Li-Ion									
Čas nabíjania akumulátora							[min]									
Kapacita akumulátora							[Ah]									
Rad vŕtáčich skľučovadiel							[mm] [palce]									
Typ držiaka nástroja							[mm] [palce]									
Vŕtací výkon:																
- betón							[mm] [palce]									
- oceľ							[mm] [palce]									
- drevo							[mm] [palce]									
Hmotnosť							[kg] [lb]									
Akustický tlak							[dB(A)]									
Výkon zvuku							[dB(A)]									
Váhové vibrácie							[m/s ²]									

* Maximálne počiatočné napätie batérie (merané bez pracovného zaťaženia) je 20 Voltov. Menovité napätie je 18 Voltov.

Informácie o hluku



Ak prekračuje akustický tlak hodnotu 85 dB(A), používajte vždy ochranu sluchu.

CE** Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti "Špecifikácie elektronáradia" spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 2006/42/EC vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015.

Manažér
certifikácie

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - pre elektrické náradie s napätím 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Švajčiarsko, 16.02.2021



VAROVANIE - používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby sa znížilo riziko zranenia!

Všeobecné bezpečnostné pravidlá



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, pozrite si ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo vážne zranenie.

Uchovajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny pre budúce použitie.

Termín "elektrické náradie" v upozorneniach odkazuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo elektrické náradie napájané batériami (bez napájacieho kábla).

Bezpečnosť v pracovnom priestore

- **Pracovný priestor udržiavajte v čistote a dobre osvetlený.** Neporiadok alebo tmavé priestory môžu viesť k úrazom.
- **Neprevádzkujte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môže spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
- **Deti a iné osoby v okolí udržiavajte mimo dosahu používajúceho elektrického náradia.** Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

Elektrická bezpečnosť

- **Zástrčky elektrických káblov náradia musia pasovať do zásuvky.** Nikdy zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek s uzemneným (ukostreným) elektrickým náradím. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- **Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.** Ak vaše telo uzemnené alebo ukostrené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Nenamáhajte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na nosenie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia.** Chráňte napájací kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Používanie kábla vhodného na použitie vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. **POZNÁMKA!** Termín "prúdový chránič (RCD)" môže byť nahradený termínom "prerušovač uzemneného obvodu (GFCI)" alebo "ochranný istič (ELCB)".
- **Varovanie!** Nikdy sa nedotýkajte nekrytých kovových povrchov na prevodovke, kryte a tak ďalej, pretože dotyk s kovovými povrchmi bude rušený elektromagnetickou vlnou, čo spôsobuje potenciálne zranenia alebo nehody.

Bezpečnosť osôb

- **Pri práci s elektrickým náradím buďte stále pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie.
- **Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranné okuliare.** Ochranné prostriedky, ako respirátor, neklzáva bezpečnostná obuv, pevná ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú nebezpečenstvo zranenia osôb.
- **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k napájaciemu zdroju a / alebo akumulátoru, pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že vypínač je v polohe vypnuté.** Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo pripájanie elektrického náradia do elektrickej siete so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- **Pred spustením náradia odstráňte všetky zoraďovacie nástroje a nastavovacie kľúče.** Zoraďovací nástroj alebo kľúč ponechaný v rotujúcich častiach elektrického náradia môže spôsobiť úraz osôb.
- **Pracujte len tam, kde bezpečne dosiahnete. Vždy udržiavajte stabilnú postoj a rovnováhu.** To umožní lepšie ovládať náradie v neočakávaných situáciách.
- **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev ani bižutériu.** Dbajte na to aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné odevy, bižutéria alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
- **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávania prachu a zberných zariadení, zaistite ich správne pripojenie a správnu funkciu.** Použitie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie spôsobené prachom.

• **Nedovoľte, aby vám skúsenosti získané časťm používaním náradia dovolili nadobudnúť sebauspokojenie a ignorovať zásady bezpečnosti.** Neopatrná činnosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

• **Varovanie!** Elektrické náradie môže počas prevádzky vytvárať elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych lekárskeho implantátov. Aby sa znížilo riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, odporúčame osobám s lekáskymi implantátmi, aby sa poradili so svojím lekárom a výrobcom lekárskeho implantátov pred použitím elektrického náradia.

Použitie a údržba náradia

- Osoby so zníženými psychofyzickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj deti, nemôžu pracovať s elektrickým náradím, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené o použití elektrického náradia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ elektrického náradia pre vašu prácu.** Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo navrhnuté.
- **Nepoužívajte elektrické náradie v prípade, že prepínač sa nedá zapnúť a vypnúť.** Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- **Pred každým nastavením, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia vyťahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a / alebo akumulátora.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- **Elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby elektrické náradie používali.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovaných osôb nebezpečné.
- **Údržba elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo uviaznutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku elektrického náradia. V prípade poškodenia dajte elektrické náradie pred jeho použitím opraviť.** Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými bríťmi sú menej náchylné na zaseknutie a lepšie sa ovládajú.
- **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi, s príslušenstvom na pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, ako sú určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- **Rukoväte a plochy na uchopenie zdŕžiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku.** Klzké rukoväte a uchopovacie plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- **Dbajte na to, aby ste pri práci s elektrickým náradím držali prídavnú rukoväť správne, čo je užitočné pri regulácii elektrického náradia.** Preto správne držanie môže znížiť riziko nehody alebo zranenia.

Použitie a údržba nástroja s batériou

- **Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru pri použití s iným akumulátorom.

- **Používajte elektrické náradie iba s výslovne určenými akumulátormi.** Použitie iných typov akumulátorov môže vytvoriť riziko zranenia a požiaru.
- **Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného terminálu s druhým.** Skrat medzi kontaktnými batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- **V nevhodných podmienkach môže z batérie uniknúť kvapalina; vyhňte sa kontaktu. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc.** Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- **Vyhňte sa nechcenému zapnutiu. Pred vložením akumulátora sa uistite sa, že spínač pre zapnutie / vypnutie je vo vypnutej polohe.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači pre zapnutie / vypnutie alebo vloženie akumulátora do elektrického náradia, ktoré má spínač môže spôsobiť nehodu.
- **Neotvárajte batériu.** Nebezpečenstvo obvodu.
- **V prípade poškodenia a nesprávneho použitia batérie môžu vzniknúť pary. V prípade sťažností zabezpečte čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc.** Pary môžu dráždiť dýchací systém.
- **Ak je batéria chýbná, môže uniknúť kvapalina a prísť do styku s príslušenstvom.** Skontrolujte časti, ktorých sa to týka. Tieto časti vyčistite alebo v prípade potreby vymeňte.
- **Chráňte batériu pred horľavosťou, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením a ohňom.** Existuje nebezpečenstvo výbuchu.



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny.

- **Chráňte nabíjačku pred dažďom a vlhkom.** Preniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Nenabíjajte iné typy batérií.** Nabíjačka je vhodná iba pre nabíjanie lítiových - iónových batérií v rozmedzí uvedených napätí. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- **Udržiavajte nabíjačku v čistote.** Kontaminácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- **Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku.** Nepoužívajte nabíjačku, ak sú zistené chyby. Neotvárajte nabíjačku batérií sami a nechajte si ju opravovať len kvalifikovaným personálom s použitím originálnych náhradných dielov. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Neprevádzkujte nabíjačku na horľavých povrchoch (napríklad papier, textil, atď.), alebo v horľavých priestoroch.** Existuje nebezpečenstvo požiaru v dôsledku zahrievania nabíjačky v priebehu nabíjania.

Servis

- **Servis vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe s použitím len originálnych náhradných dielov.** Tým bude zabezpečené, aby bola zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.
- **Postupujte podľa pokynov na údržbu a výmenu príslušenstva.**

Osobitné bezpečnostné upozornenia

- **Pri vŕtaní s príklepom noste chrániče sluchu.** Vyššie uvedená hluka môže spôsobiť stratu sluchu.
- **POZNÁMKA:** Vyššie uvedené varovanie platí len pre príklepové vŕtačky a pre iné vŕtačky ako s príklepom sa môže vynechať.
- **Ak sa s náradím dodáva pomocná rukoväť (rukoväť), používajte ju (ich).** Strata kontroly môže viesť k zraneniu osôb.
- **Pri vykonávaní operácie držte náradie za izolované úchopné miesta, pretože rezacie príslušenstvo môže prísť do kontaktu so skrytým vedením alebo samotným káblom.** Pri kontakte príslušenstva so "živým" vodičom by mohli byť nechránené kovové časti elektrického náradia pod prúdom a mohli by spôsobiť obsluhu úraz elektrickým prúdom.


Bezpečnostné pokyny pri prevádzke elektrického náradia

- Obrobok musí byť upevnený. Na upevnenie obrobku sa musí používať upevňovacie zariadenie alebo zverák, čo bude oveľa bezpečnejšie než držať obrobok rukami.
- Vzhľadom k tomu, že azbest môže spôsobovať rakovinu, materiály obsahujúce azbest sa nesmú spracovávať.
- Elektrické náradie sa môže odložiť, až keď budú jeho súčasti úplne statické. Príslušenstvo na elektrické náradie by sa mohlo zaseknúť v priebehu práce, čo môže ovládanie elektrického náradia skomplikovať.
- Musí sa používať vhodný detektor na hľadanie miest skrytých napájacích káblov. Alebo by ste mali získať relevantné informácie od správcu miestneho napájacieho zdroja. Vŕtanie do elektrických drôtov môže spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom. Poškodené plynové potrubie spôsobí výbuch. Ak sa prepichnú vodovodné rúrky, bude spôsobená škoda na majetku.
- V prípade, že sa príslušenstvo nainštalované na náradí zasekne, musíte vypnúť elektrické náradie a zosť v pokoji. V tejto dobe bude elektrické náradie produkovať extrémne vysoký reaktívny krútiaci moment a bude to viesť tak k spätnému chodu. Príslušenstvo inštalované na elektrickom náradí je pravdepodobne zaseknuté, napríklad: hypernáboj elektrického náradia alebo vychýlenie príslušenstva inštalovaného na elektrickom náradí pri práci.
- Ak by mohli byť prerezané v priebehu práce skryté elektrické káble alebo elektrické vedenia na samotnom elektrickom náradí, musíte držať na ovládanie elektrického náradia izolovanú rukoväť. Ak je elektrické náradie v kontakte s nabitým vedením, budú kovové časti náradí viesť elektrinu a môžu spôsobiť obsluhu úraz elektrickým prúdom.
- Pri práci musíte elektrické náradie držať pevne a zaistiť pevný postoj. Elektrické náradie musíte držať v rukách.
- Pri obsluhu a používaní elektrického náradia môžete držať len prepínač polohy hlavnej rukoväte, radšej ako iné časti.
- Vyhnite sa zastavovaniu motora elektrického náradia pri zaťaženi.
- Nikdy neodstraňujte triesky alebo úlomky, keď je motor vášho elektrického náradia v chode.

- Používajte len príslušenstvo bez chýb - uľahčí to prácu s elektrickým náradím.
- Upravovanie konštrukcie vŕtákov a používanie vymeniteľných hrdiel a príslušenstva neurčeného pre toto elektrické náradie je prísne zakázané.
- Nevývíjajte nadmerný tlak pri práci s elektrickým náradím - môže to spôsobiť uviaznutie vŕtáka a preťaženie motora.
- Nedovoľte, aby vŕtáky uviazli v spracovávanom materiáli. Ak k tomu dôjde, nesnažte sa uvoľniť ich pomocou motora elektrického náradia. Môže to vyraziť elektrické náradie z prevádzky.
- Vyrážanie vŕtákov uviaznutých v spracovávanom materiáli kladivom alebo inými predmetmi je prísne zakázané - kovové úlomky môžu zraniť obsluhu aj ľudí v okolí.
- Zabráňte prehriatiu vášho elektrického náradia, ak ho používate dlhšiu dobu.

Symboly použité v príručke

V príručke sú použité nasledujúce symboly, zapamätajte si, prosím, ich význam. Správna interpretácia symbolov vám umožní správne a bezpečné použitie elektronáradia.

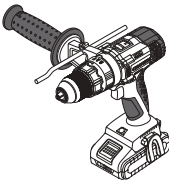Symbol	Význam
	Akumulátorová príklepová vŕtačka / skrutkovač Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač Časti označené sivou - mäkké držadlo (s izolovaným povrchom).
	Štítk s výrobným číslom: CT ... - model; XX - dátum výroby; XXXXXXX - výrobné číslo.
	Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny.
	Používajte ochranné okuliare.
	Používajte chrániče sluchu.
	Používajte respirátor.
	Akumulátor nezahrievajte na teplotu vyššiu než 45°C. Nevystavujte ho dlhodobu priamemu slnečnému svetlu.

Symbol	Význam
	Akumulátor nevhadzujte do kontajnera s komunálnym odpadom.
	Akumulátor nevhadzujte do ohňa.
	Akumulátor chráňte pred dažďom.
	Čas nabíjania akumulátora.
	Smer pohybu.
	Smer otáčania.
	Zablokovaný.
	Odblokovaný.
	Zakázané.
	Režim "Skrutkovanie".
	Režim "Vŕtanie".
	Režim "Príklepové vŕtanie".
	Pri vŕtaní do dlaždíc používajte iba bezpríklepové vŕtanie.
	Značka, ktorá potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky európskych smerníc a harmonizovaných noriem.
	Pozor. Dôležité.

Symbol	Význam
	Užitočné informácie.
	Používajte ochranné rukavice.
	Plynulá regulácia otáčok.
	Elektronáradie nevhadzujte do kontajnera s komunálnym odpadom.

Spôsob použitia

Elektrické náradie je určené na vŕtanie dier do dreva, plastov a kovov, ako aj na naskrutkovanie a uvoľňovanie závitových upevňovacích prvkov (skrutky, svorníky atď.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Tieto modely umožňujú nárazové vŕtanie do tehly, betónu a podobných materiálov.

[CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]

Tieto modely sa dodávajú s rýchlo vymeniteľným príslušenstvom (bezklúčové skľučovadlo, excentrický držiak nástrojov a uhlový držiak nástrojov), ktoré umožňujú vykonávať práce na ťažko prístupných miestach.

Súčasti elektronáradia

- 1 Pomocná rukoväť *
- 2 Hĺbková zarážka *
- 3 Univerzálny držiak nástroja
- 4 LED osvetlenie
- 5 Zámka akumulátora *
- 6 Ovládacie tlačidlo stavu nabitia akumulátora *
- 7 Kontrolky stavu nabitia akumulátora *
- 8 Upínacia skrutka *
- 9 Stupňový regulátor rýchlosti
- 10 Ventilačné štrbiny
- 11 Regulátor krútiaceho momentu
- 12 Prepínač
- 13 Spínač zap. / vyp.
- 14 Spona na opasok *
- 15 Akumulátor *
- 16 Nabíjačka *
- 17 Rýchlo vymeniteľné bezklúčové skľučovadlo *
- 18 Rýchlo vymeniteľný excentrický držiak nástrojov *
- 19 Rýchlo vymeniteľný držiak uhlového nástroja *
- 20 Rýchlopínacie skľučovadlo
- 21 Funkčný prepínač
- 22 Zámok rýchlo vymeniteľného prídavného zariadenia *

- 23 Skrutkovací bit *
- 24 Skrutka
- 25 Magnetický držiak *
- 26 Štítok nabíjačky *
- 27 Kontrolka (červená) *
- 28 Kontrolka (zelená) *

* Voliteľné príslušenstvo

Štandardná dodávka nemusí obsahovať všetky príslušenstvá uvedené na obrázku alebo popísané v texte.

Montáž a nastavenie súčastí elektronádia

Pred začatím akejkoľvek činnosti nastavte prepínač chodu 12 do strednej polohy.



Spojovací materiál nedotahujte príliš, zabránite tak poškodeniu závitů.



Montáž / demontáž / nastavenie niektorých prvkov je rovnaké pre všetky modely elektronádia; v takom prípade nie sú pri obrázku uvádzané špecifické modely.

Montáž / výmena rýchlo vymeniteľného príslušenstva (pozrite obr. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Rýchlo vymeniteľné prídavné zariadenia 17, 18 alebo 19 zväčšujú oblasť použitia elektrického náradia a umožňujú vykonávať práce na ťažko dostupných miestach (pozrite obr. 2.2, 3.2).

- Posuňte zámok 22 dopredu a držte ho v tejto polohe (pozrite obr. 1.1).
- Namontujte jedno z rýchlo vymeniteľných prídavných zariadení 17, 18 alebo 19 na univerzálny držiak nástroja 3 (pozrite obr. 1.2).
- Uvoľnite zámok 22 (pozrite obr. 1.3).
- Operácie demontáže vykonajte v obrátenom poradí.
- Rýchlo vymeniteľný excentrický držiak nástrojov 18 sa môže nastaviť do rôznych polôh (pozrite obr. 2.1).
- Rýchlo vymeniteľný držiak uhlového nástroja 19 môže byť nastavený na rôzne polohy (pozrite obr. 3.1).
- Rýchlo vymeniteľné bezklúčové skľučovadlo 17 (pozrite obr. 4) sa môže inštalovať na rýchlo vymeniteľný uhlový držiak nástrojov 19.

Pomocná rukoväť (pozrite obr. 5)

Pri prevádzke sa odporúča používať prídavnú rukoväť 1. Prídavné držadlo 1 je možné nastaviť tak, aby bola manipulácia s vŕtačkou pre používateľa čo najpohodlnejšia.

- Uvoľnite držadlo 1 tak, ako je znázornené na obrázku 5.
- Nastavte držadlo 1 do požadovanej polohy.
- Utiahnite držadlo 1 tak, ako je znázornené na obrázku 5.

Hĺbková zarážka (pozrite obr. 6)

Na nastavenie požadovanej hĺbky vŕtania použite dorazový tyč 2 (pozrite obr. 6).

- Uvoľnite upínaciu skrutku 8 (pozrite obr. 6.1).
- Dotknite sa steny koncom vŕtáka a posúvajte hĺbkový doraz 2, kým sa jeho koniec nedotkne steny, ako je znázornené na obrázku 6.1.
- Posunutím hĺbkového dorazu 2 nastavte požadovanú hĺbku vŕtania (vzdialenosť "a") (pozrite obr. 6.2).
- Utiahnite upínaciu skrutku 8 a vyvŕtajte otvor (pozrite obr. 6.3).

Montáž / výmena príslušenstva (pozrite obr. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Pri dlhšom používaní môže dôjsť k zahriatiu ostria vŕtáka; pri jeho zložení použite rukavice.

- Otočením prednej časti rozotvorte čeluste rýchlopínacieho skľučovadla 20, ako zobrazujú obrázky 7.
- Vložte / vyberte nadstavec.
- Dotiahnite rýchlopínacie skľučovadlo 20, ako zobrazujú obrázky 7 bez toho, aby došlo k vychýleniu násadca.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

V prípade nainštalovaného rýchlo vymeniteľného bezklúčového skľučovadla 17:

- Otvorte čeluste bezklúčového skľučovadla 17, otáčaním jeho prednej časti, ako je znázornené na obr. 8.
- Namontujte / vymeňte príslušenstvo.
- Utiahnite bezklúčové skľučovadlo 17 bez skrútenia príslušenstva, ako je znázornené na obr. 8.
- V prípade nainštalovaného univerzálného držiača nástroja 3:
 - Namontujte / vymeňte skrutkovacý nadstavec 23 na univerzálnom držiači nástroja 3, ako je znázornené na obr. 9. **Upozornenie: univerzálny držiak nástroja 3 má vstavaný magnet, preto sa neodporúča do neho inštalovať dvojstranné skrutkovače. Nie je možné ich bezpečne upevniť do univerzálného držiača nástroja 3 kvôli malej kontaktnej oblasti konca skrutkovača s magnetom, pretože koniec skrutkovača môže zničiť magnet.**

Nasadenie / sňatie rýchlopínacieho skľučovadla (pozrite obr. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Rýchlopínacie skľučovadlo 20 namontujte podľa postupu, ktorého kroky zobrazujú obrázky 10.
- Rýchlopínacie skľučovadlo 20 demontujte podľa postupu, ktorého kroky zobrazujú obrázky 11.



Upozornenie: majte vždy na pamäti, že pri nasadzovaní / snímaní rýchlopínacieho skľučovadla 20 má vŕták 24 ľavootočivý závit.

Skrutkovací bit / magnetický držiak (pozrite obr. 12)

Krátke násadce skrutkovača spoľahlivo upevníte s použitím magnetického držiača 25 (pozrite obr. 12).

Magnetický držiak **25** nie je potrebné používať v prípade predĺžených skrutkovacích bitov **23** (ktoré sú zvlášť určené pre funkciu elektrického skrutkovača).

Napájanie akumulátora elektronáradia

Počiatočná prevádzka elektronáradia

Elektronáradie sa dodáva s čiastočne nabitým akumulátorom 15. Pred prvým použitím musíte akumulátor 15 plne nabiť.

Nabíjanie akumulátora (pozrite obr. 13-14)

- Prepínač chodu **12** nastavte do strednej polohy.
- Stlačte poistku akumulátora **5** a vyberte akumulátor **15** (pozrite obr. 13.1, 14.1).
- Zapojte nabíjačku **16** do siete.
- Vložte akumulátor **15** do nabíjačky **16** (pozrite obr. 13.2, 14.2).
- Po nabití odpojte nabíjačku **16** zo siete.
- Vyberte akumulátor **15** z nabíjačky **16** a nasadte akumulátor **15** na elektronáradie (pozrite obr. 13.3, 14.3).

Kontrolky nabíjačky (pozrite obr. 15-16)

Kontrolky nabíjačky **27** a **28** informujú o priebehu nabíjania akumulátora **15**. Signalizácia kontroliek **27** a **28** je vysvetlená na štítku **26** (pozrite obr. 15-16).

- Obr. 15.1, 16.1 - (zelený indikátor **28** svieti, batéria **15** nie je vložená do nabíjačky **16**) - nabíjačka **16** je pripojená k elektrickej sieti (prípravené na nabíjanie).
- Obr. 15.2, 16.2 - (zelený indikátor **28** bliká, batéria **15** je vložená do nabíjačky **16**) - batéria **15** sa nabíja.
- Obr. 15.3, 16.3 - (zelený indikátor **28** svieti, batéria **15** je vložená do nabíjačky **16**) - batéria **15** je úplne nabitá.
- Obr. 15.4, 16.4 - (červený indikátor **27** svieti, batéria **15** je vložená do nabíjačky **16**) - proces nabíjania batérie **15** sa prerušil kvôli nevhodnej teplote. Proces nabíjania sa obnoví, keď budú teplotné podmienky normálne.
- Obr. 15.5, 16.5 - (červený indikátor **27** bliká, batéria **15** je vložená do nabíjačky **16**) - proces nabíjania batérie **15** sa prerušil kvôli poruche. Vymeňte chybnú batériu **15**. Jej ďalšie použitie je zakázané.



Pri nabíjaní sa akumulátor **15** a nabíjačka **16** obvykle zahrievajú, nejde o poruchu.

Zapnutie / vypnutie elektronáradia

Uistite sa, že prepínač chodu **12** nie je v strednej polohe. Toto zablokuje hlavný spínač **13**.

Zapnutie:

Stlačte spínač zap. / vyp. č. **13**.

Vypnutie:

Uvoľnite spínač zap. / vyp. č. **13**.

Konštrukčné prvky elektronáradia

Akumulátor

Proti škodlivému vybitiu chráni akumulátor **15** bezpečnostný systém. V prípade úplného vybitia sa elektroná-

radie automaticky vypne. **Upozornenie: ak sa spustí bezpečnostný systém, nepokúšajte sa elektronáradie zapnúť, môže dôjsť k poškodeniu akumulátora 15.**

Teplotná ochrana

Systém teplotnej ochrany umožňuje automatické vypnutie elektronáradia v prípade nadmerného zaťaženia alebo v prípade, že teplota akumulátora **15** prekročí 70°C. Systém zaisťuje ochranu elektronáradia proti poškodeniu v prípade nevyhovujúcich prevádzkových podmienok.

Indikátory stavu nabitia batérie (pozrite obr. 17-18)

Pri stlačení tlačidla **6** signalizujú kontrolky **7** stav nabitia akumulátora **15** (pozrite obr. 17-18).

LED osvetlenie

Pri stlačení vypínača zap. / vyp. **13** sa automaticky rozsvieti LED osvetlenie **4** a umožňuje tak prácu aj pri nedostatočnom osvetlení.

Funkčný prepínač (pozrite obr. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Prevádzkové režimy sa smú prepínať len pri vypnutom motore zariadenia.

Funkčný prepínač **21** sa používa na prepínanie medzi nasledujúcimi prevádzkovými režimami nástroja:

Skrutkovanie (nastavte funkčný spínač **21** do polohy znázornenej na obrázku 19.1) - na zaskrutkovanie závitových upevňovacích prvkov. V tomto prevádzkovom režime je možné nastaviť jednu z 21 hodnôt krútiaceho momentu.

Vŕtanie (nastavte funkčné prepínače **21** do polohy uvedenej na obr. 19.2) - nenárazové vŕtanie do dreva, syntetických hmôt a kovu.

Príklepové vŕtanie (nastavte prepínače funkcií **21** do polôh znázornených na obr. 19.3) - príklepové vŕtanie do muriva, betónu a prírodného kameňa.

Regulátor krútiaceho momentu

Najvhodnejší z 21 hodnôt krútiaceho momentu pre vykonávanú prácu nastavíte otáčaním regulátora otáčok **11**. **Pozor: pre modely CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 táto funkcia funguje len v režime "Skrutkovanie".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Na vŕtanie odporúčame nastaviť regulátor otáčok **11** do pozície "Vŕtanie".

Plynulá regulácia rýchlosti



Rýchlosť je regulovaná od hodnoty 0 po maximálnu hodnotu v závislosti od sily stlačenia hlavného spínača **13**. Ľahkým stlačením tlačidla budete vŕtať pri nízkych

otáčkach, čo umožňuje hladké rozbehnutie elektronáradia.

Stupňový regulátor rýchlosti



Pozor: nastavenie otáčok za minútu je možné meniť iba potom, čo sa elektromotor celkom zastaví.

Ak chcete zaradiť prevodový stupeň "1", posuňte prepínač **9** dozadu. Tento režim sa používa na dotiahnutie skrutiek alebo pri vŕtaní otvorov s veľkým priemerom.

Ak chcete zaradiť prevodový stupeň "2", posuňte prepínač **9** dopredu. Tento režim sa používa pri rýchlom vŕtaní otvorov s malým priemerom.

Zmena smeru otáčania (pozrite obr. 20)



Smer otáčania meňte vždy až po úplnom zastavení chodu motora. Ak nebudete dodržiavať túto zásadu, môže dôjsť k poškodeniu mechanického nástroja.

Na otáčanie v smere hodinových ručičiek (vŕtanie, doťahovanie skrutiek) - prepnite prepínač chodu **12** doľava, ako je znázornené na obrázku 20.1.

Na otáčanie proti smeru hodinových ručičiek (uvoľňovanie skrutiek) - prepnite prepínač chodu **12** doprava, ako je znázornené na obrázku 20.2.

Automatické zamykanie vretena

Ak nestlačíte spínač zap. / vyp. **13**, je vreteno elektronáradia zamknuté. Umožňuje to použiť elektronáradie ako bežný skrutkovač (napr. je možné ho použiť na ručné dotiahnutie závitiek alebo skrutiek, ak je batéria vybitá).

Dobehová brzda

Prerušovač behu zastaví vreteno elektrického náradia hneď po vypnutí elektrického náradia. Tento systém bráni nadmernému doťahovaniu skrutiek a tiež chráni vŕtané predmety, nadstavce skrutkovača a drážky spojovacieho materiálu pred poškodením.

Odporúčania pre prácu s elektronáradím

Vŕtanie (pozrite obr. 21-23)

- Pokiaľ nástroj používate na vŕtanie do kovových materiálov, pravidelne ostrie vŕtáka mažte (neplatí pri vŕtaní neželezných kovov a ich zliatin).
- Pri vŕtaní do tvrdých kovov na mechanický nástroj viac tlačte a znížte rýchlosť otáčania.
- Pri vŕtaní veľkých priemerov do kovov najskôr vyvŕtajte otvor s malým priemerom a potom vrt rozširujte až do požadovanej veľkosti (pozrite obr. 21.1).
- Pri vŕtaní do dreva zabránite rozštiepeniu povrchu na druhej strane vŕtaného materiálu, ak budete postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obrázku 21.2.
- Na zníženie prašnosti pri vŕtaní do stien a stropov postupujte podľa pokynov uvedených na obr. 22.
- Pri vŕtaní otvorov do glazovaných keramických dlaždíc nalepte v mieste vrtu na dlaždicu lepiacu

pásku, aby ste zvýšili presnosť vrtu a ochránili povrch dlaždice pred poškodením (pozrite obr. 23). Na začiatku vŕtania používajte nízku rýchlosť. Ako sa vyvŕtavaný otvor prehĺbuje, postupne rýchlosť zvyšujte. **Upozornenie: pre modely CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - vŕtajte dlaždice len v prevádzkovom režime beztlakového vŕtania.**

Príklepové vŕtanie

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Pri príklepovom vŕtaní nezáleží na tom, akou silou budete na vŕtáku tlačiť. Preto pri práci s náradím nepoužívajte nadmernú silu - mohlo by dôjsť k zaseknutiu vŕtáka a k preťaženiu elektromotora.

Skrutkovanie samorezných skrutiek (pozrite obr. 24)

- Pre ľahšie dotiahnutie skrutiek a zníženie rizika rozlomenia vŕtaného predmetu najskôr vyvŕtajte otvor, ktorého priemer bude zodpovedať 2/3 priemeru skrutky.
- Pokiaľ spájate predmety pomocou skrutiek a prajete si dosiahnuť pevný spoj bez prasklín, puklín a zvrstvenia, postupujte podľa pokynov uvedených na obrázku 24.

Údržba elektronáradia / preventívne opatrenia

Pred začatím akejkoľvek činnosti nastavte prepínač chodu 12 do strednej polohy.

Pokyny na údržbu akumulátora

- Nabíjajte včas, skôr ako sa akumulátor **15** celkom vybije. Pri nízkej úrovni nabitia prerušte prácu a akumulátor **15** okamžite nabite.
- Keď je akumulátor **15** plne nabitý, neprebíjajte ho, skracujete tak jeho životnosť.
- Akumulátor **15** nabíjajte pri izbovej teplote v rozmedzí 10°C až 40°C (50°F až 104°F).
- Pri dlhodobom uskladnení akumulátor **15** nabite každých 6 mesiacov.
- Staré akumulátory včas vymeňte. Zníženie výkonu alebo i značne kratší prevádzkový čas mechanického nástroja po nabití indikuje starnutie akumulátora **15** a potrebu jeho výmeny. Vezmite prosím do úvahy, že sa pri práci pri teplotách pod 0°C môže akumulátor **15** vybíjať rýchlejšie.
- V prípade dlhodobého skladovania bez použitia odporúčame uchovávať akumulátor **15** pri izbovej teplote a nabití na 50%.

Čistenie mechanického nástroja

Nevyhnutnou podmienkou na dlhodobé a bezpečné používanie tohto mechanického nástroja je jeho čistota. Vetracie otvory **9** pravidelne čistite stlačeným vzduchom.

Popredajný a aplikačný servis

Náš popredajný servis odpovie na vaše otázky k údržbe a oprave vášho výrobku a tiež k náhradným

dielom. Informácie o servisných strediskách, schémach dielov a informácie o náhradných dielloch nájdete aj na adrese: **www.crown-tools.com**.

Preprava elektronáradia

- V žiadnom prípade nesmie na obal pri preprave pôsobiť žiadny mechanický vplyv.
- Pri nakladaní / vykladaní nie je povolené používať žiadny druh technológie, ktorý pracuje na princípe zovretia obalu.

Li-Ion akumulátory

Obsiahnuté Li-Ion akumulátory podliehajú požiadavkám legislatívy o nebezpečnom tovare. Používateľ smie prepravovať akumulátory po ceste bez splnenia ďalších požiadaviek.

Pri preprave tretími stranami (napr. leteckou dopravou alebo špedičnou firmou) sa musia dodržiavať zvláštne požiadavky na obal a označenie. Prípravu dodávanej

položky konzultujte s odborníkom na nebezpečné materiály.

Akumulátory expedujte iba vtedy, ak sú kryty neporušené. Prístupné kontakty prelepte páskou alebo zakryte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nepohyboval. Dodržujte aj prípadné podrobnejšie národné predpisy.

Ochrana životného prostredia



Suroviny nelikvidujte ako odpad, ale ich recyklujte.

Elektronáradie, jej príslušenstvo a obalové materiály by mali byť zlikvidované v súlade so zásadami recyklácie surovín a ochrany životného prostredia.

Na umelohmotných súčiastkach je uvedené ich označenie pre triedenú recykláciu.

Tento návod je vytlačený na recyklovanom papieri vyrobenom bez použitia chlóru.

Date tehnice ale uneltei electrice

Burghiu percutant fără fir / şurubelniţă Bormaşină / şurubelniţă cu acumulator						
CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-4						
Codul uneltei electrice						
consultati paginile 15-17						
Tensiune nominală	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Număr de rotaţii în gol (viteza întâi / viteza a doua)	[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Coefficient de percutare (viteza întâi / viteza a doua)	[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—
Cuplu maxim (uşor / dur)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Tipul acumulatorului		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Durata de încărcare a acumulatorului	[min]	60	60	60	60	60
Capacitatea acumulatorului	[Ah]	2	4	2	4	4
Strângerea mandrinei	[mm] [inci]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Suport instrument	[mm] [inci]	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Diametru de găurire:						
- beton	[mm] [inci]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—
- oţel	[mm] [inci]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- lemn	[mm] [inci]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Greutate	[kg] [lb]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	2,25 4.96
Presiune acustică	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Putere acustică	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Vibraţii ponderate	[m/s ²]	—	—	—	—	—

* Tensiunea iniţială maximă a bateriei (măsurată fără sarcină de lucru) este de 20 de Volţi. Tensiunea nominală este de 18 Volţi.

Informații despre zgomot



Purtați căști antifonice dacă presiunea acustică depășește 85 dB(A).

CE** Declarație de conformitate

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful "Date tehnice ale unelei electrice" corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directivei 2006/42/EC inclusiv modificărilor acestora și este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 62841-1:2015,

EN 62841-2-1:2018,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015.

Manager de
certificare

Wu Cunzhen

** - pentru unelte electrice cu tensiune de 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Elveția, 16.02.2021



AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni!

Reguli generale de siguranță



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate avea drept rezultat un șoc electric, incendiu și / sau vătămarea gravă. **Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru o referință viitoare.**

Termenul de "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică (cablată) acționată prin rețea sau unealta electrică (necablată) acționată cu baterii.

Siguranța suprafeței de lucru

- **Păstrați suprafața de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecoase pot cauza incidente.
- **Nu utilizați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, a gazelor sau a prafului inflamabil.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau gazele arse.
- **Țineți copiii și martorii la distanță atunci când utilizați o unealtă electrică.** Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranță electrică

- **Fișele unelei electrice trebuie să se potrivească cu borna de ieșire.** Nu modificați niciodată fișa, în niciun mod. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu uneltele electrice împământate (legate la pământ). Fișele nemodificate și bornele de ieșire potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- **Evitați contactul fizic cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi conductele,**

radiatoarele, plitele sau frigiderele. Există un risc sporit de șoc electric, în cazul în care corpul dvs., este împământat sau legat la pământ.

- **Nu expuneți uneltele electrice la condiții de vreme ploioasă sau umedă.** Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va spori riscul de șoc electric.
- **Nu abuzați de cablu.** Nu utilizați niciodată cablu pentru a transporta, împinge sau scoate unealta electrică din priză. Țineți cablul la distanță de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încălțite sporesc riscul de șoc electric.
- **Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru uz în aer liber.** Utilizarea unui cablu destinat uzului în aer liber reduce riscul de șoc electric.
- **Dacă utilizați una uneelte electrice într-un loc umed nu poate fi evitată, utilizați o alimentare protejată (DCR) pentru dispozitivul cu curent rezidual.** Utilizarea unui DCR reduce riscul de șoc electric. **REȚINEȚI!** Termenul de "dispozitiv cu curent rezidual (DCR)" poate fi înlocuit cu termenul "disjunctur cu curent de fugă (GFCI)" sau "disjunctur de scurgere la pământ (ELCB)".
- **Avertisment!** Nu atingeți niciodată suprafețele metalice ale cutiei de viteze, ale scutului și așa mai departe, deoarece atingere suprafețelor metalice va interfera cu unda electromagnetică, cauzând astfel o potențială vătămare sau accidente.

Siguranță personală

- **Fiți atent, aveți grijă la ceea ce faceți și apelați la simțul practic atunci când utilizați o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate avea drept rezultat o vătămare personală gravă.
- **Utilizați echipamente de protecție individuală. Purtați întotdeauna o protecție pentru ochi.** Echipamentele de protecție, cum ar fi masca pentru praf, încălțămîntea de protecție împotriva alunecării, casca dură sau protecția pentru auz, utilizate în condițiile corespunzătoare vor reduce vătămarile personale.
- **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziție oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și / sau setul de baterii, ridicând sau transportând unealta.** Transportul uneltelor electrice ținând degetul apăsat pe întrerupător sau punerea uneltelor electrice sub tensiune care au întrerupătorul pornit duce la accidente.
- **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni o unealtă electrică.** O cheie lăsată atașată de o piesă rotativă a unelei electrice poate duce la vătămarea personală.
- **Nu întindeți excesiv. Păstrați întotdeauna sprijinul și echilibrul adecvat.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați îmbrăcăminte sau bijuterii lejere. Țineți părul, îmbrăcămîntea și mânușile la distanță de piesele mobile.** Îmbrăcămîntea, bijuteriile sau părul lung liber se poate prinde în piesele mobile.
- **Dacă dispozitivele sunt furnizate pentru conexiunea instalațiilor de extracție și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod adecvat.** Utilizarea dispozitivului de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

- **Nu permiteți ca familiarizarea rezultată din utilizarea frecventă a uneltelor să vă facă să vă complăceți sau să ignorați principiile de siguranță ale unelei.** O acțiune neglijentă poate cauza o vătămare gravă într-o fracțiune de secundă.
- **Avertisment!** Unelele electrice pot produce un câmp electromagnetic în timpul utilizării. În unele circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, le recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul acestora și producătorul de implanturi medicale înainte de a utiliza această unealtă electrică.

Utilizarea și întreținerea unelei electrice

- Persoanele cu aptitudini psio-fizice sau mentale reduse, precum și copiii, nu pot utiliza unealta electrică, dacă acestea nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea unelei electrice de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corect pentru operațiunea dvs.** Unealta electrică corectă va face lucrurile mai bine și în mare siguranță, la capacitatea pentru care a fost proiectată.
- **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi comandată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- **Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau setul de baterii din unealta electrică înainte să efectuați orice reglaj, să schimbați accesoriile sau să depozitați unelele electrice.** Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de a porni unealta electrică accidental.
- **Depozitați unelele electrice inactive într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Unelele electrice sunt periculoase în posesia utilizatorilor neinstruiți.
- **Efectuați întreținerea unelei electrice. Verificați alinierea greșită sau griparea pieselor mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea unelei electrice.** Dacă unealta electrică s-a deteriorat, reparați-o înainte de utilizare. Unelele electrice întreținute în mod precar pot cauza numeroase accidente.
- **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Unelele de tăiere întreținute corespunzător cu margini de tăiere ascuțite sunt mai puțin predispușe la gripare și sunt mai ușor de comandat.
- **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cutițele aplicate etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrarea de executat.** Utilizarea unelei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și lubrifiant.** Mănerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică manipularea și comanda sigură a unelei în situații neașteptate.
- **Rețineți faptul că atunci când utilizați o unealtă electrică, țineți mânerul auxiliar corect, care este util în momentul comandării unelei electrice.** Prin urmare, o țineră adecvată poate reduce riscul de accidente sau vătămări.

Utilizarea și întreținerea bateriei

- **Reîncărcați doar cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător care este potrivit pentru un grup de baterii poate crea un risc de incendiu când este utilizat cu un alt grup de baterii.
- **Utilizați uneltele electrice doar împreună cu grupurile de baterii desemnate.** Utilizarea oricărui alt grup de baterii poate crea risc de vătămare și incendiu.
- **Când grupul de baterii nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte de metal, precum agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau orice alte obiecte mici din metal, care pot face o conexiune de la un capăt la celălalt.** Scurtcircuitarea terminalelor bateriei împreună poate cauza arsuri sau incendiu.
- **În condiții abuzive, poate fi ejectat lichid din baterie; evitați contactul.** În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate cauza iritații sau arsuri.
- **Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că butonul pornire / oprire este în poziția oprit înainte de inserarea grupului de baterii.** Transportarea unelei electrice cu degetul apăsător pe butonul de oprire / pornire sau inserarea grupului de baterii în uneltele electrice care au butonul pornit poate cauza accidente.
- **Nu deschideți bateria.** Pericol de scurtcircuitare.
- **În cazul deteriorării și utilizării necorespunzătoare a bateriei, pot fi emise vapori.** Inspirați aer proaspăt și solicitați ajutor medical în caz de tulburări. Vaporii pot irita sistemul respirator.
- **Când bateria este defectă, lichidul poate fi ejectat și poate intra în contact cu componentele adiacente.** Verificați orice piesă afectată. Curățați aceste piese sau înlocuiți-le, dacă este necesar.
- **Protejați bateria împotriva căldurii, de ex., împotriva expunerii continue la soare și surselor de foc.** Există pericol de explozie.



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

- **Protejați încărcătorul bateriei împotriva ploii și umezelii.** Pătrunderea apei într-un încărcător de baterie crește riscul de electrocutare.
- **Nu încărcați alte baterii.** Încărcătorul bateriei este potrivit doar pentru încărcarea bateriilor litiu-ion în intervalul de tensiune menționat. Altfel, există pericolul de incendiu și explozie.
- **Păstrați încărcătorul bateriei curat.** Contaminarea poate cauza pericolul de electrocutare.
- **Verificați încărcătorul bateriei, cablul și ștecărul de fiecare dată înainte de utilizare.** Nu utilizați încărcătorul bateriei când sunt constatate defecte. Nu deschideți dvs. încărcătorul bateriei, asigurați-vă că este reparat doar de personal calificat, utilizând piese de rezervă originale. Încărcătoarele de baterie, cablurile și ștecărele deteriorate măresc riscul de electrocutare.
- **Nu operați încărcătorul bateriei pe suprafețe ușor inflamabile (de ex. hârtie, textile etc.) sau în medii combustibile.** Există pericolul de incendiu din cauza încălzirii încărcătorului bateriei în timpul încărcării.

Reparații

- **Unealta dvs. electrică trebuie să fie reparată de către o persoană calificată în reparații, utilizând nu-**

mai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura faptul că siguranța unelei electrice este menținută.

- Urmați instrucțiunile privind lubrifierea și schimbarea accesoriilor.

Avertismente speciale privind siguranța

- **Purtați protecții pentru urechi atunci când efectuați un foraj percutant.** Expunerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

REȚINEȚI: Avertismentul de mai sus se aplică numai forajelor percutante și poate fi omis pentru alte foraje decât cele percutante.

- **Utilizați un mâner (mânere) auxiliar (auxiliare), dacă este (sunt) furnizat (furnizate) împreună cu unealta.** Pierderea controlului poate duce la vătămare personală.

- **Atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablajul ascuns sau propriul cablu, țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate.** Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate pune "sub tensiune" piesele metalice ale unelei electrice și poate cauza operatorului un șoc electric.

Linii directoare de siguranță în timpul utilizării unelei electrice

- Piesa de prelucrat va fi strânsă. Pentru a strânge piesa de prelucrat se va utiliza dispozitive fixe sau menghine, care vor face ca ținerea piesei de lucru să fie mai sigură decât cu mâinile.

- Având în vedere faptul că asbestul poate cauza cancer, nu se vor procesa materiale care conțin asbest.

- Unealta electrică poate fi pusă jos numai după ce piesele unelei electrice sunt complet statice. Accesoriul de pe unealta electrică se poate prinde în timpul lucrului, ceea ce poate îngreuna controlul unelei electrice.

- Pentru a găsi locația firelor electrice ascunse se va utiliza detectorul adecvat. Sau, trebuie să obțineți informațiile relevante de la unitatea de alimentare electrică locală. Perforarea firelor electrice va duce la incendii și șoc electric. Conductele de gaz deteriorate vor cauza explorarea. În cazul în care conductele de apă sunt perforate, prejudiciul va fi cauzat proprietății.

- În cazul în care se prinde un accesoriu instalat pe unealta electrică, veți opri unealta electrică și vă veți păstra calmul. În momentul respectiv, unealta electrică va produce un cuplu reactiv extrem de ridicat, rezultând astfel într-o cursă de înapoiere. Accesoriul instalat pe unealta electrică este predispus la prindere, de exemplu: suprasarcina unelei electrice sau asimetria accesoriului instalat pe unealta electrică în timpul lucrului.

- Dacă firele electrice ascunse sau liniile electrice ale unelei electrice se pot tăia în timpul lucrului, trebuie să țineți mânerul izolat pentru a utiliza unealta electrică. Atunci când unealta electrică intră în contact cu o linie încărcată, piesele metalice ale unelei electrice vor conduce electricitatea și pot cauza operatorului un șoc electric.

- În timpul lucrului, trebuie să țineți unealta electrică ferm și să vă asigurați că stați într-o poziție fermă. Trebuie să țineți unealta electrică cu mâinile.

- Atunci când operați sau utilizați unealta electrică, puteți ține numai poziția întrerupătorului mânerului principal, decât alte piese.

- Evitați oprirea motorului unei unele electrice atunci când se încarcă.

- Nu îndepărtați niciodată așchiile sau fragmentele atât timp cât motorul unelei electrice rulează.

- Utilizați accesorii fără defecte - astfel, va fi mai ușor să lucrați cu unealta electrică.

- Modificarea proiectării burghiilor și utilizarea orificiilor și a accesoriilor detașabile care nu sunt prevăzute pentru această unealtă electrică sunt strict interzise.

- Nu aplicați o presiune excesivă atunci când utilizați unealta electrică - aceasta poate bloca burghiul și supraîncălca motorul.


- Nu permiteți blocarea burghiilor în materialul procesat. Dacă se întâmplă acest lucru, nu încercați să le eliberați cu ajutorul motorului unelei electrice. Acest lucru poate defecta unealta electrică.

- Lovirea burghiilor blocate în materialul procesat cu ajutorul unui ciocan sau al altor obiecte este strict interzisă - fragmentele metalice pot răni atât operatorul, cât și persoanele din apropiere.

- Evitați supraîncălzirea unelei electrice atunci când o utilizați pentru o perioadă îndelungată.

Simboluri utilizate în manual

Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare, rețineți-le semnificația. Interpretarea corectă a simbolurilor va permite utilizarea corectă și sigură a unelei electrice.

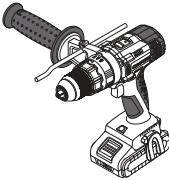Symbol	Semnificație
	Burghiu percutant fără fir / șurubelniță Bormașină / șurubelniță cu acumulator Secțiunea marcată cu gri - prindere moale (cu suprafață izolată).
	Autocolant cu numărul de serie: CT ... - model; XX - data fabricației; XXXXXXX - număr de serie.
	Citiți toate reglementările și instrucțiunile de siguranță.
	Purtați ochelari de protecție.
	Purtați protecții antifonice.
	Purtați o mască pentru praf.

Symbol	Semnificație
	Nu încălziți bateria peste 45°C. Protejați de expunerea prelungită la lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați bateria într-un container pentru deșeuri domestice.
	Nu aruncați bateria în foc.
	Protejați bateria de ploaie.
	Durata de încărcare a acumulatorului.
	Direcția de deplasare.
	Direcția de rotație.
	Blocat.
	Deblocat.
	Interzis.
	Modul de "Înșurubare".
	Modul "Foraj".
	Modul "Foraj de impact".
	Găuriți plăcile numai în modul de găurire fără percuție.
	Un semn care certifică faptul că produsul se conformează cu cerințele esențiale ale directivelor UE și ale standardelor UE armonizate.

Symbol	Semnificație
	Atenție. Important.
	Informații utile.
	Purtați mănuși de protecție.
	Controlul vitezei fără trepte.
	Nu aruncați unealta electrică într-un container pentru deșeuri domestice.

Descrierea unelei electrice

Unealta electrică a fost proiectată pentru a face orificii în lemn, plastic și metal, precum și pentru înșurubarea și slăbirea elementelor de fixare filetate (șuruburi, pivoți etc.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Aceste modele permit găurirea prin percutare în cărămidă, ciment și materiale similare.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Aceste modele se livrează cu dispozitive de schimbare rapidă (mandrină fără chei, suport pentru unelte excentrice și suport pentru unelte unghiulare) care permit efectuarea lucrărilor în locuri greu accesibile.

Părți componente

- 1 Măner auxiliar *
- 2 Riglă pentru limitarea adâncimii de găurire *
- 3 Suport universal pentru unelte
- 4 Bec LED
- 5 Blocaj baterie *
- 6 Buton de control al nivelului de încărcare a bateriei *
- 7 Indicatori ai nivelului de încărcare a bateriei *
- 8 Șurub de fixare *
- 9 Selector pentru treptele de turație
- 10 Orificii pentru ventilație
- 11 Regulator cuplu
- 12 Comutator invers
- 13 Întrerupător pornit / oprit
- 14 Clemă curea *
- 15 Acumulator *
- 16 Încărcător *
- 17 Mandrină de strângere fără cheie cu schimbare rapidă *
- 18 Suport pentru unelte excentrice cu schimbare rapidă *

- 19 Suport pentru unelte unghiulare cu schimbare rapidă *
- 20 Mandrină cu prindere rapidă
- 21 Comutator de funcții
- 22 Blocarea atașamentului de schimbare rapidă *
- 23 Cap de șurubelniță *
- 24 Șurub
- 25 Suport magnetic *
- 26 Etichetă încărcător *
- 27 Indicator (roșu) *
- 28 Indicator (verde) *

* Accesorii

Nu toate accesoriile descrise și ilustrate sunt incluse în setul standard de livrare.

Montarea și reglarea componentelor uneltei electrice

Înainte de efectuării oricăror proceduri, puneți în poziție centrală butonul de inversare 12.



Nu strângeți excesiv elementele de prindere, pentru a evita deteriorarea filetului.



Montarea / demontarea / instalarea anumitor elemente este aceeași pentru toate modelele, în acest caz modelele specifice nu sunt prezentate în ilustrații.

Montarea / înlocuirea accesoriilor de schimbare rapidă (consultați fig. 1-3)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Atașamentele cu schimbare rapidă 17, 18 sau 19 măresc zona de utilizare a uneltei electrice și permit efectuarea lucrărilor în locuri greu accesibile (consultați fig. 2.2, 3.2).

- Deplasați blocarea 22 înainte și țineți-o în această poziție (consultați fig. 1.1).
- Instalați unul dintre atașamentele cu schimbare rapidă 17, 18 sau 19 pe suportul universal pentru unelte 3 (consultați fig. 1.2).
- Eliberați blocarea 22 (consultați fig. 1.3).
- Operațiile de demontare se efectuează în ordine inversă.
- Suportul pentru unelte excentrice cu schimbare rapidă 18 poate fi fixat în poziții diferite (consultați fig. 2.1).
- Suportul pentru unelte unghiulare cu schimbare rapidă 19 poate fi setat în poziții diferite (consultați fig. 3.1).
- Mandrina fără chei cu schimbare rapidă 17 (consultați fig. 4) poate fi instalată pe suportul pentru unelte unghiulare cu schimbarea rapidă 19.

Măner auxiliar (consultați fig. 5)

Se recomandă utilizarea mânerului suplimentar 1 în timpul funcționării. Poziționarea mânerului suplimentar 1 este la libera alegere a utilizatorului.

- Desfaceți mânerul suplimentar 1 conform fig. 5.
- Așezați mânerul suplimentar 1 în poziția dorită.
- Strângeți mânerul suplimentar 1 conform fig. 5.

Riglă pentru limitarea adâncimii de găurire (consultați fig. 6)

Folosiți limitatorul de adâncime 2 pentru a alege adâncimea de găurire dorită (consultați fig. 6).

- Slăbiți șurubul de fixare 8 (consultați fig. 6.1).
- Atingeți peretele cu capătul burghiului și deplasați opritorul de adâncime 2 până când capătul atinge peretele, așa cum se arată în figura 6.1.
- Deplasați opritorul de adâncime 2 înapoi pentru a fixa adâncimea de găurire necesară (distanța "a") (consultați fig. 6.2).
- Strângeți șurubul de fixare 8 și găuriți (consultați fig. 6.3).

Montarea / înlocuirea accesoriilor (consultați fig. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



La utilizarea îndelungată, vârful burghiului se poate încălzi; folosiți mănuși pentru scoaterea acestuia.

- Deschideți cleștii mandrinei fără cheie 20, rotind partea frontală, după cum este descris în figurile 7.
- Montați / înlocuiți accesoriul.
- Strângeți mandrina fără cheie 20 fără a îndoi accesoriul, după cum este descris în figurile 7.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Când este montată mandrina de strângere fără cheie cu schimbare rapidă 17:

- Deschideți fălcile mandrinei de strângere fără cheie 17, rotindu-i partea frontală așa cum se arată în figura 8.
- Montați / înlocuiți accesoriul.
- Strângeți mandrina de strângere fără cheie 17 fără a înclina accesoriul așa cum se arată în figura 8.
- Când este montat suportul universal pentru unelte 3:
 - Montați / înlocuiți burghiul 23 al șurubelniței în suportul universal pentru unelte 3, așa cum se arată în figura 9. **Atenție: suportul universal pentru unelte 3 are un magnet încorporat, prin urmare nu este recomandat să montați șurubelnițe cu părți duble în el. Acestea nu pot fi fixate în siguranță în suportul universal pentru unelte 3 din cauza zonei mici de contact a capătului cu magnet al șurubelniței, în timp ce capătul șurubelniței poate distruge magnetul.**

Montarea / demontarea mandrinei rapide (consultați fig. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Pentru a monta mandrina fără cheie 20, executați operațiunile descrise în figurile 10 în etape consecutive.
- Pentru a demonta mandrina fără cheie 20, executați operațiunile descrise în figurile 11 în etape consecutive.



Atenție: în timpul montării / demontării mandrinei rapide 20, nu uitați că șurubul 24 are filet pe partea stângă.

Capetele de șurubelniță / suport magnetic (consultați fig. 12)

Pentru capete de șurubelniță mici utilizați suportul magnetic **25** pentru o fixare sigură (consultați fig. 12). Nu aveți nevoie de un suport magnetic **25** pentru capetele **23** mai lungi (cele speciale pentru șurubelnițe).

Procedura de încărcare a acumulatorului unelei electrice

Punerea în funcțiune a unelei electrice

Unealta electrică este furnizată cu o baterie parțial încărcată **15**. Înaintea primei utilizări, bateria **15** trebuie încărcată complet.

Procesul de încărcare (consultați fig. 13-14)

- Puneți în poziție centrală butonul de inversare **12**.
- Apăsăți dispozitivul de blocare al bateriei **5** și îndepărtați bateria **15** (consultați fig. 13.1, 14.1).
- Conectați încărcătorul **16** la sursa de alimentare.
- Introduceți bateria **15** în încărcător **16** (consultați fig. 13.2, 14.2).
- Deconectați încărcătorul **16** de la sursa de alimentare după încărcare.
- Scoateți bateria **15** din încărcătorul **16** și montați bateria **15** în unealta electrică (consultați fig. 13.3, 14.3).

Indicatori încărcător (consultați fig. 15-16)

Indicatorii încărcătorului **27** și **28** indică procesul de încărcare a bateriei **15**. Semnalele indicatorilor **27** și **28** sunt indicate pe eticheta **26** (consultați fig. 15-16).

- Fig. 15.1, 16.1 - (indicatorul verde **28** este aprins, bateria **15** nu este introdusă în încărcătorul **16**) - încărcătorul **16** este conectat la rețeaua de alimentare (gata de încărcare).
- Fig. 15.2, 16.2 - (indicatorul verde **28** clipește, bateria **15** este introdusă în încărcătorul **16**) - bateria **15** se încarcă.
- Fig. 15.3, 16.3 - (indicatorul verde **28** este aprins, bateria **15** este introdusă în încărcătorul **16**) - bateria **15** este încărcată complet.
- Fig. 15.4, 16.4 - (indicatorul roșu **27** este aprins, bateria **15** este introdusă în încărcătorul **16**) - procesul de încărcare a bateriei **15** este întrerupt din cauza unei temperaturi necorespunzătoare. Atunci când condițiile de temperatură sunt normale, procesul de încărcare va fi reluat.
- Fig. 15.5, 16.5 - (indicatorul roșu **27** clipește, bateria **15** este introdusă în încărcătorul **16**) - procesul de încărcare a bateriei **15** este întrerupt din cauza defecțiunii sale. Înlocuiți bateria defectă **15**, utilizarea ulterioară este interzisă.



Pe parcursul procesului de încărcare, bateria **15 și încărcătorul **16** devin fierbinți, acest lucru este normal.**

Pornirea / oprirea unelei electrice

Asigurați-vă că butonul de inversare **12** nu este în poziție centrală; acest lucru blochează / deblochează butonul **13**.

Pornire:

Apăsăți comutatorul **13**.

Oprire:

Eliberați comutatorul **13**.

Caracteristici ale unelei electrice

Bateria

Bateria **15** este protejată prin intermediul sistemului de siguranță împotriva descărcării rapide. În cazul descărcării complete, unealta electrică este oprită automat. **Atenție: nu încercați să opriți unealta electrică atunci când sistemul de protecție este activat, deoarece acest lucru poate duce la avariarea bateriei **15**.**

Protecție la temperatură

Sistemul automat de protecție la temperatură permite dezactivarea automată a unelei electrice în caz de suprasolicitare sau în cazul în care temperatura bateriei **15** depășește 70°C. Sistemul garantează protecția unelei electrice împotriva avarierii în caz de nerespectare a condițiilor de funcționare.

Indicatorii stării de încărcare a bateriei (consultați fig. 17-18)

În momentul apăsării butonului **6**, indicatorii **7** indică nivelul de încărcare a bateriei **15** (consultați fig. 17-18).

Becul LED

Atunci când este apăsăat butonul pornire / oprire **13**, becul LED **4** este pornit automat, permițând continuarea operațiunilor în caz de condiții de lumină slabă.

Comutator de funcții (consultați fig. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Trecerea de la un mod de funcționare la altul va fi efectuată doar când motorul unelei este oprit.

Butonul cu funcție **21 este prevăzut pentru schimbarea următoarelor moduri de funcționare a unelei:**

Înșurubare (fixați comutatorul de funcții **21** în poziția indicată în fig. 19.1) - pentru înșurubarea elementelor de fixare filetate. În acest mod de operare, este posibil să fixați una dintre cele 21 de valori ale cuplului de torsiune.

Găurire (vezi butoanele cu funcții **21** în poziție în fig. 19.2) - găurire fără percuție în lemn, materiale sintetice, metal.

Foraj percutant (setați comutatoarele cu funcție **21** în pozițiile indicate în figura 19.3) - foraj percutant în zidărie, beton, piatră naturală.

Regulatorul de cuplu

Rotiți regulatorul **11** pentru a seta una din cele 21 de valori de cuplu adecvate pentru activitatea efec-

tuată. **Atenție:** pentru modelele CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 această caracteristică funcționează numai în modul "Înșurubare".

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Se recomandă setarea regulatorului 11 în poziția "Găurire" pentru găurire.

Reglarea continuă a turației



Viteza este stabilă între valoarea 0 și valoarea maximă prin apăsarea cu putere a butonului 13 de pornire / oprire. O apăsare slabă are ca rezultat generarea de rotații lente, ceea ce permite o pornire lină a uneltei electrice.

Selectorul treptelor de turație



Atenție: numărul turațiilor pe minut poate fi modificat numai după ce motorul se oprește complet.

Pentru a alege viteza "1", deplasați comutatorul 9 înapoi. Acest mod este utilizat pentru strângerea șuruburilor sau pentru efectuarea de găuri cu diametru mare.

Pentru a alege viteza "2", deplasați comutatorul 9 înainte. Acest mod este utilizat pentru efectuare la mare viteză a găurilor de diametru mic.

Inversarea sensului de rotație (consultați fig. 20)



Schimbați direcția de rotație numai după oprirea completă a motorului, în caz contrar unealta electrică se poate avaria.

Rotația în sensul acelor de ceasornic (găurirea, strângerea șuruburilor) - deplasați butonul de inversare 12 spre stânga, conform indicațiilor din figura 20.1.

Rotația în sens invers acelor de ceasornic (deșurubare) - deplasați butonul de inversare 12 spre dreapta, conform indicațiilor din figura 20.2.

Blocarea automată a axului

În cazul în care butonul pornire / oprire 13, axul uneltei electrice este blocat; acest lucru permite utilizarea uneltei electrice drept șurubelniță obișnuită (de exemplu, poate fi utilizată pentru a strânge manual șuruburi sau bolțuri, în cazul în care bateria nu este încărcată).

Oprirea progresivă

Întreruperea stării necorespunzătoare oprește axul uneltei electrice imediat după ce aceasta a fost oprită. Acest lucru împiedică strângerea excesivă a bolțurilor și a șuruburilor, precum și deteriorarea pieselor de prelucrat, vârfurilor de șurubelniță și fantelor elementelor de prindere.

Recomandări referitoare la utilizarea uneltei electrice

Găurire (consultați fig. 21-23)

- Ungeți vârful burghiului în mod regulat atunci când executați găuri în metale (cu excepția găuririi metalelor neferoase și a aliajelor acestora).
- Când executați găuri în metale dure, împingeți cu mai multă putere unealta electrică și reduceți viteza de rotație.
- Când executați găuri de diametre mari în metal, executați mai întâi o gaură de diametru mai mic și alezați-o până la diametrul dorit (consultați fig. 21.1).
- Pentru a se evita crăparea suprafeței la un punct de ieșire a vârfului burghiului atunci când executați găuri în lemn, urmați instrucțiunile din figura 21.2.
- Pentru reducerea producerii de praf atunci când executați găuri în pereți sau tavane, efectuați acțiunile specificate în fig. 22.
- În momentul executării de găuri în plăci ceramice, pentru a îmbunătăți precizia de centrare a găurii și pentru a proteja placa împotriva deteriorării, aplicați bandă adezivă în centrul găurii preconizate și executați apoi gaura (consultați fig. 23). Începeți găurirea la o turație mai mică, apoi măriți-o pe măsură ce gaura devine mai profundă. **Atenție:** pentru modelele CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - plăcile burghiului numai în modul de găurit fără percutare.

Găurirea cu percuție

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

În timpul găuririi cu percuție, rezultatul nu depinde de presiunea aplicată uneltei electrice, ci de particularitățile de design al mecanismului de percuție. De aceea, nu aplicați o presiune excesivă atunci când utilizați unealta electrică - bormașina se poate bloca, datorită suprasolicitării motorului.

Înșurubarea șuruburilor (consultați fig. 24)

- Pentru a ușura strângerea șuruburilor în scopul evitării fisurării pieselor de prelucrat, executați mai întâi o gaură cu diametrul de 2/3 din diametrul șurubului.
- Dacă asamblați piesele de prelucrat cu ajutorul șuruburilor pentru a obține o îmbinare durabilă fără riscul apariției unor crăpături, fisuri sau stratificări, efectuați acțiunile specificate în figura 24.

Măsuri de întreținere a uneltei electrice / măsuri preventive

Înainte de efectuarea oricăror proceduri, puneți în poziție centrală butonul de inversare 12.

Instrucțiuni pentru întreținerea bateriei

- Încărcați înainte ca bateria 15 să fie epuizată complet. Opriteți operarea în modul economisire energie și încărcați-o imediat.
- Nu supraîncărcați când bateria 15 este plină, în caz contrar, ciclul de funcționare al acesteia se va scurta.
- Încărcați bateria 15 la temperatura camerei de la 10°C la 40°C (de la 50°F la 104°F).

- Încărcați bateria **15** la fiecare 6 luni când aceasta nu este utilizată pentru un timp îndelungat.
- Înlocuiți acumulatorii consumați în timp. Scăderea randamentului sau o perioadă de funcționare sensibil mai mică a unelei electrice după încărcare indică uzura acumulatorului **15** și necesită înlocuirea acestuia. Trebuie ținut cont de faptul că acumulatorul **15** se poate descărca mai repede dacă lucrările se efectuează la temperaturi sub 0°C.
- În cazul depozitării pe perioade îndelungate fără utilizare, este recomandată depozitarea bateriei **15** la temperatura camerei, încărcată la 50%.

Curățarea unelei electrice

O condiție indispensabilă pentru exploatarea pe termen lung a unelei electrice este păstrarea acesteia curată. Curățați în mod regulat unealta electrică cu aer comprimat prin găurile de aerisire **9**.

Serviciul post-vânzare și serviciul de tip aplicație

Serviciul nostru post-vânzare răspunde la întrebările dumneavoastră legate de întreținerea și repararea produsului dumneavoastră, precum și a pieselor de schimb. Informații despre centrele de servicii, diagramele pieselor și informații despre piesele de schimb pot fi găsite, de asemenea, la adresa: www.crown-tools.com.

Transportarea uneltelor electrice

- În mod obligatoriu, ambalajul nu trebuie supus niciunui impact mecanic în timpul transportării.

- La descărcare / încărcare, nu este permisă utilizarea niciunui tip de tehnologie care funcționează pe principiul ambalajului de fixare.

Bateriile Li-Ion

Bateriile Li-Ion incluse se supun cerințelor legislației pentru mărfuri periculoase. Utilizatorul poate transporta bateriile pe cale rutieră fără cerințe suplimentare. Atunci când este transportat de o a treia parte (de ex.: transport aerian sau agenție de curierat), trebuie respectate cerințele speciale cu privire la ambalare și etichetare. Pentru pregătirea articolului care urmează să fie livrat este necesară consultarea unui expert pentru materiale periculoase.

Expediați bateriile doar atunci când carcasa este intactă. Lipiți cu bandă sau mascați contactele deschise și ambalați bateria în așa fel încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. De asemenea, respectați norme naționale posibil mai detaliate.

Protecția mediului



Materiile prime trebuie reciclate în loc să fie evacuate ca deșeuri.

Unealta, accesoriile și ambalajul trebuie sortate în vederea reciclării ecologice.

Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclarea pe categorii.

Aceste instrucțiuni sunt tipărite pe hârtie reciclabilă, fabricată fără clor.

Технически характеристики на електрическия инструмент

Акумулаторна ударна бормашина / винтоверт СТ21075НМХ-2 СТ21076НМХ-2 СТ21076НМХ-4 СТ21076НМХ-4 СТ21076НМХ-2 СТ21076НМХ-4 СТ21076НМХ-2 СТ21076НМХ-4						
Акумулаторна бормашина / отвертка						
Код електроинструмент	вж. страници 15-17					
Номинално напрежение	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Обороти на празния ход (първа степен / втора степен)	[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Честота на удара (първа степен / втора степен)	[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—
Макс. въртящ момент (мек / твърд)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Вид батерия	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Време за зареждане на батерията	[min]	60	60	60	60	60
Капацитет на батерията	[Ah]	2	4	2	4	4
Граници на затягане на патронника	[mm] [inches]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Тип инструментен държач	[mm] [inches]	—	—	—	—	—
6,35 1/4" 6,35 1/4"						
Мощност на пробиване:						
- бетон	[mm] [inches]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—
- стомана	[mm] [inches]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- дърво	[mm] [inches]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Тегло	[kg] [lb]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39
Звуково налягане	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Акустична мощност	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Вибрация	[m/s ²]	—	—	—	—	—

* Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без натоварване) е 20 волта. Номиналното напрежение е 18 волта.

Информация за шум



Винаги носете защитни слушалки, ако звуковото налягане надвишава 85 dB(A).

CE** Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела "Технически характеристики на електрическия инструмент" съответства на всички валидни изисквания на директивите 2006/42/ЕС, включително на изменението им и покрива изискванията на стандартите:

EN 62841-1:2015,

EN 62841-2-1:2018,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015.

Мениджър
сертификация

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - за електроинструменти с напрежение 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 16.02.2021



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За да намалите риска от нараняване, потребителят трябва да прочете наръчника с инструкции!

Основни правила за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с електроинструмента.

Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до електрически удар, пожар и / или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася до Вашия, свързан в електрическата мрежа (кабелен) електро инструмент или работещ с батерия (безжичен) електроинструмент.

Безопасност на работната зона

- **Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.** Разхвърляни или тъмни зони предизвикват инциденти.

- **Не работете с електроинструменти в експлозивни атмосфери, като при наличието на възпламеними течности, газове и прах.** Електроинструментите създават искри, които може да подпалят прах или изпарения.

- **Дръжте децата и околните далеч при работа с електроинструменти.** Отвлечането на вниманието може да причини загуба на контрол.

Електрическа безопасност

- **Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контактите. Никога не модифицирайте по никакъв начин щепсел. Не**

използвайте каквито и да е адаптери със заземени (занулени) електроинструменти. Немодифицираните щепсели и съответстващи контакти ще намалят риска от електрически удар.

- **Избягвайте контакт на тялото със заземени или занулени повърхности, като тръби, радиатори, фризери и хладилници.** Съществува повишен риск от електрически удар, ако тялото Ви бъде заземено или занулено.

- **Не излагайте електроинструментите на въздействието на дъжд, влажна среда.** Водата, влизаща в електроинструмента ще повиши риска от електрически удар.

- **Не повреждайте кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване от мрежата на електроинструмент. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или подвижни части.** Повреден или заплетен кабел повишават риска от електрически удар.

- **При работа с електроинструменти на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Използването на подходящ кабел за външна употреба намалява риска от електрически удар.

- **Ако работата с електроинструмент на влажно място не може да се избегне, използвайте устройство за диференциална токова защита (RCD) на захранването.** Използването на RCD намалява риска от електрически удар. **ЗАБЕЛЕЖКА!** Терминът "устройство за диференциална токова защита (RCD)" може да бъде заменен с термина "верижен прекъсвач за неизправно заземяване (GFCI)" или "верижен прекъсвач за утечка на земя (ELCB)".

- **Предупреждение!** Никога не докосвайте изложени метални повърхности на предавателната кутия, екрана и пр., защото докосването на метални повърхности ще повлияе на електромагнитната вълна, като по този начин причини потенциално нараняване и инциденти.

Лична безопасност

- **Бъдете внимателни, гледайте какво правите и като цяло бъдете предпазливи при работа с електроинструменти.** Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или под въздействието на лекарства, алкохол или медикаменти. Момент на невнимание по време на работа с електроинструменти може да доведе до сериозни персонални наранявания.

- **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазно оборудване като противопрахова маска, неплъзгащи се обувки, каска и защита за слуха, използвани при подходящите условия ще намалят риск от персонални наранявания.

- **Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателя е в изключено положение, преди да свържете захранването и / или батерията, вдигнете или носите инструмента.** Носенето на електроинструменти с пръст на превключвателя или включване на такива към мрежата, когато превключвателя е включен, води до инциденти.

- **Отстранете всички ключове за настройка или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента.** Гаечен ключ или друг ключ, прикачен към въртящата се част на електроинструмента може да доведе до лично нараняване.

- **Не се протягайте. Стъпете добре на краката и поддържайте баланс по всяко време.** Това поз-

волява по-добър контрол върху електроинструмента и при неочаквани ситуации.

- **Обличайте се подходящо. Не носете разхлабени дрехи или бижута. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижни части.** Разхлабени дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от подвижни части.
- **Ако са предоставени устройства за свързване към прахова екстракция и устройства за събиране на прах, уверете се, че те са свързани и използвани правилно.** Използването на аспирация може да намали опасностите, свързани с прах.
- **Не позволявайте честата употреба на електроинструменти да води до игнориране на принципите за безопасност.** Небрежните действия може да причинят наранявания в рамките на секунда.
- **Предупреждение!** По време на работа електроинструментите може да произведат електромагнитно поле. Това поле може, при някои обстоятелства, да повлияе на активни и пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозни или фатални наранявания, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да се консултират с лекар и производителя на медицинския имплант, преди да работят с този електроинструмент.

Употреба и грижа за електрически инструмент

- Лицата със занижени психологически и ментални способности както и деца не могат да работят с електроинструмента, ако те не са под надзор на инструктирано за употребата на електроинструмента лице, отговорно за тяхната сигурност.
- **Не насилвайте електроинструмента. Използвайте правилният електроинструмент за Вашите приложения.** Правилният електроинструмент извършва работата по-добре и по-безопасно в диапазона, за който той е създаден.
- **Не използвайте електроинструмент, ако преклювачателя не го включва или изключва.** Всички електроинструменти, които не могат да бъдат контролирани с преклювачателя си са опасни и трябва да бъдат ремонтирани.
- **Разскачете щепсела от контакта и / или батерията от електроинструмента, преди да правите каквито и да е регулирания, смяна на аксесоари или съхраняване на електроинструментите.** Такава превантивни мерки за безопасност намаляват риска от инцидентно стартиране на електроинструмента.
- **Съхранявайте електроинструменти в готовност, далеч от деца и не допускайте лица, непознати с електроинструмента или тези инструкции да работят с електроинструмента.** Електроинструментите са опасни, ако попаднат в ръцете на необучени потребители.
- **Поддържайте електроинструментите. Проверете за неизправяване или биене на подвижни части, чупване на части или каквито и да е други условия, които може да повлияят върху работата на електроинструментите. Ако е повреден, ремонтирайте електроинструмента преди работа с него.** Много инциденти настъпват поради лоша поддръжка на електроинструментите.
- **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да заядат и с контролират по-лесно.
- **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и крайниците в съответствие с тези ин-**

струкции, предвид работните условия и извършваната работа. Употребата на електроинструменти за операции, различни от тези за които са предназначени може да доведе до опасни ситуации.

- **Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масло и смазка.** Хлъзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не позволяват безопасната работа и контрола върху инструментите при неочаквани ситуации.
- **Имайте предвид, че когато работите с електроинструмент да държите допълнителната ръкохватка правилно, което е полезно при контролиране на електроинструмента.** Ето защо, правилното държане може да намали риска от инциденти и наранявания.

Прибор за батерии - употреба и грижа

- **Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя.** Зарядното устройство, съвместимо за един тип батерии може да създаде риск от пожар при употреба с друг тип батерии.
- **Използвайте само електроинструменти с обозначените батерии.** Употребата на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- **Когато батерията не се използва, съхранявайте далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка между клемите.** Окъсяването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- **При злоупотреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт.** В случай на инцидентен контакт, промийте обилно с вода. При контакт на течността с очите, потърсете и лекарска помощ. Течността, изхвърлена от батерията може да причини възпаление или изгаряния.
- **Избягвайте неволно включване.** Уверете се, че преклювачателя вкл. / изкл. е в положение изкл., преди да монтирате батерията. Държането на електроинструмента с пръст на преклювачателя вкл. / изкл. или вкварването на батерия в електроинструменти, които са включени води до инциденти.
- **Не отваряйте батерията.** Опасност от късо съединение.
- **В случай на повреда или неправилна употреба на батерията, може да бъде изпуснати изпарения. Осигурете свеж въздух и потърсете медицинска помощ в случай на оплаквания.** Изпаренията могат да възпалят респираторната система.
- **Когато батерията е дефектна, може да изпусне течност, която да влезе в контакт с близки компоненти.** Проверете всички засегнати части. Почистете такива части или ги сменете, ако е необходимо.
- **Защитете батерията от нагряване, напр. постоянно слънчево нагряване и пламък.** Съществува опасност от експлозия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции.

- **Защитете зарядното устройство от дъжд и влага.** Проникването на вода в зарядното устройство увеличава риска от електрически удар.
- **Не зареждайте други батерии.** Зарядното устройство е подходящо само за зареждане на лити-

ево йонни батерии в посочения диапазон на напрежение. В противен случай съществува опасност от пожар и експлозия.

- **Поддържайте чисто зарядното устройство.** Замярянето може да доведе до опасност от електрически удар.

- **Проверете зарядното устройство, кабела и щепсела, всеки път когато го използвате. Не използвайте зарядното устройство при наличие на дефекти. Не отваряйте зарядното устройство сами и го ремонтирайте само от квалифициран персонал с оригинални резервни части.** Повредени зарядни устройство, кабели и щепсели повишават риска от електрически удар.

- **Не работете със зарядното устройство върху лесно възпламеними повърхности (напр. хартия, текстил и пр.) или във възпламеними среди.** Съществува опасност от пожар поради нагряване на зарядното устройство по време на зареждане.

Сервис

- **Сервизирайте своя електроинструмент в квалифициран сервис или от такова лице, използвайки само идентични сменни части.** Това ще осигури поддържането на безопасността на електроинструмента.

- Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоари.

Специални предупреждения за безопасност

- **Носете предпазители за ушите при ударно пробиване.** Излагането на шум може да причини загуба на слуха.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посоченото предупреждение е приложимо само за ударно пробиване и може да бъде пренебрегнато за други пробивни операции.

- **Използвайте допълнителната дръжка (и), ако са доставени с инструмента.** Загубата на контрол може да доведе до лични наранявания.

- **Дръжте електроинструмента за грайферните повърхности, когато извършвате операция с режещ аксесоар, който може да влезе в контакт с окабеляване или със собствения си кабел.** Режещият аксесоар, влязъл в контакт с кабел под напрежение може да бъде послужил като проводник към оголените метални части на електроинструмента и да доведе до електрически удар.

Ръководство за безопасност при работа с електроинструменти

- Заготовката трябва да бъде затегната. Трябва да се използват фиксиращи устройства за затягане на заготовката, което ще бъде по-сигурно от държането ѝ с ръце.

- Предвид това, че азбест може да причини рак, материали, съдържащи азбест не трябва да бъдат обработвани.

- Електроинструментът трябва да бъде оставян само след като частите му са напълно неподвижни. Аксесоари на електроинструмента може да бъдат захванати по време на работа, което може да направи трудно управлението му.

- Трябва да бъде използван подходящ детектор за откриване местоположението на скрити кабели. Или трябва да получите съответната информация от местното електрозахранване. Пробиването на електрически кабели ще причини пожар и електрически удар. Повредени газови тръби ще причинят експлозия. Ако водни тръби бъдат пробити, ще бъдат нанесени имуществени щети.

- В случай на захващане на аксесоар, поставен на електроинструмента, Вие трябва да спрете електроинструмента и останете спокоен. В това време електроинструментът ще произведе много голям реактивен въртящ момент, което ще доведе до отведен удар. Аксесоарът, монтиран на електроинструмента е вероятно да бъде захванат, например: претоварване на електроинструмента или изкривяване на аксесоар, монтиран на електроинструмента по време на работа.

- Ако скрити електрически кабели или захранващи линии на електроинструмента бъдат прекъснати по време на работа, Вие трябва да задържите изолiranата ръкохватка, за да работите с електроинструмента. Когато електроинструментът не е в досег с линия под напрежение, металните части на електроинструмента може да станат проводник на електричество и може да причинят електрически удар на оператора.

- По време на работа Вие трябва да държите плътно електроинструмента и да сте сигурни, че стоите стабилно. Трябва да държите електроинструмента с ръцете си.

- Когато работите и използвате електроинструмента, Вие можете само да превключвате позицията на основната ръкохватка спрямо другите части.

- Избягвайте спиране на мотора на електроинструмента, докато е натоварен.

- Никога не отстранявайте стружки или фрагменти, докато електроинструмента работи.

- Използвайте аксесоари без дефекти - това може да направи работата с електроинструмента по-лесна.

- Модификациите по дизайна на свредлата и употребата на отстраняващи приставки и аксесоар, непредвидени за този електроинструмент е строго забранено.

- Не прилагайте прекалено голяма сила при работа с електроинструмента - това може да заклини свредлото и за претовари мотора.


- Не позволявайте заклиняването на свредла в обработвания материал. Ако това се случи, не се опитвайте да ги освободите чрез двигателя на електроинструмента. Това може да повреди електроинструмента.

- Избяването на заклинен свредла в обработвания материал с чук или други предмети е строго забранено - металните фрагменти може да наранят и оператора, и хората наоколо.

- Избягвайте прегряването на електроинструмента, когато го използвате дълго.

Символи, използвани в наръчника

Следните символи са използвани в наръчника за експлоатация, моля, запомнете значението им. Правилната интерпретация на символите ще ви позволи правилна и безопасна употреба на електроинструмента.

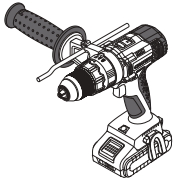Символ	Значение
	Акумулаторна ударна бормашина / винтоверт Акумулаторна бормашина / отвертка Раздели, маркирани със сиво - мека ръкохватка (с изолационна повърхност).
	Стикер със сериен номер: CT ... - модел; XX - дата на производство; XXXXXXX - сериен номер.
	Прочетете всички регламенти и инструкции за безопасност.
	Носете предпазни очила.
	Носете защита за слуха.
	Носете противопрахова маска.
	Не нагрявайте батерията над 45°C. Предпазвайте от продължително излагане на директна слънчева светлина.
	Не изхвърляйте батерията в контейнер за домакински отпадъци.
	Не изхвърляйте батерията в огън.
	Защитете батерията от дъжд.
	Време за зареждане на батерията.
	Посока на движение.
	Посока на въртене.

Символ	Значение
	Блокиран.
	Отключен.
	Забранено.
	Режим "Завиване".
	Режим "Пробиване".
	Режим "Ударно пробиване".
	Пробиване на плочки да се прави само в режим пробиване без удар.
	Знакът удостоверява, че продукта съответства на основните изисквания на директивите на ЕС и хармонизираните стандарти на ЕС.
	Внимание. Важно.
	Полезна информация.
	Носете предпазни ръкавици.
	Безстепенен контрол на скоростта.
	Не изхвърляйте електроинструмента в контейнер за домакински отпадъци.

Предназначение на електроинструмент

Електроинструментът е проектиран за пробиване на отвори в дърво, пластмаса и метал, както и за

завиване и отвиване на резбовани крепежни елементи (винтове, болтове и т.н.).

[CT21075NMX-2, CT21075NMX-4]

Тези модели позволяват ударно пробиване в тухла, цимент и подобни материали.

[CT21076NQX-2, CT21076NQX-4]

Тези модели се предлага с бързосменни приставки (безключов патронник, ексцентричен държач за инструмент и ъглов държач за инструмент) което позволява извършване на работи на труднодостъпни места.

Елементи на устройството на електроинструмента

- 1 Допълнителна дръжка *
- 2 Ограничител на дълбочината *
- 3 Универсален държач на инструмент
- 4 Светодиод
- 5 Блокировка на батерия *
- 6 Контролен бутон за заряд на батерията *
- 7 Индикатори за заряд на батерията *
- 8 Притискащ винт *
- 9 Постъпков превключвател на скорост
- 10 Вентилационни отвори
- 11 Регулатор на усукване
- 12 Превключвател обратен ход
- 13 Превключвател включване / изключване
- 14 Щипка за колан *
- 15 Батерия *
- 16 Зарядно устройство *
- 17 Бързосменен, безключов патронник *
- 18 Бързосменен ексцентричен държач за инструмент *
- 19 Бързосменен ъглов държач за инструмент *
- 20 Безключов бързозатягащ патронник
- 21 Превключвател на режимите на работа
- 22 Блокировка на бързосменна приставка *
- 23 Накрайник - отвертка *
- 24 Винт
- 25 Магнитен държач *
- 26 Етикет на зарядно устройство *
- 27 Индикатор (червен) *
- 28 Индикатор (зелен) *

* Принадлежности

Изброените, а също така и изобразените принадлежности, частично не влизат в комплекта за доставка.

Монтиране и регулиране на компонентите на електроинструмента

Преди да започнете каквато и да е процедура, центрирайте ключа за обръщане на посоката 12.



Не завивайте прекалено много крепежни елементи, за да избегнете повреждане на резбата.



Монтаж / демонтаж / настройка на някой елементи е същата за всички модели електроинструменти, в такъв случай, специфичните модели не са посочени на илюстрацията.

Монтаж / демонтаж на бързосменни аксесоари (виж. фиг. 1-3)

[CT21076NQX-2, CT21076NQX-4]

Бързосменните приставки **17**, **18** или **19** увеличават областта на употреба на електроинструмента и позволяват извършването на работи в труднодостъпни места (виж. фиг. 2.2, 3.2).

- Преместете блокировката **22** напред и я задръжте в това положение (виж. фиг. 1.1).
- Монтирайте един от бързосменните приставки **17**, **18** или **19** на универсален държач на инструмент **3** (виж. фиг. 1.2).
- Освободете блокировката **22** (виж. фиг. 1.3).
- Операциите за разглобяване извършете в обратен ред.
- Бързосмененият ексцентричен държач за инструмент **18** може да бъде настроен в различни позиции (виж. фиг. 2.1).
- Бързосмененият ъглов държач за инструмент **19** може да бъде настроен в различни позиции (виж. фиг. 3.1).
- Бързосменният, безключов патронник **17** (виж. фиг. 4) могат да бъдат монтирани на бързосменния ъглов държач за инструмент **19**.

Допълнителна дръжка (виж. фиг. 5)

Препоръчително е при работа да се използва допълнителна дръжка **1**. Допълнителната дръжка **1** може да се постави в удобно за работника положение.

- Разхлабете допълнителната дръжка **1** както е показано на схема 5.
- Поставете допълнителната дръжка **1** в желаното положение.
- Затегнете допълнителната дръжка **1** както е показано на схема 5.

Ограничител на дълбочината (виж. фиг. 6)

С помощта на ограничителя за дълбочина **2** се задава желаният размер на дълбочина на пробиване (виж. фиг. 6).

- Разхлабете затягащия винт **8** (виж. фиг. 6.1).
- Докоснете стената с края на свредлото и преместете ограничителя за дълбочина **2**, докато краят му докосне стената, както е показано на фигура 6.1.
- Преместете ограничителя за дълбочина **2** обратно, за да зададете исканата дълбочина на пробиване (разстояние "а") (виж. фиг. 6.2).
- Затегнете затягащия винт **8** и пробийте отвора (виж. фиг. 6.3).

Монтиране / смяна на аксесоари (виж. фиг. 7-9)

[CT21075NMX-2, CT21075NMX-4, CT21076NMX-2, CT21076NMX-4]



При дълго използване, свредлото може да се затопли много; използвайте ръкавици, за да го извадите.

- Отваряне на челюстите на безключовия патронник **20**, въртейки предната му част, както е показано на фигури 7.
- Монтиране / смяна на аксесоари.
- Затягане на безключовия патронник **20** без завиване на аксесоар, както е показано на фигури 7.

[СТ21076HQP-2, СТ21076HQP-4]

- **Когато е монтиран бързосменен, безключов патронник 17:**

- Отворете челюстите на безключовия патронник **17** като завъртите предната му част, както е показано на фиг. 8.
- Монтиране / смяна на аксесоари.
- Затегнете безключовия патронника **17** без завиване на аксесоар, както е показано на фиг. 8

- **Когато е инсталиран универсален държач на инструмент 3:**

- Монтиране / смяна на накрайник - отвертка **23** в универсален държач на инструмент **3**, както е показано на фиг. 9. **Внимание: универсалният държач на инструмент 3 има вграден магнит, за това не е препоръчително да монтирате в него двустранни накрайници - отвертки. Те не мога да бъдат фиксирани сигурно в универсалния държач на инструмент 3, защото контактната площ на края на отвертката е малка, а края на накрайника - отвертка може да разруши магнита.**

Монтаж / демонтаж на безключов патронник (виж. фиг. 10-11)

[СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4, СТ21076HMX-2, СТ21076HMX-4]

- За да монтирате безключов патронник **20**, следвайте операциите в последователността, показана на фигура 10.
- За да демонтирате безключов патронник **20**, следвайте операциите в обратна последователност, показана на фигури 11.



Внимание: имайте предвид, в процеса на монтаж / демонтаж на безключовия патронник 20, че винтът 24 има лява резба.

Накрайник - отвертка / магнитен държач (виж. фиг. 12)

За къси накрайници за отвертка, използвайте магнитен държач **25** с оглед надеждното им фиксиране (виж. фиг. 12).
Не е необходим магнитен държач **25** за удължените накрайници - отвертка **23** (специално предназначени за винтоверти).

Процедура за зареждане на батерия

Първоначална работа на електроинструмент

Електроинструментът се доставя с частично заредена батерия **15**. Преди първата употреба, батерията **15** трябва да бъде напълно заредена.

Процес на зареждане (виж. фиг. 13-14)

- Центрирайте ключа за обръщане на посоката **12**.
- Натиснете ключалката на батерията **5** и отстранете батерията **15** (виж. фиг. 13.1, 14.1).

- Свържете зарядното устройство **16** към храняването.

- Вкарайте батерията **15** в зарядното устройство **16** (виж. фиг. 13.2, 14.2).
- Разскачете зарядното устройство **16** от храняването след зареждане.
- Отстранете батерията **15** от зарядното устройство **16** и монтирайте батерията **15** в електроинструмента (виж. фиг. 13.3, 14.3).

Индикатори за зареждане (виж. фиг. 15-16)

Индикаторите за зареждане **27** и **28** информират за процеса на зареждане на батерията **15**. Сигналите на индикаторите **27** и **28** са показани на етикета **26** (виж. фиг. 15-16).

- Фиг. 15.1, 16.1 - (зеленият индикатор **28** свети, батерията **15** не е поставена в зарядното устройство **16**) - зарядното устройство **16** е свързано към електрическата мрежа (готовност за зареждане).
- Фиг. 15.2, 16.2 - (зеленият индикатор **28** мига, батерията **15** е поставена в зарядното устройство **16**) - батерията **15** се зарежда.
- Фиг. 15.3, 16.3 - (зеленият индикатор **28** е включен, батерията **15** е поставена в зарядното устройство **16**) - батерията **15** е напълно заредена.
- Фиг. 15.4, 16.4 - (червеният индикатор **27** мига, батерията **15** е включена в зарядното устройство **16**) - процесът на зареждане на батерията **15** е прекъснат поради неподходяща температура. Когато температурните условия са нормални, процесът на зареждане ще продължи.
- Фиг. 15.5, 16.5 - (червеният индикатор **27** мига, батерията **15** е поставена в зарядното устройство **16**) - процесът на зареждане на батерията **15** е прекъснат поради неизправност. Сменете дефектната батерия **15**, бъдещата ѝ употреба е забранена.



В процеса на зареждане, батерията 15 и зарядното устройство 16 стават горещи, това е нормално.

Включване / изключване на електроинструмент

Уверете се, че ключа за обръщане на посоката **12** не е в централно положение; това блокира превключвателя за включване / изключване **13**.

Включване:

Превключвател **13** да се натисне.

Изключване:

Превключвател **13** да се отпусне.

Функции на дизайна на електроинструмента

Батерия

Батерията **15** е защитена от система за безопасност срещу пълно изтощаване. В случай на пълно разреждане, електроинструмента автоматично се изключва. **Внимание: не се опитвайте да изключите електроинструмента, когато защитната система е активирана, батерията 15 може да бъде повредена.**

Температурна защита

Системата за температурна защита позволява автоматичното деактивиране на електроинструмента в случай на претоварване или когато температурата на батерията **15** надвиши 70°C. Системата гарантира защита на електроинструмента от повреда в случай на несъответствие с работните условия.

Индикатори за състоянието на заряда на батерията (виж. фиг. 17-18)

С натискане на бутона **6** индикаторите **7** показват състоянието на заряд на батерията **15** (виж. фиг. 17-18).

Светодиод

Когато бъде натиснат превключвателя вкл / изкл **13**, светодиодът **4** автоматично се включва, което позволява работата при затъмнени условия.

Превключвател на режимите на работа (виж. фиг. 19)

[CT21075NMX-2, CT21075NMX-4]



Превключването на режимите на работа да става само при изключен уред.

Функционален превключвател 21 е проектиран за превключване на следните режими на работа на инструмента:

Завиване (поставете функционалния превключвател **21** в позицията, посочена на фиг. 19.1) - за завиване на резбовани крепежни елементи. В този работен режим е възможно да зададете една от 21 стойности на въртящ момент.

Пробиване (настройте функционалните превключватели **21** в положенията, показани на фигура 19.2) - пробиване без удар в дърво, синтетични материали, метал.

Ударно пробиване (поставете функционалните превключватели **21** в позицията, посочена на фигура 19.3) - ударно пробиване в зидария, бетон, естествен камък.

Регулатор на усукване

Завъртете регулатора **11**, за да настроите на една от 21-те стойности на въртящ момент, подходящ за извършване на работата. **Внимание:** за модели **CT21075NMX-2, CT21075NMX-4** тази функция работи само в режим "Завиване".

[CT21076NMX-2, CT21076NMX-4, CT21076NMX-2, CT21076NMX-4]



Препоръчително е да поставите регулатора на усукване **11** в положение "Пробиване" за пробиване.

Безстепенна регулировка на скоростта



Скоростта се контролира от 0 до максимум, чрез увеличаване силата на натиск върху превключвателя включване / изключване **13**. Слабият натиск съответства

на малко число на оборотите, което позволява плавно включване на електроинструмент.

Стъпков превключвател на скоростта



Внимание: промяната на оборотите може да бъде направена само след като двигателя е напълно спрял.

За да изберете предавка "1", преместете превключвателя **9** назад. Този режим се използва за завиване на винтове или за пробиване на отвори с голям диаметър.

За да изберете предавка "2", преместете превключвателя **9** напред. Този режим се използва за бързо пробиване на отвори с малък диаметър.

Обратен ход (виж. фиг. 20)



Сменяйте посоката на въртене само след пълно спиране на двигателя, ако не действате така, това може да причини повреда на електроинструмента.

Въртене по часовниковата стрелка (пробиване, затягане на винтове) - преместете ключа за смяна на посоката **12** наляво, както е посочено на фигура 20.1.

Въртене обратно на часовниковата стрелка (развиване на винтове) - преместете ключа за смяна на посоката **12** надясно, както е посочено на фигура 20.2.

Автоматично блокиране на шпиндела

Ако превключвателят вкл. / изкл. **13** не е натиснат, шпиндела на електроинструмента е блокиран, това позволява употребата на електроинструмента като нормална отвертка (например той може да бъде използван за ръчно затягане на винтове и болтове, ако батерията е с нисък заряд).

Блокировка против скъсване

Блокировката против превъртане спира шпиндела на електроинструмента, незабавно след изключването му. Това помага за избягване пренавиването на болтове и винтове и предпазва от повреждане на крайниците, отвертки и прорезите на крепежните елементи.

Препоръки при работа с електроинструмент

Пробиване (виж. фиг. 21-23)

- Когато пробивате отвори в метал смазвайте свредлото непрекъснато (освен, когато пробивате метали, несъдържащи желязо и неговите сплави).
- Когато пробивате твърди метали, притиснете електроинструмента и намалете скоростта на въртене.
- Когато пробивате отвори с голям диаметър в метал, първо пробийте пилотен отвор с по-малък диаметър и прествържете до искания диаметър (виж. фиг. 21.1).

- С оглед избягване разцепването на повърхността при изходния отвор, когато пробивате отвори в дърво, следвайте инструкциите показани на фигура 21.2.
- С оглед намаляване разпръскването на прах при пробиване на отвори в стени или тавани, действайте, както е показано на фиг. 22.
- При пробиване на отвори в керамични плочи с глазура, за повишаване на точността на центриране на свредела и съхраняване на глазурата, се препоръчва залепване на залепваща лента върху предполагаемия център на отвора и след това да се започне пробиването (виж. фиг. 23). Започнете пробиването с малка скорост, като я увеличавате при увеличаване дълбочината на отвора. **Внимание:** за модели CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - пробивайте плочки само в безударен работен режим.

Ударно пробиване

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

При ударното пробиване, резултатите не зависят от приложени натиск върху електрическия инструмент - поради особеностите на конструкцията на ударния механизъм. Ето защо, не трябва да прилагате прекомерен натиск върху електрическия инструмент - това може да причини заклъняване на свредлото и претоварване на двигателя.

Завиване на винтове (виж. фиг. 24)

- За по-лесното закрепване на винтове и с оглед предотвратяване счупването на работния детайл, първо пробийте отвор с диаметър с големина 2/3 от диаметъра на винта.
- Ако свързвате работния детайл с помощни винтове, за да постигнете здраво свързване без пукнатини, раздробяване на повърхностния слой, приемете действията показани на фигура 24.

Техническо обслужване / профилактика на електроинструмент

Преди да започнете каквато и да е процедура, центрирайте ключа за обръщане на посоката 12.

Инструкции за поддръжка на батерията

- Зареждайте своевременно преди батерията 15 да бъде напълно изтощена. Спрете работата при нисък заряд и заредете незабавно.
- Не презареждайте, когато батерията 15 е пълна в противен случай ще скъсите експлоатационния ѝ живот.
- Зареждайте батерията 15 на стайна температура от 10°C до 40°C (50°F до 104°F).
- Зареждайте батерията 15 на всеки 6 месеца без експлоатация за дълго време.
- Сменяйте навреме износените батерии. Отказ от работа или сравнително кратко време на работа на електроинструмента след зареждане е признак за остаряване на батерията 15 и указва нуждата от смяната. Трябва да се има предвид, че батерията 15 може да се разрези по-бързо, когато се работи при температури под 0°C.

- В случай на дълго съхранение без употреба е препоръчително да съхранявате батерията 15 при стайна температура, тя трябва да бъде заредена на 50%.

Почистване на електроинструмента

Необходимо условие за дълготрайното използване на електроинструмента е той да бъде поддържан чист. Редовно обдухвайте електроинструмента с въздух под налягане през въздушните отвори 9.

Следпродажбено обслужване и приложно обслужване

Нашето следпродажбено обслужване отговаря на въпросите ви относно поддръжката и ремонта на нашите продукти, както и за резервни части. Информация относно сервизните центрове, диаграми на части и информация за резервни части могат да бъдат намерени на адрес: www.crown-tools.com.

Транспортиране на електроинструментите

- Категорично не изпускайте и не допускайте каквито и да е механични удари по опаковката по време на транспорт.
- При разтоварване / товарене не е позволено да се използва технология от какъвто и да е вид, която работи на принципа на защипване на опаковките.

Li-Ion батерия

Поставените Li-Ion батерии са предмет на регулиране от законодателството за Опасни стоки. Потребителят може да транспортира батериите по суша без допълнителни изисквания.

При транспортирането от трети лица (напр. въздушен транспорт или експедиторска агенция), трябва да бъдат спазвани изисквания за опаковката и етикетването. За подготовката на артикула е необходима консултация с експерт по опасни материали.

Изпращайте батерии, само когато корпусът не е повреден. Поставете лентата или покрийте откритите контакти и опаковайте батерията по такъв начин, че да не може да се движи в опаковката. Моля, освен това, по възможност вижте местните регламенти за допълнителни детайли.

Защита на околната среда



Рециклирайте суровините, вместо да ги изхвърляте.

Електроинструментът, допълнителните принадлежности и опаковката трябва да се сортират за рециклиране по екологичен начин.

Пластмасовите компоненти са обозначени по категории за рециклиране.

Настоящото ръководство за експлоатация е напечатано на рециклирана хартия без хлор.

Възможно е извършването на промени.

Български

Προδιαγραφές ηλεκτρικού εργαλείου

Κρουστικό δρέπανο / κατασβίδι χωρίς καλώδιο CT21075HMX-2 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4						
Δρέπανο / κατασβίδι μπαταρίας						
Κωδικός ηλεκτρικού εργαλείου						
Δείτε τις σελίδες 15-17						
Ονομαστική τάση	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Ταχύτητα περιστροφής Χωρίς φορτίο (πρώτη ταχύτητα / δεύτερη ταχύτητα)	[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Ρυθμός κρούσης (πρώτη ταχύτητα / δεύτερη ταχύτητα)	[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—
Μέγιστη ροπή στρέψης (μπαλακή / σκληρή)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	[min]	60	60	60	60	60
Χωρητικότητα μπαταρίας	[Ah]	2	4	2	4	4
Εύρος ανοίγματος τσok	[mm] [ίντσες]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Τύπος υποδοχής εργαλείων	[mm] [ίντσες]	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Ικανότητα διάνοιξης οπών:						
- μπετόν	[mm] [ίντσες]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—
- σε χάλυβα	[mm] [ίντσες]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- σε ξύλο	[mm] [ίντσες]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Βάρος	[kg] [lb]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39
Ηχητική πίεση	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Ακουστική ισχύς	[dB(A)]	—	—	—	—	—
Σταθμισμένη δόνηση	[m/s ²]	—	—	—	—	—

* Η μέγιστη αρχική τάση μπαταρίας (μετρούμενη χωρίς φορτίο) είναι 20 βολτ. Η ονομαστική τάση είναι 18 βολτ.

Πληροφορίες για θόρυβο



Να φοράτε ωτασπίδες για την προστασία των οργάνων ακοής σε συνθήκες με επίπεδο της ηχητικής στάθμης άνω των 85 dB(A).

CE**

Η αντιστοιχία στα απαραίτητα πρότυπα

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα "Προδιαγραφές ηλεκτρικού εργαλείου" αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/42/EC συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους και ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015.

Διαχειριστής
πιστοποίησης

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - για ηλεκτρικά εργαλεία με τάση 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Ελβετία, 16.02.2021



ΠΡΟΣΟΧΗ - για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών!

Κανόνες γενικής ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικονογραφημένες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρή βλάβη. Αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο δικό σας ηλεκτρικό εργαλείο (με καλώδιο) που λειτουργεί στο δίκτυο ισχύος ή το ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σε ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως είναι η παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή αναθυμιάσεις.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά, όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Τυχόν απόσπαση της προσοχής μπορεί να σας αναγκάσει να χάσετε τον έλεγχο.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Τα φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως

με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε τυχόν προσαρμογέα φως με ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν γείωση. Τα μη τροποποιημένα φως και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Το νερό που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά, ή να τραβάτε ή να αποσυνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός καλώδιου κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Εάν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε μία υγρή τοποθεσία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση ενός RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο όρος "διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD)" μπορεί να αντικατασταθεί από τον όρο "διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης" (GFCI) ή "αυτόματο διακόπτη διαφορικής προστασίας (ELCB)".

- Προειδοποίηση! Ποτέ μην αγγίζετε τις εκτεθειμένες μεταλλικές επιφάνειες επί του κιβωτίου ταχυτήτων, ασπίδας, και ούτω καθεξής, διότι αγγίζοντας μεταλλικές επιφάνειες θα προκαλούσατε παρεμβολή με το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, προκαλώντας έτσι πιθανή ή ζημία ή ατυχήματα.

Ατομική προστασία

- Να είστε σε ετοιμότητα, να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος, ή προστασίας της ακοής που χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες συνθήκες μειώνουν τις σωματικές βλάβες.

- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off πριν από τη σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας και / ή της μπαταρίας, όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με ενεργοποιημένο τον διακόπτη είναι πιθανό να προκαλέσει ατυχήματα.

- Αφαιρέστε τυχόν κουμπιά ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία. Ένα κλειδί ή ένα κουμπί που συνδέεται με ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Μην τεντώνετε. Κρατήστε το κατάλληλο πάτημα και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Αυτό επιτρέπει τον

καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.

- **Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από τα κινούμενα μέρη.** Τα φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

- **Αν παρέχονται εξαρτήματα για την σύνδεση σε εγκαταστάσεις για την απομάκρυνση και τη συλλογή σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση της συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

- **Μην αφήνετε την οικειότητα που έχει αποκτηθεί από τη συχνή χρήση των εργαλείων σας να σας κάνει αυτάρεσκους και να αγνοήσετε τις αρχές ασφαλείας εργαλείου.** Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

- **Προειδοποίηση!** Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να παράγουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό το πεδίο μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να παρεμβαίνει σε ενεργητικά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού, συνηθίζουμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευόμαστε το γιατρό τους και το κατασκευαστή των ιατρικών εμφυτευμάτων πριν από τη λειτουργία αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου.

Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα

- Τα άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές ή ψυχικές ικανότητες, καθώς και τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο, αν δεν εποπτεύονται ή αν δεν καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- **Μην πιέζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή σας.** Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα στο ρυθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε.

- **Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.** Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

- **Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και / ή την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιαδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικό εργαλείο κατά λάθος.

- **Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

- **Διατηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.** Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.

- **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Τα σωστά διατηρημένα εργαλεία κοπής με κοφτερές ακμές κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και να είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν.

- **Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα κομμάτια του εργαλείου κτλ σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.** Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από εκείνες που προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

- **Κρατήστε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβής στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα.** Οι γλιστερές λαβές και επιφάνειες λαβής δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.

- **Σημειώστε ότι όταν λειτουργεί ένα ηλεκτρικό εργαλείο, παρακαλούμε κρατήστε τη βοηθητική λαβή σωστά, η οποία είναι χρήσιμη για τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου. Ως εκ τούτου, ο σωστός χειρισμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων ή τραυματισμών.**

Χρήση και φροντίδα της μπαταρίας του εργαλείου

- **Φορτίστε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία.

- **Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις μπαταρίες που προορίζονται ειδικά για αυτά τα εργαλεία.** Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

- **Όταν μια μπαταρία δεν είναι σε χρήση, να την κρατάτε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να κάνουν μια σύνδεση από το ένα τερματικό στο άλλο.** Τυχόν βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

- **Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση επαφής κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια.** Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

- **Αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης on / off είναι στη θέση off πριν από την εισαγωγή της μπαταρίας.** Μεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη on / off ή τοποθετώντας την μπαταρία σε ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν τον διακόπτη στο on οδηγεί σε ατυχήματα.

- **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Κίνδυνος κυκλώματος.

- **Σε περίπτωση βλάβης και κακής χρήσης της μπαταρίας, μπορεί να εκπέμπονται ατμοί. Φροντίστε για την παροχή καθαρού αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ενοχλήσεων.** Οι ατμοί μπορεί να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα.

- **Όταν η μπαταρία είναι ελαττωματική, μπορεί να διαφύγει υγρό και να έρθει σε επαφή με τα παρακείμενα εξαρτήματα.** Ελέγξτε όλα τα εμπλεκόμενα

μέρη. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε αυτά τα μέρη, αν είναι απαραίτητο.

- **Προστατέψτε την μπαταρία από τη θερμότητα, π.χ., από τη συνεχή ακτινοβολία του ήλιου και της φωτιάς.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

- **Προστατέψτε τον φορτιστή μπαταρίας από τη βροχή και την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε έναν φορτιστή μπαταρίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- **Μην φορτίζετε άλλες μπαταρίες.** Ο φορτιστής μπαταρίας είναι κατάλληλος μόνο για τη φόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου εντός του εύρους της τάσης που αναφέρεται. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

- **Κρατήστε τον φορτιστή μπαταρίας καθαρό.** Τυχόν μόλυνση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- **Ελέγξτε τον φορτιστή της μπαταρίας, το καλώδιο και το βύσμα κάθε φορά πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταρίας όταν εντοπίζονται ελαττώματα. Μην ανοίγετε τον φορτιστή μπαταρίας μόνοι σας και να τον δίνετε για επισκευή μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά.** Οι κατεστραμμένοι φορτιστές μπαταρίας, τα κατεστραμμένα καλώδια και βύσματα αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- **Μην λειτουργείτε τον φορτιστή μπαταρίας σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες (π.χ. χαρτί, υφάσματα κλπ) ή σε εύφλεκτη περιβάλλοντα.** Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της θέρμανσης του φορτιστή μπαταριών κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συντήρηση

- **Να προτιμάτε για τη συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα και να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων.

Ειδικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- **Να φοράτε ωσασπίδες κατά το τρύπημα με κρούση.** Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω προειδοποίηση ισχύει μόνο σε κρουστικά τρυπάνια και μπορεί να παραλείπεται για τρυπάνια άλλα εκτός από κρουστικά δρόπανα.

- **Χρησιμοποιήστε βοηθητική λαβή (εξ), εάν παρέχονται με το εργαλείο.** Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες πιασίματος, κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας όπου το κοπτικό εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια ή το ίδιο του το καλώδιο.** Το εξάρτημα κοπής που έρχεται σε επαφή με ένα "ζωντανό" καλώδιο μπορεί να κάνει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου "ζωντανά" και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει στον χειριστή ηλεκτροπληξία.

Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου

- Το αντικείμενο εργασίας θα πρέπει να στερεώνεται. Οι σταθερές συσκευές ή μέγγεννη πρέπει να χρησιμοποιούνται για να στερεώσουν το αντικείμενο εργασίας, κάτι που θα είναι πιο ασφαλές από ό, τι όταν κρατάτε το αντικείμενο εργασίας με τα χέρια σας.

- Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμείαντος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία υλικά που περιέχουν αμίαντο.

- Το ηλεκτρικό εργαλείο θα μπορούσε να τοποθετείται κάτω μόνο όταν τα τμήματα των ηλεκτρικών εργαλείων είναι εντελώς στατικά. Το εξάρτημα για το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να στερεωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, που μπορεί να καταστήσει δύσκολο για σας να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο.

- Ο κατάλληλος ανιχνευτής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βρείτε τη θέση των κρυφών καλωδίων ρεύματος. Ή θα πρέπει να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες από την τοπική μονάδα παροχής ρεύματος. Το τρύπημα ηλεκτρικών καλωδίων θα προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένοι αγωγοί φυσικού αερίου θα προκαλέσουν έκρηξη. Εάν οι σωλήνες νερού τρυπηθούν, θα είναι επιζήμιο για την ιδιοκτησία.

- Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα που είναι εγκαταστημένο στο ηλεκτρικό εργαλείο σφίγγεται, θα πρέπει να κλείσετε το ηλεκτρικό εργαλείο και να παραμείνετε ήρεμοι. Εκείνη την στιγμή, το εργαλείο θα παράγει εξαιρετικά υψηλές αντιδραστικές ροπές οδηγώντας έτσι σε διαδρομή επιστροφής. Το εξάρτημα που έχει εγκατασταθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο είναι πιθανό να σφίγγεται, για παράδειγμα: υπερφόρτιση του ηλεκτρικού εργαλείου ή λοξοδρόμηση των εξαρτημάτων που έχουν εγκατασταθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της εργασίας.

- Αν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια ή γραμμές ενέργειας του ίδιου του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να κοπούν κατά τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει να κρατάτε την μονωμένη λαβή για να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο έρθει σε επαφή με μια φορτισμένη γραμμή, τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου θα έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρική ενέργεια και μπορεί να προκαλέσουν στον χειριστή ηλεκτρικό σοκ.

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει να κρατάτε σφίχτα το ηλεκτρικό εργαλείο και να διασφαλίσετε ότι στέκεστε σταθερά. Θα πρέπει να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο με τα χέρια σας.

- Κατά τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορείτε να κρατάτε μόνο τη θέση του διακόπτη της βασικής λαβής και όχι άλλα μέρη.

- Αποφύγετε τη διακοπή ενός ηλεκτρικού εργαλείου με κινητήρα ισχύος, όταν είναι φορτωμένο.

- Ποτέ μην αφαιρείτε τα γρέζια ή τα θραύσματα με τον κινητήρα του ηλεκτρικού εργαλείου σας να τρέχει.

- Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ χωρίς ελαττώματα - θα κάνει τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου ευκολότερη.


- Η τροποποίηση του σχεδίου του κοπτικού διατήρησης και η χρήση αφαιρούμενων στομών και αξεσουάρ που δεν προβλέπονται για αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο απαγορεύεται αυστηρά.

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου - μπορεί να μπλέξει το κοπτικό διάτηρησης και να υπερφορτώσει τον κινητήρα.

- Μην αφήνετε κοπτικά διάτρησης να μπλέκονται με το υλικό επεξεργασίας. Αν συμβεί αυτό, μην προσπαθήσετε να τα απελευθερώσετε μέσω του κινητήρα ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτό μπορεί να θέσει το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας.
- Η απομάκρυνση κοπτικών διατήρησης που είναι μπλοκαρισμένα στο υλικό σε επεξεργασία με ένα σφυρί ή άλλα αντικείμενα απαγορεύεται αυστηρά - τα μεταλλικά θραύσματα μπορεί να βλάψουν τόσο τον χειριστή και τους ανθρώπους τριγύρω.
- Αποφύγετε την υπερθέρμανση του ηλεκτρικού εργαλείου σας, όταν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο λειτουργίας, θυμηθείτε τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων θα επιτρέψει τη σωστή και ασφαλή χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.

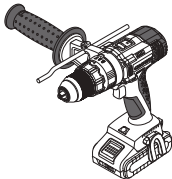Σύμβολο	Έννοια
	Κρουστικό δράπανο / κατσαβίδι χωρίς καλώδιο Δράπανο / κατσαβίδι μπαταρίας Τμήματα γκρίζο - μαλακή λαβή (με μονωμένη επιφάνεια).
	Αυτοκόλλητο σειριακού αριθμού: CT ... - μοντέλο; XX - ημερομηνία κατασκευής; XXXXXXX - σειριακός αριθμός.
	Διαβάστε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες.
	Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
	Φορέστε προστατευτικά αυτίων.
	Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη.
	Μην θερμαίνετε την μπαταρία πάνω από 45°C. Προστατέψτε από την παρατεταμένη έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σύμβολο	Έννοια
	Μην πετάτε την μπαταρία στο δοχείο οικιακών απορριμμάτων.
	Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.
	Προστατέψτε την μπαταρία από τη βροχή.
	Χρόνος φόρτισης μπαταρίας.
	Κατεύθυνση της κίνησης.
	Κατεύθυνση περιστροφής.
	Κλειδωμένο.
	Ξεκλειδωτο.
	Απαγορεύεται.
	Λειτουργία "Βιδώματος".
	Λειτουργία "Διάτρηση".
	Λειτουργία "Διάτρηση με κρούση".
	Να ανοίγετε οπές σε πλακίδια μόνο στη λειτουργία μη κρουστικής διάτρησης.
	Ένα σήμα που πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ και των εναρμονισμένων προτύπων της ΕΕ.

Σύμβολο	Έννοια
	Προσοχή. Σημαντικό.
	Χρήσιμες πληροφορίες.
	Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
	Έλεγχος ταχύτητας χωρίς βήματα.
	Μην πετάτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε στο δοχείο οικιακών απορριμμάτων.

Περιγραφή ηλεκτρικού εργαλείου

Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο καθώς και για βίδωμα και χαλάρωση βιδωτών στοιχείων στερέωσης (βίδες, μπουλόνια κλπ.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν τη διάτρηση με κρούση σε τούβλα, τσιμέντο και παρόμοια υλικά.

[CT21076HQP-2, CT21076HQP-4]

Αυτά τα μοντέλα διατίθενται με εξαρτήματα γρήγορης αλλαγής (τσोक χωρίς κλειδί, βάση έκκεντρο εργαλείου και βάση γωνιακού εργαλείου) που επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

Εξαρτήματα ηλεκτρικού εργαλείου

- 1 Βοηθητική λαβή *
- 2 Στοπ βάθους *
- 3 Γενικός εργαλειοφορέας
- 4 Λυχνία LED
- 5 Ασφάλεια μπαταρίας *
- 6 Κουμπί ελέγχου κατάστασης φόρτισης μπαταρίας *
- 7 Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης φόρτισης μπαταρίας *
- 8 Βίδα σύσφιξης *
- 9 Επιλογικός διακόπτης βαθμίδας ταχύτητας
- 10 Σχισμές αερισμού
- 11 Ρυθμιστής ροπής
- 12 Διακόπτης αναστροφής
- 13 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 14 Συνδετήρας ιμάντα *
- 15 Μπαταρία *
- 16 Φορτιστής *
- 17 Γαντζάκι χωρίς πλήκτρα ταχείας αλλαγής *
- 18 Βάση έκκεντρο εργαλείου γρήγορης αλλαγής *

- 19 Γωνιακός εργαλειοφορέας ταχείας αλλαγής *
- 20 Τσोक χωρίς κλειδί
- 21 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
- 22 Κλειδωμα προσαρτήματος ταχείας αλλαγής *
- 23 Μύτη καταβιδιού *
- 24 Βίδα
- 25 Μαγνητικό στήριγμα *
- 26 Ετικέτα φορτιστή *
- 27 Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) *
- 28 Ενδεικτική λυχνία (πράσινη) *

* Προαιρετικός εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται ή αναφέρονται.

Τοποθέτηση και ρύθμιση εξαρτημάτων του ηλεκτρικού εργαλείου

Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία, μετακινήστε το διακόπτη αναστροφής 12 στη μεσαία θέση.



Μην σφίγγετε υπερβολικά τα εξαρτήματα σύσφιξης, για να μην προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα.



Η τοποθέτηση / αφαίρεση / ρύθμιση ορισμένων στοιχείων είναι ίδια σε όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή δεν επισημαίνονται ειδικά μοντέλα στην εικόνα.

Τοποθέτηση / αντικατάσταση εξαρτημάτων ταχείας αλλαγής (βλ. Σχ. 1-3)

[CT21076HQP-2, CT21076HQP-4]

Τα προσαρτήματα ταχείας αλλαγής **17**, **18** ή **19** διευρύνουν την περιοχή χρήσης ηλεκτρικού εργαλείου και επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών σε δύσκολα μέρη (βλ. Σχ. 2.2, 3.2).

- Μετακινήστε τη κλειδαριά **22** προς τα εμπρός και κρατήστε τη στη θέση αυτή (βλ. Σχ. 1.1).
- Τοποθετήστε ένα από τα προσαρτήματα ταχείας αλλαγής **17**, **18** ή **19** στον γενικό εργαλειοφορέα **3** (βλ. Σχ. 1.2).
- Βγάλετε την κλειδαριά **22** (βλ. Σχ. 1.3).
- Οι εργασίες αποσυναρμολόγησης πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά.
- Η βάση έκκεντρο εργαλείου γρήγορης αλλαγής **18** μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές θέσεις (βλ. Σχ. 2.1).
- Ο γωνιακός εργαλειοφορέας ταχείας αλλαγής **19** μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές θέσεις (βλ. Σχ. 3.1).
- Το τσोक γρήγορης αλλαγής χωρίς κλειδί **17** (βλ. Σχ. 4) μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση γωνιακού εργαλείου γρήγορης αλλαγής **19**.

Πρόσθετη λαβή (βλ. Σχ. 5)

Συνιστάται η χρήση της πρόσθετης λαβής **1** κατά τη λειτουργία. Η θέση της πρόσθετης λαβής **1** μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

- Ξεσφίξτε την πρόσθετη λαβή **1** όπως φαίνεται, βλ. Σχ. 5.
- Μετακινήστε την πρόσθετη λαβή **1** στη θέση που επιθυμείτε.
- Σφίξτε την πρόσθετη λαβή **1** όπως φαίνεται, βλ. Σχ. 5.

Στοπ βάθους (βλ. Σχ. 6)

Χρησιμοποιήστε το στοπ βάθους **2** για να ρυθμίσετε το απαιτούμενο βάθος διάτρησης (βλ. Σχ. 6).

- Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης **8** (βλ. Σχ. 6.1).
- Αγγίξτε τον τοίχο με το άκρο του δράπανου και μετακινήστε τον οδηγό βάθους **2** μέχρι το άκρο του να αγγίξει τον τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1.
- Μετακινήστε τον οδηγό βάθους **2** προς τα πίσω για να ρυθμίσετε το απαιτούμενο βάθος διάτρησης (απόσταση "α") (βλ. Σχ. 6.2).
- Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης **8** και ανοίξτε την τρύπα (βλ. Σχ. 6.3).

Τοποθέτηση / αντικατάσταση αξεσουάρ (βλ. Σχ. 7-9)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Σε περίπτωση πολύωρης χρήσης, το τρυπάνι ενδέχεται να φθάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε γάντια για να το βγάλετε.

- Ανοίξτε τις σιαγόνες του τσοκ χωρίς κλειδί **20**, περιστρέφοντας το επάνω μέρος του, όπως εικονίζεται στα σχήματα 7.
- Τοποθετήστε / αντικαταστήστε το αξεσουάρ.
- Σφίξτε το τσοκ χωρίς κλειδί **20**, χωρίς να στραβώσει το αξεσουάρ, όπως εικονίζεται στα σχήματα 7.

[CT21076HQX-2, CT21076HQX-4]

- **Όταν είναι εγκατεστημένος ο σφιγκτήρας χωρίς κλειδί ταχείας αλλαγής 17:**

- Ανοίξτε τις άκρες του σφιγκτήρα χωρίς κλειδί **17**, περιστρέφοντας το μπροστινό τμήμα του όπως φαίνεται στο σχ. 8.
- Τοποθετήστε / αντικαταστήστε το εξάρτημα.
- Σφίξτε τον σφιγκτήρα χωρίς κλειδί **17** χωρίς να παραμορφώσετε το εξάρτημα όπως φαίνεται στο σχ. 8.
- **Όταν τοποθετήσετε τον γενικό εργαλειοφόρα 3:**
 - Τοποθετήστε / αντικαταστήστε τη λεπίδα καταβιδιού **23** στον γενικό εργαλειοφόρα **3**, όπως φαίνεται στο σχ. 9. **Προσοχή: ο γενικός εργαλειοφόρας 3 διαθετέι ενσωματωμένο μαγνήτη, επομένως δεν συνιστάται η τοποθέτηση διπλών καταβιδιών μέσα σε αυτόν. Δεν μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια στο γενικό εργαλειοφόρα 3 λόγω της μικρής περιοχής επαφής του άκρου του καταβιδιού με το μαγνήτη, ενώ το άκρο του καταβιδιού μπορεί να καταστρέψει τον μαγνήτη.**

Τοποθέτηση / αφαίρεση του τσοκ χωρίς κλειδί (βλ. Σχ. 10-11)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Για να τοποθετήσετε το τσοκ χωρίς κλειδί **20**, εκτελέστε διαδοχικά τα βήματα που φαίνονται στο σχ. 10.

- Για να αφαιρέσετε το τσοκ χωρίς κλειδί **20**, εκτελέστε διαδοχικά τα βήματα που φαίνονται στο σχ. 11.



Προσοχή: κατά τη διαδικασία τοποθέτησης / αφαίρεσης του τσοκ χωρίς κλειδί 20, να θυμάστε ότι η βίδα 24 έχει αριστέρο σπείρωμα.

Μύτη καταβιδιού / μαγνητική βάση (βλ. Σχ. 12)

Για την αξιόπιστη στερέωση κοντών μυτών καταβιδιού, χρησιμοποιείτε το μαγνητικό στήριγμα **25** (βλ. Σχ. 12).
Δεν χρειάζεται μαγνητικό στήριγμα **25** για μακριές μύτες καταβιδιού **23** (ειδική σχεδίαση για καταβιδιό).

Διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας του ηλεκτρικού εργαλείου

Έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρικών εργαλείων

Το ηλεκτρικό εργαλείο παραδίδεται με μερικώς φορτισμένη μπαταρία **15**. Η μπαταρία **15** πρέπει να φορτιστεί πλήρως την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Διαδικασία φόρτισης (βλ. Σχ. 13-14)

- Μετακινήστε το διακόπτη αναστροφής **12** στη μεσαία θέση.
- Πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας **5** και αφαιρέστε την μπαταρία **15** (βλ. Σχ. 13.1, 14.1).
- Συνδέστε το φορτιστή **16** στην παροχή ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη μπαταρία **15** στο φορτιστή **16** (βλ. Σχ. 13.2, 14.2).
- Αποσυνδέστε το φορτιστή **16** από την παροχή ρεύματος μετά τη φόρτιση.
- Αφαιρέστε την μπαταρία **15** από το φορτιστή **16** και τοποθετήστε τη μπαταρία **15** στο ηλεκτρικό εργαλείο (βλ. Σχ. 13.3, 14.3).

Δείκτες φορτιστή (βλ. Σχ. 15-16)

Οι ενδεικτικές λυχνίες φορτιστή **27** και **28** σας ενημερώνουν για τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας **15**. Τα σήματα των ενδεικτικών λυχνιών **27** και **28** αναγράφονται στην ετικέτα **26** (βλ. Σχ. 15-16).

- Σχ. 15.1, 16.1 - (η πράσινη ένδειξη **28** ανάβει, η μπαταρία **15** δεν έχει τοποθετηθεί στο φορτιστή **16**) - ο φορτιστής **16** είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (έτοιμο για φόρτιση).
- Σχ. 15.2, 16.2 - (η πράσινη ένδειξη **28** αναβοσβήνει, η μπαταρία **15** εισάγεται στο φορτιστή **16**) - η μπαταρία **15** φορτίζεται.
- Σχ. 15.3, 16.3 - (η πράσινη ένδειξη **28** ανάβει, η μπαταρία **15** εισάγεται στο φορτιστή **16**) - η μπαταρία **15** είναι πλήρως φορτισμένη.
- Σχ. 15.4, 16.4 - (η κόκκινη ένδειξη **27** ανάβει, η μπαταρία **15** εισάγεται στο φορτιστή **16**) - η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας **15** τερματίζεται λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας. Όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι κανονικές, η διαδικασία φόρτισης θα συνεχιστεί.
- Σχ. 15.5, 16.5 - (η κόκκινη ένδειξη **27** αναβοσβήνει, η μπαταρία **15** εισάγεται στο φορτιστή **16**) - η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας **15** τερματίζεται λόγω βλά-

βης. Αντικαταστήστε την ελαττωματική μπαταρία 15, η περαιτέρω χρήση της είναι απαγορευμένη.



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η θερμοκρασία της μπαταρίας 15 και του φορτιστή 16 αυξάνει, ωστόσο αυτό είναι φυσιολογικό.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αναστροφής 12 δεν βρίσκεται στη μεσαία θέση, γιατί έτσι μπλοκάρει ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 13.

Ενεργοποίηση:

Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 13.

Απενεργοποίηση:

Αφήστε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 13.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού εργαλείου

Μπαταρία

Η μπαταρία 15 διαθέτει σύστημα προστασίας από βαθιά εκφόρτιση. Σε περίπτωση πλήρους εκφόρτισης, το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα. **Προσοχή: μην επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν το σύστημα προστασίας είναι ενεργοποιημένο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημία στην μπαταρία 15.**

Προστασία από υψηλή θερμοκρασία

Το σύστημα προστασίας από υψηλή θερμοκρασία απενεργοποιεί αυτόματα το ηλεκτρικό εργαλείο στην περίπτωση υπερφόρτωσης ή αν η θερμοκρασία της μπαταρίας 15 υπερβεί τους 70°C. Το σύστημα εγγυάται την προστασία του ηλεκτρικού εργαλείου από ενδεχόμενη ζημία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συνθήκες λειτουργίας.

Δείκτες της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (βλ. Σχ. 17-18)

Όταν πατηθεί το κουμπί 6, οι ενδεικτικές λυχνίες 7 εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 15 (βλ. Σχ. 17-18).

Λυχνία LED

Όταν πατηθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 13, η λυχνία LED 4 ανάβει αυτόματα, γεγονός που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (βλ. Σχ. 19)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Ο τρόπος λειτουργίας του εργαλείου πρέπει να αλλάζει μόνο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

Ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας 21 επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω τρόπων λειτουργίας του εργαλείου:

Βίδωμα (ρυθμίζει το διακόπτη λειτουργίας 21 στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα 19.1) - για βίδωμα στοιχείων στερέωσης με σπείρωμα. Σε αυτήν τη λειτουργία, είναι δυνατή η ρύθμιση μιας από τις 21 τιμές ροπής στρέψης.

Διάρθρωση (ρύθμιση των διακοπών επιλογής λειτουργίας 21 στις θέσεις που επισημαίνονται βλ. σχ. 19.2) - διάρθρωση χωρίς κρούση σε ξύλο, συνθετικά υλικά, μέταλλο.

Κρουστική διάρθρωση (θέστε τους διακόπτες λειτουργίας 21 στις θέσεις που υποδεικνύονται βλ. σχ. 19.3) - κρουστική διάρθρωση σε τοιχοποιία, μπετόν, φυσική πέτρα.

Ρυθμιστής ροπής

Περιστρέψτε το ρυθμιστή 11 για να επιλέξετε από τις 21 τιμές ροπής αυτήν που είναι η πιο κατάλληλη για την εργασία σας. **Προσοχή: Για τα μοντέλα CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο στη λειτουργία "Βίδωμα".**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Συνιστάται να επιλέξετε στο ρυθμιστή ροπής 11 τη θέση "Δράπανο" για τη διάνοιξη οπών.

Ρύθμιση ταχύτητας χωρίς βαθμίδες



Η ταχύτητα ρυθμίζεται από 0 έως τη μέγιστη τιμή της ανάλογα με τη δύναμη πίεσης του διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 13. Με μικρή πίεση, η ταχύτητα περιστροφής είναι χαμηλή. Έτσι είναι εφικτή η ομαλή ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Διακόπτης επιλογής βαθμίδας ταχύτητας



Προσοχή: η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να αλλάξει μόνο όταν ο κινητήρας έχει ακινητοποιηθεί πλήρως.

Για να τοποθετήσετε το εργαλείο "1", μετακινήστε τον διακόπτη 9 προς τα πίσω. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη βιδών ή για τη διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου.

Για να τοποθετήσετε το εργαλείο "2", μετακινήστε τον διακόπτη 9 προς τα εμπρός. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη μικρών οπών με μεγάλη ταχύτητα.

Αλλαγή της φοράς περιστροφής (βλ. Σχ. 20)

Αλλάξτε τη φορά περιστροφής μόνο αφότου ο κινητήρας έχει ακινητοποιηθεί πλήρως, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο ηλεκτρικό εργαλείο.



Για δεξιόστροφη περιστροφή (διάνοιξη οπών, σύσφιξη βιδών) - μετακινήστε το διακόπτη αναστροφής **12** προς τα αριστερά όπως φαίνεται στο σχ. 20.1.

Για αριστερόστροφη περιστροφή (χαλάρωση βιδών) - μετακινήστε το διακόπτη αναστροφής **12** προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχ. 20.2.

Αυτόματη ασφάλιση ατράκτου

Αν ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης **13** δεν είναι πατημένος, η άτρακτος του ηλεκτρικού εργαλείου είναι ασφαλισμένη. Έτσι, επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σαν κανονικό κατασβίδι (για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειροκίνητο σφίξιμο βιδών ή μπουλονιών, αν η μπαταρία είναι πεσμένη).

Σταμάτημα ασφαλείας

Η διακοπή της εξάντλησης σταματά την άτρακτο του ηλεκτρικού εργαλείου αμέσως μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης μπουλονιών και βιδών και αποτρέπει ενδεχόμενη ζημία στα τεμάχια κατεργασίας, τις μύτες κατασβιδιού και τις εγκοπές στα εξαρτήματα στερέωσης.

Συστάσεις για το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου

Διάρθρωση (βλ. Σχ. 21-23)

- Λιπαίνετε τακτικά το τρυπάνι όταν ανοίγετε οπές σε μέταλλα (εκτός αν ανοίγετε οπές σε μη σιδηρούχα μέταλλα και τα κράματά τους).
- Όταν ανοίγετε οπές σε σκληρά μέταλλα, ασκήστε μεγαλύτερη δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο και μειώστε την ταχύτητα περιστροφής.
- Για να δημιουργήσετε οπές μεγάλης διαμέτρου σε μέταλλα, ανοίξτε πρώτα μια οπή μικρότερης διαμέτρου και μετά μεγαλώστε την μέχρι την απαιτούμενη διάμετρο (βλ. Σχ. 21.1).
- Για να αποφύγετε το σπάσιμο της επιφάνειας στο σημείο εξόδου του τρυπανιού όταν δημιουργείτε οπές σε ξύλο, ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται στο σχ. 21.2.
- Για να μειώσετε τη δημιουργία σκόνης όταν ανοίγετε οπές σε τοίχους και ταβάνια, ενεργήστε όπως στο σχ. 22.
- Όταν ανοίγετε οπές σε κεραμικά πλακίδια με σμάλτο, τοποθετήστε μια αυτοκόλλητη ταινία στο κέντρο της υποτιθέμενης οπής και ανοίξτε μετά την οπή, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια κεντραρίσματος του τρυπανιού και να προστατευθεί το σμάλτο από ενδεχόμενη ζημία (βλ. Σχ. 23). Αρχίστε να τρυπάτε με χαμηλή ταχύτητα αυξανοντας την ταχύτητα όσο βαθύνει η οπή. **Προσοχή: για τα μοντέλα CT21075HMX-2, CT21075HMX-4 - τα τρυπάνια μόνο στη λειτουργία διάτρησης χωρίς κρούση.**

Κρουστική διάτρηση

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Κατά την κρουστική διάτρηση, το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από την πίεση που ασκείτε στο ηλεκτρικό εργαλείο - αυτό οφείλεται στις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες

του κρουστικού μηχανισμού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα πρέπει να ασκείτε υπερβολική πίεση στο ηλεκτρικό εργαλείο - μπορεί να μπλοκάρει το τρυπάνι και να προκληθεί υπερφόρτωση του κινητήρα.

Βίδωμα των βιδών (βλ. Σχ. 24)

- Για να διευκολύνεται η σύσφιξη βιδών και για να αποτρέπεται η θραύση των τεμαχίων κατεργασίας, ανοίξτε πρώτα μια οπή με διάμετρο ίση τα 2/3 της διαμέτρου της βίδας.
- Αν πρόκειται να συνδέσετε τα τμήματα ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας βίδες, για να πετύχετε καλές ενώσεις χωρίς ρωγμές, σπασίματα ή άλλα προβλήματα, ενεργήστε όπως στο σχ. 24.

Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου / προληπτικά μέτρα

Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία, μετακινήστε το διακόπτη αναστροφής 12 στη μεσαία θέση.

Οδηγίες συντήρησης της μπαταρίας

- Φορτίστε εγκαίρως προτού η μπαταρία **15** εξαντληθεί εντελώς. Διακόψτε τη λειτουργία σε χαμηλή ισχύ και φορτίστε την αμέσως.
- Μην υπερφορτίζετε όταν η μπαταρία **15** είναι γεμάτη, διαφορετικά θα συντομεύσει η διάρκεια ζωής της.
- Φορτίστε τη μπαταρία **15** σε θερμοκρασία δωματίου 10°C στους 40°C (50°F έως 104°F).
- Φορτίστε τη μπαταρία **15** κάθε 6 μήνες χωρίς λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αντικαταστήστε εγκαίρως τις εξασθενημένες μπαταρίες. Η μείωση της αποτελεσματικότητας ή η σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου υποδηλώνουν τη γήρανση της μπαταρίας **15** και την ανάγκη αντικατάστασής της. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μπαταρία **15** αποφορτίζεται γρηγορότερα αν η εργασία εκτελείται σε χώρο με θερμοκρασία κάτω του 0°C.
- Στην περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης του εργαλείου, συνιστάται η φύλαξη της μπαταρίας **15** σε θερμοκρασία δωματίου και με φορτίο μέχρι 50%.

Καθαρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροχρόνια χρήση του εργαλείου είναι να διατηρείται καθαρό. Φυσάτε τακτικά πεπιεσμένο αέρα στις σχισμές αερισμού **9** του ηλεκτρικού εργαλείου.

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και παροχή υπηρεσιών

Η εξυπηρέτησή μας μετά την πώληση απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή του προϊόντος σας, καθώς και με ανταλλακτικά. Πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα εξυπηρέτησης, διαγράμματα και πληροφορίες ανταλλακτικών σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.crown-tools.com.

Μεταφορά των ηλεκτρικών εργαλείων

- Κατηγορηματικά να μην πέσει καμία μηχανική επίδραση επί της συσκευασίας κατά τη μεταφορά.

- Κατά την εκφόρτωση / φόρτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος τεχνολογίας που λειτουργεί με βάση την αρχή της σύσφιξης συσκευασίας.

Li-Ion μπαταρίες

Οι μπαταρίες τύπου Li-Ion που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα. Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει τις μπαταρίες οδικώς χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

Κατά τη μεταφορά τους από τρίτους (π.χ. αεροπορικές μεταφορές ή μεταφορική εταιρεία), πρέπει να τηρούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις πάνω στη συσκευασία και η επισήμανση. Για την προετοιμασία του αντικειμένου πριν την αποστολή, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα για επικίνδυνα υλικά.

Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα δεν έχει υποστεί ζημιά. Βάλτε ταινία ή καλύψτε ανοι-

κτές επαφές και συσκευάστε τη μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη συσκευασία. Λάβετε επίσης υπόψη, ενδεχομένως, πιο λεπτομερείς εθνικές ρυθμίσεις.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ανακύκλωση της πρώτης ύλης αντί της καταστροφής της.

Το ηλεκτροεργαλείο, ο πρόσθετος εξοπλισμός του και η συσκευασία του υπάγονται στη διαδικασία της οικολογικής ανακύκλωσης.

Προς όφελος της επιλεγμένης επανακυκλοφορίας των αποσύρσεων, τα συνθετικά συστατικά των ανταλλακτικών αναγράφονται αντίστοιχα.

Οι παρόν οδηγίες χρήσης έχουν εκτυπωθεί σε χαρτί ανακυκλωμένο χωρίς εφαρμογή χλωρίου.

Технические характеристики электроинструмента

Аккумуляторная ударная дрель / винтовёрт СТ21075NMX-2 СТ21076NMX-4 СТ21076NMX-2 СТ21076NMX-4 СТ21076NMX-2 СТ21076NMX-4									
Аккумуляторная дрель / шуруповёрт									
Код электроинструмента		см. страницы 15-17							
Номинальное напряжение		[В]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Число оборотов холостого хода (первая передача / вторая передача)		[мин ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Число ударов (первая передача / вторая передача)		[мин ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—	—
Макс. крутящий момент (мягкая посадка / жесткая посадка)		[Нм]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Тип аккумулятора			Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Время зарядки аккумулятора		[мин]	60	60	60	60	60	60	60
Емкость аккумулятора		[Ач]	2	4	2	4	2	2	4
Диапазон зажима сверлильного патрона		[мм] [дюймы]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Тип держателя принадлежностей		[мм] [дюймы]	—	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Макс. диаметр сверления:									
- бетон		[мм] [дюймы]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—	—
- сталь		[мм] [дюймы]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- дерево		[мм] [дюймы]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Вес		[кг] [фунты]	1,62 3,57	1,88 4,15	1,56 3,44	1,82 4,01	1,99 4,39	1,99 4,39	2,25 4,96
Звуковое давление		[дБ(А)]	—	—	—	—	—	—	—
Акустическая мощность		[дБ(А)]	—	—	—	—	—	—	—
Вибрация		[м/с ²]	—	—	—	—	—	—	—

* Максимальное напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) - 20 Вольт. Номинальное напряжение батареи - 18 Вольт.

Информация о шуме



Носить приспособление для защиты органов слуха при уровне звукового давления свыше 85 дБ(А).

CE** Соответствия требуемым нормам

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе "Технические характеристики электроинструмента" продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2006/42/ЕС, включая их изменения, а также следующим нормам:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Менеджер по
сертификации

Wu Cunzhen

** - для электроинструментов с напряжением 220-240 В.

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 16.02.2021



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы снизить риск получения травм, пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации!

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно изучите все предупреждения о технике безопасности и инструкции, пояснительные рисунки и спецификации, поставляемые вместе с электроинструментом. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент", используемый в тексте предупреждений, относится к электроинструменту с питанием от электросети (проводной) или электроинструменту с питанием от аккумулятора (беспроводной).

Безопасность рабочего места

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. В захламленных или темных местах вероятны несчастные случаи.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут стать причиной воспламенения пыли или паров.
- Во время работы электроинструмента не допускайте присутствия детей и других лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Рекомендации по электробезопасности

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Не используйте адаптеры с заземленными электроинструментами. Вилки оригинальной конструкции и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Это повышает риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- Не используйте токоведущий кабель в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента с рывком за токоведущий кабель. Оберегайте токоведущий кабель от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный токоведущий кабель увеличивает опасность поражения электрическим током.
- При работах на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снизит опасность поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать работы электроинструмента на участке с повышенной влажностью, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током. ПРИМЕЧАНИЕ! Термин "УЗО (RCD)" может быть заменен термином "устройство защитного отключения (GFCI)" или "автоматический выключатель с функцией защиты от тока утечки (ELCB)".
- **Предупреждение!** Никогда не прикасайтесь к открытым металлическим поверхностям редуктора, защитного кожуха и т.д., так как на металлические поверхности воздействуют электромагнитные волны и касание к ним может привести к травме или несчастному случаю.

Рекомендации по личной безопасности

- Будьте бдительными, следите за тем, что вы делаете, и при работе с электроинструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, которые используются в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения травм.
- Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента. Перед подключением к источнику питания и / или аккумулятору, поднятием или переносом электроинструмента убедитесь, что выключатель / выключатель находится в вы-

ключенном состоянии. Перемещение электроинструмента, когда палец находится на выключателе / выключателе, или включение питания электроинструмента с включенным выключателем / выключателем может стать причиной несчастного случая.

- **Перед включением, необходимо убрать из вращающихся частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления.** Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может быть причиной серьезных травм.

- **Не предпринимайте чрезмерных усилий.** Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

- **Носите соответствующую одежду.** Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями электроинструмента, что станет причиной серьезных травм.

- **Если в конструкции электроинструмента предусмотрена возможность для подключения пылесоса / пылесборных устройств, убедитесь, что они подключены и правильно используются.** Использование таких устройств уменьшает опасность, связанную с накоплением пыли.

- **Всегда будьте осторожны, не игнорируйте принципы безопасной работы с электроинструментом из-за знаний и опыта, полученных вследствие частого пользования электроинструментом.** Неосторожное действие может незамедлительно привести к серьезным травмам.

- **Предупреждение!** Во время работы электроинструменты могут создавать электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах такое поле может создавать помехи активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, перед использованием электроинструмента рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и изготовителем медицинского имплантата.

Использование и обслуживание электроинструмента

- Люди с недостаточными психофизическими или умственными способностями и дети не могут управлять электроинструментом, если человек, ответственный за их безопасность, не контролирует их или не инструктирует об использовании электроинструмента.

- **Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, который соответствует вашей цели применения.** Соответствующий электроинструмент будет работать лучше и безопаснее с той производительностью, для которой он был спроектирован.

- **Не работайте электроинструментом с неисправным выключателем / выключателем.** Электроинструмент, включение / выключение которого, не может контролироваться представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.

- **Перед выполнением каких-либо настроек, сменой принадлежностей или хранением электроинструментов - отсоедините вилку от источника питания и / или аккумулятор от электроинструмента.** Эти меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

- **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не разрешайте лицам, которые не ознакомились с электроинструментом или этими инструкциями, использовать электроинструмент.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

- **Следите за состоянием электроинструмента.** Проверяйте осевое биение и надежность соединения подвижных деталей, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Неисправный электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента.

- **Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными.** Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

- **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы.** Использование электроинструмента для операций, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации.

- **Поддерживайте рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с электроинструментом и управлению им в неожиданных ситуациях.

- **Обратите внимание, что при работе с электроинструментом необходимо правильно держать вспомогательную рукоятку; выполнение этого требования облегчает управление электроинструментом.** Таким образом, правильное удержание электроинструмента может снизить риск несчастных случаев или травм.

Эксплуатация и обслуживание аккумуляторного инструмента

- **Заряжайте только при помощи зарядного устройства, рекомендованного производителем.** Зарядное устройство, предназначенное для аккумулятора определенного типа, при использовании с аккумулятором другого типа может стать причиной возгорания.

- **Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами.** Использование других аккумуляторов может привести к риску получения травмы и возгорания.

- **Когда аккумулятор не используется, не храните его рядом с такими металлическими предметами, как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и другие небольшие металлические предметы, которые являются проводниками тока.** Замыкание контактов аккумулятора может привести к возгоранию или пожару.

- **При неправильном обращении может произойти утечка жидкости, находящейся внутри аккумулятора; не допускайте контакта с такой жидкостью, в противном случае промойте место контакта водой.** При попадании жидкости в

глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся в аккумуляторе, может стать причиной раздражения или химических ожогов.

- **Не допускайте самопроизвольного включения.** Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель / выключатель находится в положении "выключено". При перемещении электроинструмента убедитесь, что ваш палец не находится на выключателе / выключателе; кроме того, не устанавливайте аккумулятор в электроинструмент, если выключатель находится в положении "включено" - невыполнение этих условий может привести к несчастному случаю.

- **Не разбирайте аккумулятор.** Имеется риск короткого замыкания.

- **Повреждение аккумулятора или его неправильное использование может привести к выделению паров.** Обеспечьте доступ свежего воздуха в помещении; при наличии жалоб обратитесь за медицинской помощью. Испарения могут вызывать раздражение дыхательной системы.

- **При повреждении аккумулятора жидкость может вытечь и попасть на находящиеся рядом детали.** Проверьте состояние таких деталей. Очистите их от жидкости или, при необходимости, замените.

- **Не допускайте перегрева аккумулятора, например, вследствие длительного воздействия солнечных лучей или огня.** Невыполнение этого условия может стать причиной взрыва аккумулятора.



ВНИМАНИЕ! Прочтите все инструкции и рекомендации по безопасности.

- **Оберегайте зарядное устройство от воздействия дождя и влаги.** Попадание воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.

- **Используйте зарядное устройство для зарядки аккумуляторов только рекомендованного типа.** Данное зарядное устройство предназначено для зарядки только литий - ионных аккумуляторов в пределах указанного диапазона напряжения. При невыполнении этого требования существует опасность возгорания и взрыва.

- **Не допускайте загрязнения зарядного устройства.** Наличие грязи может привести к поражению электрическим током.

- **Перед использованием, каждый раз проверяйте состояние зарядного устройства, кабеля и разъемов.** Не используйте зарядное устройство, имеющее какие-либо неисправности. Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно, ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запчастей. Повреждения зарядного устройства, кабеля и разъемов увеличивает риск поражения электрическим током.

- **Не используйте зарядное устройство на легко возгораемых поверхностях (например, на бумаге, тканях и т.д.) или в пожароопасной среде.** Во время процесса зарядки зарядное устройство нагревается и невыполнение этих требований может привести к возгоранию.

Техническое обслуживание

- **Обслуживание Вашего электроинструмента должно производиться квалифицированными специалистами с использованием рекомендованных запасных частей.** Это дает гарантию, того что безопасность Вашего электроинструмента будет сохранена.

- **Соблюдайте инструкции по смазке, а также рекомендации по замене аксессуаров.**

Особые указания по технике безопасности

- **При ударном сверлении используйте средства защиты органов слуха.** При воздействии шума вероятно потеря слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждение выше относится только к ударным дрелям и не является обязательным для выполнения при использовании дрелей других типов.

- **Используйте вспомогательную(ые) рукоятку(и), если она(они) поставляется(ются) вместе с электроинструментом.** Потеря контроля может привести к травме.

- **При выполнении операций, при которых режущая принадлежность может задеть скрытую электропроводку или собственный кабель, держите электроинструмент только за рукоятки с изолированной поверхностью.** Касание режущей принадлежностью провода под напряжением, может привести к появлению напряжения в металлических частях электроинструмента и стать причиной поражения оператора электрическим током.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроинструмента

- **Закрепите обрабатываемую заготовку.** Для этого используйте фиксирующие устройства или тиски, это является более надежным, чем удержание обрабатываемой заготовки руками.

- **Асбест является канцерогенным материалом, поэтому запрещается обрабатывать асбестосодержащие заготовки.**

- **Электроинструмент можно класть только после полной остановки его движущихся элементов.** Установленная принадлежность может быть зажата во время работы, что приведет к потере управления электроинструментом.

- **Для определения положения скрытой электропроводки используйте подходящий детектор, либо получите эту информацию в соответствующих организациях.** Повреждение сверлом скрытой электропроводки может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Повреждение газовой трубы может стать причиной взрыва. Повреждение водопроводных труб может нанести материальный ущерб.


- **В случае зажатия установленной принадлежности, отключите электроинструмент и сохраните спокойствие.** В это время электроинструмент производит чрезвычайно сильный реактивный крутящий момент, что приводит к отдаче. Принадле-

лежности могут быть зажаты, например, из-за чрезмерного усилия нажатия или перекоса принадлежности во время работы.

- При выполнении операций, при которых режущая принадлежность может задеть скрытую электропроводку или собственный кабель, держите электроинструмент только за рукоятки с изолированной поверхностью. Касание режущей принадлежности провода под напряжением, может привести к появлению напряжения в металлических частях электроинструмента и стать причиной поражения оператора электрическим током.
- Во время работы крепко удерживайте электроинструмент руками и сохраняйте равновесие.
- При работе и использовании электроинструмента удерживайте включатель / выключатель на главной рукоятке.
- Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.
- Запрещается удалять стружку, при включенном двигателе электроинструмента.
- Для более простой эксплуатации электроинструмента используйте только острые сверла без дефектов.
- Изменение конструкции сверл, а также использование съемных насадок и приспособлений, не предусмотренных для данного электроинструмента, запрещается.
- При работе не оказывайте чрезмерного давления на электроинструмент это может привести к заклиниванию сверла, и перегрузке двигателя.
- Не допускайте заклинивания сверл в обрабатываемом материале. В случае, если это произошло, не пытайтесь высвободить их с помощью двигателя электроинструмента. Это может привести к выходу его из строя.
- Запрещается выбивать сверла, застрявшие в обрабатываемом материале, при помощи молотка или других предметов - отколовшиеся частицы металла могут нанести повреждения, как работающему, так и находящимся вблизи людям.
- Не допускайте перегрева электроинструмента при длительном использовании.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать электроинструмент правильно и безопасно.

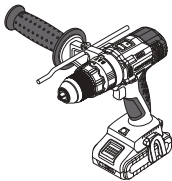Символ	Значение
	Аккумуляторная ударная дрель / винтовёрт Аккумуляторная дрель / шуруповёрт Участки, обозначенные серым цветом мягкая накладка (с изолированной поверхностью).

Символ	Значение
	Наклейка с серийным номером: CT ... - модель; XX - дата производства; XXXXXXX - серийный номер.
	Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.
	Носите защитные очки.
	Носите защитные наушники.
	Носите пылезащитную маску.
	Не нагревайте аккумулятор выше 45°C. Предотвращайте от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
	Не выбрасывайте аккумулятор в бытовой мусор.
	Не бросайте аккумулятор в огонь.
	Не допускайте попадания аккумулятора под дождь.
	Время зарядки аккумулятора.
	Направление движения.
	Направление вращения.
	Заблокировано.
	Разблокировано.

Символ	Значение
	Запрещенное действие.
	Режим работы "Закручивание".
	Режим работы "Сверление".
	Режим работы "Сверление с ударом".
	Сверление в плитке вести только в режиме сверления без удара.
	Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.
	Внимание. Важная информация.
	Полезная информация.
	Носите защитные перчатки.
	Бесступенчатая регулировка скорости.
	Не выбрасывайте электроинструмент в бытовой мусор.

Назначение электроинструмента

Аккумуляторные дрели / шуруповерты предназначены для сверления отверстий в древесине, пластике, металле, а также для откручивания и закручивания резьбовых крепежных элементов (шурупов, винтов и пр.).

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Эти модели позволяют выполнять сверление с ударом в кирпиче, бетоне и подобных материалах.

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

В комплект поставки этих моделей включены быстросъемные насадки (быстрозажимной сверлильный патрон, эксцентриковый держатель принадлежностей и угловой держатель принадлежностей), которые позволяют вести работы в труднодоступных местах.

Элементы устройства электроинструмента

- 1 Дополнительная ручка *
- 2 Ограничитель глубины *
- 3 Универсальный держатель принадлежностей
- 4 LED фонарь
- 5 Фиксатор аккумулятора *
- 6 Кнопка проверки степени заряда аккумулятора *
- 7 Индикаторы степени заряда аккумулятора *
- 8 Зажимной винт *
- 9 Ступенчатый переключатель скорости
- 10 Вентиляционные отверстия
- 11 Регулятор крутящего момента
- 12 Переключатель реверса
- 13 Включатель / выключатель
- 14 Скоба для ношения на ремне *
- 15 Аккумулятор *
- 16 Зарядное устройство *
- 17 Быстросъемный сверлильный патрон *
- 18 Быстросъемный эксцентриковый держатель принадлежностей *
- 19 Быстросъемный угловой держатель принадлежностей *
- 20 Быстрозажимной сверлильный патрон
- 21 Переключатель режимов работы
- 22 Фиксатор быстросъемной насадки *
- 23 Отвертка-вставка *
- 24 Винт
- 25 Магнитный держатель *
- 26 Наклейка зарядного устройства *
- 27 Индикатор (красный) *
- 28 Индикатор (зеленый) *

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Монтаж и регулировка элементов электроинструмента

Перед проведением всех процедур установите переключатель реверса 12 в среднее положение.



Не затягивайте слишком сильно крепежные элементы, чтобы не повредить их резьбу.



Монтаж / демонтаж / настройка некоторых элементов аналогична для всех моделей электроинструментов, в этом случае на пояснительном рисунке конкретная модель не указывается.

Монтаж / замена быстросъемных насадок (см. рис. 1-3)

[СТ21076HQP-2, СТ21076HQP-4]

Быстросъемные насадки **17**, **18** или **19** расширяют область применения электроинструмента и позволяют вести работы в труднодоступных местах (см. рис. 2.2, 3.2).

- Фиксатор **22** переместите вперед и удерживайте в этом положении (см. рис. 1.1).
- Установите одну из быстросъемных насадок **17**, **18** или **19** на универсальный держатель **3** (см. рис. 1.2).
- Отпустите фиксатор **22** (см. рис. 1.3).
- Демонтаж производите в обратной последовательности.
- Быстросъемный эксцентриковый держатель принадлежностей **18** может быть установлен в различные положения (см. рис. 2.1).
- Быстросъемный угловой держатель принадлежностей **19** может быть установлен в различные положения (см. рис. 3.1).
- На быстросъемный угловой держатель принадлежностей **19** может быть установлен быстросъемный сверлильный патрон **17** (см. рис. 4).

Дополнительная ручка (см. рис. 5)

При работе рекомендуется использовать дополнительную ручку **1**. Дополнительная ручка **1** может быть установлена в удобное для пользователя положение.

- Ослабьте дополнительную ручку **1** как показано на рисунке 5.
- Установите дополнительную ручку **1** в желаемое положение.
- Затяните дополнительную ручку **1** как показано на рисунке 5.

Ограничитель глубины (см. рис. 6)

С помощью ограничителя глубины **2** выставляется желаемый размер глубины сверления (см. рис. 6).

- Ослабьте зажимной винт **8** (см. рис. 6.1).
- Коснитесь стены концом сверла и перемещайте ограничитель глубины **2** до тех пор, пока его конец не коснется стены, как показано на рисунке 6.1.
- Передвиньте ограничитель глубины **2**, установив желаемый размер глубины сверления (расстояние "а") (см. рис. 6.2).
- Затяните зажимной винт **8** и просверлите отверстие (см. рис. 6.3).

Установка / замена принадлежностей (см. рис. 7-9)

[СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4, СТ21076HMX-2, СТ21076HMX-4]



При длительном использовании сверло может сильно нагреться - извлекайте его, надев перчатки.

- Разведите кулачки быстрозажимного патрона **20**, вращая его переднюю часть, как показано на рисунке 7.

- Установите / замените принадлежность.
- Не допуская перекоса принадлежности, затяните быстрозажимной патрон **20**, как показано на рисунке 7.

[СТ21076HQP-2, СТ21076HQP-4]

• Если установлен быстросъемный сверлильный патрон 17:

- Разведите кулачки быстрозажимного патрона **17**, вращая его переднюю часть, как показано на рисунке 8.
- Установите / замените принадлежность.
- Не допуская перекоса принадлежности, затяните быстрозажимной патрон **17**, как показано на рисунке 8.

• Если установлен универсальный держатель принадлежности 3:

- Установку / замену отвертки-вставки **23** в универсальный держатель **3** выполняйте, как показано на рисунке 9. **Внимание: универсальный держатель принадлежностей 3 имеет встроенный магнит, поэтому не рекомендуется устанавливать в него двухсторонние отвертки. Они не могут быть надежно зафиксированы в универсальном держателе принадлежностей 3 из-за малой площади контакта конца отвертки с магнитом, в тоже время конец отвертки может разрушить магнит.**

Монтаж / демонтаж быстрозажимного патрона (см. рис. 10-11)

[СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4, СТ21076HMX-2, СТ21076HMX-4]

- Для монтажа быстрозажимного патрона **20** последовательно произведите операции, показанные на рисунке 10.
- Для демонтажа быстрозажимного патрона **20** последовательно произведите операции, показанные на рисунке 11.



Внимание: при монтаже / демонтаже быстрозажимного патрона 20 учитывайте, что винт 24 имеет левую резьбу.

Отвертки-вставки и магнитный держатель (см. рис. 12)

При использовании коротких отверток-вставок, для их надежной фиксации, используйте магнитный держатель **25** (см. рис. 12).

При использовании удлиненных отверток-вставок **23** (предназначенных специально для шурупов) магнитный держатель **25** не требуется.

Зарядка аккумулятора электроинструмента

Ввод в эксплуатацию электроинструмента

Электроинструмент поставляется с частично заряженным аккумулятором **15**. **Перед первым использованием обязательно произведите полную зарядку аккумулятора 15.**

Процесс зарядки (см. рис. 13-14)

- Установите переключатель реверса **12** в среднее положение.
- Нажмите на фиксатор **5** и снимите аккумулятор **15** (см. рис. 13.1, 14.1).
- Подключите зарядное устройство **16** к сети.
- Вставьте аккумулятор **15** в зарядное устройство **16** (см. рис. 13.2, 14.2).
- Отключите зарядное устройство **16** от сети после завершения зарядки.
- Извлеките аккумулятор **15** из зарядного устройства **16** и установите аккумулятор **15** в электроинструмент (см. рис. 13.3, 14.3).

Индикаторы процесса зарядки (см. рис. 15-16)

Индикаторы зарядного устройства **27** и **28** информируют о ходе процесса зарядки аккумулятора **15**. Информация о значениях сигналов индикаторов **27** и **28** представлена на наклейке **26** (см. рис. 15-16).

- Рис. 15.1, 16.1 - (зеленый индикатор **28** светится, аккумулятор **15** не вставлен в зарядное устройство **16**) - зарядное устройство **16** подключено к сети (состояние готовности к зарядке).
- Рис. 15.2, 16.2 - (зеленый индикатор **28** мигает, аккумулятор **15** вставлен в зарядное устройство **16**) - идет процесс зарядки аккумулятора **15**.
- Рис. 15.3, 16.3 - (зеленый индикатор **28** светится, аккумулятор **15** вставлен в зарядное устройство **16**) - аккумулятор **15** полностью заряжен.
- Рис. 15.4, 16.4 - (красный индикатор **27** светится, аккумулятор **15** вставлен в зарядное устройство **16**) - процесс зарядки аккумулятора **15** остановлен из-за неподходящего температурного режима. При нормализации температурного режима, процесс зарядки возобновится.
- Рис. 15.5, 16.5 - (красный индикатор **27** мигает, аккумулятор **15** вставлен в зарядное устройство **16**) - процесс зарядки аккумулятора **15** остановлен из-за его неисправности. Замените неисправный аккумулятор **15**, его дальнейшее использование запрещено.



В процессе зарядки аккумулятор 15 и зарядное устройство 16 нагреваются - это нормально.

Включение / выключение электроинструмента

Убедитесь, что переключатель реверса **12** не находится в среднем положении, так как в этом случае включатель / выключатель **13** заблокирован.

Включение:

Нажмите включатель / выключатель **13**.

Выключение:

Отпустите включатель / выключатель **13**.

Конструктивные особенности электроинструмента

Аккумулятор

Аккумулятор **15** имеет систему защиты от глубокого разряда. При полном разряде аккумулятора **15**

электроинструмент автоматически выключается. **Внимание:** не пытайтесь включать электроинструмент при срабатывании защиты - вы можете повредить аккумулятор **15**.

Температурная защита

Температурная защита автоматически отключает электроинструмент при чрезмерной нагрузке, либо если температура аккумулятора **15** превышает 70°C. Это защищает электроинструмент от повреждения при несоблюдении условий эксплуатации.

Индикаторы степени заряда аккумулятора (см. рис. 17-18)

При нажатии на кнопку **6** индикаторы **7** показывают степень зарядки аккумулятора **15** (см. рис. 17-18).

LED фонарь

При нажатии включателя / выключателя **13**, автоматически включается LED фонарь **4**, который позволяет вести работы в условиях недостаточной освещенности.

Переключатель режимов работ (см. рис. 19)

[СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4]



Переключение режимов работы производить только при выключенном двигателе электроинструмента.

Переключатель 21 предназначен для включения следующих режимов работы электроинструмента:

Закручивание (установите переключатель **21** в положение, показанное на рис. 19.1) - вкручивание резьбовых крепежных элементов. В этом режиме работы возможно установить одно из 21 значений крутящего момента.

Сверление (установите переключатель **21** в положение, показанное на рис. 19.2) - сверление без удара в дереве, синтетических материалах, металле.

Сверление с ударом (установите переключатель **21** в положение, показанное на рис. 19.3) - сверление с ударом в кирпиче, бетоне, природном камне.

Регулятор крутящего момента

Вращайте регулятор **11**, чтобы установить одно из 21 значений крутящего момента, наиболее подходящее для выполняемой работы. **Внимание:** для моделей СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4 эта функция работает только в режиме "Закручивание".

[СТ21076НМХ-2, СТ21076НМХ-4, СТ21076НМХ-2, СТ21076НМХ-4]



При сверлении, рекомендуется устанавливать регулятор крутящего момента **11** в положение "Сверление".

Бесступенчатая регулировка скорости



Изменение оборотов от 0 до максимума, зависит от силы нажатия на включатель / выключатель **13**. Слабый нажим соответствует малому числу оборотов - это позволяет плавно включать электроинструмент.

Ступенчатый регулятор скорости



Внимание: изменение диапазона оборотов производит только после полной остановки двигателя.

Для включения скорости "1" переместите переключатель **9** назад. Этот режим применяется для закручивания шурупов или для сверления отверстий большого диаметра.

Для включения скорости "2" переместите переключатель **9** вперед. Этот режим применяется для скоростного сверления отверстий малого диаметра.

Реверс (см. рис. 20)



Изменяйте направление вращения только после полной остановки двигателя, в противном случае вы можете повредить электроинструмент.

Вращение вправо (сверление, вкручивание шурупов) - переключатель реверса **12** переместите влево, как показано на рисунке 20.1.

Вращение влево (выкручивание шурупов) - переключатель реверса **12** переместите вправо, как показано на рисунке 20.2.

Автоматическая блокировка шпинделя

Если включатель / выключатель **13** не нажат, то шпиндель электроинструмента заблокирован - это позволяет использовать электроинструмент в качестве обычной отвертки (например, можно вручную затягивать винты или шурупы, если аккумулятор разрядился).

Тормоз выбега

Тормоз выбега останавливает шпиндель электроинструмента сразу после выключения. Это исключает слишком сильную затяжку винтов и шурупов, предохраняет от повреждения заготовки, отвертки-вставки и шлицы крепежных элементов.

Рекомендации при работе электроинструментом

Сверление (см. рис. 21-23)

- При сверлении отверстий в металлах периодически смазывайте сверло (исключая сверление в цветных металлах и их сплавах).
- При сверлении твердых металлов сильнее нажимайте на электроинструмент и понижайте число оборотов.

- При сверлении в металле отверстия большого диаметра сначала просверлите отверстие меньшего диаметра, после чего рассверлите его до требуемого диаметра (см. рис. 21.1).
- При сверлении отверстий в древесине для предотвращения расщепления поверхности в месте выхода сверла выполните действия, показанные на рисунке 21.2.
- Чтобы уменьшить пылеобразование при сверлении отверстий в стенах и потолках, примите меры, показанные на рис. 22.
- При сверлении отверстий в глазурованной керамической плитке для повышения точности центровки сверла и сохранения глазури рекомендуется наклеить на предполагаемый центр отверстия липкую ленту и после этого произвести сверление (см. рис. 23). Начинать сверлить на малой скорости, увеличивая ее по мере углубления отверстия. **Внимание: для моделей СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4 - сверление в плитке вести только в режиме сверления без удара.**

Сверление с ударом

[СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4]

Результат, при ударном сверлении, не зависит от силы нажима на электроинструмент, это обусловлено особенностью конструкции ударного механизма. Поэтому не оказывайте чрезмерного давления на электроинструмент - это может привести к заклиниванию сверла, и перегрузке двигателя.

Вкручивание шурупов (см. рис. 24)

- Для облегчения вкручивания шурупа и предотвращения появления трещин в заготовке предварительно просверлите отверстие диаметр которого составляет 2/3 от диаметра шурупа.
- Если вы соединяете заготовки при помощи шурупов, для того чтобы получить надежное соединение, без возникновения в заготовках трещин, сколов или расслоений, выполните действия, показанные на рисунке 24.

Обслуживание / профилактика электроинструмента

Перед проведением всех процедур установите переключатель реверса **12 в среднее положение.**

Рекомендации по эксплуатации аккумулятора

- Своевременно заряжайте аккумулятор **15**, не дожидаясь его полной разрядки. Если при работе наблюдается падение мощности, необходимо прервать работу и зарядить аккумулятор **15**.
- Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор **15**, это сократит срок его службы.
- Заряжайте аккумулятор **15** при температуре 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
- Если электроинструмент не используется длительное время, заряжайте аккумулятор **15** раз в 6 месяцев.
- Своевременно заменяйте аккумуляторы, вырабатывшие свой ресурс. Падение производительности или значительное сокращение времени работы электроинструментом после зарядки указывает на

старение аккумулятора **15** и необходимость его замены. Также следует учитывать, что аккумулятор **15** может разряжаться быстрее, если работы ведутся при температуре ниже 0°C.

- При длительном хранении без использования рекомендуется хранить аккумулятор **15** при комнатной температуре, заряженным на 50%.

Чистка электроинструмента

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации электроинструмента является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте электроинструмент сжатым воздухом через вентиляционные отверстия **9**.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информацию по запчастям Вы можете найти по адресу: www.crown-tools.com.

Транспортировка электроинструментов

- Не допускайте падения упаковки, а также любые механические воздействия на нее при транспортировке.
- При погрузке / разгрузке не используйте погрузочную технику, работающую по принципу зажима упаковок.

Li-Ion аккумуляторы

На Li-Ion аккумуляторы распространяются специальные правила транспортировки опасных грузов. Нет необходимости соблюдения дополнительных норм только при перевозке аккумуляторов самим пользователем на автомобильном транспорте.

Соблюдайте особые требования к упаковке и маркировке при перевозке аккумуляторов третьих лиц (напр.: самолетом). В этом случае, при подготовке груза к отправке, необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Возможна отправка аккумуляторов только с неповрежденным корпусом. Необходимо изолировать открытые контакты и упаковать аккумулятор так, чтобы он не перемещался внутри упаковки. Также необходимо соблюдать дополнительные национальные предписания.

Защита окружающей среды



Вторичное использование сырья вместо устрания мусора.

Электроинструмент, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

Технічні характеристики електроінструменту

Аккумуляторна ударна дріль / гвинтоверт										СТ21075NMX-2										СТ21076NMX-4										СТ21076HMX-2										СТ21076HMX-4																			
Аккумуляторний дріль / шуруповерт										СТ21075NMX-2										СТ21076NMX-4										СТ21076HMX-2										СТ21076HMX-4																			
Код електроінструмента										див. сторінки 15-17																																																	
Номінальна напруга										[В]										20 *										20 *										20 *										20 *									
Частота обертання холостого ходу (перша передача / друга передача)										[хв ⁻¹]										0-400 / 0-1500										0-400 / 0-1500										0-400 / 0-1500										0-400 / 0-1500									
Число ударів (перша передача / друга передача)										[хв ⁻¹]										0-6000 / 0-22500										0-6000 / 0-22500																													
Макс. крутний момент (м'яка посадка / жорстка посадка)										[Нм]										45 / 55										45 / 55										45 / 55										45 / 55									
Тип акумулятора										Li-Ion										Li-Ion										Li-Ion										Li-Ion										Li-Ion									
Час зарядки акумулятора										[хв]										60										60										60										60									
Місткість акумулятора										[А·ч]										2										4										2										4									
Діапазон затиску свердловального патрона										[мм] [дюйми]										1,5-13 1/16"-1/2"										1,5-13 1/16"-1/2"										1,5-13 1/16"-1/2"										1,5-13 1/16"-1/2"									
Тип утримувача приладдя										[мм] [дюйми]										—										—										—										—									
Максимальний Ø свердління:																																																											
- бетон										[мм] [дюйми]										16 5/8"										16 5/8"										—										—									
- сталь										[мм] [дюйми]										13 1/2"										13 1/2"										13 1/2"										13 1/2"									
- дерево										[мм] [дюйми]										40 1-37/64"										40 1-37/64"										40 1-37/64"										40 1-37/64"									
Вага										[кг] [фунти]										1,62 3,57										1,88 4,15										1,56 3,44										1,82 4,01									
Рівень										[дБ(А)]										—										—										—										—									
Акустична потужність										[дБ(А)]										—										—										—										—									
Рівень вібрації										[м/с²]										—										—										—										—									

* Максимальна напруга батареї (виміряна без робочого навантаження) - 20 Вольт. Номінальна напруга батареї - 18 Вольт.

Інформація про шум



Завжди використовуйте звукоізоляційні навушники при рівні шуму понад 85 дБ(А).



Відповідності необхідним нормам

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі "Технічні характеристики електроінструменту" продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2006/42/ЕС, включаючи їх зміни, а також наступним нормам:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Менеджер із
сертифікації

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - для електроінструментів з напругою 220-240 В.

Merit Link International AG
Шталь, Швейцарія, 16.02.2021



ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Щоб знизити ризик отримання травм, користувач повинен ознайомитися з керівництвом по експлуатації!

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно вивчіть усі попередження про техніку безпеки й інструкції, пояснювальні малюнки та специфікації, які постачаються разом із електроінструментом. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання і / або серйозних травм. Збережіть всі попередження та інструкції для подальшого використання.

Термін "електроінструмент", який використовується в тексті попереджень, відноситься до електроінструменту з живленням від електромережі (провідний) або електроінструменту з живленням від акумулятора (бездротовий).

Безпека робочого місця

- Робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим. У захирачених або темних місцях вірогідні нещасні випадки.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, в присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або парів.
- Під час роботи електроінструмента не допускайте присутності дітей та інших осіб. Відволікання уваги може призвести до втрати контролю.

Рекомендації з електробезпеки

- Вилки електроінструменту повинні підходити до розетки. Ніколи не вносьте зміни в конструкцію вилки.

Не використовуйте адаптери з заземленими електроінструментами. Вилки оригінальної конструкції і відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Це підвищує ризик ураження електричним струмом.

- Не піддавайте електроінструмент впливу дощової води або вологи. Попадання води в середину електроінструмента підвищує ризик ураження електричним струмом.

- Не використовуйте електричний кабель в цілях, для яких він не призначений. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту, підтягання електроінструменту до себе або для вимкнення електроінструменту ривком за електричний кабель. Оберігайте електричний кабель від нагрівання, нафтопродуктів, гострих крайок або рухомих частин електроінструменту. Пошкодження або спутаний електричний кабель збільшує небезпеку поразки електричним струмом.

- При роботах на відкритому повітрі, використовуйте подовжувальні кабелі, призначені для зовнішніх робіт, це знизить небезпеку ураження електричним струмом.

- Якщо не можна уникнути роботи електроінструмента на ділянці з підвищеною вологістю, використовуйте пристрій захисного відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом. ПРИМІТКА! Термін "УЗО (RCD)" може бути замінений терміном "пристрій захисного відключення (GFCI)" або "автоматичний вимикач з функцією захисту від струму витоку (ELCB)".

- **Увага!** Ніколи не торкайтеся до відкритих металевих поверхонь редуктора, захисного кожуха і т.д., оскільки на металеві поверхні впливають електромагнітні хвилі і торкання до них може призвести до травми або нещасного випадку.

Рекомендації з особистої безпеки

- Будьте пильними, стежте за тим, що ви робите, і при роботі з електроінструментом керуйтеся здоровим глуздом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголю або ліків. Ослаблення уваги при роботі з електроінструментом може призвести до серйозної травми.

- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надійте захисні окуляри. Засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисна маска, нековзне захисне взуття, каска або засоби захисту органів слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшують ймовірність отримання травм.

- Не допускайте ненавмисного запуску електроінструменту. Перед підключенням до джерела живлення та / або акумулятора, підняттям або перенесенням електроінструменту переконайтеся, що вмикач / вимикач знаходиться у вимкненому стані. Переміщення електроінструменту, коли палець знаходиться на вмикачі / вимикачі, або ввімкнення живлення електроінструментів з включеним вмикачем / вимикачем може стати причиною нещасного випадку.

- Перед ввімкненням необхідно прибрати з частин електроінструменту, що обертаються, всі додаткові ключі і пристосування. Ключ, залишений в частині електроінструменту, що обертається, може бути причиною серйозних травм.

- **Не докладайте надмірних зусиль. Завжди зберігайте стійке положення і рівновагу.** Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- **Носіть відповідний одяг. Не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці далеко від рухомих деталей.** Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами електроінструменту, що стане причиною серйозних травм.
- **Якщо в конструкції електроінструменту передбачена можливість для підключення пилословлюючих і пилозбірних пристроїв, переконайтеся, що вони підключені і правильно використовуються.** Використання таких пристроїв зменшує небезпеки, пов'язані з накопиченням пилу.
- **Завжди будьте уважні, не ігноруйте принципи безпечної роботи з електроінструментом через знання і досвід, отримані внаслідок частого користування електроінструментом.** Необережна дія може негайно призвести до серйозних травм.
- **Увага!** Електроінструмент створює під час роботи електромагнітне поле. За деяких обставин, це поле може чинити негативний вплив на активні або пасивні медичні імплантати. Щоб зменшити ризик заподіяння серйозної шкоди здоров'ю або травми з летальним наслідком, людям з медичними імплантатами, перед початком експлуатації електроінструмента, рекомендується проконсультуватися з лікарем і виробником медичного імплантату.

Використовування і обслуговування електроінструмента

- Люди з недостатніми психофізичними або розумовими здібностями і діти не можуть управляти електроінструментом, якщо людина, яка відповідає за їх безпеку, не контролює їх чи не інструктує щодо використання електроінструменту.
- **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент, який відповідає вашій цілі використання.** Відповідний електроінструмент буде працювати краще і безпечніше з тією продуктивністю, для якої він був спроектований.
- **Не працюйте електроінструментом з несправним вмикачем / вимикачем.** Електроінструмент, ввімкнення / вимкнення якого не може контролюватися, становить небезпеку і повинен бути негайно відремонтований.
- **Перед виконанням будь-яких налаштувань, заміною приладдя або зберіганням електроінструментів - від'єднайте вилку від джерела живлення і / або акумулятор від електроінструменту.** Ці заходи безпеки знижують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- **Зберігайте невикористовувані електроінструменти в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не ознайомилися з електроінструментом або цими інструкціями, використовувати електроінструмент.** Електроінструменти небезпечні в руках не підготовлених користувачів.
- **Слідкуйте за станом електроінструменту. Перевіряйте осьове биття і надійність з'єднання рухомих деталей, а також будь-які несправності, які можуть вивести електроінструмент з ладу.** Несправний електроінструмент необхідно відремонтувати перед використанням. Багато нещасних випадків виникають через поганий стан електроінструменту.

- **Ріжучі інструменти повинні знаходитися в чистоті і бути добре заточеними.** Правильно встановлені ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками зменшують можливість заклинювання і полегшують управління електроінструментом.
- **Використовуйте електроінструмент, приладдя, насадки і т.п. відповідно до інструкцій, беручи до уваги умови роботи і виконувати роботи.** Використання електроінструмента для операцій, для яких він не призначений, може призвести до небезпечної ситуації.
- **Підтримуйте рукоятки і поверхні захоплення сухими, чистими і вільними від масла і мастила.** Слизькі рукоятки і поверхні захоплення перешкоджають безпечному поводженню з електроінструментом і управління ним в несподіваних ситуаціях.
- **Зверніть увагу, що при роботі з електроінструментом необхідно правильно тримати допоміжну рукоятку; виконання цієї вимоги полегшує управління електроінструментом.** Таким чином, правильне утримання електроінструменту може знизити ризик нещасних випадків або травм.

Використання акумуляторних інструментів та догляд за ними

- **Заряджайте акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою, передбаченого виробником.** Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторів, може створити ризик пожежі при використанні з іншим типом акумуляторів.
- **Використовуйте електроінструменти тільки з акумуляторами, призначеними для них.** Використання будь-яких інших акумуляторів може створити ризик поломки або пожежі.
- **Коли акумулятор не використовується, зберігайте його окремо від інших металевих предметів, таких як канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи, гайки та інші дрібні металеві предмети, які можуть створити контакт між клемми акумулятору.** Коротке замикання на клеммах акумулятора може викликати обпiк або пожежу.
- **За неналежних умов, електроліт може вилитися з акумулятору; уникайте контакту з ним.** Якщо контакт випадково відбувся, промийте шкіру водою. Якщо електроліт потрапив в очі, додатково зверніться по медичну допомогу. Електроліт з акумулятору може викликати свербіж або обпiк.
- **Уникайте ненавмисного включення.** Перш, ніж вставляти акумулятор, переконайтеся в тому, що вмикач знаходиться у вимкненому положенні. Якщо при носінні електроінструменту ви тримаєте палець на вмикачі, або якщо ви вставляєте акумулятор у включений електроінструмент, це може призвести до нещасних випадків.
- **Не відчиняйте акумулятор.** Небезпека замикання.
- **У разі ушкодження та неналежного використання акумулятору, може виділятися пара.** Забезпечте доступ свіжого повітря і зверніться по медичну допомогу у разі потреби. Пара може подразнювати дихальну систему.
- **Якщо акумулятор бракований, електроліт може вилитися і вступити в контакт з прилеглими компонентами.** Перевірте усі відповідні деталі. Очистіть такі деталі або замініть їх, якщо потребується.
- **Захищайте акумулятор від нагрівання, наприклад, від постійного сонячного випромінювання і від вогню.** Є ризик вибуху.



УВАГА! Прочитайте усі попередження про дотримання техніки безпеки та усі інструкції.

- **Захищайте зарядний пристрій акумулятору від дощу та вологи.** Проникнення води в зарядний пристрій акумулятору підвищує ризик ураження електричним струмом.
- **Не заряджайте інші акумулятори.** Зарядний пристрій акумулятору підходить тільки для зарядки літєво - іонних акумуляторів вказаного діапазону напруги. Інакше виникає ризик пожежі або вибуху.
- **Зберігайте зарядний пристрій акумулятору в чистому стані.** Забруднення може стати причиною ураження електричним струмом.
- **Перед кожним використанням перевіряйте зарядний пристрій акумулятору, кабель і вилку.** Не використовуйте зарядний пристрій акумулятору, якщо виявлені дефекти. Самостійно не відкривайте зарядний пристрій акумулятору і ремонтуйте його тільки у кваліфікованих фахівців. Пошкодження зарядної пристрою, кабелі і вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте зарядний пристрій акумулятору на легкозаймистих поверхнях (наприклад, папір, тканина і так далі) або в пожежонебезпечному середовищі.** Є небезпека пожежі через нагрівання зарядного пристрою в процесі зарядки.

Технічне обслуговування

- **Обслуговувати Ваш електроінструмент повинні кваліфіковані фахівці з використанням рекомендованих запасних частин.** Це дає гарантію, що безпека Вашого електроінструменту буде збережена.
- **Дотримуйтесь інструкції по змащуванню, а також рекомендації по заміні аксесуарів.**

Особливі вказівки з техніки безпеки

- **Під час експлуатації ударних дрелів використовуйте засоби для захисту органів слуху.** Шум може призвести до втрати слуху.
- **УВАГА:** Попередження вище стосується лише ударних дрелів та може не братися до уваги під час використання дрелів інших типів.
- **У разі наявності використовуйте допоміжну рукоятку(-и).** Втрата контролю над приладом може призвести до травми.
- **Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні захвату під час робіт, коли ріжучий механізм може контактувати з прихованою електропроводкою або власним шнуром.** Контакт ріжучого механізму з проводом під напругою може призвести до появи напруги в незахищених металевих частинах електроінструменту та ураження оператора електричним струмом.

Правила техніки безпеки при експлуатації електроінструмента


- **Оброблювана деталь має бути закріпленою.** Для закріплення оброблюваної деталі використовуйте фіксовані пристрої або тиски. Це безпечніше, ніж тримати оброблювану деталь руками.

- **Беручи до уваги, що азбест може призвести до захворювання на рак, матеріали, які містять азбест, не повинні оброблятися.**
- **Електроінструмент можна класти лише після повної заправки його деталей.** Під час роботи можливе заземлення комплектуючої деталі на електроінструменті. Це може ускладнити контроль над електроінструментом.
- **Для виявлення розташування прихованих дротів живлення використовуйте відповідний детектор.** Ви також можете отримати необхідну інформацію в місцевому відділі служби електропостачання. Пошкодження дрелом дротів живлення призведе до пожежі та ураження електричним струмом. Пошкодження газової труби призведе до вибуху. Пробій водопровідних труб призведе до пошкодження майна.
- **У випадку заземлення комплектуючої деталі на електроінструменті вимкніть електроприлад і не робіть більше ніяких дій.** В цей час електроінструмент генерує надвисокий обертальний момент, що призводить до зворотного ходу. Заземлення комплектуючої деталі на електроінструменті можливе, наприклад, у таких випадках: гіперзаряд електроінструменту або зміщення комплектуючої деталі під час роботи.
- **Якщо приховані дроти живлення або електропроводка самого електроінструменту можуть бути перерізані під час експлуатації електроінструменту, тримайте його за ізольовану рукоятку.** Якщо електроінструмент торкнеться дроту під напругою, металеві деталі електроінструменту почнуть проводити електричний струм, що призведе до ураження оператора електричним струмом.
- **Під час роботи міцно тримайте електроінструмент та займіть стійке положення.** Тримайте електроінструмент руками.
- **Під час експлуатації електроінструменту ви можете його тримати лише за головну рукоятку, а не за інші деталі.**
- **Уникайте вимкнення навантаженого двигуна електроінструменту.**
- **Ніколи не виймайте осколки та уламки при ввімкненому двигуні електроінструменту.**
- **Використовуйте тільки вироби без дефектів - це спростить роботу з електроінструментами.**
- **Внесення змін до конструкції свердел та використання змінних насадок та комплектуючих деталей, які не передбачені для цього електроінструменту, суворо заборонено.**
- **Під час роботи з електроінструментом не створюйте надмірний тиск - це може призвести до затиснення свердла та перевантажити двигун.**
- **Уникайте затиснення свердла в оброблюваному матеріалі.** Якщо це станеться, не намагайтеся виїняти його за допомогою двигуна електроінструменту. Це може вивести електроінструмент з ладу.
- **Вививати затиснуте в оброблюваному матеріалі свердло за допомогою молотка та інших предметів суворо заборонено.** Металеві уламки можуть поранити як оператора, так і оточуючих людей.
- **Уникайте перегрівання електроінструменту під час його використання впродовж тривалого часу.**

Символи, що використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижченаведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтер-

петація символів допоможе використовувати електроінструмент правильно і безпечно.

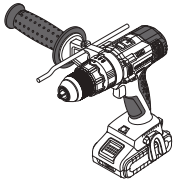Символ	Значення
	Акумуляторна ударна дріль / гвинтоверт Акумуляторний дріль / шуруповерт Ділянки, які позначені сірим кольором, м'яка накладка (з ізолюваною поверхнею).
	Наклейка з серійним номером: СТ ... - модель; XX - дата виробництва; XXXXXXX - серійний номер.
	Ознайомтеся з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Носіть захисні окуляри.
	Носіть захисні навушники.
	Носіть пилозахисну маску.
	Не нагрівайте акумулятор вище 45°C. Захищайте від тривалого впливу прямих сонячних променів.
	Не викидайте акумулятор в побутове сміття.
	Не кидайте акумулятор у вогонь.
	Не допускайте попадання акумулятора під дощ.
	Час зарядки акумулятора.
	Напрямок руху.

Символ	Значення
	Напрямок обертання.
	Заблоковано.
	Розблоковано.
	Заборонена дія.
	Режим роботи "Закручування".
	Режим роботи "Свердління".
	Режим роботи "Свердління з ударом".
	Свердлення в плитці вести тільки в режимі свердлення без удару.
	Знак, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС та гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Увага. Важлива інформація.
	Корисна інформація.
	Носіть захисні рукавиці.
	Плавне регулювання швидкості.
	Не викидайте електроінструмент в побутове сміття.

Призначення електроінструменту

Акумуляторні дрilі / шуруповерти призначені для свердління отворів в деревині, пластику, металі, а

також для відкручування та закручування різьбових кріпильних елементів (шурупів, гвинтів та ін.).

[СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4]

Ці моделі дозволяють виконувати свердління з ударом в цеглі, бетоні та подібних матеріалах.

[СТ21076НQH-2, СТ21076НQH-4]

До комплекту поставки цих моделей включені швидкоз'ємні насадки (швидкозатискний патрон, ексцентриковий тримач приладдя і кутовий тримач приладдя), які дозволяють вести роботи у важкодоступних місцях.

Елементи пристрою електроінструменту

- 1 Додаткова ручка *
- 2 Обмежник глибини *
- 3 Універсальний тримач приладдя
- 4 LED ліхтар
- 5 Фіксатор акумулятора *
- 6 Кнопка перевірки ступеня заряду акумулятора *
- 7 Індикатори ступеня заряду акумулятора *
- 8 Затискний гвинт *
- 9 Ступінчастий перемикач швидкості
- 10 Вентиляційні отвори
- 11 Регулятор обертового моменту
- 12 Перемикач реверсу
- 13 Вмикач / вимикач
- 14 Скоба для носіння на реміні *
- 15 Акумулятор *
- 16 Зарядний пристрій *
- 17 Швидкоз'ємний свердильний патрон *
- 18 Швидкоз'ємний ексцентриковий тримач приладдя *
- 19 Швидкоз'ємний кутовий тримач приладдя *
- 20 Швидкозатискний свердлувальний патрон
- 21 Перемикач режимів роботи
- 22 Фіксатор швидкоз'ємної насадки *
- 23 Вкрутка-вставка *
- 24 Гвинт
- 25 Магнітний утримувач *
- 26 Наклейка зарядного пристрою *
- 27 Індикатор (червоний) *
- 28 Індикатор (зелений) *

* Приналежності

Перераховані, а також зображені принадлежности, частково не входять у комплект постачання.

Монтаж та регулювання елементів електроінструменту

Перед проведенням всіх процедур встановіть перемикач реверсу 12 в середнє положення.



Не затягуйте дуже сильно кріпильні елементи, щоб не пошкодити їх різьблення.



Монтаж / демонтаж / налаштування деяких елементів аналогічне для усіх моделей електроінструментів, в цьому випадку на малюнку пояснення конкретна модель не вказується.

Монтаж / заміна швидкоз'ємних насадок (див. мал. 1-3)

[СТ21076НQH-2, СТ21076НQH-4]

Швидкоз'ємні насадки 17, 18 або 19 розширюють область застосування електроінструменту та дозволяють вести роботи у важкодоступних місцях (див. мал. 2.2, 3.2).

- Фіксатор 22 перемістіть вперед і утримуйте в цьому положенні (див. мал. 1.1).
- Встановіть одну з швидкоз'ємних насадок 17, 18 або 19 на універсальний тримач 3 (див. мал. 1.2).
- Відпустіть фіксатор 22 (див. мал. 1.3).
- Демонтаж робіть у зворотній послідовності.
- Швидкоз'ємний ексцентриковий тримач приладдя 18 може бути встановлений в різні положення (див. мал. 2.1).
- Швидкоз'ємний кутовий тримач приладдя 19 може бути встановлений в різні положення (див. мал. 3.1).
- На швидкоз'ємний кутовий тримач приладдя 19 може бути встановлений швидкоз'ємний патрон 17 (див. мал. 4).

Додаткова ручка (див. мал. 5)

При роботі рекомендується використовувати додаткову ручку 1. Додаткова ручка 1 може бути встановлена в зручне для користувача положення.

- Ослабте додаткову ручку 1 як показано на малюнку 5.
- Встановіть додаткову ручку 1 в бажане положення.
- Затягніть додаткову ручку 1 як показано на малюнку 5.

Обмежник глибини (див. мал. 6)

За допомогою обмежувача глибини 2 виставляється бажаний розмір глибини свердлення (див. мал. 6).

- Послабте затискний гвинт 8 (див. мал. 6.1).
- Торкніться стіни кінцем свердла та переміщайте обмежувач глибини 2 до тих пір, поки його кінець не торкнеться стіни, як показано на малюнку 6.1.
- Наведіть обмежувач глибини 2, встановивши бажаний розмір глибини свердління (відстань "а") (див. мал. 6.2).
- Затягніть затискний гвинт 8 і просвердліть отвір (див. мал. 6.3).

Установка / заміна приладдя (див. мал. 7-9)

[СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4, СТ21076НМХ-2, СТ21076НМХ-4]



При тривалому використанні свердла може сильно нагрітись - витягуйте його, надівши рукавички.

- Розведіть кулачки швидкозатискного патрона 20, обертаючи його передню частину, як показано на малюнку 7.
- Встановіть / замініть принадлежність.
- Не допускаючи перекосу принадлежности, затягніть швидкозатискний патрон 20, як показано на малюнку 7.

[СТ21076HGX-2, СТ21076HGX-4]

- Якщо встановлений швидкоз'ємний свердильний патрон 17:
 - Розведіть кулачки швидкозатискного патрона 17, обертаючи його передню частину, як показано на малюнку 8.
 - Встановіть / замініть приладдя.
 - Не допускаючи перекосу приладдя, затягніть швидко затискний патрон 17, як показано на малюнку 8.
- Якщо встановлено універсальний тримач приладдя 3:
 - Установку / заміну викрутки-вставки 23 в універсальний тримач 3 виконуйте, як показано на малюнку 9. **Увага: універсальний тримач приладдя 3 має вбудований магніт, тому не рекомендується встановлювати в нього двосторонні викрутки. Вони не можуть бути надійно зафіксовані в універсальному тримачі приладдя 3 через малу площу контакту кінця викрутки з магнітом, в той же час кінець викрутки може зруйнувати магніт.**

Монтаж / демонтаж швидкозатискного патрона (див. мал. 10-11)

[СТ21075HMX-2, СТ21075HMX-4, СТ21076HMX-2, СТ21076HMX-4]

- Для монтажу швидкозатискного патрона 20 послідовно проведіть операції, показані на малюнку 10.
- Для демонтажу швидкозатискного патрона 20 послідовно проведіть операції, показані на малюнку 11.



Увага: при монтажі / демонтажі швидкозатискного патрона 20 враховуйте, що гвинт 24 має ліве різьблення.

Викрутка-вставка / магнітний утримувач (див. мал. 12)

При використанні коротких викруток-вставок, для їх надійної фіксації, використовуйте магнітний утримувач 25 (див. мал. 12).

При використанні подовжених викруток-вставок 23 (призначених спеціально для шурупвертів) магнітний утримувач 25 не потрібно.

Зарядка акумулятора електроінструменту

Введення у експлуатацію електроінструмента

Електроінструмент поставляється з частково зарядженим акумулятором 15. Перед першим використанням обов'язково проведіть повну зарядку акумулятора 15.

Процес зарядки (див. мал. 13-14)

- Встановите перемикач реверсу 12 в середнє положення.
- Натисніть на фіксатор 5 і зніміть акумулятор 15 (див. мал. 13.1, 14.1).
- Підключіть зарядний пристрій 16 до мережі.
- Вставте акумулятор 15 в зарядний пристрій 16 (див. мал. 13.2, 14.2).

- Від'єднайте зарядний пристрій 16 від мережі після завершення зарядки.
- Вийміть акумулятор 15 з зарядного пристрою 16 і встановіть акумулятор 15 в електроінструмент (див. мал. 13.3, 14.3).

Індикатори процесу зарядки (див. мал. 15-16)

Індикатори зарядного пристрою 27 і 28 інформують про хід процесу зарядки акумулятора 15. Інформація про значення сигналів індикаторів 27 і 28 представлена на наклейці 26 (див. мал. 15-16).

- Мал. 15.1, 16.1 - (зелений індикатор 28 світиться, акумулятор 15 не вставлено у зарядний пристрій 16) - зарядний пристрій 16 підключено до мережі (стан готовності до зарядки).
- Мал. 15.2, 16.2 - (зелений індикатор 28 блимає, акумулятор 15 вставлений в зарядний пристрій 16) - йде процес зарядки акумулятора 15.
- Мал. 15.3, 16.3 - (зелений індикатор 28 світиться, акумулятор 15 вставлений в зарядний пристрій 16) - акумулятор 15 повністю заряджений.
- Мал. 15.4, 16.4 - (червоний індикатор 27 світиться, акумулятор 15 вставлений в зарядний пристрій 16) - процес зарядки акумулятора 15 зупинений через невідповідний температурний режим. При нормалізації температурного режиму, процес зарядки відновиться.
- Мал. 15.5, 16.5 - (червоний індикатор 27 блимає, акумулятор 15 вставлений в зарядний пристрій 16) - процес зарядки акумулятора 15 зупинений через його несправність. Замініть несправний акумулятор 15, його подальше використання заборонено.



В процесі зарядки акумулятор 15 і зарядний пристрій 16 нагріваються - це нормально.

Вмикання / вимикання електроінструмента

Переконаєтесь, що перемикач реверсу 12 не знаходиться в середньому положенні, оскільки в цьому випадку вмикач / вимикач 13 заблокований.

Включення:

Вимикач 13 натиснути.

Вимикання:

Вимикач 13 відпустити.

Конструктивні особливості електроінструменту

Акумулятор

Акумулятор 15 має систему захисту від глибокого розряду. При повному розряді акумулятора 15 електроінструмент автоматично вимикається. **Увага: не намагайтеся включати електроінструмент при спрацьовуванні захисту - ви можете пошкодити акумулятор 15.**

Температурний захист

Температурний захист автоматично відключає електроінструмент при надмірному навантаженні, або якщо температура акумулятора **15** перевищує 70°C. Це захищає електроінструмент від пошкодження при недотриманні умов експлуатації.

Індикатори ступеня заряду акумулятора (див. мал. 17-18)

При натисненні на кнопку **6** індикатори **7** показують ступінь зарядки акумулятора **15** (див. мал. 17-18).

LED ліхтар

При включенні електроінструменту за допомогою вмикача / вимикача **13**, автоматично включається LED ліхтар **4**, який дозволяє вести роботи в умовах недостатньої освітленості.

Перемикач режимів роботи (див. мал. 19)

[CT21075NMX-2, CT21075NMX-4]



Переключення режимів роботи робити тільки при виключеному двигуні інструменту.

Перемикач 21 призначений для включення наступних режимів роботи електроінструменту:

Закручування (встановіть перемикач **21** в положення, показане на мал. 19.1) - вкручування різьбових кріпильних елементів. В цьому режимі роботи можливо встановити одне з 21 значень крутного моменту.

Свердління (встановіть перемикач **21** в положення, показане на мал. 19.2) - свердління без удару в дереві, синтетичних матеріалах, метали.

Свердління з ударом (встановіть перемикач **21** в положення, показане на мал. 19.3) - свердління з ударом у цеглі, бетоні, природному камені.

Регулятор обертового моменту

Обертайте регулятор **11**, щоб встановити одне з 21 значень обертового моменту, найбільш відповідне для виконуваної роботи. **Увага:** для моделей **CT21075NMX-2, CT21075NMX-4** ця функція працює тільки в режимі "Закручування".

[CT21076NMX-2, CT21076NMX-4, CT21076NQX-2, CT21076NQX-4]



При свердленні, рекомендується встановлювати регулятор обертового моменту, **11** в положення "Свердління".

Безступінчатє регулювання швидкості



Зміна оборотів від 0 до максимуму, залежить від сили натиснення на вмикач / вимикач **13**. Слабкий натиск відповідає малому числу оборотів, що дозволяє плавно включати електроінструмент.

Ступінчастий регулятор швидкості



Увага: зміну діапазону оборотів проводить тільки після повної зупинки двигуна.

Для включення швидкості "1" пересуньте перемикач **9** назад. Цей режим застосовується для закручування шурупів або для свердління отворів великого діаметру.

Для включення швидкості "2" пересуньте перемикач **9** вперед. Цей режим застосовується для швидкісного свердління отворів малого діаметру.

Реверс (див. мал. 20)



Змінійте напрям обертання тільки після повної зупинки двигуна, інакше ви можете пошкодити електроінструмент.

Обертання управо (свердління, укручування шурупів) - перемикач реверсу **12** перемістите вліво, як показано на мал. 20.1.

Обертання вліво (викручування шурупів) - перемикач реверсу **12** перемістите управо, як показано на мал. 20.2.

Автоматичне блокування шпинделя

Якщо вмикач / вимикач **13** не натиснутий, то шпиндель електроінструменту заблокований - це дозволяє використовувати електроінструмент як звичайну викрутку (наприклад, можна уручну затягувати гвинти або шурупи, якщо акумулятор розрядився).

Гальмо вибега

Гальмо вибігання зупиняє шпиндель електроінструмента відразу після вимкнення. Це виключає дуже сильне затягування гвинтів і шурупів, оберігає від пошкодження заготовки, викрутки-вставки і шліци кріпильних елементів.

Рекомендації при роботі електроінструментом

Свердління (див. мал. 21-23)

- При свердленні отворів в металах періодично змащуйте свердло (виключаючи свердління в кольорових металах і їх сплавах).
- При свердленні твердих металів сильніше натискайте на електроінструмент і знижуйте число оборотів.
- При свердленні в металі отвору великого діаметру спочатку просвердлите отвір меншого діаметру, після чого розсвердлите його до необхідного діаметру (див. мал. 21.1).
- При свердленні отворів в деревині для запобігання розщеплюванню поверхні в місці виходу свердла виконаєте дії, показані на малюнку 21.2.
- Щоб зменшити пилообразованіє при свердленні отворів в стінах і стелях, прийміть заходи, показані на мал. 22.

• При свердленні отворів в глазурованій керамічній плитці для підвищення точності центрування свердла і збереження глазури рекомендується наклеїти на передбачуваний центр отвору липку стрічку і після цього робити свердлення (див. мал. 23). Починайте свердити на малій швидкості, збільшуючи її у міру поглиблення отвору. **Увага: для моделей СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4 - свердління в плитці проводити тільки в режимі свердління без удару.**

Свердлення з ударом

[СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4]

Результат, при ударному свердленні, не залежить від сили натиску на електроінструмент, це обумовлено особливостями конструкції ударного механізму. Тому не чиніть надмірного тиску на електроінструмент - це може привести до заклинювання свердла, і перевантаження двигуна.

Укручування шурупів (див. мал. 24)

- Для полегшення укручування шурупа і запобігання появи тріщин в заготовці заздалегідь просвердлите отвір діаметр якого складає 2/3 від діаметру шурупа.
- Якщо ви сполучаєте заготовки за допомогою шурупів, для того, щоб отримати надійне з'єднання, без виникнення в заготовках тріщин, сколовши або розшарувань, виконаєте дії, показані на малюнку 24.

Обслуговування / профілактика електроінструмента

Перед проведенням всіх процедур встановите перемикач реверсу 12 в середнє положення.

Рекомендації по експлуатації акумулятора

- Своєчасно заряджайте акумулятор **15**, не чекаючи його повної розрядки. Якщо при роботі спостерігається падіння потужності, необхідно перервати роботу і зарядити акумулятор **15**.
- Не заряджайте повністю заряджений акумулятор **15**, це скоротить термін його служби.
- Заряджайте акумулятор **15** при температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
- Якщо електроінструмент не використовується тривалий час, заряджайте акумулятор **15** кожні 6 місяців.
- Своєчасно замінюйте акумулятори, що виробили свій ресурс. Падіння продуктивності або значне скорочення часу роботи електроінструментом після зарядки указує на старіння акумулятора **15** і необхідність його заміни. Також слід враховувати, що акумулятор **15** може розряджатися швидше, якщо роботи ведуться при температурі нижче 0°C.

• При тривалому зберіганні без використання рекомендується зберігати акумулятор **15** при кімнатній температурі, зарядженим на 50% .

Чищення електроінструменту

Обов'язковою умовою для довгострокової і безпечної експлуатації електроінструменту є вміст його в чистоті. Регулярно продувайте електроінструмент стислим повітрям через вентиляційні отвори **9**.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отримати в сервісних центрах. Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.crown-tools.com.

Транспортування електроінструменту

- Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
- При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Li-Ion акумулятори

На Li-Ion акумулятори поширюються спеціальні правила транспортування небезпечних вантажів. Немає необхідності дотримання додаткових норм тільки при перевезенні акумуляторів самим користувачем на автомобільному транспорті. Дотримуйтеся особливих вимог до упаковки і маркування при перевезенні із залученням третіх осіб (напр.: літаком). У цьому випадку, при підготовці вантажу до відправлення, необхідна участь експерта по небезпечним вантажам. Можлива відправка акумуляторів тільки з неушкодженим корпусом. Необхідно ізолювати відкриті контакти і упакувати акумулятор так, щоб він не переміщувався всередині упаковки. Також необхідно дотримуватись додаткових національних приписів.

Захист навколишнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Електроінструмент, додаткові приналежності й упакування варто екологічно чисто утилізувати.

В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленій з вторсировини без застосування хлору.

Обновляється можливість внесення змін.

Українська

Elektrinio instrumento techniniai duomenys

Belaidis smūginis gręžtuvas / atsuktuvas		CT21075HMX-2 CT21075HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4 CT21076HMX-2 CT21076HMX-4					
Akumulatorinis gręžtuvas / suktuvas							
Elektros įrankio kodas		žr. 15-17 puslapius					
Nominali įtampa	[V]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Sūkių skaičius tuščiaja eiga (pirmoji pavara / antroji pavara)	[min ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Smūgių sparta (pirmoji pavara / antroji pavara)	[min ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—	—
Didž. sukimo momentas (minkšta / kietą)	[Nm]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Akumulatoriaus tipas		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akumulatoriaus įkrovimo laikas	[min]	60	60	60	60	60	60
Akumulatoriaus talpa	[Ah]	2	4	2	4	2	4
Gražto griebtuvo gnybto diapazonas	[mm] [coliai]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Įrankio laikiklio tipas	[mm] [coliai]	—	—	—	—	6,35 1/4"	6,35 1/4"
Maksimalus gręžimo Ø:							
- betonas	[mm] [coliai]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—	—
- plienas	[mm] [coliai]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- mediena	[mm] [coliai]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Svoris	[kg] [svarai]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39	2,25 4.96
Akustinis spaudimas		—					
Akustinė galia		—					
Apsunkinimas vibracija		—					

* Didžiausia akumulatoriaus įtampa (matuojama be darbinės apkrovos) yra 20 Voltų. Vardinė įtampa yra 18 Voltų.

Informacija triukšmu



Jei akustinis spaudimas yra didenis nei 85 dB(A), visada naudok apsaugos priemonės klausai.

CE** Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiamo, kad skyrįje "Elektrinio instrumento techniniai duomenys" aprašytas gaminytis atitinka privalomus Direktyvų 2006/42/EC reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus:

EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Sertifikavimo
vadybininkas

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - elektriniams įrankiams, kurių įtampa 220-240 V.

Merit Link International AG
Stabio, Šveicarija, 16.02.2021



ISPĖJIMAS - Kad sumažėtų sužalojimų pavojus, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją!

Bendrosios saugos taisyklės



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateikiamus įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Nesilaikant nurodymų ir įspėjimų kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus.

Visus įspėjimus ir nurodymus išsaugokite ateičiai. Įspėjimuose vartojamas terminas "elektrinis įrankis" reiškia mūsų pagamintą elektrą (su laidu) arba iš akumuliatoriaus (be laido) maitinamą elektrinį įrankį.

Darbo vietos sauga

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingos ar tamsios vietos kelia nelaimingų atsitikimų pavojų.
- **Nenaudokite elektrinių įrankių sprogoje aplinkoje, pvz. tokioje, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, galinčias uždegti dulkes ar garus.
- **Naudojant elektrinį įrankį, šalia negali būti pašalinių asmenų ir vaikų.** Dėl blaškymo galite prarasti kontrolę.

Elektros sauga

- **Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti kištukinį lizdą. Niekuomet nekeiskite kištuko.** Įžemintiems elektriniams įrankiams prijungti nenaudokite jokių adapterių. Originalūs kištukai ir jiems tinkantys kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- **Kūnu nesiliiskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.** Jei jūsų kūnas įžemintas, kyla didesnė elektros smūgio rizika.

- **Elektriniams įrankiams kenkia lietus ir drėgmė.** Į elektrinį įrankį patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.
- **Saugokite laidą.** Elektrinio įrankio niekuomet neneškite, netempkite ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio suėmę už laido. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kampų ar judančių dalių. Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.
- **Jeį su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite lauko aplinkai tinkamą ilgintuvą.** Naudojant lauko aplinkai tinkamą laidą sumažėja elektros smūgio rizika.
- **Jeį negalima išvengti elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą likutinės srovės įrenginiu (RCD).** Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio rizika. PASTABA! Terminas "likutinės srovės įrenginys" (RCD) gali būti keičiamas terminu "elektros grandinės atjungiklis" (GFCI) arba "automatinis jungiklis" (ELCB).
- **Įspėjimas!** Niekuomet nelieskite paviršų dėžės, skrydo ir kt. metalinių paviršių, nes lieddami juos galite sukriudyti elektromagnetinę bangą, o tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą ar sužalojimą.

Asmens sauga

- **Naudodami elektrinį įrankį išlikite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu.** Nenaudokite elektrinio įrankio, jeį esate pavargę, paveikti vaistų, alkoholio ar narkotinių medžiagų. Net vos akimirka praradus koncentraciją naudojant elektrinį įrankį galima sunkiai susižaloti.
- **Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Visuomet naudokite akių apsaugą. Esant atitinkamoms sąlygoms naudojamos apsaugos priemonės, pvz., veido kaukė, batai neslidžiais padais, šalmas ar klausos apsauga sumažina sužalojimų pavojų.
- **Apsaugokite nuo netyčinio įjungimo.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, taip pat prieš įrankį paimdami ar nešdami visuomet patikrinkite, ar jungiklis yra išjungtoje padėtyje. Jeį nešite elektrinį įrankį pirštą uždeję ant jungiklio arba jungsite prie maitinimo šaltinio elektrinį įrankį su įjungtu jungikliu, gali kilti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį išimkite reguliavimo raktą ar veržliaraktį.** Palikus prie besisukančių elektrinio įrankio dalių prijungtą raktą ar veržliaraktį, kyla pavojus susižaloti.
- **Netieskite rankos su įrankiu per toli.** Visuomet išlaikykite tinkamą kūno atramą ir pusiausvyrą. Tada galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- **Tinkamai apsirengkite.** Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo judančių dalių. Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- **Jeį įrenginiuose yra dulkių išsiurbimo ir surinkimo įrangos jungtis, tinkamai ją prijunkite ir naudokite.** Išsiurbdami dulkes galite sumažinti pavojų sveikatai.
- **Net jeį įrankius naudojate dažnai ir daug apie juos žinote, vis tiek negalima ignoruoti saugaus darbo su įrankiais principų.** Neatidus veiksmas per sekundės dalį gali sukelti sunkų sužalojimą.
- **Įspėjimas!** Elektriniai įrankiai dirbant gali sukurti elektromagnetinį lauką. Šis laukas kai kuriomis aplinkybėmis gali trikdyti pasyvių ar aktyvių medicininių implantų veikimą. Norint sumažinti sunkių ar net mirtinų sužalojimų pavojų rekomenduojame asmenims, kurie turi medicininius implantus, prieš naudojant elektrinį įrankį pasitarti su savo gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.

Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- Asmenys, turintys ribotus psichofizinius ar protinius gebėjimus, ir vaikai negali naudoti elektrinio įrankio, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūri arba nurodė, kaip tuo įrankiu naudotis.
- **Dirbdami su elektrinių įrankių nevertokite jėgos. Naudokite savo darbui tinkantį elektrinį įrankį.** Tinkamas elektrinis įrankis leis gerai ir saugiai atlikti darbą tokiu greičiu, kuriam jis sukurtas.
- **Jei elektrinis įrankis jungiklio neįsijungia ir neišsijungia, jo nenaudokite.** Elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti taisomas.
- **Prieš reguliuodami, keisdami priedus ar sandėliuodami elektrinį įrankį visuomet atjunkite maitinimo laidą kištuką ir (arba) akumuliatorių.** Ši apsaugos priemonė sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo riziką.
- **Nenaudojama elektrinį įrankį padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, neleiskite juo naudotis asmenims, kurie nėra susipažinę su elektriniais įrankiais ar šia instrukcija.** Neišmokytų asmenų rankose elektriniai įrankiai kelia pavojų.
- **Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patikrinkite, ar gerai sulygiuotos ir sujungtos judančios dalys, ar niekas nesulūžę, ar nėra kitų sąlygų, galinčių paveikti elektrinio įrankio veikimo kokybę. Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodami jį sutaisykite. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastos elektrinių įrankių priežiūros.
- **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
- **Elektrinį įrankį, priedus, galvutes ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį.** Naudojant elektrinį įrankį kitais tikslais, ne tais, kuriems jis skirtas, gali kilti pavojus.
- **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, nealyvuoti ir neriebaluoti.** Slidžios rankenos ar suėmimo paviršiai trukdo saugiai laikyti ir valdyti įrankį netikėtose situacijose.
- **Atkreipkite dėmesį, kad naudojant elektrinį įrankį reikia tinkamai jį laikyti už pagalbinės rankenos, nes tai palengvina valdymą.** Tinkamas suėmimas gali sumažinti nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų pavojų.

Įrankių su akumuliatoriumi naudojimas ir priežiūra

- **Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį.** Vieno tipo akumuliatorių tinkantis įkroviklis kito tipo akumuliatoriuje gali sukelti gaisro pavojų.
- **Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais.** Naudojant kitų tipų akumuliatorius kyla susižeidimų ir gaisro pavojus.
- **Kai akumuliatoriaus nenaudojate, laikykite jį toliau nuo metalinių daiktų, pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų nedidelių daiktų, galinčių sukelti trumpąjį jungimą.** Įvykus trumpajam akumuliatoriaus jungimui galima nusidiegti ar sukelti gaisrą.
- **Esant nepalankioms sąlygoms iš akumuliatoriaus gali tekėti skystis, nesiliiskite prie jo. Prisilietę nuplaukite vandeniu. Jei skystis patenka į akis, kreipkitės į gydytoją.** Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali dirginti ar sukelti nudegimus.
- **Venkite netyčinio įjungimo. Prieš įdėdami akumuliatorių patikrinkite, ar įjungimo / išjungimo jungiklis yra išjungimo padėtyje.** Jei nešite įrankį piršta uždėję ant įjungimo / išjungimo jungiklio arba įstatysite akumuliatorių į įjungtą įrenginį, gali kilti nelaimingas atsitikimas.

- **Neatidarykite akumuliatoriaus.** Grandinės pavojus.
- **Pažeidimų ir netinkamo akumuliatoriaus naudojimo atveju gali sklisti garai. Įleiskite gryno oro, simptomams nepraėjus kreipkitės į gydytoją.** Garai gali dirginti kvėpavimo takus.
- **Jei akumuliatoriaus sugadintas, iš jo gali tekėti skystis ir patekti ant greta esančių dalių.** Patikrinkite greta esančias dalis. Jei reikia, jas nuvalykite arba pakeiskite.
- **Saugokite akumuliatorių nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, ugnies.** Sprogmio pavojus.



ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugumo bei visus nurodymus.

- **Saugokite akumuliatoriaus įkroviklį nuo lietaus ir drėgmės.** Vandeniui patekus į įkroviklį padidėja elektros smūgio pavojus.
- **Neįkraukite kitų akumuliatorių.** Akumuliatoriaus įkroviklis tinka įkrauti tik ličio jonų akumuliatorius su pirmiau nurodytomis įtampomis ribomis. Kitu atveju kyla gaisro ir sprogmio pavojus.
- **Akumuliatoriaus įkroviklis turi būti švarus.** Nešvarumai kelia elektros smūgio pavojų.
- **Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite akumuliatoriaus įkroviklį, laidą ir kištuką.** Aptikę gedimų įkroviklio nenaudokite. Neatidarykite akumuliatoriaus įkroviklio patys, atiduokite jį remontuoti apmokytiems darbuotojams, naudokite tik originalias atsargines dalis. Pažeisti akumuliatorių įkrovikliai, laidai ir kištukai didina elektros smūgio pavojų.
- **Nenaudokite akumuliatoriaus įkroviklio ant lengvai užsidegančių paviršių (pvz., popieriaus, tekstilės ir t.t.) arba degioje aplinkoje.** Įkrovimo metu akumuliatoriaus įkroviklis įkaista, kyla gaisro pavojus.

Priežiūra

- **Savo elektrinio įrankio priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam meistriui, remontui naudokite tik originaliu identiškas atsargines dalis.** Taip užtikrinsite elektrinio įrankio saugą.
- **Žr. nurodymus dėl tepimo ir priedų keitimo.**

Specialieji saugos įspėjimai

- **Dirbdami su perforatoriumi naudokite klausos apsaugą.** Didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
- **PASTABA:** pirmiau pateiktas įspėjimas taikomas tik perforatoriums, jo galima nepaisyti, jei naudojamas paprastas gražtas.
- **Jei su įrankiu pateikta (-os) papildoma (-os) rankena (-os), naudokite ją (jas).** Praradus kontrolę kyla pavojus susižaloti.
- **Tais atvejais, kai įjaudami galite kliudyti paslėptus laidus ar įrankio laidą, elektrinį įrankį laikykite už izoliuoto suėmimo paviršiaus.** Perpjovus laidą, kuriuo teka elektros srovė, srovė gali pradėti tekėti per metalines elektrinio įrankio dalis ir sukelti elektros smūgį operatoriui.


Darbo su elektriniu įrankiu saugos nurodymai


- **Apdirbama detalė turi būti įtvirtinta.** Apdirbama detalė turi būti įtvirtinama fiksavimo įrenginiais arba spaustuvais - tai daug saugiau nei laikyti detalę rankose.

- Atsižvelgiant į tai, kad asbestas sukelia vėžį, medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto, apdirbti negalima.
- Elektrinį įrankį galima padėti tik tuomet, kai visos jo dalys visiškai sustoja. Dirbant elektrinio įrankio priedas gali būti suspaustas, o tai apsunkins įrankio valdymą.
- Naudojami tam skirtą instrumentą suraskite paslėptus laidus. Arba atitinkamą informaciją gaukite iš vietinio elektros energijos tiekėjo. Gręžiant elektros laidus galima sukelti gaisrą ir elektros smūgį. Pažeisti dujų vamzdžiai gali sukelti sprogimą. Pažeidus vandentiekio vamzdžius kyla pavojus sukelti žalą visam namui.
- Jei ant elektrinio įrankio sumontuotas priedas suspaudžiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir išlikite ramūs. Tuo metu elektriniame įrankyje susiformuos itin stipri priešpriešinė jėga ir grįžtamasis smūgis. Ant elektrinio įrankio sumontuoti priedai gali užstrigti, pavyzdžiui, kai dirbant elektrinis įrankis pernelyg stipriai stumiamas arba lenkiamas prie jo prijungtas priedas.
- Jei dirbdami galite kliudyti paslėptus laidus ar įrankio laidą, elektrinį įrankį laikykite už izoliuoto suėmimo paviršiaus. Elektriniu įrankiu prielietu laidą, kuriuo teka elektros srovė, srovė gali pradėti tekėti per metalines elektrinio įrankio dalis ir sukelti elektros smūgį operatoriui.
- Dirbdami elektrinį įrankį turite laikyti tvirtai ir stovėti gerai atsiremę. Elektrinį įrankį laikykite rankomis.
- Naudodami elektrinį įrankį laikykite jį už pagrindinės rankenos, o ne už kitų dalių.
- Venkite sustabdyti elektrinio įrankio variklį, kai jis patiria apkrovą.
- Niekuomet nešalinkite jokių nuolaužų ar skeveldrų, kai elektrinio įrankio variklis veikia.
- Naudokite tik nesugadintus priedus - dirbti su jais yra lengviau.
- Griežtai draudžiama modifikuoti grąžtus ir naudoti išimamąsias ertmes ir priedus pagal paskirtį, nenumatytą šio elektrinio įrankio naudojimo instrukcijoje.
- Naudodami elektrinį įrankį nevertokite perteklinės jėgos - grąžtas gali užstrigti ir pernelyg apkrauti variklį.
- Neleiskite grąžtui užstrigti gręžiamoje medžiagoje. Jei taip nutiks, nebandykite jo ištraukti naudodami elektrinio įrankio variklį. Taip galite sugadinti elektrinį įrankį.
- Griežtai draudžiama išmušti užstrigusį grąžtą plakutuku ar kitais daiktais - metalinės dalys gali pažeisti operatorių ir greta esančius asmenis.
- Neperkaitinkite elektrinio įrankio naudodami jį ilgą laiką.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai

Toliau pateikti simboliai naudojami naudotojo instrukcijoje, įsiminkite jų reikšmes. Suprasdami, ką reiškia simboliai, galite tinkamai ir saugiai naudotis elektriniu įrankiu.

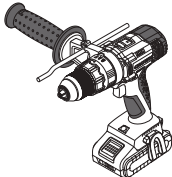Simolis	Reikšmė
	Belaidis smūginis gręžtuvas / atsuktuvvas Akumulatorinis gręžtuvas / suktuvvas Pilnai pažymėtos dalys - minkšta rankena (su izoliuotu paviršiumi).

Simolis	Reikšmė
	Serijos numerio lipdukas: CT ... - modelis; XX - pagaminimo data; XXXXXXX - serijos numeris.
	Perskaitykite visas saugos taisykles ir instrukcijas.
	Dėvėkite apsauginius akinius.
	Dėvėkite apsaugines ausines.
	Dėvėkite nuo dulkių saugančią puskaukę.
	Neleiskite akumuliatoriui įkaisti iki 45°C. Ilgai nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
	Akumulatoriaus neišmeskite į buitinių atliekų konteinerį.
	Nemeskite akumulatoriaus į ugnį.
	Saugokite akumuliatorių nuo lietaus.
	Akumulatoriaus įkrovimo laikas.
	Judėjimo kryptis.
	Sukimosi kryptis.
	Užrakinta.
	Atrakinta.
	Uždrausta.

Simbolis	Reikšmė
	"Sukimo" režimas.
	Režimas "Gręžimas".
	Režimas "Smūginis gręžimas".
	Plyteles gręžti tik naudojantis gręžimo režimu be smūgiavimo.
	Ženklas, patvirtinantis, kad gaminys atitinka pagrindinius ES direktyvų ir suderintų ES standartų reikalavimus.
	Dėmesio. Svarbu.
	Naudinga informacija.
	Dėvėkite apsaugines pirštines.
	Bepakopis greičio valdymas.
	Neišmeskite elektrinio įrankio į buitinių atliekų konteinerį.

Elektros įrankio paskirtis

Elektrinis įrankis skirtas skylėms medyje, plastmasėje ir metalė gręžti, taip pat prisukamiems tvirtinimo elementams (sraigams, varžtams ir pan.) prisukti ir atveržti.

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Šiais modeliais galima įgręžti plytas, cementą ir panašias medžiagas.

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Šie modeliai turi greitai keičiamus priedus (galvutės be užraktų, išcentriniai laikikliai ir kampiniai laikikliai), leidžiančius atlikti darbus sunkiai pasiekiamose vietose.

Elektros prietaiso dalys

- 1 Papildomoji rankena *
- 2 Gylio ribotuvas *
- 3 Universalus įrankio laikiklis
- 4 LED lempa
- 5 Akumuliatoriaus fiksatorius *
- 6 Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos kontrolinis mygtukas *
- 7 Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos indikatorius *
- 8 Prispaudžiamoji veržlė *
- 9 Pakopinis greičio perjungiklis
- 10 Ventiliacijos angos
- 11 Sukimo momento reguliatorius
- 12 Atbulinės eigos jungiklis
- 13 Įjungiklis / išjungiklis
- 14 Dirželio sagtis *
- 15 Akumuliatorius *
- 16 Įkroviklis *
- 17 Greitai keičiamas beraktis griebtuvas *
- 18 Greitai keičiamas išcentrinis laikiklis *
- 19 Greitai keičiamas kampo matavimo įrankio laikiklis *
- 20 Greitai sužnybiamas grąžto griebtuvas
- 21 Darbo režimų jungiklis
- 22 Greitai keičiamo priedo fiksatorius *
- 23 Įstatomasis atsuktuvus *
- 24 Veržlė
- 25 Magnetinis laikiklis *
- 26 Įkroviklio informacinis lapelis *
- 27 Indikatorius (raudonas) *
- 28 Indikatorius (žalias) *

* Priklausiniai

Dalis vardijamų ir pavaizduotų priklausinių neįeina į siuntos komplektą.

Elektros įrankio elementų tvirtinimas ir reguliavimas

Prieš atlikdami visas procedūras, nustatykite reverso 12 perjungiklį viduriniojoje padėtyje.



Stipriai neveržkite tvirtinimo elementų, kad nepažeistumėte jų sriegio.



Kai kurių elementų uždėjimo / nuėmimo / paruošimo procedūros yra vienodos visiems elektros prietaiso modeliams, todėl šiuo atveju konkretūs modeliai paaišklinti nenurodyti.

Greitai keičiamų priedų montavimas / keitimas (žr. 1-3 pav.)

[CT21076HGX-2, CT21076HGX-4]

Greitai keičiami priedai **17**, **18** arba **19** išplečia elektros įrankio panaudojimo sritį ir leidžia dirbti sunkiai pasiekiamose vietose (žr. 2.2, 3.2 pav.).

- Fiksatorių **22** pastumkite į priekį ir laikykite toje padėtyje (žr. 1.1 pav.).
- Vieną iš greitai keičiamų priedų **17**, **18** arba **19** sumontuokite ant universalus įrankio laikiklio **3** (žr. 1.2 pav.).

- Atleiskite fiksatorių **22** (žr. 1.3 pav.).
- Išrinkimo operacijas atlikite atvirkštine tvarka.
- Greitai keičiamo išcentrinio laikiklio **18** padėtis nustatoma pagal poreikį (žr. 2.1 pav.).
- Greitai keičiamo kampo matavimo įrankio laikiklį **19** galima nustatyti į skirtingas padėtis (žr. 3.1 pav.).
- Greitai keičiama galvutė be užrakto **17** (žr. 4 pav.) gali būti montuojama ant greitai keičiamo kampinio laikiklio **19**.

Papildoma rankenėlė (žr. 5 pav.)

Dirbant rekomenduojama naudoti papildomą rankeną **1**. Papildoma rankenėlė **1** gali būti sumontuojama patalioje padėtyje.

- Atleiskite papildomą rankenėlę **1**, kaip parodyta 5 paveikslėlyje.
- Įstatykite papildomą rankenėlę **1** į reikiamą padėtį.
- Užtvirtinkite papildomą rankenėlę **1**, kaip parodyta 5 paveikslėlyje.

Gylio ribotuvas (žr. 6 pav.)

Naudodamiesi gylio ribotuviu **2** nustatykite reikiamą gręžimo gylį (žr. 6 pav.).

- Atlaisvinkite priveržimo varžtą **8** (žr. 6.1 pav.).
- Prilieskite sieną grąžto galiuku ir pastumkite gylio stabdiklį **2**, kol jo galas pasieks sieną, kaip parodyta 6.1 pav.
- Atitraukite gylio stabdiklį **2** atgal, kad nustatytumėte reikiamą gręžimo gylį (atstumas "a") (žr. 6.2 pav.).
- Priveržkite laikantįjį varžtą **8** ir išgręžkite skylę (žr. 6.3 pav.).

Priedų įtvirtinimas / keitimas (žr. 7-9 pav.)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Ilgai naudojamas grąžtas gali smarkiai įkaisti - išimdami jį mūvėkite pirštines.

- Griebtuvo žiotis atidarykite sukdami grąžto griebtuvą **20** priekį taip, kaip parodyta 7 pav.
- Įtvirtinkite / pakeiskite priedą.
- Grąžto griebtuvą **20** užfiksukite neįsriegdami priedo taip, kaip parodyta 7 pav.

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

• **Sumontavę beraktį griebtuvą **17**, atlikite toliau nurodytus veiksmus:**

- Atverkite berakčio griebtuvo **17** žiotis, pasukdami priekinę dalį taip, kaip pavaizduota 8 pav.
- Sumontuokite / pakeiskite priedą.
- Priveržkite beraktį griebtuvą **17** nepakreipdami priedo, kaip pavaizduota 8 pav.
- **Sumontavę universalų įrankio laikiklį **3**, atlikite toliau nurodytus veiksmus:**
 - Universalus įrankio laikiklyje **3** sumontuokite gręžtuvo-suktuvo antgalį **23** arba jį pakeiskite, kaip pavaizduota 9 pav. **Dėmesio: Universaliajame įrankio laikiklyje **3** integruotas magnetas, todėl jame montuoti dvipusį atsuktuvų nerekomenduojame. Dėl mažo atsuktuvo galo, kuriame integruotas magnetas, sąlyčio ploto tokių atsuktuvų nepavyks tvirtai įtvirtinti universaliajame įrankio laikiklyje **3**, o atsuktuvo galas gali magnetą sugadinti.**

Greitojo užveržimo griebtuvo montavimas / išmontavimas (žr. 10-11 pav.)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]

- Norėdami pritvirtinti grąžto griebtuvą **20**, nuosekliai atlikite veiksmus taip, kaip parodyta 10 pav.
- Norėdami atlaisvinti grąžto griebtuvą **20**, nuosekliai atlikite veiksmus taip, kaip parodyta 11 pav.



Dėmesio: montuodami / išmontuodami greitojo užveržimo griebtuvą **20, atsižvelkite į tai, kad **24** sraigtas turi kairįjį sriegį.**

Įstatomasis atsuktuvas / magnetinis laikiklis (žr. 12 pav.)

Trumpus suktuvo antgalius patikimai pritvirtinkite naudodami magnetinį laikiklį **25** (žr. 12 pav.). Naudojant pailgintus įstatomuosius atsuktuvus **23** (skirtus specialiesiems sraigtasukiams), magnetinis laikiklis **25** nereikalingas.

Elektrinio įrankio akumulatoriaus įkrovimas

Elektros įrankio naudojimas

Elektrinis įrankis pristatomas su iš dalies įkrautu akumulatoriumi **15. Pirmą kartą naudodami akumuliatorių **15**, jį privalote pilnai įkrauti.**

Įkrovimo procesas (žr. 13-14 pav.)

- Nustatykite reverso perjungiklį **12** viduriniojoje padėtyje.
- Paspauskite akumulatoriaus užraktą **5** ir išimkite akumuliatorių **15** (žr. 13.1, 14.1 pav.).
- Įjunkite įkroviklį **16** į maitinimo tinklą.
- Įstatykite akumuliatorių **15** į įkroviklį **16** (žr. 13.2, 14.2 pav.).
- Įkrovę atjunkite įkroviklį **16** nuo maitinimo šaltinio.
- Iš įkroviklio **16** išimkite akumuliatorių **15** ir įstatykite jį į elektrinį įrankį (žr. 13.3, 14.3 pav.).

Įkroviklio indikacijos (žr. 15-16 pav.)

Įkroviklio indikatoriai **27** ir **28** parodo akumulatoriaus **15** įkrovimo procesą. Indikatorių **27** ir **28** ženklai nurodyti informaciniame lapelyje **26** (žr. 15-16 pav.).

- Pav. 15.1, 16.1 - (jei šviečia žalios spalvos indikatoriaus **28**, akumuliatorius **15** neįstatytas į įkroviklį **16**) - įkroviklis **16** prijungtas prie maitinimo tinklo (paruošta įkrauti).
- Pav. 15.2, 16.2 - (jei žalios spalvos indikatoriaus **28** mirksis, akumuliatorius **15** įstatytas į įkroviklį **16**) - akumuliatorius **15** kraunamas.
- Pav. 15.3, 16.3 - (jei šviečia žalios spalvos indikatoriaus **28**, akumuliatorius **15** įstatytas į įkroviklį **16**) - akumuliatorius **15** visiškai įkrautas.
- Pav. 15.4, 16.4 - (jei šviečia raudonos spalvos indikatoriaus **27**, akumuliatorius **15** įstatytas į įkroviklį **16**) - akumuliatoriaus **15** įkrovimo procesas nutrauktas dėl netinkamos temperatūros. Kai temperatūros sąlygos vėl taps įprastos, įkrovimo procesas bus tęsiamas toliau.

• Pav. 15.5, 16.5 - (jei raudonos spalvos indikatorius **27** mirksi, akumuliatorius **15** įstatytas į įkroviklį **16**) - akumuliatoriaus **15** įkrovimo procesas nutrauktas dėl trikties. Pakeiskite sugedusį akumuliatorių **15** - toliau jį naudoti draudžiama.



Įkrovimo metu akumuliatorius 15 ir įkroviklis 16 įkaista, tai normalus procesas.

Elektros įrankio įjungimas / išjungimas

Įsitikinkite, kad reverso 12 perjungiklis nenustatytas viduriniojoje padėtyje, nes tokiu atveju jungiklis 13 yra užblokuotas.

Įjungimas:

Nuspausti jungtuką **13**.

Išjungimas:

Jungtuką **13** atleisti.

Elektrinio įrankio konstrukcijos ypatumai

Akumuliatorius

Akumuliatorius **15** yra su apsaugos sistema, kuri apsaugo nuo gilaus iškrovimo. Akumuliatoriui pilnai išsikrovus, elektrinis įrankis išsijungia automatiškai. **Pastaba: suveikus apsaugos sistemai, nebandykite įjungti elektrinio įrankio, nes galite sugadinti akumuliatorių 15.**

Apsauga nuo temperatūros viršijimo

Apsauga nuo temperatūros viršijimo, esant perkrovai ar akumuliatoriaus **15** temperatūrai viršijus 70°C, elektrinį įrankį automatiškai išjungia. Ši sistema užtikrina elektrinio įrankio apsaugą nuo gedimų esant jo naudojimo neatitiktikams.

Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatoriai (žr. 17-18 pav.)

Paspaudus mygtuką **6** indikatoriai **7** parodo akumuliatoriaus **15** įkrovimo būseną (žr. 17-18 pav.).

LED lempa

Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką **13**, LED lempa **4** automatiškai užsidega, tokiu būdu galima atlikti darbus esant mažam apšvietimui.

Darbo režimų jungiklis (žr. 19 pav.)

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]



Darbo režimus leidžiama perjungti tik išjungus prietaiso variklį.

21 perjungiklis skirtas nustatyti įrankio darbo režimą:

Sukimas (funkcijos jungiklį **21** nustatykite padėtyje, nurodytoje 19.1 pav.) - srieginių tvirtinimo elementų įsukimui. Šiame veikimo režime galima nustatyti vieną iš 21 sukimo momento reikšmių.

Gręžimas (nustatykite **21** perjungiklius į padėtį, kuri yra nurodyta 19.2 pav.) - medžio, sintetinių medžiagų, plieno gręžimas.

Smūginis gręžimas (nustatykite funkcijų jungiklius **21** padėtyse, kurios nurodytos 19.3 pav.) - smūginis mūro, betono, lauko akmens gręžimas.

Sukimo momento reguliatorius

Sukite reguliatorių **11**, kai norite pasirinkti vieną iš 21 sukimo momento nuostatų, labiausiai tinkamą konkrečiam darbui atlikti. **Dėmesio: modeliuose CT21075HMX-2 ir CT21075HMX-4 ši funkcija veikia tik "Sukimo" režime.**

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2, CT21076HMX-4]



Gręžiant rekomenduojama nustatyti sukimo momento reguliatorių **11** padėtyje "Gręžimas".

Nepakopinis greičio reguliavimas



Apsukų reguliavimas nuo mažiausių iki didžiausių priklauso nuo to, kaip stipriai spausite jungiklį **13**. Jei paspaudžiama nestipriai - sureguliuojamos mažos apskukos, o tai leidžia lengvai paleisti prietaisą.

Pakopinis greičio reguliatorius



Dėmesio: apskukų diapazoną galima keisti tik visiškai išjungus variklį.

Norėdami pasirinkti "1" pavarą, svirtį **9** perkeltkite atgal. Šis režimas naudojamas tvirtinant varžtus ar gręžiant didelio skersmens skyles.

Norėdami pasirinkti "2" pavarą, svirtį **9** perkeltkite į priekį. Šis režimas naudojamas greitam gręžimui ar mažų skylių gręžimui.

Reverso perjungiklis (žr. 20 pav.)



Keiskite sukimo kryptį varikliui visiškai sustojus, priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

Sukimas į dešinę pusę (gręžimas, sraigčių įsukimas) - reverso **12** perjungiklį pasukite į kairę, kaip pavaizduota 20.1 pav.

Sukimas į kairę pusę (sraigčių išsukimas) - reverso **12** perjungiklį pasukite į dešinę, kaip pavaizduota 20.2 pav.

Automatinis veleno fiksavimas

Jei įjungimo / išjungimo mygtukas **13** neįspausintas, elektrinio įrankio velenas yra užfiksuotas, todėl jį galima naudoti kaip įprastą suktuvą (jį galima naudoti, pavyzdžiui, tvirtinant varžtus ar sraigtus, kai akumuliatorius yra mažai įkrautas).

Išjungimo stabdys

Išjungus elektrinį įrankį, veikimo pertraukiklis nedelsiant sustabdo elektrinio įrankio ašį. Tokiu būdu išven-

giama pernelyg stipraus sraigtų ir varžtų užveržimo, apsaugomi nuo pažeidimų ruošiniai, keičiamieji įstatomieji atsuktuvai, tvirtinimo elementų išdėžos.

Darbo elektros įrankių rekomendacijos

Gręžimas (žr. 21-23 pav.)

- Gręžiant angas metale kartais būtina patepti grąžtą (išskyrus atvejus, kai gręžiami spalvotieji metalai ir jų lydiniai).
 - Gręždami kietuosius metalus, stipriau prispauskite elektrinį įrankį ir mažinkite apsučių skaičių.
 - Gręždami metale didelio skersmens angas, pirma išgręžkite mažesnio skersmens angą, tada gręžkite ją iki reikiamo skersmens (žr. 21.1 pav.).
 - Gręždami angas medienoje ir norėdami, kad jos paviršius nesuskiltų, toje vietoje, kur išlenda grąžtas, atlikite veiksmus, pavaizduotus 21.2 paveikslėlyje.
 - Kad gręžiant angas sienose ir lubose neatsirastų dulkių, atlikite veiksmus, pavaizduotus 22 pav.
 - Jei gręžiamos glazūruotų keraminių plytelių skylės, kad jos būtų tikslios ir nepažeista plytelės glazūra, rekomenduojama ties skylės pragręžimo vieta priklijuoti lipnios juostos ir tada gręžti (žr. 23 pav.). Pradėkite gręžti mažu greičiu, didindami jį kai skylė pagilės.
- Dėmesio:** naudojant modelius CT21075HMX-2 ir CT21075HMX-4 - plyteles galima gręžti tik nesmūginio gręžimo režimu.

Gręžimas su plaktuko funkcija

[CT21075HMX-2, CT21075HMX-4]

Kai gręžiama naudojant plaktuko funkciją, rezultatas nepriklauso nuo elektrinio instrumento spaudimo jėgos, tai priklauso nuo smūginio mechanizmo konstrukcinių savybių. Todėl per daug nespauskite elektrinio instrumento - priešingu atveju gali įstrigti grąžtas arba persikrauti variklis.

Sraigčių prisukimas (žr. 24 pav.)

- Kad sraigtas įsisuktų lengviau ir ruošinys nesuskiltų, iš anksto išgręžkite angą, kurios skersmuo sudarytų 2/3 sraigto skersmens.
- Kai norite tvirtai sujungti ruošinius sraigtais, kad ruošiniai nesuskiltų ir neišsisluksniuotų, atlikite veiksmus, pavaizduotus 24 pav.

Elektros įrankio techninė priežiūra / profilaktika

Prieš atlikdami visas procedūras, nustatykite reverso 12 perjungiklį viduriniojoje padėtyje.

Akumuliatoriaus priežiūros instrukcija

- Akumuliatorių **15** įkraukite prieš jam visiškai išsikraunant. Likus nedideliame kiekiui energijos, nutraukite darbą ir nedelsiant įkraukite akumuliatorių **15**.
- Kai akumuliatorių **15** visiškai įkrautas, jo neperkraukite, nes sutrumpės jo tarnavimo laikas.

• Akumuliatorių **15** įkraukite, kai aplinkos temperatūra yra nuo 10°C iki 40°C (nuo 50°F iki 104°F).

- Jei akumuliatorių **15** ilgą laiką nenaudojamas, įkraukite jį kas 6 mėnesius.
- Laiku keiskite atidurbusius savo laiką akumuliatorius. Jei sumažėja elektrinio įrankio darbo našumas arba trumpėja darbo elektriniu įrankiu laikas įkrovus akumuliatorių **15**, tai reiškia, kad akumuliatorius yra nusidėvėjęs. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad akumuliatorius **15** gali išsikrauti greičiau, jei dirbama žemesnėje negu 0°C temperatūroje.
- Jei akumuliatorių **15** ilgai nenaudojamas, rekomenduojama jį laikyti kambario temperatūroje, be to jis turi būti įkrautas 50%.

Elektrinio įrankio valymas

Kad elektrinis įrankis tarnautų ilgai ir saugiai, būtina laikyti jį švarų. Per vėdinimo angas **9** reguliariai prapūskite elektrinį įrankį suslėgtu oru.

Garantinio aptarnavimo ir taikymo tarnyba

Mūsų garantinio aptarnavimo tarnyba atsakys į jūsų klausimus dėl gaminio techninės priežiūros ir taisymo bei atsarginių dalių. Informaciją apie aptarnavimo centrus, detalių schemas ir atsargines dalis taip pat galima rasti apsilankius svetainėje šiuo adresu: www.crown-tools.com.

Elektrinių įrankių transportavimas

- Transportavimo metu negali būti jokio mechaninio poveikio pakuotei.
- Iškraunant ir pakraunant neleidžiama naudoti jokios technikos, kuri galėtų pakuotę suspausti.

Li-Ion akumuliatoriai

Pridedamiems Li-Ion akumuliatoriams taikomi pavojaus prekių teisės aktų reikalavimai. Naudotojui transportuojant akumuliatorius keliais papildomi reikalavimai netaikomi.

Kai transportuoja trečiosios šalys (pvz., oro transportas arba persiuntimo agentūra), reikia laikytis specialių pakuotės ir žymėjimo reikalavimų. Ruošiant gabenti prekę būtina pasitarti su specialistais dėl pavojingų medžiagų. Akumuliatoriaus siūsti galima tik tada, kai nepažeistas jų korpusas. Atvirus kontaktus apjuoskite juostele arba uždenkite ir akumuliatorių supakuokite taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat vadovaukitės galimai išsamesniais nacionaliniais reglamentais.

Aplinkos apsauga



Perdirbk žaliavas užuot norėdamas jas išmesti.

Elektros prietaisais, priedais ir pakuotė turi būti pagaminti iš perdirbamų medžiagų.

Plastiko elementai yra pažymėti pagal pakartotino panaudojimo kategorijas.

Šios instrukcijos yra išspausdintos ant antrą kartą perdirbto popieriaus, pagaminto nenaudojant chloro.

Svarstoma dėl pakeitimų pridėjimo.

Lietuviškai

Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары

Сымсыз соққы бұрғысы / бұрауыш Аккумуляторлы бұрғы / бұрауыш		СТ21075НМХ-2 СТ21076НМХ-4 СТ21076НМХ-2 СТ21076НМХ-4 СТ21076НМХ-2 СТ21076НМХ-4				
Қозғалтқыш құралдың коды		15-17 беттерді қараңыз				
Номиналды кернеу	[В]	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *
Жүктемесіз жылдамдық (төменгі беріліс / екінші беріліс)	[мин ⁻¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Соққы жылдамдығы (төменгі беріліс / екінші беріліс)	[мин ⁻¹]	0-6000 / 0-22500	0-6000 / 0-22500	—	—	—
Макс. айналдыру моменті (жұмсақ / қатты)	[Нм]	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55	45 / 55
Батарея түрі	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Батареяны зарядтау уақыты	[мин]	60	60	60	60	60
Батарея қуаты	[Асағ]	2	4	2	4	4
Тарту патронының қысу қарқыны	[мм] [дюйм]	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"	1,5-13 1/16"-1/2"
Құрал ұстағышының түрі	[мм] [дюйм]	—	—	—	—	6,35 1/4" 
Бұрғылау күші:						
- бетон	[мм] [дюйм]	16 5/8"	16 5/8"	—	—	—
- болат	[мм] [дюйм]	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
- ағаш	[мм] [дюйм]	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"	40 1-37/64"
Салмағы	[кг] [фунт]	1,62 3.57	1,88 4.15	1,56 3.44	1,82 4.01	1,99 4.39
Дыбыс қысымы	[дБ(А)]	—	—	—	—	—
Акустикалық күші	[дБ(А)]	—	—	—	—	—
Өлшенетін тербеліс	[м/с ²]	—	—	—	—	—

* Батареяның (жұмыс жүктемесінсіз өлшенген) максимум бастапқы кернеуі 20 V. Номинал кернеуі 18 V.

Шу туралы ақпарат



Дыбыс қысымы осетін болса,
әрдайым құлақ қорғаушысын
киіңіз 85 дБ(А).

CE** Сәйкестік жөнінде мәлімдеме

Жеке жауапкершілікпен біз "Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары" де сипатталған өнімнің 2006/42/ЕС ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенін және төмендегі нормаларға сай екенін кепілдендіреміз:
EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-1:2018,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015.

Сертификаттау
менеджері

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

** - кернеуі 220-240 В болатын қуат құралдары үшін.

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 16.02.2021



ЕСКЕРТУ - Жарақат қаупін азайту үшін пайдаланушы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуы керек!

Жалпы қауіпсіздік ережелері



ЕСКЕРТУ! Осы электр құралымен берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және сипаттамаларды оқыңыз.

Ескертулер мен нұсқауларды орындамау тоқ соғуына, өртке және / немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

Ескертулердегі "электр құрал" термині желіден жұмыс істейтін (сымды) электр құралын немесе батареядан жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

Жұмыс аумағының қауіпсіздігі

• Жұмыс аумағын таза және жақсы жарықтандырылған күйде ұстаңыз. Ретсіз немесе күңірт аумақтар сәтсіз жағдайларға әкеледі.

• Электр құралдарды жарылғыш атмосфераларда пайдаланбаңыз, мысалы, тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде. Электр құралдар шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

• Электр құралды пайдалану кезінде балаларды және маңайдағы адамдарды аулақ ұстаңыз. Алаңдату басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

• Электр құралдардың ашалары розеткаға сәйкес болуы керек. Ашаны ешқашан ешбір

түрде өзгертуге болмайды. Жерге қосылған электр құралдарымен бірге ешбір адаптер ашасын пайдалануға болмайды. Өзгертілмеген ашалар және сәйкес розеткалар тоқ соғу қаупін азайтады.

• Құбырлар, жылытқыштар, ауқымдар және тоңазытқыштар сияқты жерге қосылған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Дененің жерге қосылған болса, тоқ соғу қаупі артады.

• Электр құралдарына жаңбырдың немесе ылғалды жағдайлардың әсерін тигізбеңіз. Электр құралға кіретін су тоқ соғу қаупін арттырады.

• Сымды дұрыс емес пайдалануға болмайды.

Сымды электр құралды ұстап жүру, тарту немесе розеткадан ажырату үшін ешқашан пайдаланбаңыз. Сымды жылуудан, майдан, үшкір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасқан сымдар тоқ соғу қаупін арттырады.

• Электр құралды сыртта пайдаланғанда сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану тоқ соғу қаупін азайтады.

• Электр құралды ылғалды орында пайдалану керек болса, қалдық тоқтан қорғау құралын пайдалану тоқ соғу қаупін азайтады. ЕСКЕРТПЕ! "Қалдық тоқтан қорғау құралы (RCD)" термині "жерге қысқа тұйықталу өшіргіші (GFCI)" немесе "жерге аққан кездегі тізбек ажыратқышы (ELCB)" терминімен ауыстырылуы мүмкін.

• **Ескерту!** Редуктордағы, қалқандағы және т.с.с. ашық металл беттерге ешқашан тимеңіз, өйткені металл беттерге тию электромагниттік толқындарға кедергі келтіріп, осылайша жарақаттарға немесе сәтсіз жағдайларға әкелуі мүмкін.

Жеке қауіпсіздік

• Электр құралды пайдаланып жатқанда қырағы болыңыз, істеп жатқаныңызды қадағаланыңыз және дұрыс ақылды пайдаланыңыз. Электр құралды шаршап тұрғанда, я болмаса, есірткілердің, алкогольдің немесе дәрінің әсерінде болғанда пайдалануға болмайды. Электр құралдарын пайдалану кезінде бір сәт зейін бөлмеу ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

• Жеке қорғағыш жабдықты пайдаланыңыз. Өрқашан көзді қорғау құралын киіңіз. Тиісті жағдайлар үшін пайдаланылатын шаң маскасы, сырғымайтын қауіпсіздік аяқ киімі, қатты қалпақ немесе естуді қорғау құралы сияқты қорғағыш жабдық жарақаттарды азайтады.

• Кездейсоқ іске қосылуды болдырмаңыз. Құралды қуат көзіне және / немесе батареялар жинағына қосу, көтеру немесе ұстап жүру алдында қосқыш өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралды саусақты қосқышқа қойып ұстап жүру немесе қосқышы қосулы күйдегі электр құралдарына қуат беру сәтсіз жағдайларға әкеледі.

• Электр құралын қосу алдында кез келген реттеу кілтін алыңыз. Электр құралдың айналатын бөлігіне жалғанған күйде қалдырылған кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

• Қатты жақындамаңыз. Өрқашан тиісті қалыпты және теңгерімді сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

• Тиісті киімді киіңіз. Бос киімді немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киімді

және қолғапты қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалатын бөліктерде тұрып қалуы мүмкін.

- Шанды шығарып алу және жинау құралдары қамтамасыз етілген болса, бұларды қосуды және тиісті түрде пайдалануды қамтамасыз етіңіз. Шаң жинауды пайдалану шаңға қатысты қауіптерді азайтады.

- Құралдарды жиі пайдаланудан алынған таныстықтың сізді масаттануға және құрал қауіпсіздігі принциптерін өлемеуге әкелуіне жол бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлімінде ауыр жарақаттауы мүмкін.

- **Ескерту!** Пайдалану кезінде электр құралдар электромагниттік өріс тудырады. Кейбір жағдайларда бұл өріс белсенді немесе пассивті медициналық имплантаттарға кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақатты болдырмау үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға осы электр құралды пайдалану алдында дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесу ұсынылады.

Электр құралды пайдалану және күту

- Психофизикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар, сонымен бірге балалар бұл электр құралды тек қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаласа немесе электр құралды пайдалану туралы нұсқаулар берсе, пайдалана алады.

- Электр құралға күш түсірмеңіз. Жағдайға сай дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы өзі арналған жылдамдықпен жұмысты жақсырақ және қауіпсіздеу орындайды.

- Қосқыш қоспаса және өшірмесе, электр құралды пайдалануға болмайды. Қосқышпен басқару мүмкін емес кез келген электр құрал қауіпті және жөндеуі керек.

- Кез келген реттеулерді жасау, қосалқы құралдарды ауыстыру немесе электр құралдарды сақтауға қою алдында ашаны қуат көзінен және / немесе батареялар жинағын электр құралдан ажыратыңыз. Мұндай алдын-алуға арналған сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуы қауіпін азайтады.

- Жұмыссыз тұрған электр құралдарын балалардан аулақ ұстаңыз және электр құралмен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат етпеңіз. Электр құралдар оқытылмаған пайдаланушылардың қолдарында қауіпті болады.

- Электр құралдарына техникалық қызмет көрсетіңіз. Қозғалатын бөліктердің қате туралануы немесе тұрып қалуы, сынған бөліктер және электр құралдың жұмысына әсер етуі мүмкін кез келген басқа жағдай бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалса, пайдалану алдында электр құралын жөндетіңіз. Көп сәтсіз жағдайларды нашар техникалық қызмет көрсетілетін электр құралдары тудырады.

- Кесу құралдарын өткір және таза күйде ұстаңыз. Тиісті түрде техникалық қызмет көрсетілетін, үшкір кесу жиектері бар кесу құралдарының тұрып қалу ықтималдығы азырақ және оларды басқару оңайырақ.

- Электр құралын, қосалқы құралдарды және құралдың кескіштерін, т.б. Осы нұсқауларға сай, жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмысты ескере отырып пайдаланыңыз.

Электр құралды көрсетілгеннен басқа әрекеттер үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.

- **Тұтқаларды және ұстайтын беттерді құрғақ, таза және май емес күйде ұстаңыз.** Жылпылдақ тұтқалар және ұстайтын беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.

- Электр құралды пайдаланғанда қосымша тұтқаны дұрыс ұстаңыз. Бұл электр құралын басқарғанда пайдалы. Сондықтан дұрыс ұстау сәтсіз жағдайлардың немесе жарақаттардың қауіпін азайтады.

Батарея құралын пайдалану және күту

- **Тек өндіруші көрсеткен зарядтағышпен зарядтаңыз.** Батарея жинағының бір түріне арналған зарядтағыш басқа батарея жинағымен бірге пайдаланғанда, қауіп төндіруі мүмкін.

- **Электр құралдарын тек арнайы белгіленген батарея жинақтарымен бірге пайдаланыңыз.** Кез келген басқа батарея жинақтарын пайдалану жарақат алу және өрт қауіпін төндіруі мүмкін.

- **Пайдаланылмайтын кезде батарея жинағын бір клемма мен екіншісін қосуы мүмкін қыстырғыштар, тиындар, кілттер, шегелер, бұрандалар сияқты басқа металл заттардан немесе басқа шағын металл заттардан аулақ ұстаңыз.** Батарея клеммаларын тұйықтау күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.

- **Сыртты зақымдалған жағдайларда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Оған тиіменіз. Егер оған кездейсоқ тисеңіз, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көздерге тисе, оған қоса медициналық көмекке жүгініңіз.** Батареядан шыққан сұйықтық тітіркенуді немесе күйіктерді тудыруы мүмкін.

- **Кездейсоқ қосылуын болдырмаңыз.** Батарея жинағын салу алдында қосу / өшіру қосқышы өшірулі күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралды қосу / өшіру қосқышына саусақты қойып ұстау немесе қосылу тұрған электр құралдарға батарея жинағын салу сәтсіз жағдайларға әкеледі.

- **Батареяны ашпаңыз.** Қысқа тұйықталу қауіпі бар.

- **Батарея зақымдалса және дұрыс емес пайдаланылса, булар шығуы мүмкін. Ыңғайсыздық сезген жағдайларда таза ауаны қамтамасыз етіңіз және медициналық көмекке жүгініңіз.** Булар тыныс алу жүйесін тітіркендіруі мүмкін.

- **Батарея ақаулы болса, сұйықтық шығуы және маңайдағы құрамдасстарға тиюі мүмкін.** Қатысты кез келген бөліктерді тексеріңіз. Мұндай бөліктерді қажетінше тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

- **Батареяны жылуудан, мысалы, үздіксіз күн сәулесінен және өрттен де қорғаңыз.** Жарылыс қаупі бар.



ЕСКЕРТУ! Барлық қауіпсіздік туралы ескертулерді және барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

- **Зарядтағышты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз.** Зарядтағышқа судың кіруі тоқ соғу қаупін арттырады.

- **Басқа батареяларды зарядтауға болмайды.** Зарядтағыш тек тізімдегі кернеу ауқымы бар литий - ионды батареяларды зарядтауға арналған. Өйтпесе өрт және жарылыс қаупі бар.

- **Зарядтағышты таза күйде ұстаңыз.** Ластану тоқ соғу қаупін тудыруы мүмкін.
- **Пайдалану алдында зарядтағышты, кабельді және ашаны тексеріңіз.** Ақаулар анықталғанда зарядтағышты пайдалануға болмайды. Зарядтағышты өзіңіз аспаңыз және оны тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланатын білікті мамандарға жөндетіңіз. Зақымдалған зарядтағыштар, кабельдер және ашалар тоқ соғу қаупін арттырады.
- **Зарядтағышты оңай тұтанатын беттерде (мысалы: қағаз, тоқыма матта, т.б.) немесе жанғыш орталарда пайдалануға болмайды.** Зарядтау кезінде зарядтағыштың қызуына байланысты өрт қаупі бар.

Қызмет көрсету

- **Электр құралына білікті жөндеу маманы түпнұсқалық ауыстыру бөлшектерін пайдаланып қызмет көрсетуі керек.** Бұл электр құралының қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз етеді.
- Майлау және қосалқы құралдарды ауыстыру туралы нұсқауларды орындаңыз.

Арнайы қауіпсіздік туралы ескертулер

- **Соққымен бұрғылау кезінде құлақ қорғау құралдарын киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- **ЕСКЕРТПЕ:** Жоғарыдағы ескерту тек соғатын бұрғыларға қатысты және соғатын емес бұрғылар үшін оны өткізіп жіберуге болады.
- **Құралмен бірге қамтамасыз етілген болса, қосымша тұтқаларды пайдаланыңыз.** Басқаруды оңайлату жарақатқа әкелуі мүмкін.
- **Кесу қосалқы құралы жасырын сымдарға немесе өзінің сымына тиюі мүмкін әрекетті орындау кезінде электр құралды оқшауланған ұстайтын беттерінен ұстаңыз.** Тоқ бар сымға тиген кесу қосалқы құралы электр құралдың ашық металл бөліктерінен тоқ өтуіне әкеліп, операторды тоқ соғуы мүмкін.

Электр құралды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- Дайындаманы бекіту керек. Дайындаманы бекіту үшін бекітілген құралдарды немесе қысқышты пайдалану керек. Бұл дайындаманы қолдармен ұстаудан қауіпсіздеу болады.
- Асбест қатерлі ісікті тудыруы мүмкін болғандықтан, асбестті қамтитын материалдарды өңдемеу керек.
- Электр құралды бөліктері қозғалысын толығымен тоқтатқанда ғана қою керек. Жұмыс кезінде электр құралдың қосалқы құралы қысылып қалып, электр құралды басқаруды қиындатуы мүмкін.
- Жасырын қуат сымдарының орнын табу үшін тиісті детекторды пайдалану керек. Я болмаса, жергілікті қуатпен қамту компаниясынан қатысты ақпаратты алу керек. Электр сымдарын бұрғылау өртке жетіле тоқ соғуына әкеледі. Зақымдалған газ құбыры жарылысқа әкеледі. Су құбырлары тесілсе, мүлік зақымдалады.
- Құралда орнатылған қосалқы құрал қысылып қалса, электр құралды өшіру және

қозғалмау керек. Бұл кезде электр құрал өте жоғары реактивті айналу моментін тудырып, осылайша кері тебуге әкеледі. Мысалы, электр құралда орнатылған қосалқы құрал мына жағдайда қысылуы мүмкін: электр құралды артық зарядтау немесе жұмыс кезінде электр құралда орнатылған қосалқы құралдың ауытқуы.


- Жасырын электр сымдар немесе электр құралының өзінің қуат желілері жұмыс кезінде кесілуі мүмкін болса, электр құралын пайдалану үшін оқшауланған тұтқадан ұстау керек. Электр құрал тоғы бар желіге тисе, электр құралындағы металл бөліктер тоқты өткізеді және операторды тоқ соғуы мүмкін.
- Жұмыс кезінде электр құралын қатты ұстау және жерде нық тұруды қамтамасыз ету керек. Электр құралын қолдармен ұстау керек.
- Электр құралды пайдаланғанда басқа бөліктерді емес, тек негізгі тұтқаның қосқыш күйін ұстауға болады.
- Жүктеме бар кезде электр құралының моторын тоқтатпаңыз.
- Электр құралдың моторы жұмыс істеп тұрғанда жаңқаларды немесе бөлшектерді ешқашан алмаңыз.
- Ақауларсыз қосалқы құралдарды пайдаланыңыз. Бұл электр құралмен жұмыс істеуді жеңілдетеді.
- Бұрғы дизайнын өзгерту және осы электр құралына арналмаған алынбалы саптамаларды және қосалқы құралдарды пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады.
- Электр құралын пайдалану кезінде артық қысым түсірмеңіз. Бұл бұрғының тұрып қалуына және қозғалтқышқа артық жүктеме түсуіне әкелуі мүмкін.
- Бұрғылардың өңделетін материалда тұрып қалуына жол бермеңіз. Бұл орын алса, оларды электр құралының қозғалтқышы арқылы босатуға тырыспаңыз. Бұл электр құралын істен шығаруы мүмкін.
- Өңделетін материалда тұрып қалған бұрғыны балғамен немесе басқа заттармен ұрып шығаруға қатаң түрде тыйым салынады. Металл бөлшектері операторды да, маңайдағы адамдарды да жарақаттауы мүмкін.
- Ұзақ пайдаланғанда электр құралының артық қызуына жол бермеңіз.

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Пайдалану нұсқаулығында төменде берілген таңбалар қоладнылады, олардың мағынасын есте сақтаңыз. Таңбаларды дұрыс түсіндіру электр құралды дұрыс және қауіпсіз қолдануға көмектеседі.

Таңба

Мағына

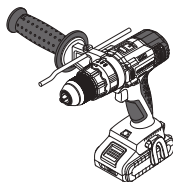

Сымсыз соққы бұрғысы / бұрауыш
Акумуляторлы бұрғы / бұрауыш
 Сұр түспен белгіленген аумақтар жұмсақ қабат (оқшауланған қабаты бар).

Таңба	Мағына
	Сериялық нөмір бар жапсырма: CT ... - үлгі; XX - өндіру күні; XXXXXXX - сериялық нөмір.
	Қауіпсіздік техникасы туралы барлық нұсқаулармен және нұсқаулармен танысыңыз.
	Қорғағыш көзілдірікті киіңіз.
	Қорғағыш құлаққапты киіңіз.
	Шаңнан қорғайтын масканы киіңіз.
	Аккумуляторды 45°C-тан жоғары қыздырмаңыз. Оны тік күн сәулелерінің ұзақ әсерінен қорғаңыз.
	Аккумуляторды тұрмыстық қоқысқа лақтырмаңыз.
	Аккумуляторды отқа лақтырмаңыз.
	Аккумулятордың жаңбыр астына түсуіне жол бермеңіз.
	Батареяны зарядтау уақыты.
	Қозғалыс бағыты.
	Айналу бағыты.
	Бұғатталған.
	Бұғаттаудан шығарылған.

Таңба	Мағына
	Тыйым салынған әрекет.
	"Бұрау" режимі.
	"Бұрғылау" жұмыс режимі.
	"Соққымен бұрғылау" жұмыс режимі.
	Тақтаны бұрғылау тек екпінсіз режімде.
	Бұйым ЕО директиваларының негізгі талаптарына және Еуропалық Одақтың үйлестірілген стандарттарына сай екенін куәландыратын белгі.
	Назар аударыңыз. Маңызды ақпарат.
	Пайдалы ақпарат.
	Қорғағыш қолғапты киіңіз.
	Қадамсыз жылдамдықты реттеу.
	Электр құралды тұрмыстық қоқысқа лақтырмаңыз.

Қозғалтқыш құралын қолдану салалары

Электр құралы ағаш, пластик және металл беттерде саңылауларды бұрғылау, сондай-ақ, оймалы бекемдеу элементтерін (бұрандалар, болттар, т.б.) бұрау және бұрап алу үшін арналған.

[CT21075NMX-2, CT21075NMX-4]

Бұл үлгілер кірпіш, цемент және басқа ұқсас материалдарды соққылап бұрғылауға мүмкіндік береді.

[СТ21076HQB-2, СТ21076HQB-4]

Бұл үлгілер қол жеткізу қиын орындарда жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін жылдам ауыстырылатын тіркемелермен қамтылған (кілтсіз патрон, эксцентрілік құрал ұстағышы және бұрыштық құрал ұстағышы).

Қозғалтқыш құралдың құрамдастары

- 1 Қосымша тұтқа *
- 2 Тереңдік шектегіші *
- 3 Әмбебап құрал ұстағышы
- 4 ЖШД шамы
- 5 Батарея құлпы *
- 6 Батареяны зарядтау күйін басқару түймесі *
- 7 Батареяны зарядтау күйінің индикаторы *
- 8 Қысу бұрандасы *
- 9 Жылдамдық қадамдарын ауыстырып-қосқыш
- 10 Ауа алмасатын тесіктер
- 11 Күш моментін реттеуші
- 12 Реверсивтік ауыстырып-қосқыш
- 13 Қосу / өшіру батырмасы
- 14 Белдік қыстырғышы *
- 15 Батарея *
- 16 Зарядтағыш *
- 17 Жылдам ауыстырылатын кілтсіз патрон *
- 18 Жылдам ауыстырылатын эксцентрілік құрал ұстағышы *
- 19 Жылдам ауыстырылатын бұрыштық құрал ұстағышы *
- 20 Кілтсіз патрон
- 21 Режімдерді ауыстырып-қосқыш
- 22 Жылдам ауыстырылатын саптама құлпы *
- 23 Бұрағыштың жүзі *
- 24 Бұранда
- 25 Магниттік ұстағыш *
- 26 Зарядтағыш жапсырмасы *
- 27 Индикатор (қызыл) *
- 28 Индикатор (жасыл) *

* Қосымша құрамдастар

Кейбір суреттелген немесе сипатталған құрамдастар стандарттық жабдықтау ретінде қосылмаған.

Қозғалтқыш құралдың бөлшектерін орнату және жөнге салу

Кез келген шараларды орындамай тұрып, көрі қосқышты 12 ортаға әкеліңіз.



Бекіткіш бөлшектер бұрандаларын бұзып алмау үшін тым қатты тартпаңыз.



Кейбір элементтерді бекіту / шығару / орнату жолдары барлық қозғалтқыш құралдарда бірдей, бұл жағдайда ерекше модельдер суреттелмеген.

Жылдам ауыстырылатын керек-жарақтарды орнату / ауыстыру (1-3 сур. қараңыз)

[СТ21076HQB-2, СТ21076HQB-4]

Жылдам ауыстырылатын 17, 18 немесе 19 саптамалары электр құралдың қолдану аясын

кеңейтіп, қолды жеткізу қиын жерлерде жұмыс істеу мүмкіндігін береді (2.2, 3.2 сур. қараңыз).

- 22 құлпын алға жылжытып, орнында ұстап тұрыңыз (1.1 сур. қараңыз).
- Жылдам ауыстырылатын 17, 18 немесе 19 саптамаларының бірін әмбебап құрал ұстағышына 3 орнатыңыз (1.2 сур. қараңыз).
- Құлыпты 22 жіберіңіз (1.3 сур. қараңыз).
- Бөлшектеу үшін сипатталған қадамдарды кері ретпен орындаңыз.
- Жылдам ауыстырылатын эксцентрілік құрал ұстағышы 18 түрлі күйлерге орнатуға болады (2.1 сур. қараңыз).
- Жылдам ауыстырылатын бұрыштық құрал ұстағышы 19 түрлі күйлерде орнатыла алады (3.1 сур. қараңыз).
- Жылдам ауыстырылатын кілтсіз патрон 17 (4 сур. қараңыз) жылдам ауыстырылатын бұрыштық құрал ұстағышына 19 орнатылады.

Қосымша тұтқа (5 сур. қараңыз)

Жұмыс істеу кезінде қосымша тұтқаны 1 пайдалану ұсынылады. 1-көмекші тұтқасы пайдаланушыға ыңғайлы орналаса алады.

- 1-көмекші тұтқаны 5 сур. көрсетілгендей босатыңыз.
- 1-көмекші тұтқаны тиісті күйге орнатыңыз.
- 1-көмекші тұтқаны 5 сур. көрсетілгендей етіп бекітіңіз.

Тереңдік шектегіші (6 сур. қараңыз)

Қажетті ұңғылау тереңдігін орнату үшін 2-тереңдік шектегішін қолданыңыз (6 сур. қараңыз).

- Қысқыш бұранданы 8 (6.1 сур. қараңыз) босатыңыз.
- Бұрғының шетін қабырғаға сәл тигізіңіз және тереңдік шектегіші 2 6.1 сур. көрсетілгендей қабырғаға тимегенше, оны жылжытыңыз.
- Қажет бұрғылау тереңдігін ("a" аралығы) орнату үшін тереңдік шектегішін 2 артқа қарай жылжытыңыз (6.2 сур. қараңыз).
- Қысқыш бұранданы 8 бекемдеп, саңылауды бұрғылаңыз (6.3 сур. қараңыз).

Жарақтарды орнату / ауыстыру (7-9 сур. қараңыз)

[СТ21075HMB-2, СТ21075HMB-4, СТ21076HMB-2, СТ21076HMB-4]



Ұзақ істегенде бұрғылар қызып кетуі мүмкін; оны шығару үшін қолғап қолданыңыз.

- Кілтсіз патронның тістерін 20 алдыңғы бөлігін 7 суретте көрсетілгендей бұрап ашыңыз.
- Жарақты орнатыңыз / ауыстырыңыз.
- Кілтсіз патронды 20 - 7 сур. көрсетілгендей жарақты еңкейтпей тартып қысыңыз.

[СТ21076HQB-2, СТ21076HQB-4]

Жылдам ауыстырылатын кілтсіз патрон 17 орнатылған кезде:

- Кілтсіз патронның **17** қысқыштарын **8** сур. көрсетілгендей бұрау арқылы ашыңыз.
- Керек-жарақты орнатыңыз / ауыстырыңыз.
- **8** сур. көрсетілгендей, керек-жарақты қозғалтпай, кілтсіз патронды **17** бекемдеңіз.
- **Әмбебап құрал ұстағышы 3 орнатылған кезде:**
 - **9** сур.көрсетілгендей, әмбебап құрал ұстағышына **3** 23-тіркеме бұрауышын орнатыңыз / ауыстырып қойыңыз. **Назар аударыңыз: әмбебап құрал ұстағышының 3 кірістірілген магнит бар, сондықтан оған екі жақты бұрауыштарды орнатуға болмайды. Бұлар бұрауыштың шеті мен магниттің арасында жеткіліксіз жанасу аумағына байланысты әмбебап құрал ұстағышында 3 бекем орнатыла алмайды және осымен қатар, бұрауыш магнитті зақымдауы мүмкін.**

Кілтсіз патронды орнату / шығару (10-11 сур. қараңыз)

[СТ21075NMX-2, СТ21075NMX-4, СТ21076NMX-2, СТ21076NMX-4]

- Кілтсіз патронды **20** орнату үшін, жұмыстарды **10** сур. көрсетілгендей жүйелі ретпен жасаңыз.
- Кілтсіз патронды **20** шығару үшін, жұмыстарды **11** сур. көрсетілгендей жүйелі ретпен жасаңыз.



Байқаңыз: Кілтсіз патронды 20 орнату / шығару кезінде, бұранда 24 сол жаққа қарай бұралатынын есте сақтаңыз.

Бұрағыштың жүзі / магниттік ұстағыш (12 сур. қараңыз)

Қысқа бұрағыштың жүзіне оны жақсылап бекіту үшін магниттік ұстағышты **25** қолданыңыз (12 сур. қараңыз).

Магниттік ұстағыш **25** ұзартылған бұрағыш үшін **23** (әдейі бұрағыштарға арналып жасалған) керегі жоқ.

Электр құралының батареясын зарядтау тәртібі

Қозғалтқыш құралды алғашқы рет іске қосу

Электр құрал зарядталмаған батареямен 15 қамтамасыз етіледі. Бірінші рет пайдалану алдында батареяны 15 толығымен зарядтау керек.

Зарядтау үдерісі (13-14 сур. қараңыз)

- Кері қосқышты **12** ортаға әкеліңіз.
- Батарея құлпын **5** басып, батареяны **15** алыңыз (13.1, 14.1 сур. қараңыз).
- Зарядтағышты **16** қуат көзіне жалғаңыз.
- Батареяны **15** зарядтағышқа **16** салыңыз (13.2, 14.2 сур. қараңыз).
- Зарядтаудан кейін зарядтағышты **16** қуат көзінен ажыратыңыз.
- Батареяны **15** зарядтағыштан **16** алып, батареяны **15** электр құралға бекітіңіз (13.3, 14.3 сур. қараңыз).

Зарядтағыш индикаторлары (15-16 сур. қараңыз)

27 және **28** зарядтағыш индикаторлары батареяны **15** зарядтау үдерісі туралы хабарлайды. **27** және **28** индикаторларының сигналдары жапсырмада **26** көрсетілген (15-16 сур. қараңыз).

- **15.1, 16.1 сур. -** (жасыл индикатор **28** жанғанда бұл батареяның **15** зарядтау құралына **16** салынбағанын) - зарядтау құралының **16** қуат көзіне қосулы тұрғанын (зарядталуға дайын) білдіреді.
- **15.2, 16.2 сур. -** (жасыл индикатор **28** жыпылықтағанда бұл батареяның **15** зарядтау құралына **16** салынғанын) - батареяның **15** зарядталуын білдіреді.
- **15.3, 16.3 сур. -** (жасыл индикатор **28** жанғанда бұл батареяның **15** зарядтау құралына **16** салынғанын) - батареяның **15** толық зарядталғанын білдіреді.
- **15.4, 16.4 сур. -** (қызыл индикатор **27** жанғанда бұл батареяның **15** зарядтау құралына **16** салынғанын) - батареяның **15** зарядталуы сәйкес емес температураға байланысты тоқтатылғанын білдіреді. Температура деңгейі қалыпты мәнге жеткенде зарядталу жалғасады.
- **15.5, 16.5 сур. -** (қызыл индикатор **27** жыпылықтағанда бұл батареяның **15** зарядтау құралына **16** салынғанын) - батареяның **15** зарядталуы оның зақымдалуына байланысты тоқтатылғанын білдіреді. Ақаулы батареяны **15** ауыстырыңыз, оны қайта пайдалануға болмайды.



Зарядтау барысында батарея 15 және зарядтағыш 16 қызады, бұл қалыпты үдеріс.

Қозғалтқыш құралды қосу / өшіру

Реверсивтік ауыстырып-қосқыш 12 ортада тұрмағанына көз жеткізіңіз, бұл қосу / ажырату қосқышты 13 құрсаулайды.

Қосу:

Қосу / ажырату қосқышты **13** басыңыз.

Өшіру:

Қосу / ажырату қосқышты **13** жіберіңіз.

Қозғалтқыш құралдың дизайн мүмкіндіктері

Батарея

Батарея **15** терең зарядсызданудан қауіпсіздік жүйесімен қорғалған. Толық зарядсыздану жағдайында электр құрал автоматты түрде өшеді. **Назар аударыңыз: қорғау жүйесі белсендірілген кезде электр құралды қосуға тырыспаңыз, батарея 15 зақымдалуы мүмкін.**

Температурадан қорғау

Температурадан қорғау жүйесі артық жүктеме жағдайында немесе батарея температурасы **15 70°C**-тан асса, электр құралдың автоматты түрде өшуіне мүмкіндік береді. Бұл жүйе пайдалану жағдайларына сай болмаған жағдайда электр құралды қорғайды.

Батарея зарядталу күйінің индикаторлары (17-18 сур. қараңыз)

Түймені 6 басқанда индикаторлар 7 батарея зарядының күйін 15 көрсетеді (17-18 сур. қараңыз).

ЖШД шамы

Қосу / өшіру қосқышын 13 басқанда, ЖШД шам 4 автоматты түрде қосылады. Бұл жұмыстарды жарық аз жағдайларда өткізуге мүмкіндік береді.

Функцияларды ауыстырып-қосқышы (19 сур. қараңыз)

[СТ21075NMX-2, СТ21075NMX-4]



Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш қозғалтқыштың ажыратулы режимінде ғана жүзеге асырылады.

21-режимдерді ауыстырып-қосқышы аспаптың жұмыс режимдерін ауыстыруға арналған:

Бұрау (19.1 сур. көрсетілген орынға функция қосқышын 21 орнатыңыз) - оймалы бекіту элементтерін бұрауға арналған. Бұл жұмыс режимінде 21 айналдыру мәндерінің бірін орнатуға болады.

Бұрғылау (21 функция қосқыштарын 19.2 суретінде көрсетілген күйлерге орнатыңыз) - ағашта, синтетикада, металда соғусыз бұрғылау.

Соққымен бұрғылау (21 функциялар ауыстырғышын 19.3 суретінде көрсетілген орындарға орнатыңыз) - таста, бетонда, табиғи таста соққымен бұрғылау.

Күш моментін реттеуші

Реттеушіні 11 21 күш моментінің мәнін жасалып жатқан жұмысқа ең лайықты біреуін орнату үшін айналдырыңыз. Назар аударыңыз: СТ21075NMX-2, СТ21075NMX-4 үлгілері үшін бұл функция тек "Бұрау" режимінде ғана жұмыс істейді.

[СТ21076NMX-2, СТ21076NMX-4, СТ21076NQX-2, СТ21076NQX-4]



Реттеушіні 11 бұрғылау үшін "Бұрғылау" режиміне орнату ұсынылады.

Жылдамдықты ретсіз лайықтау



Жылдамдықты қосу / ажырату қосқышты 13 басып 0-ден максималды мәнге дейін бақылауға болады. Ақырын басса ол аз айналады, сонда қозғалтқыш құрылғы ақырын қосылады.

Жылдамдық қадамдарын ауыстырып - қосқыш



Байқаңыз: минутына айналу күшін тек қозғалтқыш толығымен тоқтағанда ғана ауыстыруға болады.

"1" берілісіне қою үшін, 9 қосқышын артқа жылжытыңыз. Бұл режим бұрандаларды бекіту

үшін немесе диаметрі үлкен тесіктерді бұрғылау үшін қолданылады.

"2" берілісін таңдау үшін, 9 қосқышын алға жылжытыңыз. Бұл режим жылдам бұрғылау үшін немесе диаметрі кішкентай тесіктерді бұрғылау үшін қолданылады.

Айналдыру бағытын ауыстыру (20 сур. қараңыз)



Айналдыру бағытын тек қозғалтқыш толығымен тоқтағанда ауыстырыңыз, әйтпесе ол қозғалтқыш құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Сағат тілі жүрісі бойынша айналу (бұрғылау, бұрандаларды бекіту) - реверсивтік ауыстырып-қосқышты 12 20.1 сур. көрсетілгендей солға қарай жылжытыңыз.

Сағат тілі жүрісіне қарсы айналу (бұрандаларды бұрап шығару) - реверсивтік ауыстырып-қосқышты 12 20.2 сур. көрсетілгендей оңға қарай жылжытыңыз.

Білікті автоматты түрде құрсаулау

Қосу / өшіру қосқышы 13 басылмаса, элеттр құралдың шпинделі құлыпталады. Бұл элеттр құралды кәдімгі бұрауыш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді (мысалы, оны батарея заряды төмен болса, бұрандаларды немесе болттарды қолмен бекемдеу үшін пайдалануға болады).

Жұмысты үзу

Электр құралы өшірілгеннен кейін тежеуіш ажыратқышы шпиндельді дереу тоқтатады. Бұл болттарды және бұрандаларды артық бекемдеуді болдырмауға көмектеседі, әрі заттардың, бұрауыш биталарының және бекіту элементтері саңылауларының зақымдалуын болдырмайды.

Қозғалтқыш құралды қолданубойынша ұсыныстар

Бұрғылау (21-23 сур. қараңыз)

- Металл затта тесік бұрғылағанда (түсті металл және оның қорытпаларын қоспағанда) үнемі бұрғыны біраз майлап тұрыңыз.
- Қатты металлдарды бұрғылаған кезде көбірек күш қосыңыз және төменірек айналу жылдамдығын орнатыңыз.
- Металл затта диаметрі үлкен тесік бұрғылаған кезде, алғашында диаметрі кішкентай тесік бұрғылап оны керекті мөлшерге дейін үлкейтеііз (21.1 сур. қараңыз).
- Ағашта тесік бұрғылаған кезде бұрғының шығу жерінде жарылыс пайда болмау үшін 21.2 сур. көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Қабырға немесе төбені бұрғылаған кезде шығатын шаңды азайту үшін 22 сур. көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Жылтыратылған кафель тақталарын бұрғылау кезінде бұрғының центрлеу дәлдігін жақсарту үшін және жалтырағын зақымдалудан қорғау үшін шамаланатын орталық саңылауында желімтек

лентаны қолданыңыз және тек осыдан кейін ғана бұрғылаңыз (23 сур. қараңыз). **Ескерту:** СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4 - үлгілері үшін - тақталарды тек соққысыз бұрғылау режимде ғана бұрғылаңыз.

Соққымен бұрғылау

[СТ21075НМХ-2, СТ21075НМХ-4]

Соққымен бұрғылау кезінде нәтиже электр құралға қолданылатын қысымға байланысты емес - мұны соғу механизмі дизайнындағы ерекшеліктер тудырады. Осы себепті электр құралға артық қысым қолданбау керек - бұл бұрғыны бұғаттауы және қозғалтқышқа артық жүктеме түсіруі мүмкін.

Бұрандаларды бұрғылау (24 сур. қараңыз)

- Бұрандаларды бекіту үшін және бұйым жарылып кетпеу үшін, алдымен диаметрі бұранданың диаметрі 2/3 бөлігіне тең тесікті бұрғылаңыз.
- Егер сіз бұйымдарды бір біріне бұрандалар арқылы қоссаңыз, оны мықтылап қосу үшін сур. көрсетілген әрекетті 24 жасаңыз.

Қозғалтқыш құралды жөндеу / алдын алу шаралары

Кез келген шараларды орындамай тұрып, кері қосқышты 12 ортаға әкеліңіз.

Батареяны күту туралы нұсқаулық

- Батарея **15** толығымен таусылмай тұрып уақтылы зарядтаңыз. Қуат төмен болса пайдалануды тоқтатыңыз және дереу зарядтаңыз.
- Батарея **15** толы кезде артық зарядтамаңыз, әйтпесе бұл қызмет көрсету уақытын қысқартады.
- Батареяны **15** 10°C - 40°C (50°F - 104°F) бөлме температурасында зарядтаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы жұмыс істемесе, батареяны **15** алты ай сайын зарядтаңыз.
- Тозған батареяларды уақтылы ауыстырыңыз. Зарядтаудан кейін электр құралдың өнімділігінің төмендеуі немесе айтарлықтай қысқарақ жұмыс уақыты батарея **15** ескіргенін және ауыстыру қажеттілігін көрсетеді. Жұмыстар 0°C-тан төмен температурада орын алса, батарея **15** тезірек зарядсыздалуы мүмкін екенін ескеру керек.
- Пайдаланбастан ұзақ уақыт бойы сақтаған жағдайда батареяны **15** бөлме температурасында сақтау ұсынылады, оны 50%-ға дейін зарядтау керек.

Қозғалтқыш құралды тазалау

Құрылғыны ұзақ уақыт қолданудың маңызды талабы - оны таза ұстау. Құрылғыны әрдайым

сығылған ауамен ауа алмасатын тесіктерінен үрпел тазартып тұрыңыз **9**.

Сатудан кейінгі қызмет және өтінім бойынша қызмет

Біздің сатудан кейінгі қызмет өнімге техникалық қызмет көрсетуге және оны жөндеуге, сонымен бірге, қосалқы бөлшектерге қатысты сұрақтарыңызға жауап береді. Сондай-ақ, сервистік орталықтар туралы ақпаратты, бөліктердің диаграммаларын және қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына бетте табуға болады: www.crown-tools.com.

Электр құралдарын тасымалдау

- Тасымалдау кезінде қаптамаға ешбір механикалық әсерді тигізуге болмайды.
- Жүкті түсіргенде / жүктегенде қысып орау қағидатымен жұмыс істейтін ешбір технология түрін пайдалануға рұқсат етілмеген.

Li-ion батареялары

Қамтылған Li-ion батареяларына қауіпті тауарлар заңнамасының талаптары қолданылады. Пайдаланушы қосымша талаптарсыз батареяларды жолда тасымалдай алады. Үшінші тараптар тасымалдап жатқанда (мыс.: ауамен тасымалдау немесе экспедиторлық агенттігі) қаптамаға және жапсырмаларға қатысты арнайы талаптарды сақтау керек. Жөнелтіліп жатқан затты дайындау үшін қауіпті материал туралы маманнан кеңес алу қажет. Батареяларды тек корпусы зақымдалмаған кезде жіберіңіз. Ашық түйіспелердің лентасын немесе маскасын алыңыз және батареяны қаптамада жылжыту мүмкін болмайтындай ораңыз. Сондай-ақ, егжей-тегжейлік болуы мүмкін ұлттық ережелерді сақтаңыз.

Қоршаған ортаны сақтау



Шикізатты қоқыс ретінде пайдаға асырудың орнына қайта қолдануға жіберіңіз.

Электр құралы, жарақаттар және бума қоршаған ортаға зиянсыз қайта қолдануға жіберілуі керек.

Пластикалық компоненттер сыныпталған қайта қолдану үшін белгіленген.

Бұл нұсқаулар қайта қолданылатын хлорин қосылмаған қағазда басып шығарылған.

Өндіруші өзгерістер енгізуі мүмкін.

Қазақ тілі

رقم 15 يعامل الزمن والعناية إلى استبدالها. ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قد يتم تقطيع البطارية رقم 15 بسرعة أكبر إذا أحرقت الأعمال في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية.

• في حالة التخزين لفترة طويلة دون استخدامها من المستحسن تخزين البطارية رقم 15 في درجة حرارة الغرفة، وينبغي شحنها إلى 60%.

تنظيف الأداة الكهربائية

لا بد من المحافظة على نظافة الأداة الكهربائية للحصول على استخدام آمن على المدى الطويل. قم بتنظيف الأداة الكهربائية بانتظام باستخدام الهواة المضغوط من خلال فتحات التهوية رقم 9.

خدمة ما بعد البيع وخدمة التطبيق

تحتج خدمة ما بعد البيع لدينا على جميع شكاياتك المتعلقة بجودة المنتج الخاص بك وإصلاحه، بالإضافة إلى فتح الحبار. كما يمكنك أيضاً الحصول على معلومات حول مراكز الخدمة ومخططات الشحن وقطع الغيار على: www.crown-tools.com

نقل الأدوات الكهربائية

- يجب ألا يسقط أي شيء ميكانيكي على العروة أثناء النقل مسطراً.
- لا يجوز استخدام أي نوع من أنواع التغليف التي تعمل وفق مبدأ تثبيت الحجرة عند الطرق للتصحيح.

بطاريات الليثيوم-أيون

تتضمن بطاريات الليثيوم-أيون المتصلة لتشغيلات من القوانين الخاصة بالمنتجات الخطرة. يمكن للمستخدم نقل البطاريات عن طريق أير دون العبء من المشتريات.

وينبغي مراعاة التعليمات الخاصة بالشحن والتوصيم عند نقلها من قبل أطراف ثالثة (على سبيل المثال النقل الجوي أو وكالة الشحن). لتجنب الضرر الجاد، لا يتم التخلص من البطاريات إلا عند تلف المصباح. يرجى تعبئة سطح التلامس المفتوحة أو لفتها بشريط وضع البطارية داخل حزمة بطريقة تجعل من الصعب أن تتحرك داخل الحزمة. يرجى أيضاً مراعاة اللوائح المحلية الأكثر تفصيلاً.

حماية البيئة

أحرص على إعادة تدوير المواد الخام بدلاً من التخلص منها كفضلات.



ينبغي فرز الأدوات الكهربائية، والبطاريات، والعبوات لإعادة تدويرها بحيث تكون صديقة للبيئة.

تم تصنيف مكونات البلاستيك ككل من هبات إعادة التدوير.

صُنعت هذه التحملات على ورق مُعاد تدويره ومُصنَّع بدون كلور.

- عند قلب المعدن الصلب، استخدم قوة إضافية على الأداة الكهربائية وقطع التور.
- عند قلب فتحات كبيرة للفلز في معدن، احرص أولاً على قلب فتحة يكون قطرها أصغر، ووسمها حتى تعمل إلى القطر المطلوب. (انظر الشكل رقم 21.1)
- لتجنب تقسيم المنتج عند نقطة خروج لمة القلب عند قلب الفتحات في الخشب، اتبع التعليمات الموجودة في الشكل رقم 21.2.
- لتقليل أضرار الصدمات عند قلب فتحات في الجدران والأسطع، اتخذ الإجراءات المشار إليها في الشكل رقم 22.
- عند قلب فتحات في بلاط سيراميك مسقول، تجنب نقطة تركيز القلب وإيقاف المعدن من التعرض للثقوب. ضع حزام لاصق على مركز فتحة القلب المقترض لانه والقلب بعد (انظر الشكل رقم 23). إذا عملية القلب بسرعة منخفضة ثم قم بزيادتها كلما أصبحت الفتحة أعمق. تحذير: بالنسبة إلى لقطر CT21075HMX-4 - CT21075HMX-2. يمكن إزالة المثقاب في وضع تشغيل القطر.

ملفات بالخط

[CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]

إنشاء القلب بالطرق، لا تعتمد النتيجة على الضغط الذي تضعه على الأداة الكهربائية. ولكنها تعتمد على الخصائص الموجودة في تصميم آلة الطرق. ولهذا السبب، يجب عليك تجنب الضغط بشكل مفرط على الأداة الكهربائية. فمن الممكن أن يعمل ذلك على إتاحة المثقاب وزيادة حمل المحرك.

لوحة البراشي (انظر الشكل رقم 24)

- تثبت البراشي بطريقة أسهل وأدعم حتى تنقط قطع العمل، ينبغي أولاً قلب فتحة ذات قطر يساوي 2/3 من قطر البراشي.
- في حال كنت تستخدم البراشي للوصول قطع العمل، من أجل الحصول على وسعة مثالية بدون حدوث شقوق أو تمدد أو ثرقيد، ينبغي لفائف الإجراءات الموصى بها في الشكل رقم 24.

صيانة الأدوات الكهربائية / التدابير الوقائية

أحرص على جفن مفتاح التثبيت الخاص رقم 12 في المنتصف قبل القيام بأي إجراء.

تعليمات صيانة البطارية

- الشحن البطارية رقم 15 في الوقت المناسب قبل أن تفرغ شحنتها. قم بإيقاف الشحن على الفور عندما يكون القطر الكهربائي منخفضاً.
- لا تشحن البطارية رقم 15 عندما تكون مشحونة تماماً، ولا سيوت ذلك إلى أضرار عمر البطارية.
- الشحن البطارية رقم 15 في درجة حرارة غرفة من 10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت إلى 104 درجات فهرنهايت).
- الشحن البطارية رقم 15 كل ستة أشهر لمدة طويلة بدون تشغيل.
- استبدل البطاريات التالفة في الوقت المناسب. يشير تراجع الإنتاج أو فترة التشغيل القصيرة بشكل غير لئلاذ الكهربائية بعد الشحن إلى تآكل البطارية.

المناسبة أكثر لتسهيل العمل. تنبيه: بالنسبة إلى الطرز CT21075HMX-2 و CT21075HMX-4 هذه الوثيقة تعمل في وضع "التثبيت" فقط.

CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2] [CT21076HMX-4

يُنصح بضبط معظم عزم الدوران رقم 11 على الوضع "قف".
إجراء اللب.



ضبط السرعة غير المتغيرة

يتم التحكم في السرعة بداية من 0 وحتى أقصى حد من طريق الضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل رقم 13. يؤدي الضغط برفق إلى حدوث توترات مختلفة، مما يتيح تشغيل المسلس للأداة الكهربائية.



مفتاح اختيار السرعة الترتيبية

تنبيه: يحذر للمبرد تغيير معدل سرعة الدوران في الدقيقة فقط بعد توقف المحرك تمامًا.



من أجل وضع الترس "1"، حرك المفتاح 9 إلى الخلف. يُستخدم هذا الوضع لتثبيت البرغي أو لقلب فتحة كبيرة للغط.

من أجل اختيار الترس "2"، حرك المفتاح 9 إلى الأمام. يُستخدم هذا الوضع لمرحلة قلب الفتحات صغيرة للغط.

لتغيير الاتجاهات الدورانية (انظر الشكل رقم 20)

لا يتم تغيير اتجاه الدوران إلا بعد التوقف الكامل للمحرك، حيث قد يسبب التصرف خلاف ذلك تلف الأداة الكهربائية.



الدوران باتجاه حركة عقارب الساعة (القف وتثبيت البرغي) - حرك المفتاح العكسي رقم 12 إلى اليسار كما هو موضح في الشكل رقم 20.1

الدوران في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (قف البرغي) - حرك المفتاح العكسي رقم 12 إلى اليمين كما هو موضح في الشكل رقم 20.2.

دوران التقليل أوتوماتيكي

إذا لم يتم الضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل 13، فإن دوران الأداة الكهربائية يكون موحدًا. وهذا يتيح استخدام الأداة كاملة حتى (على سبيل المثال) يمكن استخدامه لإحكام مسامير أو براغي يدوية. إذا كانت البطارية منخفضة.

توقف عن العمل لأخذ راحة

لمنع التوقف المتأخر عن الدوران فورًا بعد إيقاف تشغيل الأداة، حيث يساعد ذلك على تجنب الإضرار في التثبيت على البراغي والسمامير ويمكن تلف قطع العمل ولحم الفك البرغي والفتحات. عناصر التثبيت.

توصيات بشأن تشغيل الأداة الكهربائية

تلقب (انظر الشكل رقم 21-23)

* احذر من على تشغيل قفلة القلب بالغطاء عند قلب الفتحات في المعدن باستثناء (تلقب المعدن غير الحديدية وسبكها).

تشغيل / إيقاف تشغيل الأداة الكهربائية

تأكد من أن مفتاح التشغيل رقم 12 غير موجود في الملتصق. لهذا يؤدي إلى قفل مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل رقم 13.

التشغيل:

الضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل رقم 13.

إيقاف التشغيل:

حزم مفتاح التشغيل إيقاف التشغيل رقم 13

ميزات تصميم الأداة الكهربائية

البطارية

البطارية رقم 15 محمية بنظام الأمان عند التفريغ التام وفي حالة التفريغ الكامل، يتم إيقاف تشغيل الأداة الكهربائية تلقائيًا. تنبيه: لا تحاول تشغيل الأداة الكهربائية أثناء تشغيل نظام الحماية لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف البطارية رقم 15.

حماية درجة الحرارة

يتم تنظيم نظام الحماية من درجة الحرارة الجزئية التشغيل التلقائي للأداة الكهربائية في حالة المعالجة المفرطة أو عندما تتعدى البطارية رقم 15 درجة حرارة 70 درجة مئوية. ويضمن النظام حماية الأداة الكهربائية من التلف في حالة عدم الانساق مع ظروف التشغيل.

مؤشرات حالة شحن البطارية (انظر الشكل 17-18)

مع الضغط على زر رقم 6 توضح المؤشرات رقم 7 حالة شحن البطارية رقم 15 (انظر الشكل 17-18).

مصباح LED

عند الضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل رقم 13، يضيء مصباح LED رقم 4 تلقائيًا مما يسمح بالقيام بالأعمال في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مفتاح التوقف (انظر الشكل رقم 19)

[CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]

يجب تغيير أوضاع التشغيل في وضع إيقاف تشغيل محرك الأداة فقط.



مفتاح الوثيقة رقم 21 مصمم لتبديل أوضاع تشغيل الأداة التالية:

التثبيت (الضغط على مفتاح الوثيقة 21 في الوضع المشار إليه في الشكل 19.1) - التثبيت في عناصر الربط المثلثية في وضع التشغيل. هذا من الممكن حتى يتم التمرن 21.

القلب (الضغط على مفتاح الوثيقة رقم 21 على الوضع الموضح في الشكل رقم 19.2) - القلب بدون طرق في الخشب أو المواد المعدنية أو المعبأ.

القلب بالطرق (الضغط على مفتاح الوثيقة رقم 21 على الوضع الموضح في الشكل رقم 19.3) - القلب بالطرق في البناء الخرساني، الجدران الخرسانية.

تنظيم عزم الدوران

يتم تدوير المنظم رقم 11 لضبط قيمة واحدة من قيم عزم الدوران رقم 21

- لك مقبض القم رقم 20 بدون استخدام مفاتيح. يرجى تنفيذ العمليات في مراحل متتالية كما هو موضح في الشكل رقم 11.

تنبيه: ضع في اعتبارك أنه في عملية تركيب / فك مقبض القم رقم 20 بدون استخدام مفاتيح، يحتوي البرغي رقم 24 على حل فلابوق على الجانب الأيسر.



لقد تمك برغي/ حامل مغناطيسي (انظر الشكل رقم 12)

بالنسبة إلى قم منك البرغي القوي، استخدم الحامل المغناطيسي رقم 25 لتثبيتها بشكل مؤقت. به (انظر الشكل رقم 12). لا تترك وعود الحامل المغناطيسي رقم 25 لتثبيت قم منك البرغي المتولدة رقم 23 (لا سيما تلك المسماة لمفكات البرغي).

إجراء الشحن لبطارية الأداة الكهربائية

تنشغيل الأولى لكفاءة الكهربائية

يتم تزويد الأداة الكهربائية ببطارية رقم 15 المشحونة جزئياً. ينبغي شحن البطارية رقم 15 بالكامل قبل أول استخدام لها.

عملية الشحن (انظر الشكل رقم 13-14)

- ضع المقاح العكسي رقم 12 في المنفذ.
- اضغط على قضى البطارية رقم 5 وقم بإدخال البطارية رقم 15 (انظر الشكل رقم 14، 1).
- وصل الشاحن 16 بمزود الطاقة.
- قم بوسيل البطارية رقم 15 بالشاحن رقم 16 (انظر الشكل 14، 2).
- الفصل الشاحن 16 من مزود الطاقة بعد الشحن.
- أزل البطارية 15 من الشاحن 16 وقم بتركيب البطارية 15 في أداة الطاقة (انظر الشكل 14، 3).

مؤشرات الشحن (انظر الشكل رقم 15-16)

تشير مؤشرات الشاحن رقم 27 ورقم 28 إلى عملية شحن البطارية رقم 15. تظهر إشارات المؤشرات رقم 27 ورقم 28 على المصق رقم 26 (انظر الشكل 15-16).

- الشكل 15، 1 - (عندما يضيء المؤشر 28 بالون الأحمر، فهذا يعني أن البطارية 15 غير فوكة في الشاحن 16) - الشاحن 16 متصل بشبكة الكهرباء (راجع للشحن).
- الشكل 15، 2 - (عندما يضيء المؤشر 28 بالون الأخضر، فهذا يعني أن البطارية 15 متروكة في الشاحن 16) - البطارية 15 واثقة الشاحن.
- الشكل 15، 3 - (عندما يضيء المؤشر 27 بالون الأحمر، فهذا يعني أن البطارية 15 متروكة في الشاحن 16) - البطارية 15 مشحونة بالكامل.
- الشكل 15، 4 - (عندما يضيء المؤشر الأحمر 27 ويتم إدخال البطارية 15 في الشاحن 16) - يتم إلهاء عملية شحن البطارية 15 بسبب درجة الحرارة غير المناسبة. وعندما تكون ظروف درجة الحرارة طبيعية، تستأنف عملية الشحن.
- الشكل 15، 5 - (عندما يضيء المؤشر 27 بالون الأحمر، فهذا يعني أن البطارية 15 غارقة في الشاحن 16) - يتم إلهاء عملية الشحن لبطارية 15 بسبب فشل استبدال البطارية المعطلة 15. ويحظر استخدامها مرة أخرى.

لثاء عملية الشحن، ترتفع درجة حرارة البطارية رقم 15 والشاحن رقم 16، وهي عملية طبيعية.



- يمكن تثبيت الطرف سريع التغيير 17 (انظر شكل 4) على الحامل ذي الزاوية سريع التغيير 19.

مقبض إضافي (انظر الشكل رقم 5)

يوصى باستخدام المقبض الإضافي 1 عند التشغيل. قد يتم وضع المقبض الإضافي 1 حسب ما يراه المستخدم تريحاً.

- قم بفك المقبض الإضافي 1 كما هو موضح في الشكل 5.
- ضع المقبض الإضافي رقم 1 في الوضع المطلوب.
- احكم ربط المقبض الإضافي 1 كما هو موضح في الشكل 5.

حلق العمق (انظر الشكل رقم 6)

استخدم حلق العمل رقم 2 لتحديد عمق القفب المطلوب (انظر الشكل رقم 6).

- لا تربط المسبار 8 بشدة (انظر الشكل 6، 1).
- المس الجدار. بنهاية لفة الظهر وحرك أداة تحديد العمق 2 حتى لمس نهاية الجدار. كما هو مبين في الشكل 6، 1.
- قم بتحريك أداة تحديد العمق 2 مرة أخرى لضبط عمق الحفر المطلوب (المسافة 33) (انظر الشكل 6، 2).
- احكم ربط مسبار التثبيت 8 وقم بعمل حفرة (انظر الشكل 6، 3).

تركيب / استبدال الملحقات (انظر الشكل رقم 7-9)

CT21076HMX-2, CT21075HMX-4, CT21075HMX-2 [CT21076HMX-4]

قد تصبح لفة القاب دافئة للغاية مع الاستخدام لفترات طويلة. لذا يرجى استخدام قفازات لإزالتها.



- افك فوكت مقبض القم رقم 20 بدون استخدام مفاتيح، مع تدوير الجزء الأمامي منه كما هو موضح في الشكل رقم 7.
- ركبها. استبدل الجزء الملحق.
- ربط المقبض 20 بدون استخدام مفاتيح مع عدم لف الجزء الملحق كما هو موضح في الشكل رقم 7.

[CT21076HMX-4, CT21076HMX-2]

- عند تثبيت مقبض قم المثلث بدون مفاتيح للتغيير السريع 17:
- افك القابض 17، بالكتابة مع الجزء الأمامي كما هو موضح في الشكل 8.
- تركيب / استبدال الملحق.
- قم بربط القابض 17 بدون تحريك الحامل كما هو موضح في الشكل 8.
- عند تثبيت حامل الأداة الشامل 3:
- قم بتركيب / استبدال مفك البرغي 23 بت في حامل الأداة الشامل 3.
- كما هو موضح في الشكل 9، التيام حامل الأداة الشامل 3 لديه مغناطيس مدمج، لذلك لا يتصلح بتثبيت مفكات مزدوجة الجانب فيه. لا يمكن تثبيتها بأحكام في حامل الأداة الشامل 3 بسبب منطقة التلامس الصغيرة للغاية مفك البرغي مع المغناطيس، بخلاف أن نهاية مفك البرغي يمكن أن تضر المغناطيس.

تركيب / فك مقبض القم بدون استخدام مفاتيح (انظر الشكل رقم 10-11)

CT21076HMX-2, CT21075HMX-4, CT21075HMX-2 [CT21076HMX-4]

- لتركيب مقبض القم رقم 20 بدون استخدام مفاتيح، يرجى تنفيذ العمليات في مراحل متتالية كما هو موضح في الشكل رقم 10.

- 6 زر التحكم في حالة شحن البطارية *
- 7 مؤشرات حالة شحن البطارية
- 8 برغي تثبيت *
- 9 مقابض تعديل السرعة خارج
- 10 مقابض التوجيه
- 11 نظام عزم الدوران
- 12 مقابض دوار
- 13 مقابض التشغيل / إيقاف التشغيل
- 14 مشبك السير *
- 15 البطارية *
- 16 الشاحن *
- 17 كليب سريع لفافسز لقم التلقا بدون مقابض *
- 18 حامل المقابض اللامركزي سريع التغيير *
- 19 حامل أداة زاوية التغيير السريع *
- 20 مقبض قمم دلا مقابض
- 21 مقابض فوطلف
- 22 أقل مقابض التغيير السريع *
- 23 قلعة مقاد البراهي *
- 24 برغي
- 25 حامل مغناطيسي *
- 26 مسمك لمسحة التماس *
- 27 مؤشر (السر) *
- 28 مؤشر (الخضر) *

* أدوات إضافية اختيارية

ليست كل الملحقات التي تم توضيحها أو وصفها متضمنة بعرض قياسي.

تركيب عناصر الأداة الكهربائية وظيفتها

لحرص على جعل مقابض التبدل العنصر رقم 12 في المنتصف قبل التثبيت بأي إجراء.

تجنب سحب عناصر التثبيت معطمة الربط لتجنب تلف المنتج.

يعد تركيب / فك / ضبط بعض العناصر متشابهة في جميع موديلات الأداة الكهربائية، وفي هذه الحالة لا يُشار إلى موديلات محددة في الرسم التوضيحي.

تركيب / استبدال الملحقات سريعة التغيير (انظر الشكل 1-3)

[CT21076HGX-4, CT21076HGX-2]

تعمل الملحقات السريعة لتغيير 17 أو 18 أو 19 على كليب سادة استخدام الأداة الكهربائية والسماح بتغيير الأضواء في الأماكن التي يصعب الوصول إليها (انظر الشكل 2.2, 3.2).

- جرّك القفل 22 إلى الأمام والتركه على هذا الوضع (انظر الشكل 1.1).
- قم بتثبيت أحد مرافقات التغيير السريع 17 أو 18 أو 19 على حامل الأداة (انظر الشكل 1.2).
- جرّك القفل 22 (انظر شكل 1.3).
- تجري صلاوات التفكيك بتسلسل عكسي.
- يمكن وضع الحامل اللامركزي سريع التغيير 18 في أماكن مختلفة (انظر الشكل 2.1).
- يمكن ضبط حامل أداة زاوية التغيير السريع 19 على أوضاع مختلفة (انظر شكل 3.1).

الرمز	المعنى
	وضع "القلب بدون طوق"
	توجد علامة تثبت أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لموجهات الاتحاد الأوروبي، ومتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
	تنبيه: مهم
	معلومات مفيدة
	لحرص على ارتداء نظارات واقية
	للتحكم في السرعة عبر العنصر
	عدم التخلص من الأداة الكهربائية في حاوية النفايات المنزلية.

تعيين الأداة الكهربائية

قد تم تصميم تلك الأداة الكهربائية من أجل حظر قلب في قلب و التثبيت والتعديل وكذلك لربط وتثبيت عناصر الربط المولية (براغي، مسامير، إلخ).

[CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]

تسمح هذه الطرز باستخدام مقابض الحفر في الطوب والأسمنت والمواد المشابهة.

[CT21076HGX-4, CT21076HGX-2]

توفر مع هذه الطرز حركات سريعة التغيير (إطراف بدون مقابض، حامل لتثبيت اللامركزي وحامل المقابض ذو الزاوية) تسمح بتغيير أضواء في أماكن يصعب الوصول إليها.

مكونات الأداة الكهربائية

- 1 مقبض إضافي *
- 2 غلاف العزل *
- 3 حامل أداة شامل
- 4 مصباح مؤشر LED
- 5 أقل البطارية *

الرمز	المعنى
	ارتد واقيات الأذن
	احرص على ارتداء قناع للعزل
	تجنب ارتفاع درجة حرارة البطارية لأكثر من 45 درجة مئوية، واحرص من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة
	عدم التدخين من البطارية في حاوية القابلات المنزلية
	عدم إلقاء البطارية في النار
	حماية البطارية من المطر
	معالجة شحن البطارية
	تجاه الحركة
	تجاه الدوران
	قفل
	غير قفل
	محظور
	وضع "التيمة"
	وضع "القلب"
	وضع "الر القف"

لنزد العناية للعدة الكهربائية أو التواء للسلك الكهربائي أثناء التشغيل.

- إذا كان يمكن قطع أسلاك كهربائية سطحية أو ملحوظة كهرباء للعدة الكهربائية ناسبها أثناء العمل، يجب إمسك مقبض معزول أثناء تشغيل للعدة الكهربائية. عندما تكون العدة الكهربائية على اتصال مع خط مشحون، فإن الأجزاء المعدنية على العدة الكهربائية ستوصل الكهرباء وقد تتسبب في تلقي المشغل صدمة كهربائية.

- أثناء العمل، يجب أن تسك بالتحكم للعدة الكهربائية والتأكد من الوقوف محاذ. يجب أن تسك للعدة الكهربائية بشكل.

- عند تشغيل العدة الكهربائية واستخدامها، يمكنك فقط الإمساك بموضع المقابض في المقبض الرئيسي بدلاً من الأجزاء الأخرى.

- تجنب إلقاء محرك للعدة الكهربائية عندما يكون محملاً.
- لا تزل أبداً أي شواحب أو شطبات عندما يكون محرك العدة الكهربائية يعمل.

- استخدم فقط ملحقات دون عيوب - متجنّب العمل مع لعدة الكهربائية أسهل.

- يحظر بشكل صارم تعديل لتدعيم القدرات واستخدام القوالب القابلة للإزالة والملحقات غير المشورة للعدة الكهربائية هذه.


- لا تستخدم مسملاً مرفقاً عند تشغيل العدة الكهربائية - فقد يسبب الحشر للقلب وزيادة العمل على المحرك.

- لا تسمح بالمشغل القفل في المادة للمعالجة إذا حدث هذا، فلا تحررهم مستخدماً قوة محرك العدة الكهربائية. قد يسبب هذا في إتلاف لعدة الكهربائية.

- يحظر تماماً محاولة إخراج القدرات المشحونة في المواد التي تتم معالجتها باستخدام مطرقة أو أشياء أخرى وهو أمر ممنوع مطلقاً - يمكن لتطبيقات معدنية أن تؤدي كلاً من المشغل والأجزاء في جواربه.
- تجنب الإفراط في سفرة العدة الكهربائية، عند استخدامها لمدة طويلة.

الرموز المستخدمة في الدليل

تستخدم الرموز التكميلية في دليل التشغيل، يرجى تنقّر معناها سيتم التفسير الصحيح لرموز الاستخدام الصحيح والأمان لآلة الكهربائية.

الرمز	المعنى
	مقلب حفر بدون سلك / ملك المبراشي مقلب / ملك براغي لاسلكي الأجزاء المنفردة بالكون الرمادي - مقبض لكن (أو سطح معزول)
	متصل الموقع التمهيني: CT - الطراز XX تاريخ التصنيع XXXXXXX - الرقم التسلسلي
	احرص على قراءة كافة قواعد السلامة والإرشادات
	ارتد نظارات الحماية



تحذير قم بقراءة كافة تحذيرات السلامة وكافة التعليمات

- احم شحن البطارية من المطر والرطوبة. يتحول المياه إلى شحن البطارية يؤدي إلى زيادة خطر حدوث الصدمة الكهربائية.
- لا تشحن بطاريات أخرى. شحن البطارية سلب قد تشحن بطاريات الليثيوم دون طعن نطاق الجهد المذكور. وخلاف ذلك سيعرض إلى خطر الحريق والانفجار.
- حافظ على شحن البطارية نظيفاً. قد يسبب التلوث خطر حدوث صدمة كهربائية.
- تحقق من شحن البطارية والكابل والمكونات في كل مرة قبل الاستخدام. لا تستخدم شحن البطارية عندما يتم اكتشاف هبوب. لا تفتح شحن البطارية بنفسك وأصلحه بواسطة موظفين مؤهلين فقط باستخدام قطع الغيار الأصلية.
- تؤدي أجهزة شحن البطاريات والكابلات والمقابس الدالة إلى زيادة خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تشحن شحن البطارية على الأسطح القابلة للاشتعال بسهولة (مثل الورق والمنسوجات وغيرها) أو في البيئات القابلة للاحتراق. هناك خطر حدوث حريق بسبب سخونة شحن البطارية أثناء الشحن.

الخدمة

- ينبغي صيانة عدتك الكهربائية بواسطة في إصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المخصصة فقط. سيضمن هذا أن أمن العدة الكهربائية قد تم صممه.
- تتبع تعليمات التوجيه وتغيير الملحقات.

تحذيرات سلامة خاصة

- ارتد أدوات حماية الأذن عند استخدام مثقاب حفر. فإن التمرس للعضو قد يمكن أن يسبب فقدان السمع.
- ملاحظة: يتحقق التحذير المذكور أعلاه على استخدام مثقاب الحفر فقط ويمكن إزالته عند استخدام المثاقب الأخرى.
- استخدم المقبض (المقبض) الإضافي إذا كان مزوداً بالأداة. فإن فقدان التحكم قد يسبب في الإصابة الشخصية.
- امسك العدة الكهربائية بإسقاط المقبض المعزولة عند أداء عملية قد تصل فيها ملحقات القطع بإسلاك حافية أو بإسلاك الخاص بها. ملحقات التلميع المخصصة بذلك "به ناز" قد تجعل الأجزاء المعدنية المكشوفة لعدة كهربائية لها "بار" وقد تصيب المشعل بعدسة كهربائية.

إرشادات السلامة أثناء تشغيل العدة الكهربائية

- ينبغي تثبيت قطعة العمل. يتم استخدام أجهزة ثابتة أو منطقة لربط الشغل، والذي سوف يكون أكثر أماناً من إمسك قطعة الشغل بيدك.
- وبالنظر إلى أن الاسترخاء قد يسبب السرطان، لا يجوز معالجة المواد الممتصة على الألبستوس.
- هذه العدة الكهربائية يمكن تركها فقط بعد أن تسكن أجزاء العدة الكهربائية ضماناً. قد يتم تثبيت مثقل على العدة الكهربائية أثناء العمل، مما قد يسبب من تحكك في العدة الكهربائية.
- يجب استخدام كاشف مناسب للعثور على موقع أسلاك الكهرباء المخفية أو يجب عليك الحصول على المعلومات ذات الصلة من وحدة إمدادات الطاقة المحلية. الحفر في الأسلاك الكهربائية سوف يسبب الحريق والصدمة الكهربائية. ألباب تفتل. إتلاف إتلاف سوف يسبب تلفاً. إذا أقيمت ألباب التفتل، فسوف تسبب ضرراً للممتلكات.
- في حالة تثبيت مثقل على العدة الكهربائية، يجب إيقاف تشغيل العدة الكهربائية قبل البدء. عندئذ، في تلك الوقت، فإن العدة الكهربائية ستنتج عزم دوران عالياً للغاية مما يؤدي إلى شوط العود. ومن المرجح أن يكون المثقل المركب على العدة الكهربائية مقفولاً. على سبيل المثال: للسفن

- لا تستخدم العدة في حال تعثر تشغيل أو إيقاف تشغيل المفتاح. أي علة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بتفاح تفسد خطرة ويلزم إصلاحها.
 - قم بفصل المقابس من مصدر الطاقة وإلا عزمة البطارية من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين العدة الكهربائية. وخلال تدوير السلامة الوقائية هذه من خطر بدء تشغيل العدة الكهربائية بطريقة الخطأ.
 - خزن العدة الكهربائية عند عدم الاستخدام بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص الذين لا يملكون المعرفة أو هذه التعليمات بتشغيل العدة الكهربائية. تكون العدة الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.
 - قم بصيانة العدة الكهربائية. تحقق من وجود خطأ في محاذة الأجزاء المتحركة أو شي أو كسر بالأجزاء أو أي أوضاع أخرى من شأنها التأثير في تشغيل العدة الكهربائية. إذا تضررت العدة الكهربائية فيجب إصلاحها قبل الاستخدام. العديد من الحوادث ناجم عن سوء صيانة هذه كهربائية.
 - حافظ على عدد القطع حادة ونظيفة. إن عدد القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح مع حواف قطع حادة تكون أقل عرضة لالتواء وسهل التحكم فيها.
 - استخدم العدة الكهربائية، والملحقات، والملابس وغيرها ذلك فيما يتوافق مع هذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والأوضاع المطلوبة لتطبيقها. قد يؤدي استخدام العدة الكهربائية للأشخاص غير المتخصصين إلى حدوث مؤلف خطير.
 - احتفظ بالمقبض وإسقاط الإسك يدق ونظيفة وخالية من التشوه المتضمن لثقله. إسقاط الإسك لا تسمح بالتمسك الأمن والتحكم في العدة في مؤلف غير مخصصة.
 - لاحظ أنه عند تشغيل هذه كهربائية، يرجى الضغط على المقبض المساعد بشكل صحيح. أو غير ملصق عند التحكم في العدة الكهربائية. فكله يمكن أن يقل التماسك السليم من خطر الحوادث أو الإصابات.
- ## استخدام بطارية لعدة والتغذية بها
- إعادة الشحن تكون فقط بواسطة الشاحن المصحح من قبل الشركة المصنعة. الشاحن الذي يندس أو قد يحدث من مجموعات البطاريات قد يسبب في خطر حريق عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.
 - استخدم العدة الكهربائية مع مجموعات البطاريات المصنعة خصيصاً لها فقط. استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى قد ينشأ عنه إصاصة أو حرق.
 - عندما تكون مجموعة بطاريات غير مستخدمة، احفظها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى مثل مشابك الورق والملحاح والمناسير والمراعي أو الأشياء المعدنية الأخرى والتي يمكن أن توضع طرفاً بطرف آخر. تفسير أطراف البطارية معاً قد يسبب في حروق أو حدوث حريق.
 - في ظروف سوء الاتصال، قد يتسرب السائل من البطارية، فتجنب التماس في حالة حدوث التماس. قم بإسقاط بإعلاء في حالة ملامسة السائل للعين، اطلب المساعدة الطبية الإضافية. قد يتسبب السائل الذي يتسرب من البطارية في ليجها أو حدوث حرق.
 - تجنب التشغيل غير المتعمد. تأكد من أن مفتاح التشغيل / الإيقاف في وضع إيقاف التشغيل قبل إدخال مجموعة البطارية. حمل العدة الكهربائية مع وجود إصبعك على مفتاح التشغيل / الإيقاف أو تركيب مجموعة بطارية في العدة الكهربائية بينما في وضع التشغيل يؤدي إلى احتمال وقوع حوادث.
 - لا تفتح البطارية خلال عمل الدارة.
 - في حالة الضرر والاستخدام غير السليم للبطارية، قد تسبب بفرقة أصل على توفير الهواء التلي وظلم المساعدة الطبية في حالة الشكوى. يمكن لأفرقة أن تهيج أجزاء التنفس.
 - عندما تكون البطارية معيبة، يمكن أن يهرب السائل ويتلامس مع المكونات المجاورة. قمص أي أجزاء معيبة تلف هذه الأجزاء أو استبدالها عند الحاجة.
 - احم البطارية ضد الحرارة. وأيضاً ضد التعرض المستمر لأشعة الشمس والفلز. هناك خطر الانفجار.

معلومات الضجيج



احرص دائما على ارتداء أداة حماية الأذن إذا كان الضجيج الصوتي يتجاوز 85 ديسيبل.

CE إعلان المطابقة

نحن نعد مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج الموصوف ضمن "المواصفات الآلة الكهربائية" يتوافق مع كل الأحكام ذات الصلة بتوجيهات 2006/42/EC بما في ذلك التقييمات ويتوافق مع المعايير التالية:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2016
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Wu Cunzhen

المدير العام

** بالنسبة إلى الأدوات الكهربائية ذات الجهد 220-240 فولت

Merit Link International AG
Stäbto, Switzerland, 16.02.2021



تحذير - لتقليل خطر الإصابة، ينبغي أن يقرأ المستخدم دليل التعليمات

قواعد السلامة العامة

أخذي قرا جميع تعليمات السلامة والتعليمات والرسومات التوضيحية والمواصفات المقدمة مع الآلة الكهربائية. هذا قد يتسبب القتل في اتباع التعليمات والتعليمات الصادرة أثناء في صيانة كهربائية أو حريق، أو إصابات خطيرة.
احفظ كافة التعليمات والتعليمات الرجوع إليها مستقبلاً.
يشير مصطلح "عدة كهربائية" في التعليمات إلى عدة كهربائية (إلكتريك) التي تعمل عبر توصيلات الكهرباء الرئيسية الخاصة بك أو عدة الكهربائية (إلكتريك) التي تعمل بالبطارية.

سلامة منطقة العمل

- حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. المناطق غير المنظمة أو المظلمة قد تسبب في إصابات.
- لا تشغل هذه العدة الكهربائية في الأماكن المظلمة للتفتيش، مثل عند وجود مواد سريعة الاشتعال أو غازات أو بخار. تصنع هذه العدة الكهربائية هذه الحرارة قد تؤدي إلى اشتعال المواد أو الأجزاء.
- احرص على بقاء الأطفال أو المتفرجين بعيداً أثناء تشغيل العدة الكهربائية. قد تسبب المصباح في فقدان التركيز.

السلامة الكهربائية

- يجب أن تطابق قوانين العدة الكهربائية مع مبادئ التيار لا تقم بتعليم القابض بأي شكل. لا تستخدم مهابق أو قابض مع العدة الكهربائية الموضوعة (الموصولة بالأرض). نقل القابض عن المحطة ومكان التيار الممنوعة من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب ملابس الجسد للأصابع الموضوعة أو الموصولة بالأرض (مثل الخشب والمواد العازلة والطلاءات والطلاءات). هناك خطر سداد من التعرض للصدمة الكهربائية إذا كان جسمك موزعاً أو موصولاً بالأرض.

- لا تعرض العدة الكهربائية للظروف الأمطار أو الثلج. دخول المياه إلى العدة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس استخدام المسلك، لا تستخدم المسلك أبداً لتصل أو سحب أو فصل العدة الكهربائية. حافظ على المسلك بعيداً عن الحرارة والزيوت والحوادث الحادة والأجزاء المتحركة. استخدام أسلاك ثقيلة أو متشابكة يزيد من مخاطر الإصابة بالصدمة الكهربائية.
- عند استخدام العدة الكهربائية في الأماكن المفتوحة، استخدم أسلاك التمديد المخصصة للاستخدام الخارجي فقط. استخدم سلكاً مناسب للاستخدام في المناطق المفتوحة ويقلل من خطر التعرض للصدمة الكهربائية.
- عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم أداة تعمل بالتيار المتبقي (RCD) مزودة محمي. يعمل استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمة كهربائية. ملحوظة مصطلح "RCD" تعمل بالتيار المتبقي ("RCD") يمكن استبداله بالمصطلح "مخرج دائرة خطأ" (ELCB) أو "قاطع دائرة التمرير الأرضي (ELCB)".
- تحذير! لا تلمس أبداً الأسطح المعدنية المكشوفة في طية التروس، والمراوح، وما إلى ذلك لأن لمس الأسطح المعدنية سوف يحدث تداخلاً مع الموجة الكهرومغناطيسية مما يسبب إصابات أو حوادث محتملة.

السلامة الشخصية

- كن يقظاً، وراقب ما تفعله واستخدم الحس السليم عند تشغيل العدة الكهربائية. لا تستخدم العدة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو الأدوية. إن أي لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل العدة الكهربائية قد ينتج عنها جروح خطيرة.
- استخدم معدات الوقاية الشخصية. ارتد دائماً القناع الواقعي، تعزز، ارتد أشرطة السلامة مثل القناع الواقعي من العين أو الخلية الأمان المصممة للارتفاع في بيئة صلبة أو أجهزة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.
- تجنب التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح على وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة أو أو حزمة بطارية، والانقطاع أو حمل العدة، حمل العدة الكهربائية مع وجود إصبعك في المفتاح أو تشغيل العدة الكهربائية التي يكون فيها السطح في وضع التشغيل يؤدي إلى احتمال وقوع حوادث.
- إذا كان مفتاح ضبط أو مفتاح ضبط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي وجود مفتاح ضبط أو مفتاح ضبط بجوار الدوارة العدة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.
- لا تعدد الارتجاج. أبقي قدميك دوماً في وضع مناسب واحفظ توازنك في جميع الأوقات. يمكن هذا من السيطرة بشكل أفضل على العدة الكهربائية في المواقف غير الشائعة.
- ارتد ملابس ملائمة. لا ترتد ملابس فضفاضة أو مجوهرات. حافظ على شعرك وملاصق وقفاًك بعيداً عن الأجزاء المتحركة. قد تتلف الملابس الفضفاضة أو المجوهرات في الأجزاء المتحركة.
- في حال توفير أجهزة لتوصيل وسائل شطف وتجميع المياه، تأكد من توصيلها واستخدامها بشكل ملائم. قد يؤدي استخدام جميع المياه إلى تقليل المفاصل الناجمة عن الجرح.
- لا تدع الأداة المخصصة من الاستخدام المتكرر للعد تسمح لك بالإعجاب بالتقوى وتجاهل مبادئ سلامة العدة. يمكن أن يؤدي حمل واحد وإعجاب إلى إصابة خطيرة في لحظة من الثانية.
- تحذير! يمكن أن تتسبب العدة الكهربائية خطأ كبير ومفاجئاً أثناء التشغيل. قد يتداخل هذا الخطر في بعض الظروف مع الفحوصات الفنية الشاملة في البداية للعد من خطر الإصابة الخطيرة أو القاتلة. توضع الأشخاص الذين لديهم حساسية عالية باستمرار الحبيب، ومسح الفحوصات الفنية قبل تشغيل العدة الكهربائية هذه.

استخدام العدة الكهربائية والحماية بها

- يحظر على الأشخاص ذوي القدرات المنخفضة أو العقلية أو الأطفال ذوي القدرات المنخفضة أن يشغلوا العدة الكهربائية، ما لم يتم الإتراف عليهم أو إرشادهم بشأن استخدام العدة الكهربائية بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- لا تستخدم القوة المفرطة مع العدة. استخدم العدة الكهربائية الملائمة لغرضك. يؤدي استخدام العدة الكهربائية المصممة إلى إجهاد مهمة بشكل الجهد وأكثر أمناً في الاعتصام المخصصة لها.

محافظت از محیط زیست

به جای اینکه مواد باتری را مثل زباله دور بیندازید، آن ها را بازیافت کنید.



از آن شارژی، لوازم جانبی و بسته بندی را باید برای بازیافت به روش زیست محیطی طبقه بندی کرد.

اجزای پلاستیکی برای بازیافت طبقه بندی شده برچسب گذاری می شوند.

این دستورالعمل ها روی کادۀ بازیافت شده تولید شده بدون کل چاپ می شوند.

باتری های لیتیوم یونی تحت شرایط قانون گذاری خطرناک قرار می گیرند. کاری می تواند بدون در نظر گرفتن شرایط دیگری، باتری ها را در حله حمل کند. هنگام حمل، توسط اشخاص ثالث (مثلاً حمل و نقل هوایی یا رانندگی های ارسال کالا)، شرایط لازم ویژه ای در بار بسته بندی و برچسب گذاری باید رعایت شود. هنگام آماده سازی اقدام موردتفکر جهت ارسال، مشورت با کارشناس برای مواد خطرناک الزامی است.

تنها در صورتی که منطقه باتری سالم است آن را ارسال کنید. سطوح باز باتری را پوشانید و باتری را به گونه بسته بندی کنید که امکان حرکت در بسته بندی برای آن وجود نداشته باشد. لطفاً همچنین در صورت به دیگر قوانین کشورتان در این خصوص توجه کنید.

برای انتخاب تخته 22" سونچ 9 را به سمت جلو حرکت دهید. از حالت برای تزیل کردن سوراخ های دارای قطر های کوچک انجام می شود.

تغییر جهت های چرخش (به شکل 20 مراجعه کنید)



قطع بهاد از توقف کامل موتور - جهت چرخش را تغییر دهید وگرنه ممکن است به موتور دستگاه آسیب برسد.

چرخش به راست (دریل کردن، محکم کردن پیچ ها) - سونچ معکوس 12 را به سمت چپ بچرخانید به صورتی که در شکل 20.1 نشان داده شده است.

چرخش به چپ (برای تزیل کردن پیچ ها) - سونچ معکوس 12 را به سمت راست بچرخانید به صورتی که در شکل 20.2 نشان داده شده است.

قلیل خودکار محور چرخنده

تاز تکه روشن / طلوع 13 فشار داده نشود، محور چرخنده ابزار برقی از شارژی قطع می شود. این قابلیت، امکان استفاده از ابزار برقی (شارژی را به عنوان یک پیچ گوشتی ساده فراهم می کند (برای مثال ابزار می تواند برای سخت کردن نسبی پیچ ها به سهولت، یا در صورتی که شارژ باتری کم باشد، بکار رود).

قطع

شکستگی یا فرسودگی بلافاصله باعث توقف محور چرخنده ابزار برقی از شارژی پس از خاموش کردن ابزار می شود. با این کار از محکم شدن بیش از حد پیچ و مهره جلوگیری می شود و از آسیب رسیدن به قطعات سرشته پیچ گوشتی و شیار های محکم کننده اجزا منعکست می کند.

توصیه هایی درباره عملکرد ابزار شارژی

تزیل کردن (به شکل 23-21 مراجعه کنید)

- هنگام دریل کردن فلزات (به غیر از هنگام دریل کردن فلزات غیر آهنی و آلومینای آن ها)، سرشته دریل را مرتب گریس کاری کنید.
- هنگام دریل کردن مواد سخت، از پیچ و مهره های بیشتری به ابزار شارژی وارد آورید و سرعت چرخش را کم کنید.
- هنگام دریل کردن سوراخ های با قطر بزرگ، در فلزات، ابتدا سوراخ با قطر کوچک تر ایجاد کنید سپس تا حد لازم قطر را بزرگ کنید (به شکل 21.1 مراجعه کنید).
- به منظور جلوگیری از شکسته شدن سطح در اتصال خروج سرشته دریل هنگام دریل کردن چوب، دستورالعمل های نشان داده شده در شکل 21.2 را دنبال کنید.
- به منظور کاهش تولید گرد و غبار هنگام دریل کردن سوراخ در ابزار و سقف، اقدامات ذکر شده در شکل 22 را انجام دهید.
- هنگام سوراخ کردن کاشی های سرامیکی صیقلی، به منظور بهبود دقت فرارگیری در مرکز دریل و آسیب نرسیدن به سطح صیقلی، روی مرکز سوراخ در نظر گرفته شده نواری چسب بچسبانید و بعد از آن دریل کنید (به شکل 23 مراجعه کنید). با سرعت کم شروع به دریل کردن کنید و وقتی به قسمت های صیقلی تر می رسید سرعت را افزایش دهید. توجه: برای عمل های CT21075HMX-2 و CT21075HMX-4 - موزنیک ها را فقط در حالت عملکردی دریل بدون ضربه دریل کنید.

تزیل ضربه ای

[CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]

در طول تزیل کردن ضربه ای، نتیجه به فشار وارده روی ابزار ارتباطی

شماره - این به دلیل ویژگی های خاص طراحی مکانیسم ضربه ای است. به همین دلیل باید هنگام استفاده از ابزار شارژی فشار زیادی وارد کنید این کار می تواند باعث گیر کردن دریل و فشار بیش از حد روی موتور ابزار شود.

پیچاندن پیچ (به شکل 24 مراجعه کنید)

- برای محکم کردن اسلار پیچ و به منظور جلوگیری از ترک برداشتن قطعات کار، ابتدا سوراخی با قطر معادل 2/3 قطر پیچ ایجاد کنید.
- اگر با کمک پیچ قطعاتی را به هم وصل می کنید به منظور امنیتی به قطعات های بدون پیچ ترک خوردگی، شکست یا لایه لایه شدن، کارهای نشان داده شده در شکل 24 را انجام دهید.

اقدامات پیشگیرانه / مراقبتی از ابزار شارژی

قبل از اجرای مراحل، سونچ معکوس 12 را در وسط قرار دهید.

دستورالعمل حفظ و نگهداری باتری

- قبل از تمام شدن شارژ باتری 15، به موقع آن را شارژ کنید. وقتی شارژ کافی نیست فوراً ابزار را خاموش کنید و آن را شارژ کنید.
- وقتی باتری 15 پر است بیش از حد آن را شارژ نکنید یا این کار از عمر باتری کاسته می شود.
- باتری 15 را در فضای اتاق 16 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) شارژ کنید.
- باتری 15 را در 6 پس یک دوره طولانی عدم فعالیت دستگاه شارژ کنید.
- باتری های کهنه را به موقع تعویض کنید. کاهش تولید یا زمان کارکرد کوتاهتر ابزار شارژی پس از شارژ کردن نشان دهنده کهنه شدن باتری 15 است و باید باتری را تعویض کنید. این دکه را در دفتر بگیرید که در صورت استفاده از ابزار در محیطی با دمای کمتر از 0 سانتی گراد، ممکن است شارژ باتری 15 سریع تر تخلیه شود. در صورتی که هوا سرد است به مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید، توصیه می شود باتری 15 را در فضای اتاق نگه دارید، باتری باید تا 50 درصد شارژ شده باشد.

تعمیر کردن ابزار شارژی

بسی از شرایط لازم برای استفاده ایمن و طولانی مدت از ابزار شارژی این است که آن را تعمیر نگه دارید. مرتب با جابجایی، هوای فشرده از طریق شیارهای تهویه 9، ابزار را تعمیر کنید.

خدمات پس از فروش و خدمات کاربردی

خدمات پس از فروش ما پاسخگوی سوالات شما درباره نگهداری و تعمیر محصول شما و همچنین قسمت های یتکی آن است. اطلاعات مربوط به مراکز سرویس، تعمیرات، قطعات و قطعات یتکی را می توانید در این سایت بیابید. www.crown-tools.com

حمل ابزار های شارژی

- در طول حمل ابزار از وارد کردن هر گونه ضربه مکانیکی به بسته بندی مطلقاً پرهیزید.
- هنگام قرار دادن دستگاه در بسته یا خارج کردن آن، استفاده از هیچ گونه فناوری ای که باعث دستکاری در دستگاه بسته بندی شده عجز نیست.

با فشار دادن دکمه 6 نشاندگرها 7 وضعیت شارژر باتری 15 را نشان می دهد (شکل 17-18 را ببینید).

چراغ LED

وقتی سوییچ روشن / خاموش 13 فشار داده می شود، لامپ 4 LED به طور چرخشی روشن می شود که کار در شرایط کم نور را امکان پذیر می کند.

نقطه عقب (به شکل 19 مراجعه کنید)

[CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]

چابایی بین حالت های عملکردی باید زمانی که موتور در حالت خاموش است انجام شود.



سوییچ عملکرد 21 برای چابایی بین حالت های عملکردی ابزار شارژی در نظر گرفته شده است:

پیچ فریم (سوییچ عملکرد 21 را در موقعیت مشخص شده در شکل 19.1 قرار دهید) - برای پیچ کردن بست های شیاردار. در این حالت، عملکردی می توان یک بار 21 مقدار گشتاور را تنظیم کرد.

دریل فریم (سوییچ عملکرد 21 را در موقعیت نشان داده شده در شکل 19.2 تنظیم کنید) - دریل کردن، حفر ضربه ای چوب، مواد مصنوعی و فلزات.

دریل ضربه ای (سوییچ عملکرد 21 را در موقعیت نشان داده شده در شکل 19.3 تنظیم کنید) - دریل کردن مصالح بتنی، مواد بتنی، سنگ های طبیعی.

تنظیم کننده گشتاور

به منظور تنظیم بک 21 مقدار گشتاور که متناسب با کار موردنظر باشد، تنظیم کننده 11 را بچرخانید. کوچک برای مثل های CT21075HMX-2 و CT21075HMX-4 این عملکرد فقط در حالت "پیچ کردن" قابل استفاده است.

[CT21076HMX-2, CT21076HMX-4, CT21076HMX-2]
[CT21076HMX-4]

توضیح می شود برای دریل کردن، تنظیم کننده 11 گشتاور را در موقعیت "Drill" (دریل) قرار دهید.



تنظیم سرعت غیرپله ای

با فشار دادن فوی سوییچ روشن / خاموش 13، سرعت از 0 تا میزان حداکثر کنترل می شود. فشار دادن متعین منجر به چرخش کوتاه می شود که یک ابزار شارژی به یقین روشن می کند.



سوییچ انتخاب سرعت پله ای

توجه: فقط بعد از توقف کامل موتور می توان مجدداً چرخش در دقیقه را تغییر داد.



برای انتخاب تند "1"، سوییچ 9 را به سمت عقب حرکت دهید. از این حالت برای محکم کردن پیچ ها یا دریل کردن سوراخ با قطر زیاد استفاده می شود.

نشاندگرهای شارژر 27 و 28 از فرایند شارژر باتری 15 خبر می دهند. سیگنال های نشاندگرهای 27 و 28 روی برجست 26 نشان داده شده اند (شکل 15-16 را ببینید).

• شکل 15.1، 18.1 - (نشاندگر سبز رنگ 28 روشن است، باتری 15 بدون شارژر 16 جابگاری شده است) - شارژر 16 به شبکه برق متصل است (آماده شارژ کردن)

• شکل 15.2، 18.2 - (نشاندگر سبز 28 چشمک می زند، باتری 15 بدون شارژر 16 جابگاری شده است) - باتری 15 در حال شارژ شدن است.

• شکل 15.3، 18.3 - (نشاندگر سبز 28 روشن است، باتری 15 بدون شارژر 16 جابگاری شده است) - باتری 15 به صورت کامل شارژ شده است.

• شکل 15.4، 18.4 - (نشاندگر قرمز 27 روشن است، باتری 15 بدون شارژر 16 جابگاری شده است) - فرایند شارژر باتری 15 به دلیل نامناسب بودن باقیه است. وقتی شرایط به وضعیت نرمال برگردد، فرایند شارژ از سر گرفته می شود.

• شکل 15.5، 18.5 - (نشاندگر قرمز 27 چشمک می زند، باتری 15 بدون شارژر 17 جابگاری شده است) - فرایند شارژر باتری 15 به دلیل معیوب بودن باتری، پایان یافته است. باتری 15 معیوب را تعویض کنید. استفاده از آن ممنوع است.

در طی فرایند شارژر باتری 15، شارژر 16 داغ می شود این یک پدیده طبیعی است.



روشن / خاموش کردن ابزار شارژی

مطمئن شوید که سوییچ معکوس 12 در مرکز قرار ندارد. قرار داشتن این سوییچ در مرکز عملکرد سوییچ روشن / خاموش 13 را منسوخ می کند.

روشن کردن:

سوییچ روشن / خاموش 13 را فشار دهید.

خاموش کردن:

سوییچ روشن / خاموش 13 را رها کنید.

ویژگی های طراحی ابزار شارژی

باتری

باتری 15 در مقابل شارژر بهیچ زوایه توسط سیستم ایمنی محافظت می شود. در صورت تخلیه کامل، ابزار شارژی به طور خودکار خاموش می شود. توجه: وقتی سیستم محافظت فعال است سعی نکنید ابزار را روشن کنید یا این کار به باتری 15 آسیب می رسد.

محافظت از دما

سیستم محافظت دما در صورت وجود باز بیش از حد یا زمانی که دمای باتری 15 به بیش از 70 درجه سانتی گراد می رسد به طور خودکار ابزار شارژی را غیرفعال می کند. این سیستم محافظت، ابزار شارژی را از مایل آسیب دین به دلیل عدم رعایت شرایط کارکرد محافظت می کند.

سوار کردن / تعویض لوازم جانبی با قابلیت تعویض سریع (شکل 3-1)
را ببینید

[CT21076HMX-4, CT21076HMX-2]

- وقتی مرفق بدون کلید با قابلیت تعویض سریع 17 نصب شد:
- گیره های مرفق بدون کلید 17 را باز کنید، قسمت جلویی آن را به صورتی که در شکل 8 نشان داده شده است، به چپ بکشید.
- لوازم جانبی را سوار / تعویض کنید.
- مرفق بدون کلید 17 را بدون کج کردن لوازم جانبی به صورتی که در شکل 8 نشان داده شده است، به سمت راست بکشید.
- وقتی نگهدارنده ابزار جامع 3 نصب شد:
- سه پیچ گوشه 23 را به صورتی که در شکل 8 نشان داده شده است، درون نگهدارنده ابزار جامع 3 سوار / تعویض کنید. توجه: نگهدارنده ابزار جامع 3 یک مقادیس لوکاز دارد و بنابراین توصیه نمی شود پیچ گوشه های دو سو را روی آن نصب کنید. به دلیل سطح تماس کوچک انتهایی پیچ گوشه با مقادیس، آنها را نمی توان در نگهدارنده ابزار جامع 3 به صورت ایمن ثابت کرد. این در حالی است که انتهای پیچ گوشه ای ممکن است مقادیس را خراب کند.

نصب / پیاده کردن سه لقمه بدون کلید (به شکل 10-11 مراجعه کنید)

CT21076HMX-2, CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]
[CT21076HMX-4]

- برای نصب سه لقمه بدون کلید 20، عملکردها را پشت سر هم به صورتی که در شکل 10 نشان داده شده است، انجام دهید.
- برای پیاده کردن سه لقمه بدون کلید 20، عملکردها را پشت سر هم به صورتی که در شکل 11 نشان داده شده است، انجام دهید.

توجه: به خاطر داشته باشید که در مرحله نصب کردن / پیاده کردن سه لقمه بدون کلید، پیچ 24 دارای یک شیر سمت چپ است.



سرمه پیچ گوشه ای نگهدارنده مقادیس (به شکل 12 مراجعه کنید)

- برای سرخه های پیچ گوشه ای گره از نگهدارنده مقادیس 25 جهت ثابت نگه داشتن مطمئن استفاده کنید (به شکل 12 مراجعه کنید).
- برای سرخه های پیچ گوشه ای 23، که به ویز، برای پیچ گوشه ای ارائه شده اند، لازم نیست از نگهدارنده مقادیس 25 استفاده کنید.

روند شارژ باتری ابزار شارژی

راه اندازی اولیه ابزار شارژی

ابزار شارژی با یک باتری 15 یا شارژ جایی ارائه می شود. قبل از اولین استفاده، باتری 15 باید کاملاً شارژ شود.

روند شارژ کردن (به شکل 13-14 مراجعه کنید)

- سرنج معکوس 12 را در وسط قرار دهید.
- دو قطب باتری 5 و را فشار دهید و باتری 15 را بدون پیازید. (به شکل 14.1، 13.1 مراجعه کنید).
- شارژر 16 را به منبع برق وصل کنید.
- باتری 15 را درون شارژر 16 قرار دهید (تصویر 14.2، 13.2 را ببینید).
- شارژر 16 را پس از شارژ شدن از منبع برق بکشید.
- باتری 15 را در شارژر 16 جدا کنید و باتری 15 را در ابزار بادی سوار کنید (تصویر 14.3، 13.3 را ببینید).

- قبل 22 را به جلو بیاورید و در همان موقعیت نگه دارید (شکل 1-1 را ببینید).
- یکی از اتصالات دارای قابلیت تعویض سریع 17، 18، 19 محتونه کاربری ابزار نگهدارنده جامع ابزار نصب کنید (شکل 1-2 را ببینید).
- قبل 22 را باز کنید (شکل 1-3 را ببینید).
- برای جدا کردن قطعات، مراحل را به صورت معکوس اجرا کنید.
- نگهدارنده ابزار گردیده از مرکز با قابلیت تعویض سریع 18 را می توان در موقعیت های مختلف قرار داد (به شکل 2-1 مراجعه کنید).
- نگهدارنده زاپره ابزار 19 با قابلیت تعویض سریع می تواند در وضعیت های مختلفی تنظیم شود (شکل 3-1).
- چنگک بدون کلید با قابلیت تعویض سریع 17 (به شکل 4 مراجعه کنید) را می توان روی نگهدارنده ابزار (زاپره) با قابلیت تعویض سریع 19 نصب کرد.

نصب اضافی (به شکل 5 مراجعه کنید)

توصیه می شود هنگام کار از دسته اضافی 1 استفاده کنید. کاربرد می تواند موقعیت دسته اضافی 4 را به راحتی تغییر دهد.

- دسته اضافی 1 را به صورتی که در شکل 5 می بینید، باز کنید.
- دسته اضافی 1 را در موقعیت انتخابی قرار دهید.
- دسته اضافی 1 را به صورتی که در شکل 5 می بینید، محکم کنید.

نقطه علق (به شکل 6 مراجعه کنید)

برای تنظیم علق دریل لازم از نقطه علق 2 استفاده کنید (به شکل 6 مراجعه کنید)

- پیچ بست 8 را شل کنید (به شکل 6-1 مراجعه کنید).
- انتهای سرنج را روی دیوار قرار دهید و استوب علق 2 را به اندازه ای حرکت دهید که انتهای آن به دیوار برخورد کند (به صورتی که در شکل 6-1 نشان داده شده است).
- استوب علق 2 را عقب بکشید تا علق دریل بشواید (فاصله "A") ایجاد شود (به شکل 6-2 مراجعه کنید).
- پیچ بست 8 را محکم کنید و سوراخ را دریل کنید (به شکل 6-3 مراجعه کنید).

نصب / تعویض لوازم جانبی (به شکل 7-9 مراجعه کنید)

CT21076HMX-2, CT21075HMX-4, CT21075HMX-2]
[CT21076HMX-4]

سرمه دریل ممکن است در اثر استفاده طولانی مدت خیلی داغ شود؛ برای جدا کردن آن از دستکش استفاده کنید.



- با چرخش گیره های سه لقمه بدون کلید 20 به سمت جلویی آن، به صورتی که در شکل 7 نشان داده شده است، آن را باز کنید.
- نصب / تعویض لوازم جانبی
- سه لقمه بدون کلید 20 را بدون مالک کردن وسطه جانبی به صورتی که در شکل 7 نشان داده شده است، محکم کنید.

این مدل ها دریل کردن اجزاء سیمان و مصالح مشابه را امکان پذیر می کنند.

این مدل ها با قابلیت تعویض سریع (چاقا بدون کلید، نگهدارنده ابزار گرداننده از مرکز و نگهدارنده ابزار زاویه دار) ارائه می شوند که کار در قسمت های با دسترسی دشوار را امکان پذیر می کند.

اجزای ابزار شارژی

- 1 دسته ایستایی*
- 2 قطعه عمل*
- 3 نگهدارنده ابزار جامع
- 4 چراغ LED
- 5 قفل باتری*
- 6 کلید کنترل حقت شارژ باتری*
- 7 شاخص های حالت شارژ باتری*
- 8 پنج بست*
- 9 سوییچ انتخاب سرعت/بله ای
- 10 سوراخ های تهویه
- 11 تنظیم کننده گشتاور
- 12 کلید معکوس
- 13 کلید روشن/خاموش
- 14 گیره کمربند*
- 15 باتری*
- 16 شارژر*
- 17 مزخک بتون کلید با قابلیت تعویض سریع*
- 18 نگهدارنده ابزار گرداننده از مرکز با قابلیت تعویض سریع*
- 19 نگهدارنده زاویه ابزار با قابلیت تعویض سریع*
- 20 سه نظام بتون کلید
- 21 سوییچ اضطرار
- 22 قفل اتصال با قابلیت تعویض سریع*
- 23 دسته پنج گوشه*
- 24 پنج
- 25 نگهدارنده مغناطیسی*
- 26 برچسب شارژر*
- 27 شاخص (قرمز)*
- 28 شاخص (سبز)*

* اضافی اطلاعاتی

همه لوازم جانبی به تصویر کشیده شده و توضیح داده شده به عنوان تحویل کاملی است. تعداد در بسته محصول قرار دارند.

نصب و تنظیم اجزای ابزار شارژی

قبل از اجرای مراحل، سوییچ معکوس 12 را در وسط قرار دهید.

اجزای چفت و بست را خیلی محکم نکنید تا به شیارها آسیب نرساند.

نصب / پیاده سازی / تنظیم برخی از اجزای همه مدل های ابزار شارژی یکسان است، بنابراین مدل های خاص در شکل نشان داده نشده اند.

نماد	معنی
	قفل
	قفل باز
	ممنوع
	حالت "بج کردن"
	حالت "دریل کردن"
	سوییچ "دریل عمیق"
	قاشی ها را فقط در حالت ضدگرا دریل بدون ضربه، دریل کنید.
	علامتی که تولید می کند این محصول مطابق با شرایط اساسی دستورالعمل های اتحادیه اروپا و استانداردهای هماهنگ اتحادیه اروپا است.
	توجه: مهر
	اطلاعات مفید
	از عینک ایمنی استفاده کنید.
	کنترل سرعت تحریک ای
	اجزای شارژی را به همراه زیاده های جاذبی نور نیندازید.

کاربرد اختصاصی ابزار شارژی

این ابزار برای شارژی برای سوراخ کردن چوب، پلاستیک و فلز و همچنین بوج کردن و شل کردن قطعات چفت و بست کناری (بج ها، مهره ها و غیره) طراحی شده است.

نسخه‌های ایمنی حین کار با ابزار برقی شارژی

- قطعه ای که روی آن کار می کنید باید بسته شده باشد. برای بدین قطعه کاری از دستگاه ها و تکنیک های ثابت استفاده کنید، که بسیار امن تر از خلاقیت است که قطعه را با دست نگه می دارید.
- از آنجا که پهنه تصور ممکن است سطوح را باشد، مواد خوی پهنه تصور نباید مورد برداش قرار گیرند.
- قطب زمانی می تواند ابزار برقی شارژی را زمین بگذارید که ایمنی قطعات آن کاملاً ثابت شده باشند. لوازم جانبی روی ابزار برقی شارژی ممکن است در حین کار گیر کرده باشند که در این صورت کنترل ابزار برای شما مشکل می شود.
- برای پیدا کردن محل کابل های برق پنهان از تشخیص دهنده مناسب استفاده کنید. با دانه اطلاعات مربوطه را از واحد منبع تغذیه محلی کسب کنید. درین کاری روی کابل های برق باعث آتش سوزی و برق گرفتگی نخواهد شد. آسیب زدن به لوله کابل باعث انفجار خواهد شد. لای به لوله های آب آسیب وارد شود به لوله آسیب وارد می شود.
- در صورتی که یکی از لوازم جانبی نصب شده روی ابزار گیر کند، باید جوشدرد داشتند و ابزار برقی شارژی را خاموش کنید. در این حالت ابزار برقی شارژی گشتاور و ولتاژی بسیار بالایی تولید می کند که منجر به بازگشت ضربه شدیدی می شود. لوازم جانبی نصب شده روی ابزار برقی شارژی در شرایط زیر احتمال گیر کردن دارند، برای مثال: در شرایط پودری ابزار برقی شارژی یا کج شدن وسیله جانبی نصب شده روی ابزار حین کار.
- اگر کابل های پنهان یا سیم های برق خود ابزار برقی شارژی در حین کار بریده شوند، شما باید برای کار با وسیله ای را از قسمت عقیق بندی شده نگه دارید. اگر ابزار برقی شارژی در ایمنی یا سیم برق قرار گیرد، قسمت های فلزی روی ابزار برقی شارژی الکتریسیته را منتقل کرده و ممکن است باعث برق گرفتگی کاذب شود.
- در حین کار باید ابزار را محکم نگه دارید و مطمئن شوید که ثابت ایستاده اید. شما باید ابزار را با دست های خود نگه دارید.
- در هنگام استفاده و کار با ابزار، می توانید فقط سوئیچ و وضعیت دسته اصلی را به جای دیگر قطعات نگه دارید.
- از متوقف کردن موتور ابزار برقی شارژی بعد از بازگویی خودداری کنید.
- هرگز هنگامی که موتور روشن است، قطعات و اجزای ابزار را جدا نکنید.
- از لوازم جانبی بدون عیب استفاده کنید - این کار استفاده از ابزار برقی شارژی را راحت تر می کند.
- ایجاد تغییرات در طراحی مته نریل و استفاده از متعل ها و لوازم حنا شدنی که برای این محصول طراحی شده است، اکیداً ممنوع است.
- هنگام استفاده از ابزار فشار اضافی به دستگاه وارد نکنید. این کار باعث گیر کردن نریل و تبدیل به اضافی بر موتور می شود.
- اجازه ندهید نریل در داخل ماده مورد نظر گیر کند. در صورت بروز چنین شرایطی سعی در آزاد کردن موتور با استفاده از موتور ابزار برقی شارژی نکنید. این کار وسیله را از کار خواهد برداشت.
- خارج کردن مته هایی را در ماده گیر کرده اند با استفاده از چکش یا سایر وسایل اکیداً ممنوع است- خرد های فلز ممکن است هم به کاربر و هم به افراد نزدیک آسیب برسانند.
- در صورت استفاده طولانی مدت از گرم شدن بیش از حد ابزار برقی شارژی خودداری کنید.

نمادهای مورد استفاده در این دفترچه راهنما

نمادهای زیر در این دفترچه راهنما استفاده شده است. لطفاً معنای آن ها را به خاطر داشته باشید. تفسیر درست نمادها باعث استفاده صحیح و ایمن از ابزار شارژی می شود.

معنی

نماد



درین چکشی بی سیم / پیچ گوشتی
مقابله لاشکی / مفت براشی
بخش های مشخص شده به رنگ
خاکستری - دسته نرم (با سطح عایق)

برچسب شماره سریال:

CT ... - مدل

XX - تاریخ ساخت

XXXXXXXX - شماره سریال



قلمه قوانین و شرایط ایمنی را بخوانید.



از عینک ایمنی استفاده کنید.



از محافظ گوش استفاده کنید.



از لباس ضدگزرد و عیال استفاده کنید.



از گرم کردن باتری بیش از 45 درجه
سنتگراد دور هیزید. از ابزار در برابر
قرار گرفتن طولانی مدت در یون مستقیم
آفتاب محافظت کنید.



باتری را در طرف زباله خرابی دور
نندازید.



باتری را به همراه زباله خرابی دور
نندازید.



باتری را در مقابل باران قرار ندهید.



زمان شارژ باتری



جهت حرکت



جهت چرخش



- از روشن کردن اتصالی اجتناب کنید. اطمینان حاصل کنید که قبل از اتصال یک باتری با ابزار، کنید روشن را خاموش در وضعیت خاموش باشد. حمل ابزار برقی فشاری از هر جایی که الکتریکال روی سوییچ روشن خاموش است، با متصل کردن یک باتری به ابزار در حالت روشن ممکن است حادثه منجر باشد.
- باتری را با یک تکثیر، خطر شدت جریان برق وجود دارد.
- در صورت آسیب دیدگی و استفاده نادرست از باتری، یخ‌زدگی ممکن است مشاهده شود. سریعاً به هوای آزاد بروید و در صورت ناراحتی از پزشک کمک بگیرید. بخارات ممکن است باعث التهاب دستگاه تنفسی شود.
- اگر باتری معیوب باشد، منبع می تواند از آن خارج شده و با اجزای جانبی تماس پیدا کند. تمامی قطعات مربوطه را چک کنید. این ابزار را تمیز کنید یا در صورت لزوم تعویض نمایید.
- باتری را در مقابل حرارت، همچنین تشعشع مداوم آفتاب و آتش محافظت کنید. خطر انفجار وجود دارد.



- هشدار! تمامی هشدارهای ایمنی و دستور العمل ها را مطالعه کنید.**
- شارژر باتری را در مقابل باران و رطوبت حفظ کنید. نباید آب به داخل شارژر باتری خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.
 - باتری های دیگر را شارژر نکنید. شارژر باتری فقط برای شارژ باتری های دارای یون لیتیم در محدوده ولتاژی فهرست شده مناسب است. هر گونه استفاده دیگر باعث آتش گرفتگی و انفجار خواهد شد.
 - شارژر باتری را تمیز نگه دارید. گردن مسک است خطر برق گرفتگی به دنبال داشته باشد.
 - شارژر باتری، قابل و دو شش را هر بار قبل از استفاده چک کنید. اگر تشخیص دادید که شارژر معیوب است، از آن استفاده نکنید. خوندان شارژر باتری را باز نکنید و آن را جهت تعمیر فقط به پرسنل واجد شرایط که از قطعات بدنه ایمنی استفاده می کنند، بسپارید. شارژر ها، قابل ها و دو شش های آسیب دیده باعث افزایش خطر برق گرفتگی می شوند.
 - هرگز از شارژر باتری روی سطوح قابل اشتعال (مثل کاغذ، پارچه و غیره) یا در محیط های قابل احتراق استفاده نکنید. خطر آتش سوزی به دلیل گرم شدن شارژر از هنگام شارژ وجود دارد.

برویس

- ابزار برقی فشاری را توسط تعمیرکار دارای صلاحیت که فقط از قطعات تعویضی اصلی استفاده می کند، سرویس کنید. این کار ایمنی و نگهداری درست وسیله را تضمین می کند.
- برای روان کاری و تعویض لوازم جانبی از دستورالعمل ها پیروی کنید.

هشدارهای ویژه ایمنی

- هنگام دریل کاری با دریل طریقه ای از محافظ گوش استفاده کنید. در معرض صدای بلند قرار گرفتن ممکن است باعث از دست دادن شنوایی شود.
- توجه: هشدار بالا فقط در مورد دریل توصیه ای کاربر دارد و ممکن است در مورد دریل های دیگر غیر از دریل منبره ای کاربری نداشته باشد.
- از دسته (های) کمکی در صورت لزوم به همراه محصول استفاده کنید. از دست دادن کنترل منجر به آسیب به فرد می شود.
- در هنگام کار کردن در مواردی که لوازم برش ممکن است با سیم های پنهان یا سیم های خود تماس داشته باشند، ابزار برقی فشاری را از قسمت های عایق بدنه ای جدا نگه دارید. تماس لوازم برقی با سیم "لخت" ممکن است باعث انتقال برق به جسمهای فلزی و باعث آزار آتشی و باعث برق گرفتگی کاربر شود.

- افراد دارای استعداد ذهنی و روانی پایین مثل کودکان در صورتی که تحت نظارت با آموزش لازم توسط فردی که مسئول ایمنی آنها هستند نباشند، نمی توانند با این ابزار کار کنند.
- به ابزار برقی فشاری فشار وارد نکنید. از ابزار برقی فشاری مناسب یا نوع کاربری مورد نظر استفاده کنید. ابزار مناسب کار را بهتر و ایمن تر و با سرعتی که برای آن طراحی شده است، انجام می دهد.
- اگر با سوییچ روشن و خاموش نمی توانید ابزار را خاموش یا روشن کنید، هرگز از ابزار استفاده نکنید. هر ابزاری را که نتوانید به وسیله سوییچ کنترل کنید، خطرناک است و باید تعمیر شود.
- قبل از هر گونه تنظیمات، تغییر در لوازم جانبی یا جمع کردن وسیله، دو شش ابزار برقی فشاری را از منبع تغذیه و/یا یک باتری جدا کنید. چنین اقداماتی ایمنی خطر روشن شدن دستگاه به صورت تصادفی را کاهش می دهد.
- ابزارهای برقی فشاری که از آنها استفاده نمی کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید و اجازه ندهید افراد نا آشنا با ابزارهای برقی فشاری یا دستورالعمل های آن یا این ابزارها کار کنند. ابزارهای برقی فشاری در دست افراد آموزش دیده خطرناک هستند.
- از ابزار برقی فشاری خوب نگهداری کنید. هر گونه عدم توجه به اتصال قطعات متحرک، شکستگی قطعات و دیگر شرایطی را که ممکن است عملکرد ابزار برقی فشاری را تحت تاثیر قرار دهد، بررسی کنید. در صورت آسیب دیدگی، ابزار برقی فشاری را قبل از استفاده تعمیر کنید. بسیاری از حوادث به دلیل نگهداری ناصحیح ابزارهای برقی فشاری اتفاق می افتد.
- ابزارهای برقی را تمیز و تیز نگه دارید. ابزارهای برقی که به صورت صحیح نگهداری می شوند و تیزه های آن تیز است، کمتر گیر می کند و قابل کنترل تر هستند.
- از ابزار برقی فشاری، لوازم جانبی و بیت ابزار و اجزاء مطابق با این دستورالعمل و با توجه به شرایط کاری و نوع کار استفاده کنید. استفاده از ابزار در انعام کارهایی که با کاربری ابزار انتخاب نشده، می تواند خطرناک باشد.
- دستگاه ها و سطوح جالب را خشک، تمیز و عاری از هر گونه روغن و چربی نگه دارید. دستگاه ها و سطوح جالب لغزنده منبع کارکردن ایمن و کنترل ابزار در موقعیت های غیر قابل پیش بینی می شوند.
- توجه داشته باشید که هنگامی که یک ابزار برقی فشاری کار می کند، بسته کمکی را به صورت صحیح نگه دارید، که به شما امکان کنترل بهتر ابزار را می دهد. بنابراین، درست نگه داشتن وسیله می تواند خطر حادثه و آسیب را کمتر کند.

مزایای استفاده از باتری ابزار

- باتری را فقط با استفاده شارژر تعبیه شده همراه محصول شارژ کنید. شارژری که برای شارژ یک نوع یک باتری مناسب است، در صورتی که برای شارژ یک های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- فقط با باتری های طراحی شده مخصوص ابزارهای برقی فشاری، از آن استفاده کنید. استفاده از هر نوع یک باتری دیگر ممکن است خطر آسیب یا آتش سوزی داشته باشد.
- وقتی از یک باتری استفاده نمی کنید، آن را از دیگر اشیاء فلزی مثل گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ یا دیگر اشیاء فلزی کوچک که می توانند باعث اتصال یک پایانه به پایانه دیگر شوند، دور نگه دارید. اتصال پایانه های باتری ممکن است باعث سوختگی یا آتش سوزی شود.
- در صورت سوء استعمال، مایع باتری ممکن است از باتری بیرون بریزد؛ از تماس مایع با بدن خودداری کنید. اگر به صورت اتفاقی تماس صورت گرفت، مایع را با آب بشوید. اگر مایع با چشم تماس پیدا کرده به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری ممکن است باعث التهاب یا سوختگی شود.



همیشه در صورتی که فشار صدا بیش از 85 dB(A) است، از تجهیزات محافظت از گوش استفاده کنید.

CE ** اعلامیه تطبیق

با مسئولیت خود اعلام می‌کنیم محصول توصیف داده شده در مشخصات ابزار شارژی* با شرایط مربوط به دستورالعمل های 2006/42/EC، از جمله اصلاحات آن‌ها مطابقت داشته و از استانداردهای زیر ایمنی می‌کند:

- EN 62841-1:2016
- EN 62841-2:1.2016
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2016

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

مادر حاصل

** برای ابزارهای قدرت با ولتاژ 220-240 ولت

Merit Link International AG
Stäbli, Switzerland, 16.02.2021



هشدار: برای کاهش خطر آسیب، کاربر باید دستورالعمل‌های زیر را مطالعه کند!

قوانین ایمنی عمومی

هشدار نامی هشدارهای ایمنی، تصاویر و مشخصات مربوط به این ابزار برقی شارژی را مطالعه کنید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل‌ها ممکن است منجر به برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و یا آسیب جدی شود.

نامی هشدارها و دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

واژه "ابزار برقی" در هشدارها به ابزار برقی (سیم) متصل به برق شهری یا ابزار برقی (ایس سیم) باتری خود اشاره می‌کند.

ایمنی منطقه کاری

- محل کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط‌های کاری به هم ریخته و تاریک حادثه‌ساز هستند.
- ابزارهای برقی را در محیط‌های قابل انفجار، مثلاً در حضور مایعات، گازها یا غبارهای قابل اشتعال راه‌اندازی نکنید. ابزارهای برقی شارژی در جرقه‌های نوید می‌دهند که ممکن است باعث آتش گرفتن چیزها یا گازها شود.
- وقتی با این ابزار کار می‌کنید، از کودکان و تماشاگران بخواهید دور بایستند. جابجایی که خواص شما را بهرت می‌کند ممکن است باعث از دست دادن کنترل شما در هنگام کار شود.

نگاشت اسلیمی مربوط به برق

- نوشته‌های ابزار برقی شارژی باید با پرز مطابقت داشته باشند. هرگز نوشته‌ها را به هیچ صورت تغییر ندهید. هرگز از نوشته‌های نامعتبر برای ابزارهای برقی شارژی که متصل به زمین هستند، استفاده نکنید. نوشته‌های تغییر داده شده و پرزهای مناسب با نوشته‌های خطر برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهند.
- از تماس پستی با سطوح متصل به زمین مثل لوله‌ها، رادیاتورها، گاز

و پنجاه اجتناب کنید. اگر بدن شما با زمین اتصال پیدا کند، خطر برق‌گرفتگی افزایش می‌یابد.

- ابزارهای برقی شارژی را در معرض باران یا در محیط‌های مرطوب و خیس قرار ندهید. یه که به داخل ابزار برقی شارژی نفوذ می‌کند، خطر برق‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.
- از سیم استفاده نامناسب نکنید. هرگز از کابل برای حمل، کشیدن، یا از پرز جدا کردن ابزار استفاده نکنید. کابل را از حرارت، روغن، تپه‌های تیز یا اجسام دارای حرکت، دور نگه دارید. کابل‌های خراب یا کابل‌هایی که در جایی گیر کرده‌اند، باعث افزایش خطر برق‌گرفتگی می‌شوند.
- وقتی از ابزار در محیط بیرون استفاده می‌کنید، از کابل اضافی مخصوص محیط بیرون استفاده کنید. استفاده از کابل مخصوص محیط بیرون خطر برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهد.
- اگر مجبور هستید از ابزار در محیط مرطوب استفاده کنید، حتماً از کلاه محافظ (RCD) سطح تخلیه حفاظت شده استفاده کنید. استفاده از RCD خطر برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهد. توجه: به جای واژه "کلاه محافظ جان (RCD)" ممکن است از واژه‌های "قطع کننده مدار زمین سار شکن (GFCI)" یا "قطع کننده مدار زمین شل شکن (ELCB)" استفاده شود.
- هشدار: هرگز سطوح فلزی داخل جعبه نند، محافظ و غیره را لمس نکنید، زیرا لمس کردن سطوح فلزی ممکن است با ابراج الکتریکی متعادل شود. داخل جعبه کند و در نتیجه موجب حادثه و جراحت شود.

ایمنی فردی

- هوشتان بپوشید، همیشه مراقب آنچه انجام می‌دهید باشید و از عقل سلیم در حین کار بهره‌بردار. هرگز زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو، قهقار یا درمان هستید از ابزار برقی شارژی استفاده نکنید. یک لحظه بی‌توجهی در هنگام کار با ابزارهای برقی شارژی ممکن است منجر به آسیب جدی در فرد شود.
- از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید. همیشه از محافظ چشم استفاده کنید. تجهیزات حفاظتی مثل ماسک ضد غبار، کفش ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی یا محافظ گوش که در شرایط مناسب استفاده شوند خطر آسیب‌های فردی را کاهش می‌دهند.
- از شروع برنامه ریزی استفاده کنید. قبل از اتصال وسیله برقی به منبع تغذیه یا باتری یا هنگام برداشتن و حمل ابزار، مطمئن شوید که سوئیچ در وضعیت خاموش قرار گرفته است. حمل ابزارهای برقی شارژی در حالتی که انگشت شما روی سوئیچ است یا به برق‌زدن وسایل برقی در حالتی که روی وسعیت روشن قرار دارد، حادثه‌ساز است.
- هر گونه تخلیه تنظیم یا ابزار را قبل از روشن کردن وسیله برقی شارژی جدا کنید. اگر ابزار یا کابل تنظیم در هنگام روشن شدن دستگاه متصل به دستگاه باقی بماند، باعث وارد آمدن آسیب به فرد می‌شود.
- هرگز خود را در هنگام استفاده از دستگاه هم نکند یا تکلیف، همیشه پاهای خود را به صورت مناسب و متعادل نگه دارید. این کار باعث کنترل بهتر ابزار برقی شارژی در موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی می‌شود.
- لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس گشاد یا جواهرات خودداری کنید. موها، لباس و دستکش‌های خود را از قسمت‌هایی در حال حرکت دور نگه دارید. لباس گشاد یا جواهرات یا موهای بلند ممکن است در بین اجزای در حال حرکت گیر کنند.
- اگر دستگاه‌ها طوری ارائه شده‌اند که قابل اتصال به سیستم تغذیه و امکانات جمع‌شونده هستند، مطمئن شوید که این تجهیزات به صورت صحیح، متصل و مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از سیستم تغذیه و تجهیزات مربوط به وجود گرد و غبار را کاهش می‌دهد.
- اجازه ندهید آتش‌های ناشی از استفاده مکرر از دستگاه باعث اعتماد به نفس کاذب در شما و تأخیر گرفتن اصول ایمنی شود. یک اقدام از روی بی‌دقتی می‌تواند باعث آسیب جدی از کمردن شود.
- هشدار: ابزارهای برقی شارژی می‌توانند در حین کار میدان الکتریکی/مغناطیسی تولید کنند. این میدان ممکن است تحت شرایط خاصی با برخی پروتکل‌های پزشکی تداخل یا متعادل ایجاد کند. برای کاهش خطرات جدی و کشنده، توصیه می‌کنیم افراد دارای پروتزهای پزشکی قبل از کار با دستگاه‌ها یا پوشاک خود، از تولید کننده پروتز مشاورت کنند.

به صفحه 17-15 مراجعه کنید

به ابزار شارژی

20°	20°	20°	20°	20°	[دکمه]	ولتاژ اسمی
CT21076HMX-4	CT21076HMX-2	CT21076HMX-4	CT21076HMX-2	CT21076HMX-4	CT21076HMX-2	
0-1500 / 0-400	0-1500 / 0-400	0-1500 / 0-400	0-1500 / 0-400	0-1500 / 0-400	0-1500 / 0-400	سرعت بدون بار (دنده یک / دنده دو)
—	—	—	—	0-22500 / 0-6000	0-22500 / 0-6000	مقدار پیچ (دنده یک / دنده دو)
55 / 45	55 / 45	55 / 45	55 / 45	55 / 45	55 / 45	مدت کارکرد (ثانیه)
Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	نوع باتری
60	60	60	60	60	60	زمان شارژ باتری
4	2	4	2	4	2	ظرفیت باتری
1.5-13 1/16"-1/2"	1.5-13 1/16"-1/2"	1.5-13 1/16"-1/2"	1.5-13 1/16"-1/2"	1.5-13 1/16"-1/2"	1.5-13 1/16"-1/2"	مجموعه متعلقات
6.35 1/4"	6.35 1/4"	—	—	—	—	ظرفیت کارکردی ابزار
مدت کارکرد قطار سوراخکاری:						
—	—	—	16 5/8"	16 5/8"	16 5/8"	—
13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	—
40	40	40	40	40	40	—
1-37/64"	1-37/64"	1-37/64"	1-37/64"	1-37/64"	1-37/64"	وزن
2.25 4.96	1.99 4.39	1.82 4.01	1.88 4.15	1.82 4.15	1.82 4.15	ظرفیت
—	—	—	—	—	—	ظرفیت
—	—	—	—	—	—	ظرفیت
—	—	—	—	—	—	ظرفیت
—	—	—	—	—	—	ظرفیت

* مدت کارکرد و ولتاژ باتری (دنده شارژ) شارژی بدون بار (کارکرد) 20 ولت استاندارد ولتاژ اسمی 18 ولت استاندارد

