

**акро****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*****КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА******WK-10 Balmera WL***

Дата изготовления прибора содержится в номере партии товара.  
Номер партии товара указан на внутренней этикетке, которая размещена на вытяжке.  
Расшифровка номера партии товара.

Пример номера партии товара: **17 52**



Данный прибор изготовлен в 2017 году на 52 неделе.

## Уважаемый Покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «АКРО».  
Мы постарались сделать всё, чтобы Вы остались довольны нашим изделием.  
Перед тем, как приступить к установке и использованию вытяжки, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием данного руководства, а также с правилами безопасности.

### СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4. УСТАНОВКА	6
4.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	6
4.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ	8
4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
5. УПРАВЛЕНИЕ	9
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	11
6.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА	11
6.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ	12
6.3 ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК	12
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
8. УТИЛИЗАЦИЯ	15


Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	WK-10 Balmera WL
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Управление	электронное (soft touch)
Пульт ДУ	есть
Таймер отключения	есть
Количество скоростей	4
Номинальное напряжение	220-240 В / 50 Гц
Общая мощность	246 Вт
Мощность двигателя	240 Вт
Производительность	1250 м <sup>3</sup> /ч
Диаметр воздуховода	150 мм
Освещение	светодиодное 4 x 1,5 Вт
Антивозвратный клапан	есть
Угольные фильтра	FW-S - 2 шт. (опция)

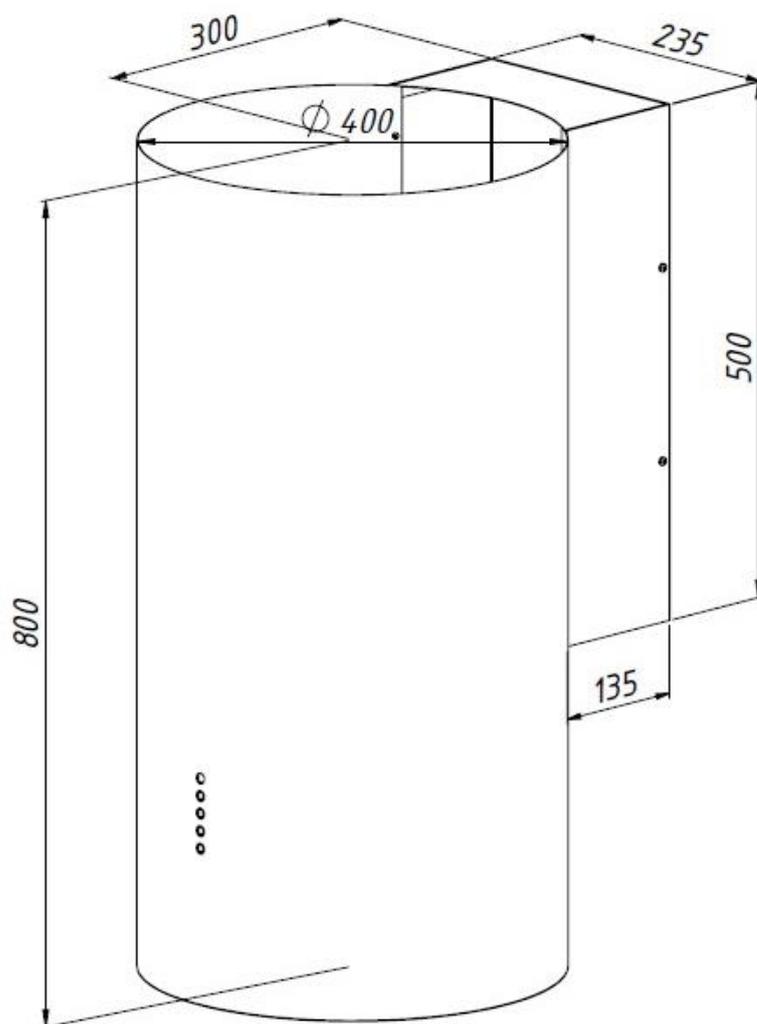

## 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Внимание!** Во избежание поломки, перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2х часов.

**Гарантия** на вытяжку АКРО WK-10 Balmera WL составляет **36 месяцев** со дня даты продажи, указанной в гарантийном талоне (на лампочки освещения гарантия составляет: светодиодные (LED) - 6 месяцев, галогеновые – 2 месяца). Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, просим Вас сохранять кассовый чек вместе с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты продажи изделия и печатью торгующей организации.

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве. Применение изделия в целях отличных от бытовых, недопустимо. Если вытяжку используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества и на изделие не будет распространяться гарантия.

Срок службы вытяжки 10 лет.

**Внимание!** По истечении срока службы прибора изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной, так как из-за естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций.

**Внимание!** Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверять только квалифицированным специалистам, занимающимся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Установка, подключение и ремонт вытяжки не уполномоченными на то лицами может привести к низкому качеству работы и, как следствие, к повреждению изделия.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и ремонтом вытяжки.

Название модели и наиболее важные технические характеристики вытяжки указаны в табличке внутри корпуса.

**Безопасность детей!** Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы вытяжки необходимо следить за детьми и не позволять им играть с ней. Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка) могут стать причиной удушья, держите их вне досягаемости детей.

## 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампочки с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жирособиравшего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в инструкции по эксплуатации. Это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 60 см, а над газовыми – не менее 65 см.

**Внимание!** Внешние части вытяжки могут сильно нагреваться во время приготовления пищи на плите.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Обеспечивайте своевременную промывку многоразовых алюминиевых жирособиравших фильтров. Не промытые своевременно фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара вследствие накопления в них масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жирособиравшего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на включенной плите. Перегретые жир и масло легко самовоспламеняются, что может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жирособиравшего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для тушения.

**Внимание!** Вытяжка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или психическими способностями или отсутствия у них жизненного опыта или знаний, необходимых для правильного и безопасного использования прибора.

## 4. УСТАНОВКА

### 4.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети!

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ (рис. 1)

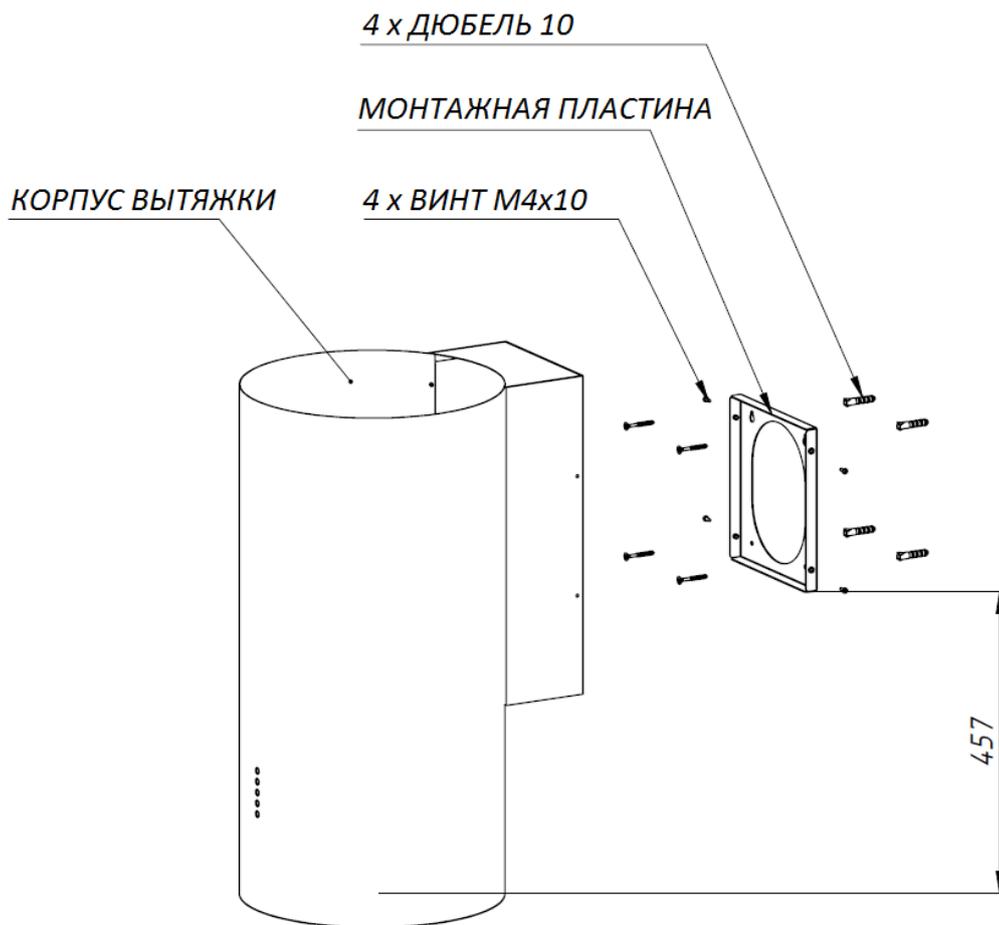


Рис. 1

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и разместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к ее монтажу. Если нет, следует обратиться в организацию, где была приобретена вытяжка или в гарантийную мастерскую.

Снимать защитную пленку с вытяжки и декоративных труб рекомендуется только после окончания монтажа.

Напоминаем, что высота установки вытяжки над электрической плитой должна быть не менее 60 см, а над газовой плитой – не менее 65 см от нижнего края вытяжки до опорной поверхности посуды на варочной поверхности..

### МОНТАЖ КОРПУСА ВЫТЯЖКИ:

- Приставьте корпус вытяжки к стене, соблюдая минимальное расстояние от нижнего края вытяжки до опорной поверхности посуды на варочной панели (рис. 2).
- Измерьте расстояние 457 мм от нижнего края корпуса вытяжки вверх (рис. 1).
- Приложите монтажную пластину к нижнему краю измеренного расстояния (рис. 1).

1).

- Отметьте расстояние между монтажными отверстиями на монтажной пластине на стене - 4 шт. (рис.1).
- Просверлите отверстия, отмеченные на стене, с помощью сверла диаметром, соответствующим прилагаемым дюбелям 10x50, вбейте дюбели, а затем прикрутите монтажную пластину к стене.
- Поместите корпус вытяжки на монтажную пластину, прикрепленную к стене, и привинтите ее сбоку 4 винтами М4х10 (рис. 1)

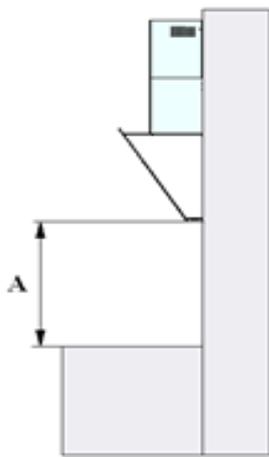


Рис. 2

## 4.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов с кухни.

Кухонная вытяжка WK-10 Balmera WL может работать в двух режимах:

1) Отвода (рис. 4а) – воздух удаляется из помещения через соединение вытяжки с вентиляционным каналом жестким пластиковым воздуховодом или гофрированным шлангом диаметром 150 мм. И, таким образом, все кухонные испарения, запахи, гарь и копоть, проходя через многоразовые алюминиевые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольные фильтры. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

2) Рециркуляции (рис. 4b) – внутренняя циркуляция воздуха через угольные фильтры (рис. 3). Вытяжка в данном случае не подключается к вентиляционной шахте и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни.



Рис. 3

В этом режиме на вытяжку должны быть установлены угольные запахоулавливающие фильтры (рис. 3). Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и

приобретаются отдельно. Угольные фильтры следует менять не реже, чем раз в 3 месяца (в зависимости от интенсивности приготовления пищи). Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

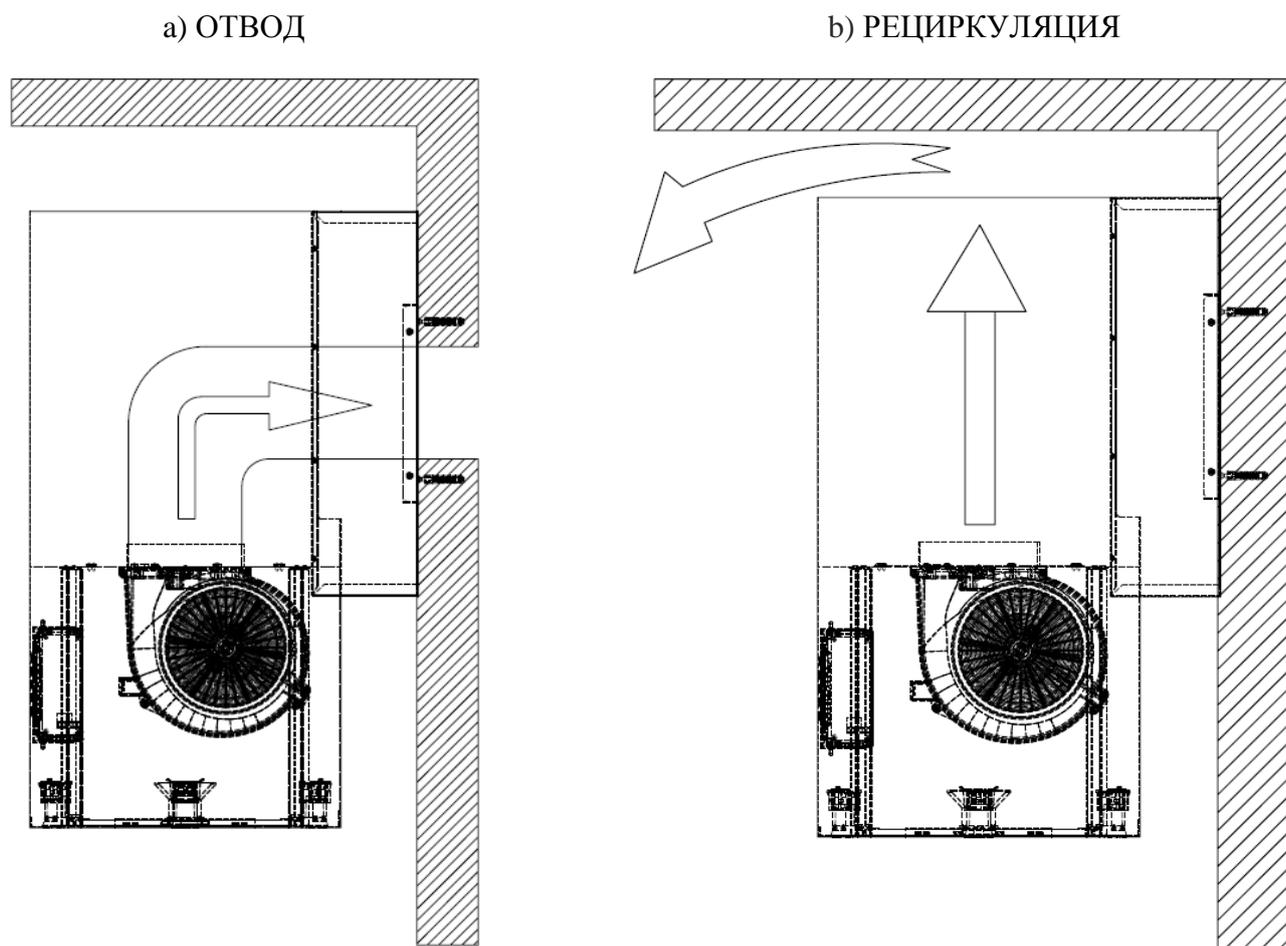


Рис. 4

Рекомендуем использовать вытяжку в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту.

### 4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В / 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

**Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже и подключении вытяжки. При повреждении электрического шнура, его замену производит специалист сервисной службы.**

## 5. УПРАВЛЕНИЕ

Ваша вытяжка имеет 4 скорости работы. В зависимости от того, насколько велики испарения при приготовлении пищи, Вы можете выбрать наиболее подходящую скорость вентиляции.

Для более полной очистки воздуха включайте плиту и вытяжку одновременно. Это сделает процесс вентиляции более эффективным. После того как Вы закончили приготовление пищи, оставьте вытяжку работать еще в течение некоторого времени, это позволит полностью избавиться от пара и нежелательных запахов на кухне.

На вытяжке расположен электронный переключатель режимов работы мотора и ламп освещения (рис. 5).



Рис. 5

- A – диод дистанционного управления
- B – включение/выключение освещения
- C – включение первой скорости турбины
- D – включение второй скорости турбины
- E – включение третьей и четвертой (при повторном нажатии) скорости турбины

С помощью этого переключателя Вы можете включить одну из четырех скоростей мотора. Для включения мотора вытяжки необходимо нажать кнопку выбранной Вами скорости, для переключения на другую скорость нажмите необходимую кнопку, не выключая предыдущую. Для включения четвертой скорости необходимо два раза нажать на кнопку «3» (рис. 5) – в этом случае подсветка вокруг кнопки «3» начнет мигать. Если вытяжка уже работает на третьей скорости (нажата кнопка «3»), то для включения четвертой скорости, необходимо повторно нажать на кнопку «3». Максимальное время работы вытяжки на четвертой скорости 7 минут, по истечении этого времени вытяжка перейдет в режим работы на третьей скорости, а индикатор вокруг кнопки «3» перестанет мигать. Лампы освещения можно включать и выключать вне зависимости от работы мотора. Для выключения мотора необходимо нажать кнопку на которой работает турбина. Если вытяжка работает на третьей или четвертой скорости, то для выключения мотора необходимо сначала включить первую или вторую скорость, а потом повторно нажать на кнопку первой или второй скорости соответственно.

Переключатель оснащен функцией автоматического выключения турбины и освещения спустя 15 минут работы (ТАЙМЕР). Для включения данной функции

необходимо нажать выбранную кнопку турбины и держать её дольше 2 сек. пока обрамление кнопки не начнет мигать. Тогда таймер включен. Если таймер включить на четвертой скорости, то через 7 минут вытяжка перейдет на работу на 3 скорости, а еще через 8 минут выключится.

Вытяжкой WK-10 Balmera WL можно управлять с помощью пульта дистанционного управления (рис. 6).

Определение кнопок (рис. 6):

1 – ТАЙМЕР

Включает таймер.

2 – МИНУС

Регулирует скорость работы турбины, снижая ее до выключения.

3 – ПЛЮС

Включает турбину и регулирует скорость турбины, повышая ее.

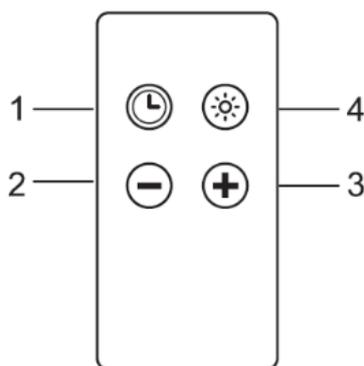


Рис. 6

4 – ОСВЕЩЕНИЕ

Включает и выключает освещение вытяжки.

## 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.**


Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

### 6.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА

Жироулавливающий фильтр, удерживая пыль из воздуха и масло, засоряется.

Его следует чистить средством для очистки нагара в духовках и мыть, после предварительного отмачивания в горячей воде, с помощью эффективного моющего средства 1 раз каждые 1-2 месяца или, если это возможно, в посудомоечной машине при температуре 60° С.

Для отсоединения алюминиевого фильтра (рис. 7) следует потянуть за пружинный замок на фильтре и вынуть его. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует потянуть за пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

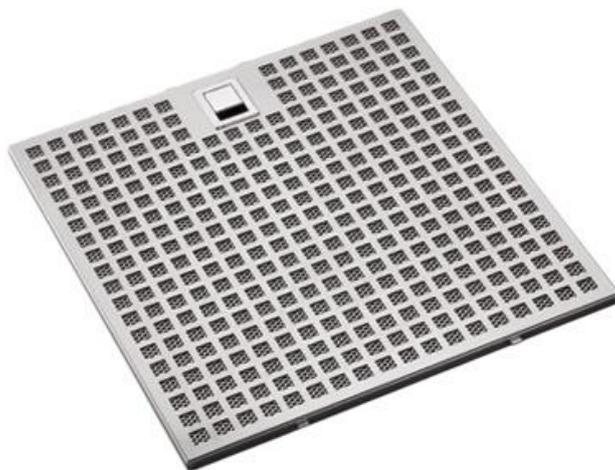


*Рис. 7*

Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

## **6.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ**

Угольные фильтры следует менять 1 раз каждые 3-4 месяца. Они устанавливаются на защитные решетки корпуса мотора путем легкого поджатия и поворота их по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра его следует также слегка поджать и повернуть против часовой стрелки (рис. 8).

Не забывайте одновременно менять оба угольных фильтра.

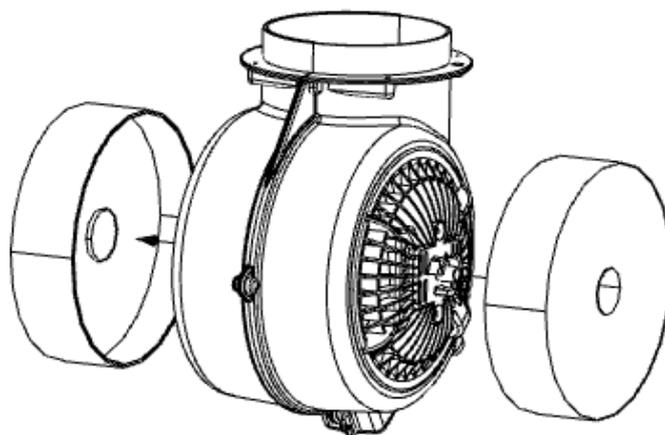

*Рис. 8*

## **6.3 ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК**

В качестве подсветки в вытяжке установлены 4 светодиодные лампочки (LED) мощностью 1,5 Вт каждая.

Для замены лампочек выполните операции в следующем порядке:

1. Отключите вытяжку от электросети.
2. Снимите алюминиевый фильтр.
3. С внутренней стороны корпуса вытяжки открепите патрон с лампочкой от металлического кронштейна (рис. 9).



Рис. 9

4. Одной рукой придерживайте патрон вытяжки (рис. 10), другой прижмите лампочку снизу и поверните ее примерно на 45° против часовой стрелки (рис. 11).



Рис. 10



Рис. 11

5. Удалите старую лампочку.

6. Установите новую лампочку (рис. 12), действуя в обратном порядке.



Рис. 12

7. Подключите вытяжку к электросети.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	Проверить электрические соединения	Проверить включен ли мотор	Проверить выключатель лампы (должен быть включен)	Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз каждые 1-2 месяца)	Проверить розетку есть ли в ней напряжение	Проверить лампочки	Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга)	Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца)
Вытяжка не работает	●	●			●			
Не горит лампочка подсветки	●		●		●	●		
Уменьшилась производительность вытяжки				●			●	●
Вытяжка стала работать громче				●			●	
В режиме рециркуляции слабо выводится воздух				●				●

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Символ  на изделии или его упаковке указывает на то, что оно не подлежит утилизации как бытовые отходы. Прибор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

### **Контактная информация**

#### **Импортер (Уполномоченное изготовителем лицо):**

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛТ».

**Место нахождения:** 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, Российская Федерация.

**Телефон:** +74842575842

**Сайт:** [www.ooo-velt.ru](http://www.ooo-velt.ru)

**Изготовитель:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIELKOWSKI NIEDZIELSKA SPÓŁKA JAWNA (P.P.H. "AKPO" Cegielkowski Niedzielska s.j.)

**Место нахождения:** ul. LAKOWA, nr 10, miejsc. LASKI, kod 05-080, poczta IZABELIN, Польша.

**Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** ul. CIECHANOWSKA, nr 26, miejsc. SONSK, kod 06-430, poczta SONSK, Польша.