


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

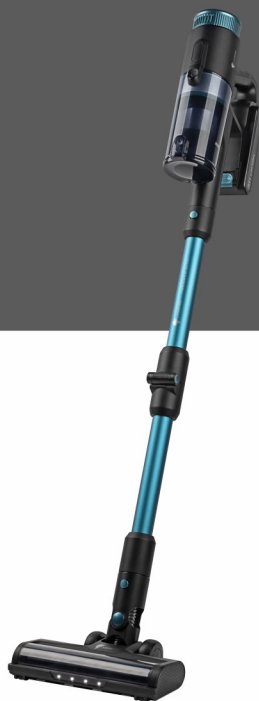

**Пылесос вертикальный беспроводной
LE-1405 BLDC**

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Внимание! Не используйте пылесос для уборки непогасшего пепла, окурков и спичек, воды, сырых отходов и так далее.
- Внимание! Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, таких как бензин и не применяйте прибор в местах, где вышеперечисленные вещества могут содержаться.
- Не пользуйтесь пылесосом в случае отсутствия контейнера для сбора пыли и /или отсутствия фильтров на положенных им местах.
- Не оставляйте работающий пылесос без присмотра.
- Пылесос предназначен для работы только в помещении.
- Не используйте прибор для уборки в помещениях после ремонта. Строительная пыль (остатки цемента, клея, штукатурки и пр.) может повредить ваш прибор, засорить и испортить фильтр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!
- Применяйте только оригинальные комплектующие.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Если устройство не работает надлежащим образом, подверглось повреждению в результате падения на твердую поверхность или в воду, либо было оставлено вне помещения, необходимо обратиться в сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур для зарядки аккумуляторной батареи не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур для зарядки аккумуляторной батареи.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за адаптер.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Не храните и не используйте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и т.д.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или

обслуживанием прибора.

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др.). При засорении всасывающего отверстия пылесоса, шланга или трубки немедленно выключите пылесос. Перед повторным включением необходимо устранить засор.
- Будьте осторожны при работе с пылесосом на лестницах.
- Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить контейнер для сбора пыли.
- Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.
- Для зарядки аккумуляторной батареи разрешается использовать только адаптер, входящий в комплект поставки.


Описание

1. Корпус с двигателем
2. Съемный Li-ion аккумулятор
3. LED дисплей
4. Кнопка вкл/выкл
5. Кнопка открывания крышки пылесборника для очистки в одно касание
6. Кнопка отсоединения пылесборника для полной очистки
7. Кнопка отсоединения аккумулятора
8. Световой индикатор заряда батареи
9. Гнездо для зарядки аккумулятора
10. Адаптер
11. Турбо щетка для очистки пола/ковра
12. Щетка для мягкой мебели
13. Щелевая насадка
14. Металлическая трубка
15. Крепление для стены
16. Шурупы для крепления фиксатора/крепления для стены




Описание LED дисплея

1. Подсветка
2. Предупреждающий значок «щетка заблокирована»
3. Предупреждающий значок «воздушный канал заблокирован»
4. Увеличение/уменьшение мощности/скорости работы
5. Указание процентов оставшегося заряда батареи
6. Индикатор заряда батареи (при подключении к сети электропитания)
7. Авторежим

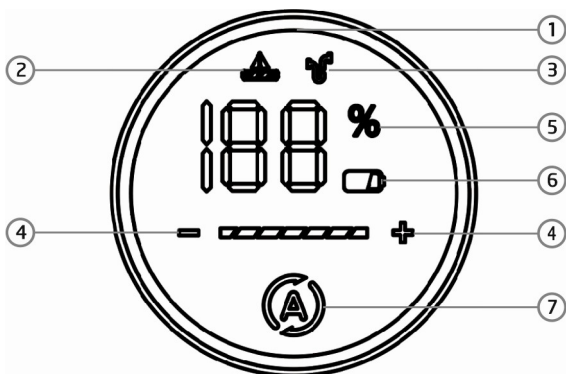


Сборка прибора


- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте прибор.
- Рабочее напряжение прибора указано на шильде.
- Снимите с корпуса имеющиеся стикеры.
- Перед первым использованием пылесоса зарядите аккумулятор: Вы можете зарядить аккумуляторную батарею на вашем пылесосе, отсоединив ее. Для этого нажмите на кнопку отсоединения аккумуляторной батареи и потяните его как показано на рисунке ниже.

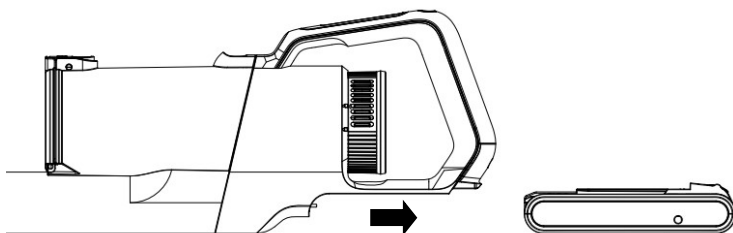


- Подсоедините адаптер к разъёму на аккумуляторной батарее. Подключите к сети электропитания. Мигает зеленый индикатор, аккумуляторная батарея вашего пылесоса заряжается. Зеленый индикатор горит, не мигая – батарея полностью заряжена. Во время подключения аккумуляторной батареи к сети электропитания на дисплее горит индикатор заряда батареи. Как только батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет.

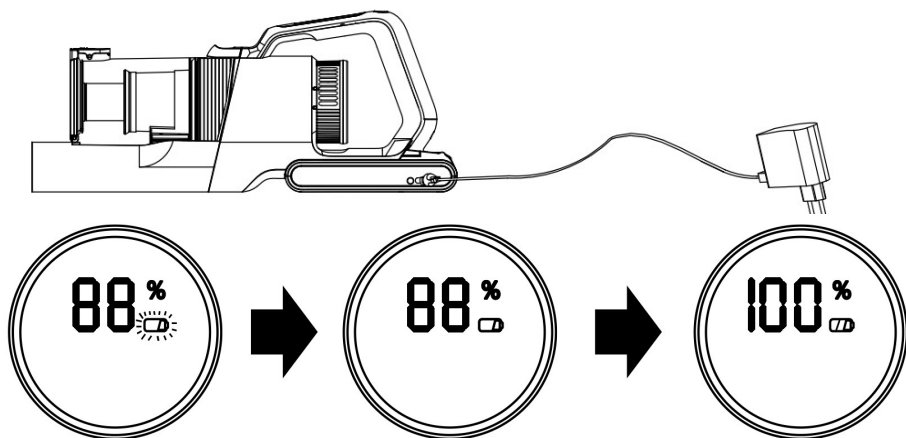


- После полной зарядки, вам необходимо установить аккумуляторную батарею на корпус. Сделайте это как показано на рисунке ниже, до щелчка:

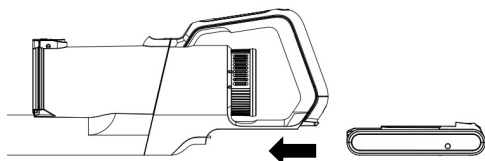

- Подсоедините металлическую трубку к корпусу прибора.

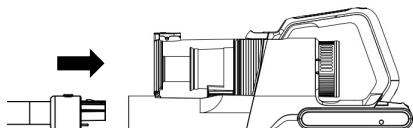

- Подсоедините нужную вам щетку к металлической трубке.

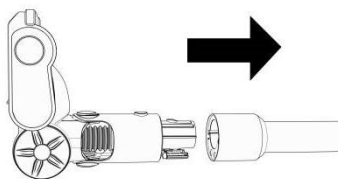

- Можно приступить к работе.

Работа прибора

- Перед началом работы убедитесь, что пылесос не находится в состоянии зарядки и адаптер

отсоединен от аккумуляторной батареи.


- Для включения пылесоса нажмите кнопку. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор начнет работу. Вы можете регулировать скорость/мощность работы пылесоса в зависимости от степени загрязнения помещения. Для этого используйте кнопку увеличения/уменьшения мощности/скорости работы. Также вы можете использовать интеллектуальную функцию авторежима. Для этого нажмите на дисплее значок Авторежима.
- Время непрерывной работы прибора при полностью заряженном аккумуляторе колеблется в диапазоне от 20 до 40 минут в зависимости от выбранной рабочей скорости и нагрузки.
- **ВАЖНО!** Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.
- Ваша модель пылесоса оснащена технологией Flex. Металлическая трубка вашего пылесоса складывается одним нажатием. Это позволяет вам проводить уборку в труднодоступных местах – под мебелью, под кроватями.
- В случае перегрева отключите прибор от сети, подождите 30 минут, чтобы он остыл, устраните возможные препятствия у воздуховыводящих отверстий, затем снова включите.
- Если индикаторы пылесоса мигают голубым светом, это означает, что мощность слишком низкая, аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.
- Старайтесь всегда заряжать аккумулятор до полного уровня заряда, это обеспечит более длительный срок службы аккумулятора и самого прибора.
- Для переноски пылесоса используйте ручку.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор, если не установлены фильтры, если фильтры загрязнены или повреждены. Это может привести к попаданию грязи и пыли в мотор и поломке прибора.
- Не используйте прибор, если контейнер для сбора пыли переполнен. При заполненном контейнере, грязный воздух, пыль забивает фильтры пылесоса, в результате чего двигатель перегревается и выходит из строя.
- Регулярно проверяйте трубку на наличие засоров и повреждений, запрещено пользоваться прибором в случае обнаружения повреждения.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

Чистка контейнера для сбора пыли


- **Внимание.** Обязательно очищайте контейнер для сбора пыли после каждой уборки.
- Поместите контейнер для сбора пыли над мусорным ведром, нажмите кнопку фиксатор крышки контейнера для сбора пыли и удалите мусор.




- Закройте крышку, нажав на нее до щелчка.

Чистка фильтра

- Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и отсоедините блок с мотором.

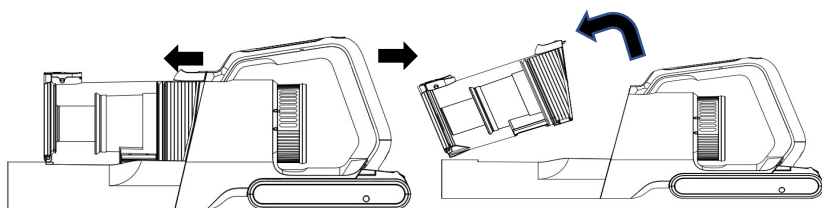


- Снимите верхний фильтр.

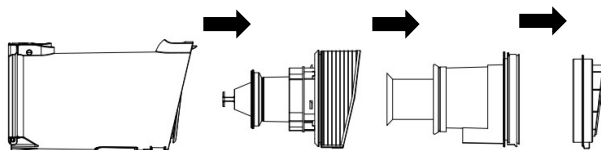

- Вытащите фильтр за металлическую ручку.
- Очистите фильтр.
- Откройте контейнер и очистите его от пыли. Контейнер для сбора пыли можно промыть водой.
- После очистки вытрите насухо. Установите фильтр обратно.


Чистка фильтра мотора.

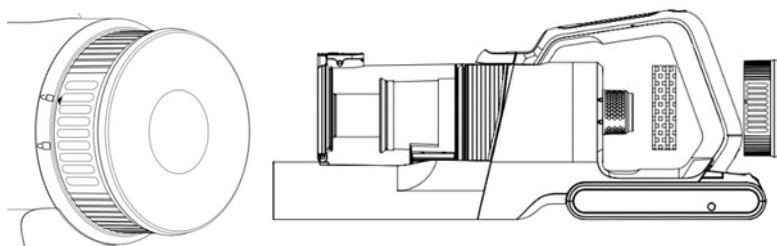


- Снимите крышку фильтра мотора, повернув ее в положение открытого замка.
- Извлеките фильтр. Промойте его прохладной водопроводной водой. Высушите его. Установите обратно и закройте крышку фильтра мотора, повернув ее в положение закрытого замка.

Чистка турбо щетки для ковра/пола.


- Потяните защелку в направлении, указанном стрелкой, расположенную в основании щетки. Откройте замок щетки и извлеките ролик для очистки.

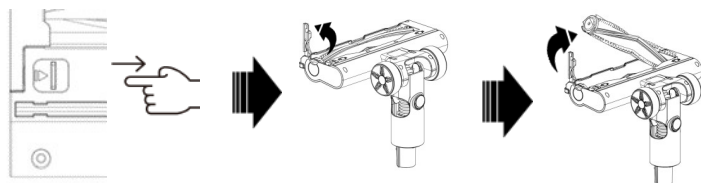

- Очистите ролик. Промойте его водопроводной водой и хорошо просушите.

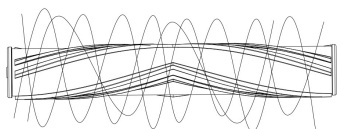

- Установите ролик обратно.

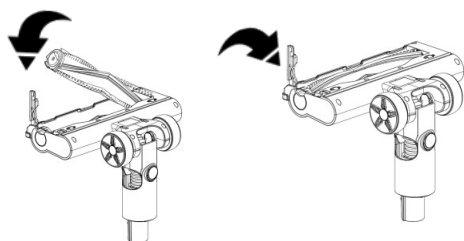

Устранение неполадок

Неполадка	Возможная причина	Решение
Не включается	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Слабая сила всасывания	Контейнер для сбора пыли переполнен или фильтр нуждается в очистке (замене)	Удалите пыль из контейнера для сбора пыли, очистите или замените фильтр. Если сила всасывания не изменилась, обратитесь в сервисный центр.
Аккумулятор не держит заряд	Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Хранение и транспортировка

- Пылесос может храниться на стене в вертикальном положении на кронштейне (входит в комплект) или с отсоединенной трубкой на полке или в шкафу.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети, контейнер для сбора пыли и держатель фильтра вымыты, высушены и установлены на место.
- Хранить следует в закрытых, чистых, хорошо проветриваемых местах, исключающих попадание влаги.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Съемный Li-ion аккумулятор 28.8 В, 2500 мАч

Мощность всасывания: 28 кПа

Мощность: 450 Вт

Зарядка от сети вход: 220-240 В, 50-60 Гц

Выход: 36 В, 500 мА

Максимальный уровень шума: 68,5 дБ

Турбо щетка для очистки пола/ковра:

Напряжение: 28.8 В

Мощность: 15 Вт

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для очистки поверхностей и щелей от пыли.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, лит. Э.

Изготовитель: SUZHOU RIBNO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD / СУЧЖОУ РИБНО ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙНС КО., ЛТД

Адрес: Адрес: ROOM 403-11, 4F, NO 21, SUYUAN ROAD, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU, CHINA / РУМ 403-11, 4Ф, № 21, СУЮАНЬ РОАД, УЧЖУН ДИСТРИКТ, СУЧЖОУ, КИТАЙ

Страна-изготовитель: Китай.

Пылесос вертикальный беспроводной LE-1405 BLDC

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

