



Информация о продукте

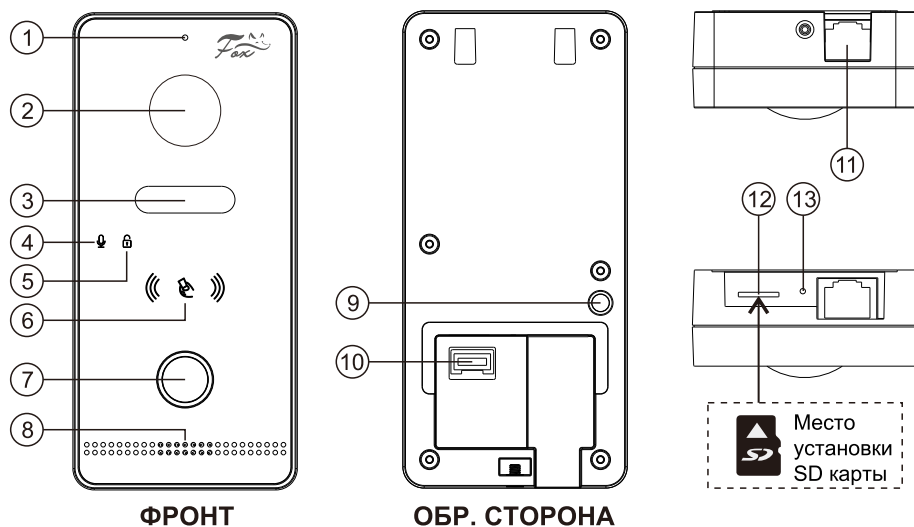

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| ① Микрофон | ⑥ Зона считателя | ⑪ LAN порт |
| ② Объектив | ⑦ Кнопка вызова | ⑫ Слот SD карты |
| ③ ИК подсветка | ⑧ Динамик | ⑬ Кнопка сброса |
| ④ Индикатор диалога | ⑨ Тампер вскрытия | |
| ⑤ Индикатор открытия | ⑩ Порт подключения | |



Сброс настроек на заводские

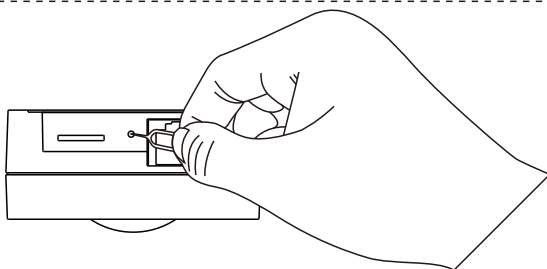

Примечание:

Для сброса настроек, удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, по окончании этого времени, панель три раза мигнет и издаст звуковой сигнал.


Схема подключения

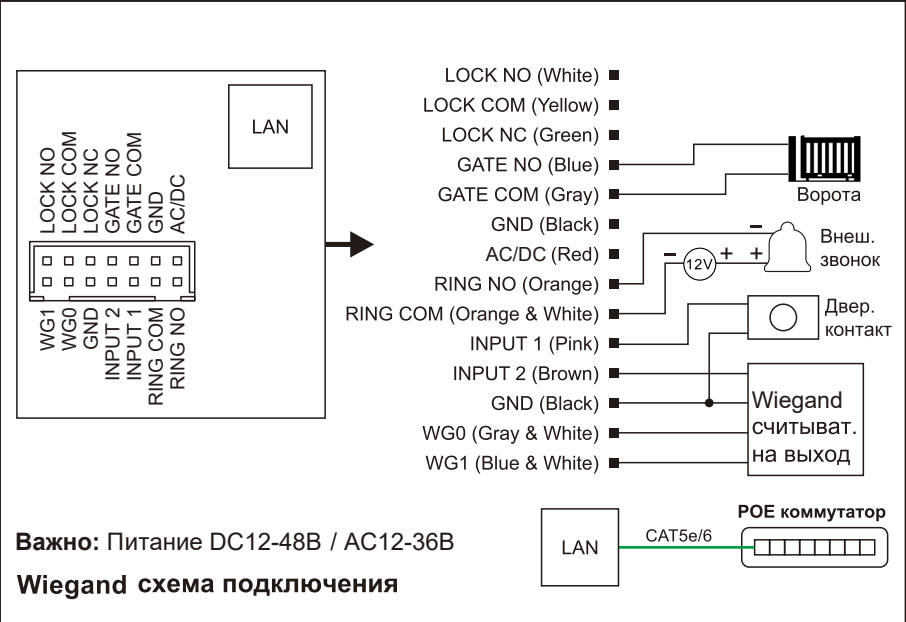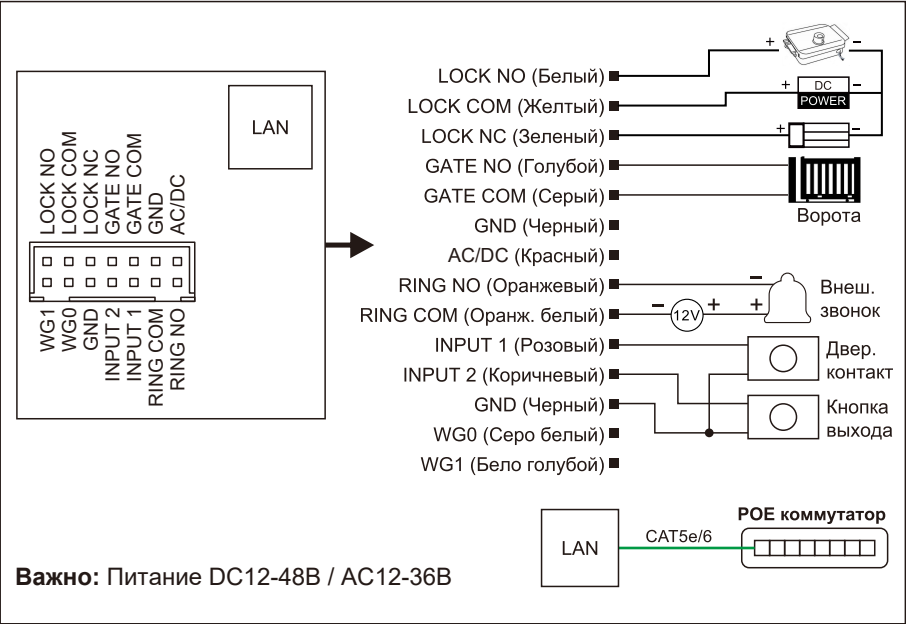

Подключение электромеханического или электромагнитного замка:

Для управления замком с помощью панели следуйте следующим указаниям:


1. Потребляемая мощность замка не должна превышать 30В/4А.
2. Вызывная панель не обладает достаточной мощностью для открытия электрического замка, обязательно используйте внешний блок питания!
3. По умолчанию время открытия замка 2 секунды, вы можете настроить иное время сокрытия через монитор, Web интерфейс или программное обеспечение.

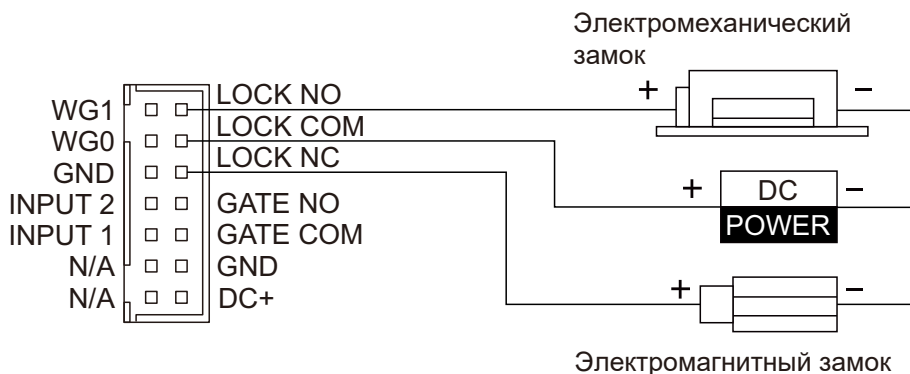

Управление воротами:

Для управления отпиранием ворот с помощью панели следуйте следующим указаниям:

1. Как правило, управление воротами подключается на сухой контакт платы управления воротами.
2. Если происходит непосредственное управление отпиранием ворот, то потребляемая мощность замка не должна превышать 30В/4А.
3. При открытии двери ворот на мониторе и в приложении на экране будет мигать иконка открытия ворот.

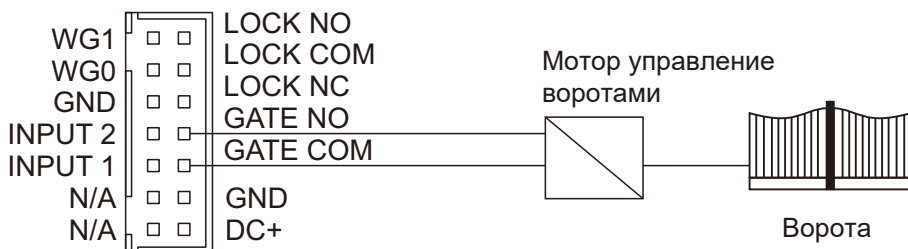


Дверной контакт (Геркон) и кнопка выхода

1. Для подключения дверного контакта (геркона) к панели, подключите на клеммы **INPUT 1** и **GND** на обратной стороне панели.
2. Для подключения кнопки выхода к панели, подключите на клеммы **INPUT 2** и **GND** на обратной стороне панели.

Примечание:

1. Пожалуйста не подавайте напряжения на данный порт, контакт чувствителен к напряжению и может быть поврежден.
2. При работе в режиме считывателя Wiegand, кнопка выхода будет переведена в режим "Подключена к контроллеру" (Режим 2)

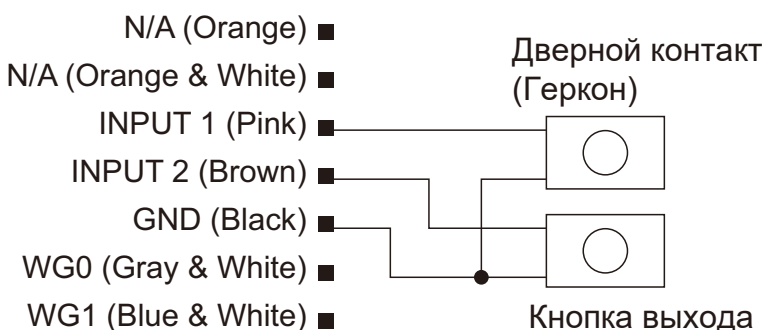

Подключение контроллера по Wiegand (Type 2)

Чтобы подключить контроллер Wiegand, подсоедините провода контроллера к клеммам **INPUT 2**, **GND**, **WG0**, **WG1**. Более подробное подключение и настройку можно найти в техническом паспорте к вашему контроллеру.


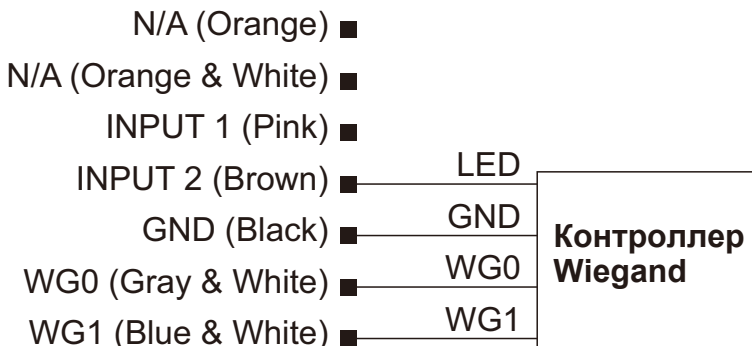


Схема подключения

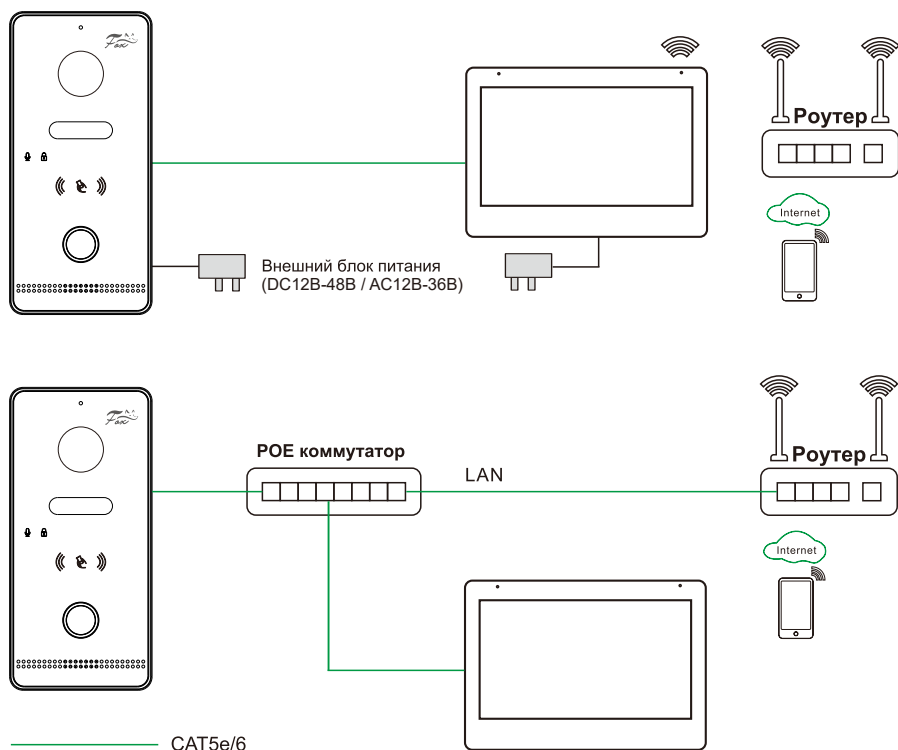

ВНИМАНИЕ! Для работы вызывной панели **FX-ICP138** с приложением **FOX Smart**, необходимо подключение к **IP** домофону **FOX** серии **КОСМОС**. Автономно данная панель без монитора работать не может. Выход в интернет и подключение к серверам **FOX Smart** происходит через **IP** домофоны **FOX** серии **КОСМОС**.

Операция с картами доступа

1. Активация мастер ключа

При первом включении или после полного сброса настроек, первая поднесенная карта, будет прописана в память контроллера, как мастер ключ, панель издаст звуковой сигнал. Мастер ключ не может использоваться для открытия двери.

2. Добавление карт доступа

- a. Приложите мастер ключ к панели для добавления новых пользователей. Последовательно, подносите новые ключи, которые хотите добавить в память к панели. По окончании операции, еще раз прикоснитесь мастер ключом для завершения операции. Система автоматически выйдет из режима программирования если 30 сек. будет бездействовать.
- b. Добавить можно до 1000 ключей на одну панель. Ключи считываются на расстоянии $\leq 2\text{см}$. Мастер ключ необходим для добавления и удаления ключей, пожалуйста сохраните его.

3. Удаление карт доступа и мастер ключа

- a. Прикоснитесь последовательно четыре раза мастер ключом к панели, она издаст звуковой сигнал, при этом все ключи, в том числе и мастер, будут удалены.
- b. Если мастер карта утеряна, короткое нажатие на кнопку СБРОС, так же удалит всех пользователей и мастер ключ.

4. Открытие с помощью карт доступа

В режиме ожидания прикоснитесь картой доступа к панели для отпирания двери. По умолчанию открытие двери 2 сек.


Примечание: Только основная дверь может быть открыта с помощью карт доступа, если необходимо открыть ворота, воспользуйтесь мобильным приложением **FOX Smart**.

Датчик открытия двери (геркон)

Датчик открытия (**NO/NC**) может быть подключен к панели для определения статуса положения двери. Когда дверь открыта, отображается иконка  на мониторе домофона и в приложении.

Примечание:

1. Датчик двери отключен по умолчанию
2. На мониторе в настройках панели активируйте его и выберите алгоритм работы (NO/NC).

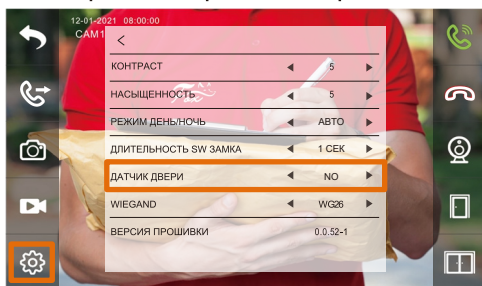

Управление по Wiegand

IP панель может быть использована как считыватель карт для устройств **Wiegand**.


При подключении панели протоколом **Wiegand**, панель будет выступать только в роли считывателя, все операции по добавлению и удалению карт необходимо производить на основном контроллере. При первом включении протоколом **Wiegand**, панель будет издавать постоянный звуковой сигнал, до поднесения карты доступа, уже зарегистрированной на основном контроллере.

Примечание: Если карта уже была добавлена в память IP панели, то ее следует удалить или произвести полный сброс настроек панели, перед ее использованием в качестве считывателя **Wiegand**.

Инструкция по установке

1. Просверлите отверстие под дюбель и кабель, согласно отверстиям на кронштейне IP панели.
2. Закрепите настенный кронштейн на стене с помощью четырех винтов, входящих в комплектацию.
3. Установите солнцезащитный козырек поверх кронштейна.
4. Установите IP панель на настенный кронштейн и закрепите его потайным винтом, как указано на действии 5.

Примечание: Заполните зазоры между стеной и панелью герметиком для защиты панели от попадания влаги.

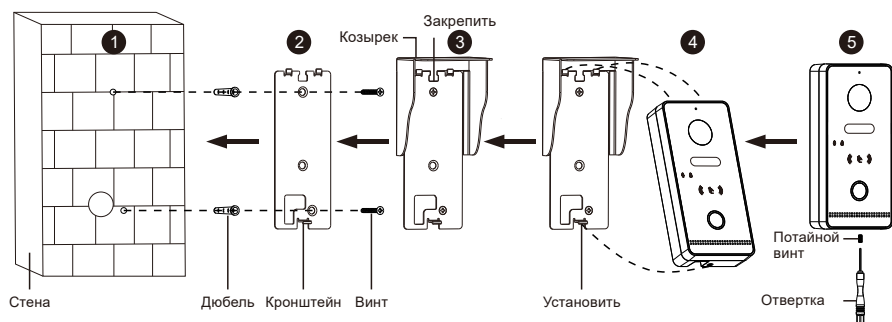

Технические характеристики

Абонент	1
Угол обзора	Г: 125°, В: 72°
Формат сжатия	H.265 (по умолчанию), H.264
Подсветка	ИК подсветка до 5м
LAN	10M / 100M адаптивный интерфейс POE
Ворота	NO (MAX AC/DC30В 4А)
Дверь	NO/NC (MAX AC/DC30В 4А)
Wiegand 26/34	Режим настраивается в мониторе
Тампер вскрытия	Да
RFID	13.56Mhz Mifare ISO/IEC 14443 тип A 106kb/s
	Ячеек для карт доступа: 1000 шт.
	Дистанция считывания: ≤2 см.
Степень защиты	IK07; IP65
Питание	POE IEEE 802.3AF / DC12-48В, 6W
Рабочая температура	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Влажность	10%RH – 90%RH
Габариты	134x63x27мм

Комплектация



IP панель



Инструкция



Кронштейн



Козырек



2x Дюбель



2x M3.5x30



3x IC карты



Устройство сброса



Потайной винт



Отвертка



14P к абель

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и меры предосторожности по технике безопасности перед использованием устройства.
2. Конструкция монитора и программное обеспечение к нему, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователя. Обновление программного обеспечения устройства могут привести к некоторым различиям между фактическим продуктом и данным руководством.
3. Если во время эксплуатации у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу по номеру **88001002132** или оставьте заявку на сайте **www.fox-cctv.ru/support/**.