

Hietzel

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

MOFS 20.7MDH BL

MOFS 20.7MDH BX

MOFS 20.7MDH WH

MOFS 20.7MDH WX

MOFS 20.7MDH IX

MOFS 20.7MDH IV



БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию Вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят Вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

www.hietzel.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Не пытайтесь эксплуатировать эту печь с открытой дверцей, так как работа с открытой дверцей может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не сломать и не взломать предохранительные блокировки.
2. Не кладите никакие предметы между передней панелью печи и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотняющих поверхностях.
3. Не включайте печь, если она повреждена. Очень важно, чтобы дверца прибора плотно закрывалась и не было повреждений:
 - a) Дверцы (включая любые деформации),
 - b) Петли и защелки (сломаны или ослаблены),
 - c) Уплотнители дверцы и уплотнительные поверхности.
4. Микроволновая печь не должна регулироваться или ремонтироваться кем либо, кроме квалифицированного обслуживающего персонала.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	4
СОДЕРЖАНИЕ	4
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	7
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ	7
РАДИОПОМЕХИ	8
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС	8
ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	8
РУКОВОДСТВО ПО КУХОННЫМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
СХЕМА И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	10
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	11
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
Настройка часов	12
Экспресс приготовление	12
Мощность приготовления	12
Разморозка по времени	13
Разморозка по весу	13
Многоэтапное приготовление	13
Отложенный старт	14
Блокировка от детей	14
Автоприготовление	14
ЧИСТКА И УХОД	15
УТИЛИЗАЦИЯ	15
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Прочтите все инструкции перед использованием прибора и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в руководстве. Не используйте в этом приборе коррозионно активные химические вещества или пары. Этот тип печи специально разработан для разогрева, приготовления или сушки пищи. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
3. Не включайте печь, когда она пуста.
4. Не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, или если он был поврежден или упал. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Разрешайте детям пользоваться духовкой без присмотра только после того, как были даны соответствующие инструкции, чтобы ребенок мог пользоваться духовкой безопасным образом и осознавал опасность неправильного использования.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых из-за создаваемой температуры.
7. Для снижения риска возгорания в камере прибора
 - При разогреве пищи в пластиковой или бумажной посуде следите за печью из-за возможности воспламенения.
 - Удалите проволоочные стяжки из бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить пакет в микроволновую печь
 - При появлении дыма выключите прибор или отсоедините его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.
 - Не используйте полость для хранения. Не оставляйте бумажные изделия, кухонную утварь или продукты в полости, когда они не используются.
 - Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т. п. может привести к травме, воспламенению или возгоранию.
8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Жидкость или другую пищу нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
9. Нагрев напитка в микроволновой печи может привести к задержке бурного кипения, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
10. Не жарьте пищу в печи, так как горячее масло может повредить детали устройства и посуду и даже привести к ожогам кожи.
11. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, нельзя нагревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после прекращения нагревания.
12. Перед приготовлением прокалывайте продукты с толстой кожей, такие как картофель, целые кабачки, яблоки и каштаны.

13. Содержимое бутылочек для кормления и детских баночек следует размешать или встряхнуть, а также проверить температуру перед подачей во избежание ожогов.
14. Кухонная посуда может стать горячей из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи. Для обращения с посудой могут потребоваться прихватки.
15. Посуда должна быть проверена, чтобы убедиться, что она пригодна для использования в микроволновой печи.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любому лицу, не прошедшему обучение, опасно выполнять какие либо операции по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием любой крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии.
17. Эта микроволновая печь соответствует стандарту EN 55011/CISPR 11, в соответствии с этим стандартом она относится к классу B, классификация группы 2. Оборудование группы 2: группа 2 включает все оборудование ISM RF, в котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно генерируется и используется или используется только локально, в форме электромагнитного излучения, индуктивной и/или емкостной связи, для обработки материала, для целей контроля/анализа или для передачи электромагнитной энергии. оборудование — это оборудование, пригодное для использования в жилых помещениях и в учреждениях, напрямую подключенных к сети электроснабжения низкого напряжения, питающей здания, используемые для бытовых целей.
18. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
19. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
20. Микроволновая печь используется только отдельно.
21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте устройство над плитой или другим нагревательным прибором, поскольку установка может быть повреждена, а гарантия будет отменена.
22. Микроволновая печь не должна размещаться в шкафу, отличном от указанного изготовителем.
23. Дверца или внешняя поверхность могут нагреваться во время работы прибора.
24. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время использования. Не подпускайте маленьких детей.
25. Во время использования приборы нагреваются. Следует соблюдать осторожность, чтобы не надавить на нагревательные элементы внутри печи.
26. Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.
27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя эксплуатировать до тех пор, пока она не будет отремонтирована компетентным лицом.
28. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
29. Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования, а не для коммерческого использования.
30. Никогда не снимайте дистанционный держатель сзади или по бокам, так как он обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
31. Пожалуйста, закрепите поворотный стол, прежде чем перемещать прибор, чтобы избежать повреждений.

32. **ОСТОРОЖНО!** Ремонтировать или обслуживать прибор можно только специалистам, так как необходимо снимать крышку, обеспечивающую защиту от микроволнового излучения. Это также относится к замене шнура питания или освещения. В этих случаях отправьте прибор в авторизованный сервисный центр.

33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания и приготовления пищи.

34. Используйте перчатки, если вы достаете нагретую пищу.

35. **ВНИМАНИЕ!** При открытии крышки нагретой посуды или заворачивании в фольгу выходит пар.

36. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром.

37. При появлении дыма выключите прибор или отсоедините его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны дверцы.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, поврежденные уплотнения дверцы и уплотняющая поверхность, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, а также вмятины внутри полости или на дверце. Если есть какие-либо повреждения, не используйте печь и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
3. Эта микроволновая печь должна быть размещена на плоской, устойчивой поверхности, чтобы выдержала ее вес.
4. Не устанавливайте печь в местах, где выделяется тепло, влага, или рядом с горючими материалами.
5. Не включайте прибор, если стеклянный поддон, роликовая опора и вал не находятся в надлежащем положении.
6. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или по какой-либо горячей или острой поверхности.
7. Розетка должна быть легко доступна, чтобы ее можно было легко отключить в экстренной ситуации.
8. Не используйте печь на открытом воздухе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Этот прибор должен быть заземлен. Печь оснащена шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Он должен быть подключен к настенной розетке, которая правильно установлена и заземлена. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод электрического тока. Рекомендуется предусмотреть отдельную цепь, обслуживающую только печь. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другим несчастным случаям, вызывающим повреждение печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно инструкций по заземлению или электричеству, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию.

2. Ни производитель, ни продавец не несут никакой ответственности за повреждение микроволновой печи или телесные повреждения в результате несоблюдения процедур электрического подключения.

Провода в этой кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

Желто-зеленый = ЗЕМЛЯ

Синий = НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = ФАЗА

РАДИОПОМЕХИ

Работа микроволновой печи может создавать помехи для вашего радио, телевизора и т. п. При наличии помех их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:

1. Очистите дверцу и уплотнительную поверхность печи.
2. Переориентируйте приемную антенну радио или телевидения.
3. Переместите микроволновую печь относительно приемника.
4. Отодвиньте микроволновую печь от приемника.
5. Включите микроволновую печь в другую розетку, чтобы микроволновая печь и приемник находились на разных параллельных цепях.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС

Прежде чем обратиться за обслуживанием, пожалуйста, проверьте каждый пункт ниже:

- Убедитесь, что печь надежно подключена к сети. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова надежно вставьте ее в розетку.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи или не сработал ли главный выключатель. Если кажется, что они работают нормально, проверьте розетку с помощью другого прибора.
- Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно и установлен таймер.
- Убедитесь, что дверца надежно закрыта, включая систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта должным образом, микроволновая энергия не будет поступать внутрь.

ЕСЛИ НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ИСПРАВИЛО СИТУАЦИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИКУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Аккуратно раскладывайте продукты, размещая самые толстые места снаружи блюда.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение минимального указанного времени и добавляйте по мере необходимости. Сильно пережаренные продукты могут

задымиться или воспламениться.

3. Накрывайте продукты во время приготовления. Крышка предотвращает разбрызгивание и способствует равномерному приготовлению пищи.

4. Переверните продукты один раз во время приготовления в микроволновой печи, чтобы ускорить приготовление таких продуктов, как курица и гамбургеры. Большие блюда, такие как жаркое, необходимо перевернуть хотя бы один раз.

5. Перекладывайте такие продукты, как фрикадельки, в середине приготовления как сверху вниз, так и от центра блюда к краям.

РУКОВОДСТВО ПО КУХОННЫМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

1. Микроволны не могут проникать в металл. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах. Металлические контейнеры для продуктов питания и напитков не допускаются во время приготовления в микроволновой печи. Это требование не применяется, если производитель указывает размер и форму металлических контейнеров, подходящих для приготовления в микроволновой печи.

2. Микроволны не могут проникнуть через металл, поэтому нельзя использовать металлическую посуду или посуду с металлической окантовкой.

3. Не используйте изделия из переработанной бумаги при приготовлении пищи в микроволновой печи, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искры и/или возгорание.

4. Рекомендуется круглая/овальная посуда, а не квадратная/продолговатая, так как в углах еда может перевариться.

5. Можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы предотвратить пережаривание от крытых участков, но будьте осторожны, не используйте слишком много и соблюдайте расстояние в 1 дюйм (2,54 см) между фольгой и полостью.

Приведенный ниже список представляет собой общее руководство, которое поможет Вам выбрать правильную посуду:


ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	МИКРОВОЛНЫ	ГРИЛЬ	КОМБИНАЦИЯ
Термостойкое стекло	Да	Да	Да
Нетермостойкое стекло	Нет	Нет	Нет
Термостойкая керамика	Да	Да	Да
Пластиковая посуда, безопасная для использования в микроволновой печи	Да	Нет	Нет
Пищевая бумага	Да	Нет	Нет
Металлический поднос	Нет	Да	Нет
Металлическая решетка	Нет	Да	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из алюминиевой фольги	Нет	Да	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность:	220-240 В / 50 Гц, 1100 Вт (СВЧ)
Номинальная выходная мощность микроволн:	700 Вт
Рабочая частота:	2450 МГц
Внешние размеры:	243 мм (В) × 446 мм (Ш) × 356 мм (Г)
Размеры камеры печи:	202 мм (В) × 301 мм (Ш) × 311 мм (Г)
Вместимость печи:	20 литров
Вес нетто:	Около 9,4 кг

СХЕМА И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Система блокировки дверцы
 2. Окно
 3. Вал
 4. Роликовое кольцо
 5. Панель управления
 6. Волновод
 7. Стеклопанель тарелки
- (Пожалуйста, не удаляйте слюдяную пластину, закрывающую волновод)

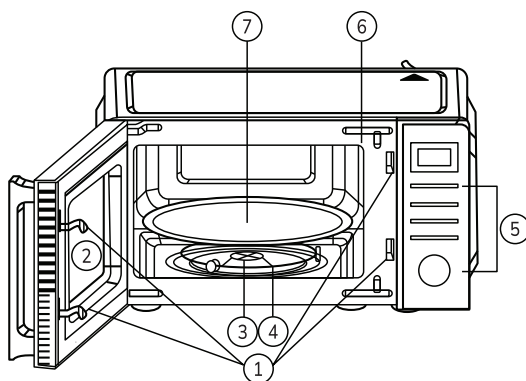

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

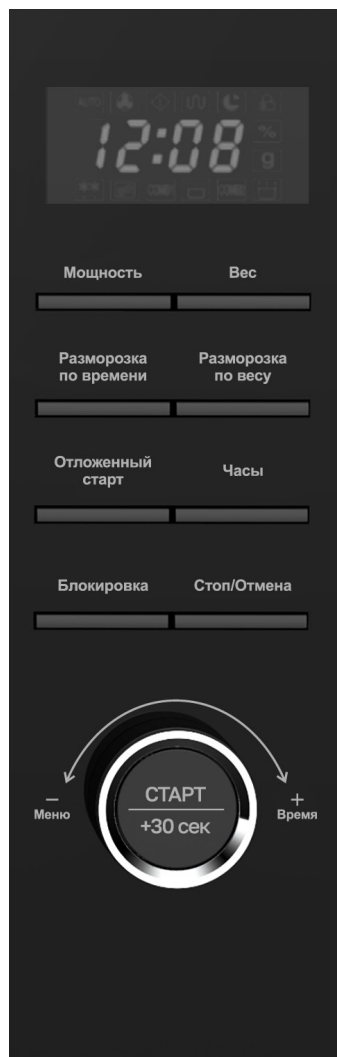

1. Дисплей

отображается время приготовления, мощность, индикаторы, текущее время.

2. Мощность

установка мощности микроволн.

3. ВЕС

установка веса продукта или количества порций.

4. РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

установка времени размораживания.

5. РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

установка размораживания продукта по весу.

6. ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

установка отложенного запуска работы печи.

7. ЧАСЫ

настройка времени.

8. БЛОКИРОВКА

блокировка/разблокировка панели управления устройства.

9. СТОП/ОТМЕНА

1 нажатие – приостановить приготовление.

2 нажатия – отменить приготовление.

Нажать и удерживать более 3 секунд (в случае установленного режима блокировки) – разблокировать панель управления

10. МЕНЮ/ВРЕМЯ (ВРАЩАТЬ РЕГУЛЯТОР)

Выбор программ автоменю.

Установка времени.

11. СТАРТ/+30 СЕК (НАЖИМАТЬ РЕГУЛЯТОР)

Запуск программ приготовления или разморозки.

Увеличение времени приготовления или разморозки при повторных нажатиях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При первом подключении микроволновой печи раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразятся цифры «1:01».
- Введите все необходимые настройки и нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК», чтобы запустить выбранную программу или режим экспресс-приготовления.
- Чтобы приостановить приготовление, нажмите кнопку «Стоп/Отмена». Затем нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК», чтобы возобновить выбранную программу. Чтобы полностью отменить программу, нажмите кнопку «Стоп/Отмена» дважды.
- По окончании приготовления на экране отобразится «END» и каждые две минуты будет звучать звуковой сигнал, пока пользователь не нажмет любую кнопку или не откроет дверцу.
- При нажатии корректной кнопки, звуковой сигнал раздастся один раз. Если нажать некорректную кнопку, сигнал прозвучит дважды.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Текущее время можно установить в 12- или 24-часовом формате:

- Для выбора 12-часового формата в режиме ожидания нажмите кнопку «Часы» один раз.
 - Для выбора 24-часового формата в режиме ожидания нажмите кнопку «Часы» дважды.
1. Поверните регулятор «Меню/Время», чтобы установить цифру часа.
 2. Нажмите кнопку «Часы», чтобы подтвердить установку.
 3. Поверните регулятор «Меню/Время», чтобы установить цифру минут.
 4. Нажмите кнопку «Часы», чтобы подтвердить установку.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления Вы можете проверить текущее время на часах, нажав кнопку «Часы».

ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте эту функцию, чтобы быстро запустить микроволновую печь на приготовление пищи на 100% мощности.

В режиме ожидания нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» несколько раз, чтобы установить время приготовления, прибор автоматически начнет работать на полной мощности. Во время приготовления Вы можете добавить время приготовления, нажав кнопку «СТАРТ/+30 СЕК».

МОЩНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В режиме ожидания несколько раз нажмите кнопку «Мощность», чтобы выбрать подходящую мощность микроволн.

МОЩНОСТЬ	ДИСПЛЕЙ
1 нажатие	100% (100)
2 нажатия	90 % (90)
3 нажатия	80% (80)
4 нажатия	70% (70)
5 нажатий	60% (60)

6 нажатий	50% (50)
7 нажатий	40% (40)
8 нажатий	30 % (30)
9 нажатий	20 % (20)
10 нажатий	10 % (10)
11 нажатий	0 % (00)

2. Поверните регулятор «Меню/Время» по часовой стрелке, чтобы ввести время приготовления. Максимальное время – 95 минут.

3. Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» один раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления Вы можете проверить уровень мощности, нажав кнопку «Мощность» один раз.

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «Разморозка по времени» один раз.

2. Поверните регулятор «Меню/Время», чтобы установить время размораживания. Время варьируется от 10 секунд до 95 минут.

3. Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК» один раз для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время размораживания система делает паузу и подаст звуковые сигналы, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукты, а затем нажмите «СТАРТ/+30 СЕК», чтобы возобновить работу.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически после программирования веса продукта. Вес замороженных продуктов колеблется от 100 г до 1800 г.

1. Нажмите кнопку «Разморозка по весу» один раз.

2. Нажмите кнопку «Вес» несколько раз, чтобы выбрать вес продукта.

3. Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК» для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время размораживания система делает паузу и подаст звуковые сигналы, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукты, а затем нажмите «СТАРТ/+30 СЕК», чтобы возобновить работу.

МНОГОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вашу микроволновую печь можно запрограммировать на две программы приготовления. Предположим, Вы хотите установить следующую программу приготовления:

Приготовление в микроволновой печи



Приготовление в микроволновой печи (с более низким уровнем мощности)

1. Введите первую программу приготовления в микроволновой печи. Не нажимайте «СТАРТ/+30 СЕК».

2. Введите вторую программу приготовления в микроволновой печи.

3. Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК», чтобы начать.

ПРИМЕЧАНИЕ: меню экспресс-приготовления, разморозки по времени, разморозки по весу и автоматического приготовления нельзя настроить при многоэтапном приготовлении.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция позволяет отложить начало приготовления. Настройте время запуска программы, и в выбранный срок микроволновая печь начнет готовить автоматически.

1. В режиме ожидания установите программу приготовления.
2. Нажмите кнопку «Отложенный старт» один раз.
3. Поверните регулятор «Меню/Время», чтобы установить цифру часа.
4. Нажмите кнопку «Отложенный старт».
5. Поверните диск «Меню/Время», чтобы установить цифру минут.
6. Нажмите кнопку «Отложенный старт».

ПРИМЕЧАНИЕ: когда печь остается в заданном состоянии, Вы можете проверить заданное время, нажав кнопку «Отложенный старт» один раз. Вы можете отменить заданную программу, нажав кнопку «Стоп/Отмена» в момент, когда отображается заданное время.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Используйте блокировку, чтобы дети не могли использовать микроволновую печь без Вашего ведома и контроля.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка» в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация блокировки. Чтобы отменить блокировку, удерживайте кнопку «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд.

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ

В режиме «Автоприготовление» микроволновая печь сама настраивает оптимальные параметры для приготовления продуктов и блюд. Выберите продукт, который хотите приготовить, и укажите его вес, время приготовления и мощность микроволн будут установлены автоматически.

1. В режиме ожидания поверните регулятор «Меню/Время» против часовой стрелки один раз, а затем поверните регулятор «Меню/Время» по часовой стрелке, чтобы выбрать код продукта.
2. Нажмите кнопку «Вес» несколько раз, чтобы установить вес продукта или количество порций.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для запуска приготовления.

Меню автоприготовления:

КОД	ПРОДУКТ	ПРИМЕЧАНИЕ
A-01	Жидкость (200 мл/порция, 1-3 порции)	Для жидкости и картофеля на экране будет отображаться количество порций, а не вес продукта. Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как форма и размер продуктов, Ваши личные предпочтения относительно степени готовности определенных продуктов и даже от того, насколько правильно Вы размещаете продукты в печи. Если результат Вас не устраивает, пожалуйста, немного отрегулируйте время приготовления.
A-02	Рис (150-600 г)	
A-03	Спагетти (100-300 г)	
A-04	Картофель (230 г/порция, 1-2 порции)	
A-05	Попкорн (100 г)	
A-06	Автоматический разогрев (200-800 г)	
A-07	Рыба (200-600 г)	
A-08	Пицца (150-450 г)	

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите печь и отсоедините шнур питания от розетки при очистке.
2. Содержите внутреннюю часть духовки в чистоте. Если к стенкам прибора пристали брызги пищи или пролитая жидкость, протрите их влажной тряпкой. Если печь сильно загрязнена, можно использовать мягкие моющие средства. Избегайте использования аэрозолей или других агрессивных чистящих средств. Они могут оставить пятна, разводы или сделать поверхность дверцы более тусклой.
3. Внешнюю поверхность печи следует протирать влажной тряпкой. Во избежание повреждения рабочих органов внутри прибора, вода не должна просачиваться в вентиляционные отверстия.
4. Часто протирайте дверцу и окно с обеих сторон, уплотнители дверцы и прилегающие детали влажной тканью, чтобы удалить пролитую жидкость или брызги. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Не используйте пароочиститель.
6. Не допускайте намокания панели управления. Протирайте мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставьте дверцу печи открытой, чтобы предотвратить случайное ее включение.
7. Если пар скапливается внутри или снаружи дверцы печи, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности, и это нормально.
8. Время от времени необходимо снимать стеклянный поддон для очистки. Вымойте поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
9. Роликовое кольцо и дно прибора следует регулярно очищать, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность печи мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в мягкой мыльной воде или в посудомоечной машине. Снимая роликовое кольцо, обязательно установите его на место в правильном положении.
10. Удалите запахи из печи, смешав чашку воды с соком и кожурой лимона в миске, которую можно использовать в микроволновой печи. Поставьте в микроволновую печь на 5 минут. Тщательно протрите и высушите мягкой тканью.
11. Если лампочка перегорела, обратитесь в сервисную службу для ее замены.
12. Печь необходимо регулярно чистить и удалять любые остатки пищи. Несоблюдение чистоты прибора может привести к повреждению поверхности, что отрицательно скажется на сроке службы устройства и может привести к возникновению опасной ситуации.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пожалуйста, не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро для бытовых отходов, его следует утилизировать в специальном центре утилизации, предоставленном муниципалитетом.



СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим Вас придерживаться следующих мер: при покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным на сайте www.hietzel.ru в разделе «Гарантия и возврат».

По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество устройства, фактический срок службы может быть существенно выше официального. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

Дата изготовления прибора содержится в серийном номере товара.

Серийный номер товара указан на этикетке, которая размещена на приборе.

Пример серийного номера товара: MOFS20.7MDHBL23102000001, где

MOFS20.7MDHBL - код товара

23 - год выпуска (2023 год)

10 - месяц выпуска (октябрь)

20 - число выпуска

00001 - код завода

Контактная информация

Импортёр (Уполномоченное изготовителем лицо):

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛТ».

Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, Российская Федерация.

Телефон: +74842575842

Изготовитель: GUANGDONG GALANZ MICROWAVE ELECTRICAL APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD.

Место нахождения: NO.3, XINGPU AVENUE, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, КИТАЙ.



hietzel.ru
