


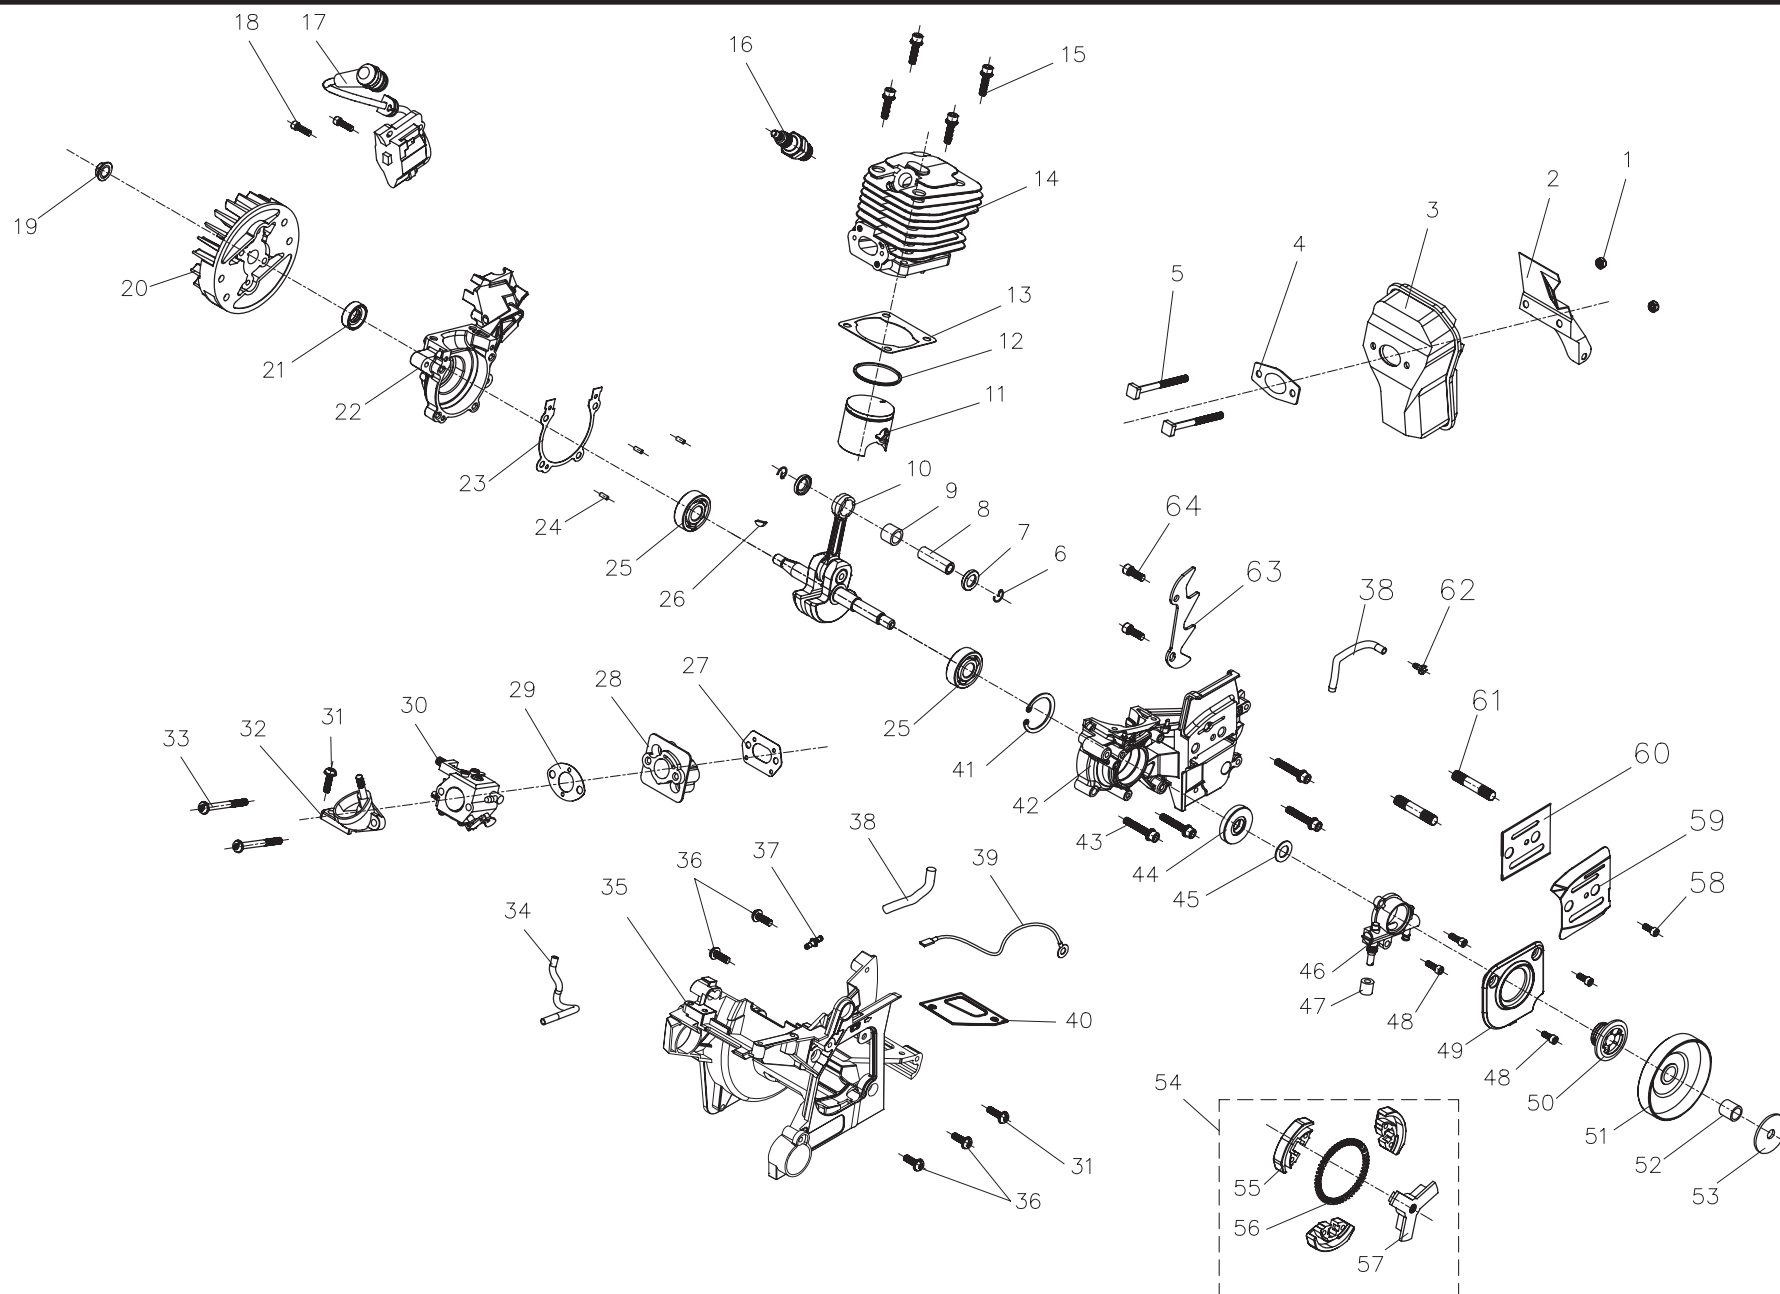

Пила цепная бензиновая «Зверь машина» GCS-38/350 (ID 0321), двигатель. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Гайка М5
2	Крышка
3	Глушитель
4	Прокладка
5	Винт М5 × 60
6	Кольцо фиксирующее
7	Шайба
8	Палец поршневой
9	Подшипник игольчатый К10× 14 × 11
10	Вал коленчатый с шатуном в сборе
11	Поршень
12	Кольцо поршневое
13	Прокладка
14	Цилиндр
15	Винт М5 × 20
16	Свеча зажигания L7TC
17	Катушка зажигания
18	Винт М4 × 16
19	Гайка М8 × 1
20	Маховик
21	Манжета
22	Крышка левая
23	Прокладка
24	Штифт
25	Подшипник 6201 Р5
26	Шпонка
27	Прокладка
28	Патрубок
29	Прокладка
30	Карбюратор
31	Винт
32	Кронштейн
33	Винт М4 × 70
34	Трубка
35	Корпус
36	Винт М5 × 16

37	Штуцер
38	Трубка
39	Провод
40	Пластина
41	Кольцо фиксирующее
42	Крышка правая
43	Винт М5 × 30
44	Манжета
45	Шайба
46	Насос масляный
47	фильтр
48	Винт М4 × 14
49	Крышка
50	Колесо червячное
51	Барабан
52	Подшипник игольчатый К10× 13 × 13
53	Прокладка
54	Механизм сцепления в сборе
55	Кулачок
56	Пружина
57	Ступица
58	Винт М4 × 10
59	Крышка
60	Пластина
61	Шпилька М8 × 42
62	Инжектор
63	Упор зубчатый
64	Винт М5 × 12