

Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного (с диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.).

включение и отключение
осветительной установки от сигнала
фотодатчика при достижении
заданного уровня освещенности;

ручное включение и отключение
осветительной установки кнопками,
установленными на двери ящика;


включение и отключение
осветительной установки
посредством устройств телемеханики
от диспетчерских пунктов
энергослужб.

Напряжение питания, В, Гц	~380/220 -15% - +10%, 50
Потребляемая мощность, не более, Вт	5
Коммутируемый ток контакта (АС 250В), А	16
Чувствительность фотодатчика, Лк	1-200
Габаритные размеры блока, мм	360x300x155
Масса, не более, кг	6
Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С	-40...+55

В комплект поставки входит:

- ящик – 1 штука,
- ключи, фотодатчик-1 комплект
- паспорт – 1 штука.

Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « » » Исполнитель _____	Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « » » Исполнитель _____
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие _____ номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие _____ номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____

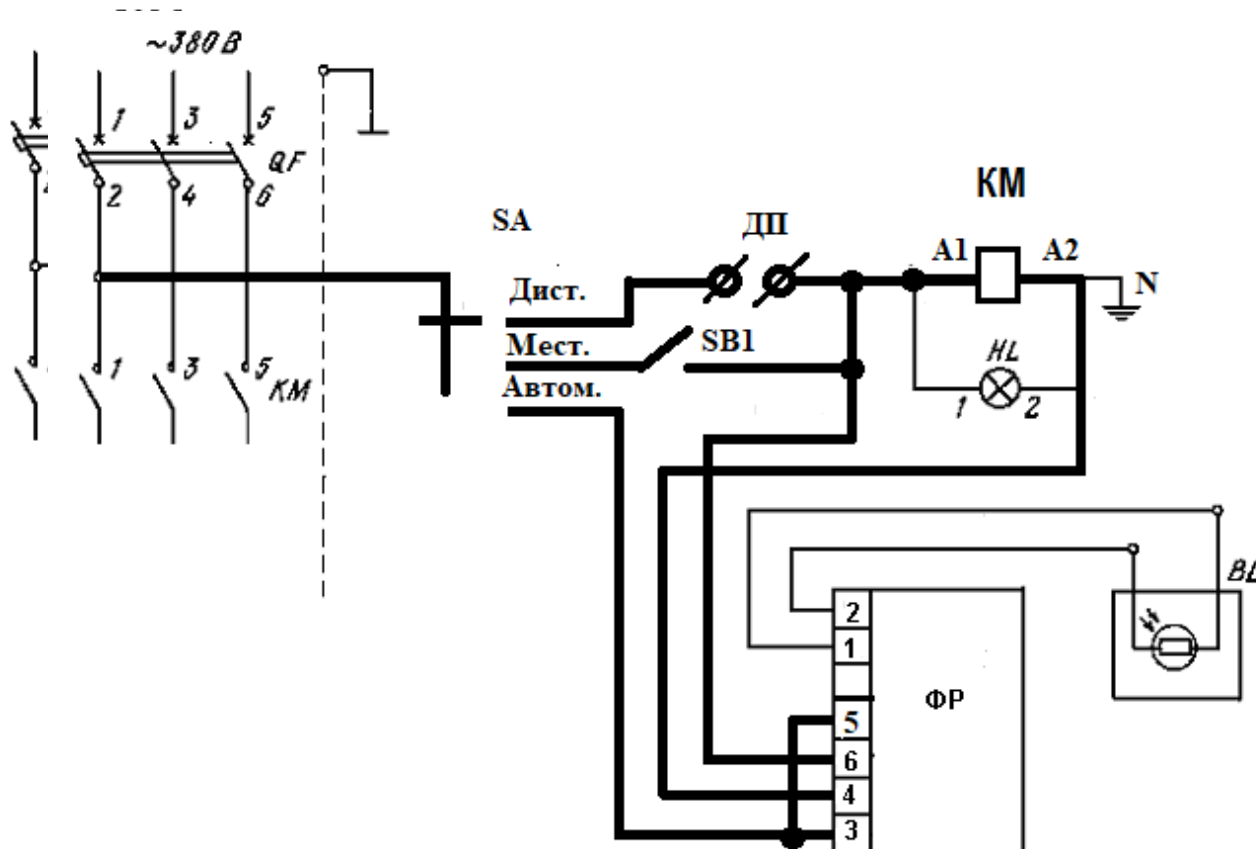

ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»

ЯЩИК
ЯУО-9602-3274-54

**Паспорт и руководство по
эксплуатации**

Рис. 1. Типовая схема включения.

HL - арматура светосигнальная;
QF - автоматический выключатель;
KM - магнитный пускатель
SA - переключатель;
SB1 - кнопка

ДП - диспетчерский пункт;
ФР- Фотореле;
BL - фотодатчик

198095, г Санкт-Петербург,
ул Швецова, д. 23б
тел .(812)3132680
sale@texnonpo.ru